Canon

Cómo usar este manual
Impresión de este manual

MG5100 series

Manual en pantalla

MC-4858-V1.00

Guía básica

Describe el resumen de este producto.

Guía avanzada

Describe detalladamente las funciones de este producto.

Solución de problemas

Canon

Cómo usar este manual
Impresión de este manual

MP-4721-V1.00

Guía avanzada

Contenido

Descripción del equipo

Componentes principales

Cómo navegar por los menús de la pantalla LCD

Impresión fotográfica

Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Uso de varias funciones

Introducción de la tarjeta de memoria

Introducción de la unidad flash USB

Copia

Realización de copias

Uso de varias funciones de copia

Reimpresión de fotografías a partir de fotos impresas

Nueva impresión de fotos impresas

Uso de varias funciones

Escaneado

Almacenamiento de datos escaneados en el ordenador

Uso de varias funciones de escaneado

Impresión desde el ordenador

Impresión fotográfica (Easy-PhotoPrint EX)

Impresión de documentos

Impresión de páginas web (Easy-WebPrint EX)

Inicio de distintas aplicaciones de software

Otros usos

Impresión de archivos PDF guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Impresión de formularios de plantillas como papel rayado

Impresión de fotografías directamente desde la cámara digital o el teléfono móvil

Configuración del equipo

Carga de papel/originales

Carga de papel

Carga de originales

Mantenimiento

Sustitución de un depósito de tinta

Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos

Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Limpieza de la almohadilla del cassette

Apéndice

Limitaciones legales sobre el uso del producto y de las imágenes

Sugerencias de uso del equipo

Descripción del equipo

En esta sección se muestran los nombres de los componentes del equipo y se describen las operaciones básicas que debe conocer antes de utilizarlo.

Componentes principales

- Vista frontal
- Vista posterior
- Vista interior
- Panel de control

Cómo navegar por los menús de la pantalla LCD

- Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME)
- Selección de un menú o un elemento de configuración
- Otras operaciones

Principio de página

C001

Componentes principales

Vista frontal
Vista posterior
Vista interior
Panel de control

■ Vista frontal

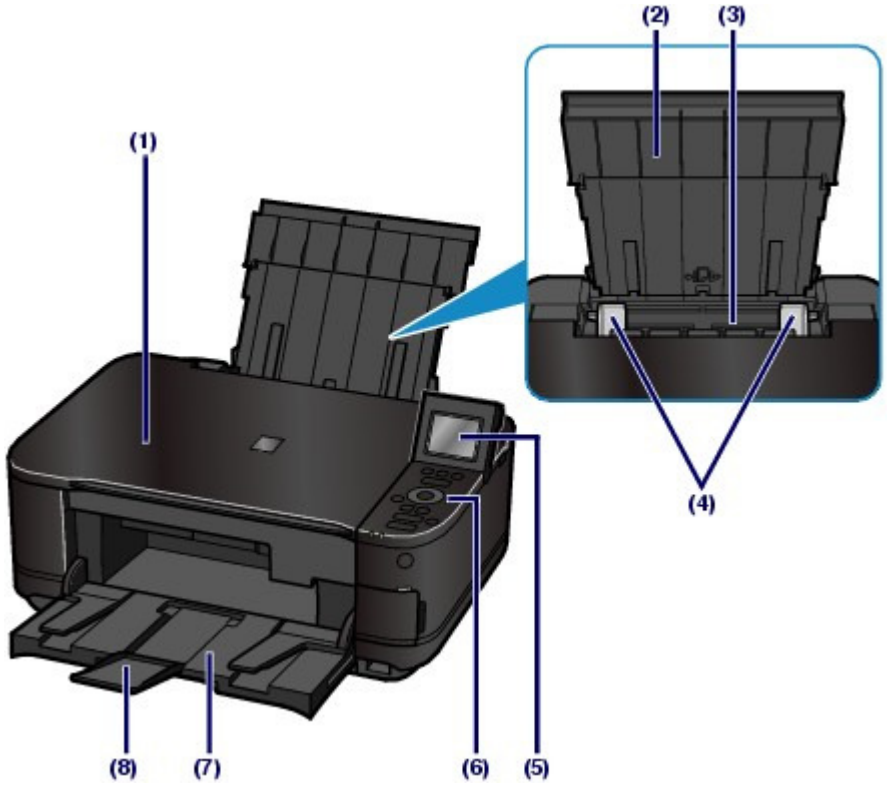

(1) Bandeja de documentos

Ábrala para cargar un original en el cristal de la platina.

(2) Soporte del papel

Levántelo y tírelo hacia atrás para cargar el papel en la bandeja posterior.

(3) Bandeja posterior

Cargue el papel fotográfico o los sobres que pueda utilizar en el equipo. Es posible cargar simultáneamente dos o más hojas del mismo tamaño y tipo de papel, que se alimentarán de una a una.

Consulte Carga de papel .

(4) Guías del papel

Deslícelas para alinearlas con ambas caras de la pila de papel.

(5) Pantalla LCD (pantalla de cristal líquido)

Muestra los mensajes, los elementos de los menús y el estado de funcionamiento. Si se desea, también presenta la vista previa de las fotografías antes de imprimir.

Nota

- La pantalla LCD se desconectará cuando no se utilice el equipo durante unos 5 minutos. Para restaurar la pantalla, pulse cualquier botón excepto el botón **ACTIVADO**, o lleve a cabo una operación de impresión.

(6) Panel de control

Utilícelo para cambiar la configuración del equipo o para accionarlo.

Consulte Panel de control .

(7) Bandeja de salida de papel

Se abre automáticamente cuando se inicia la impresión o la copia y se expulsa el papel impreso.

(8) Extensión de bandeja de salida

Ábrala para sostener las copias impresas. Ábrala para imprimir o copiar.

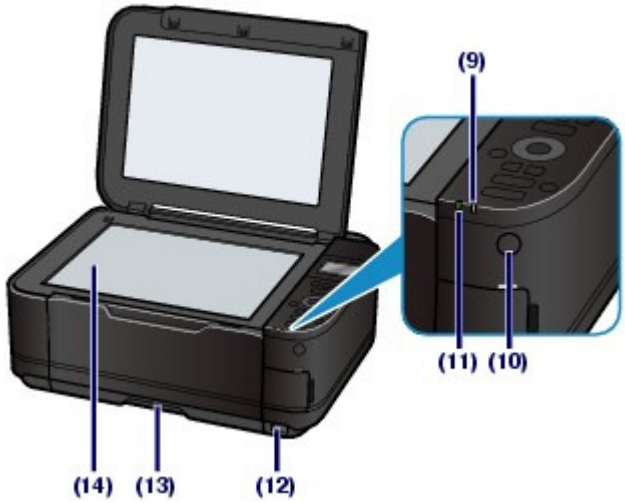

(9) Lámpara de alarma

Se ilumina o parpadea en naranja cuando se produce un error como, por ejemplo, que se haya agotado el papel o la tinta.

(10) Botón ACTIVADO

Permite conectar o desconectar la alimentación. Antes de conectar la alimentación, asegúrese de que la cubierta de documentos está cerrada.

Importante

Desconexión del cable de alimentación

- Cuando desconecte el cable de alimentación tras apagar el equipo, asegúrese de que la luz de **encendido (POWER)** no está iluminada. Si el enchufe se desconecta de la toma de corriente cuando la luz de **encendido (POWER)** está iluminada o parpadea, es posible que el equipo no pueda imprimir correctamente, ya que el cabezal de impresión no estará protegido.

(11) Luz de encendido (POWER)

Al conectar la corriente, se ilumina en color verde después de parpadear.

(12) Puerto de impresión directa

Para imprimir directamente, conecte un dispositivo compatible con PictBridge, como una cámara digital o el módulo Bluetooth BU-30* opcional.

Consulte Impresión de fotografías directamente desde la cámara digital o el teléfono móvil .

En este puerto también se puede introducir una unidad flash USB.

Consulte Introducción de la unidad flash USB .

* El módulo Bluetooth no está disponible en algunos países o regiones, dependiendo de la legislación y normativa locales. Para obtener más información, póngase en contacto con el centro de servicio técnico.

Advertencia

- No conecte al puerto de impresión directa de la impresora ningún otro dispositivo que no sea un dispositivo compatible con PictBridge, el módulo Bluetooth BU-30 opcional o unidades flash USB. Podría producirse un incendio, descarga eléctrica o el equipo podría estropearse.

Importante

- No toque la cubierta metálica.

(13) Cassette

Permite cargar papel normal de tamaño A4, B5, A5, o Carta e insertarlo en la impresora. Se pueden cargar simultáneamente dos o más hojas de papel normal del mismo tamaño, las cuales se suministran automáticamente de una a una.

Consulte Carga de papel .

(14) Cristal de la platina

Cargue un original para copiarlo o escanearlo.

■ Vista posterior

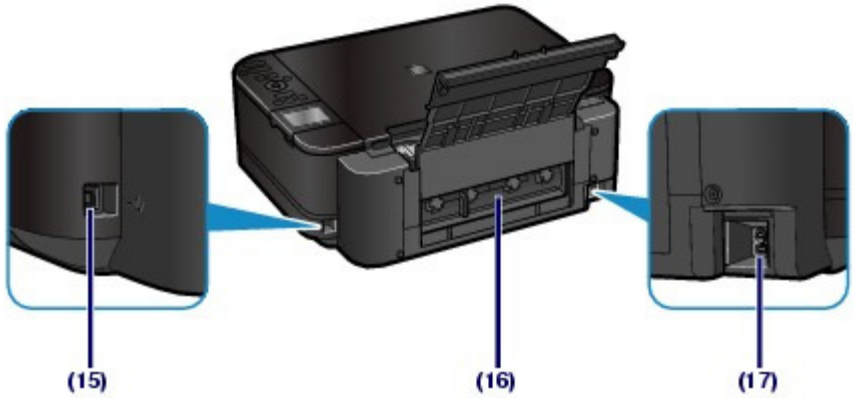

(15) Puerto USB

Introduzca aquí el cable USB para conectar el equipo a un ordenador.

Importante

- No toque la cubierta metálica.
- No conecte ni desconecte el cable USB mientras el equipo esté imprimiendo o escaneando originales con el ordenador.

(16) Tapa posterior

Sepárela para extraer el papel atascado.

(17) Conector del cable de alimentación

Conecte aquí el cable de alimentación eléctrica que se proporciona.

■ Vista interior

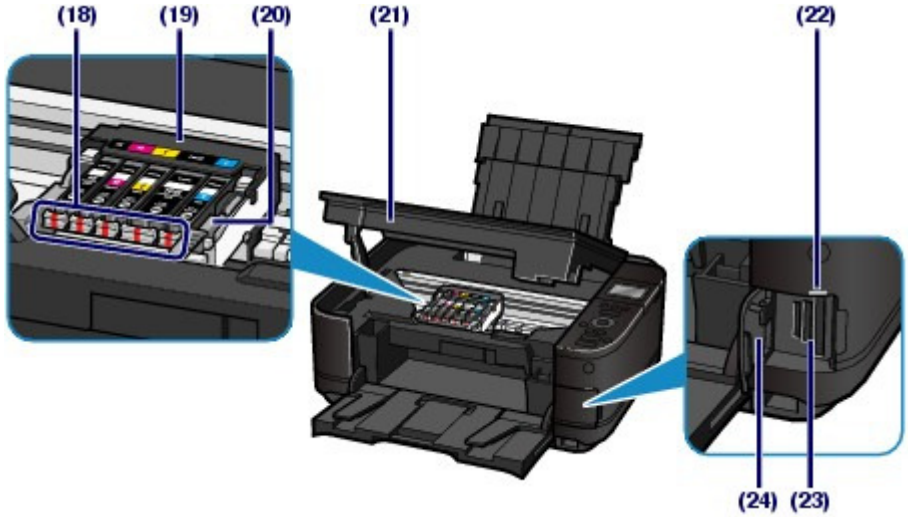

(18) Lámparas de Tinta (Ink)

Se iluminan o parpadean en rojo para indicar el estado del depósito de tinta.

Consulte Comprobación del estado de la tinta .

(19) Soporte del cabezal de impresión

El cabezal de impresión viene preinstalado.

(20) Palanca de bloqueo del cabezal de impresión

Bloquea el cabezal de impresión en su sitio.

Importante

- No levante esta palanca.

(21) Unidad de escaneado (cubierta)

Escanea originales. Ábrala para sustituir los depósitos de tinta, comprobar las lámparas de tinta o retirar el papel atascado dentro de la impresora. Al abrir la unidad de escaneado (cubierta), levántela con la cubierta de documentos cerrada.

(22) Lámpara de acceso (Access)

Se ilumina o parpadea para indicar el estado de la tarjeta de memoria.

Consulte Introducción de la tarjeta de memoria .

(23) Ranura para tarjetas

Introduzca una tarjeta de memoria.

Consulte Introducción de la tarjeta de memoria .

(24) Cubierta de la ranura para tarjetas

Ábrala para introducir una tarjeta de memoria.

Consulte Introducción de la tarjeta de memoria .

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre la instalación de los depósitos de tinta, consulte el manual impreso: *Guía de inicio* .

■ Panel de control

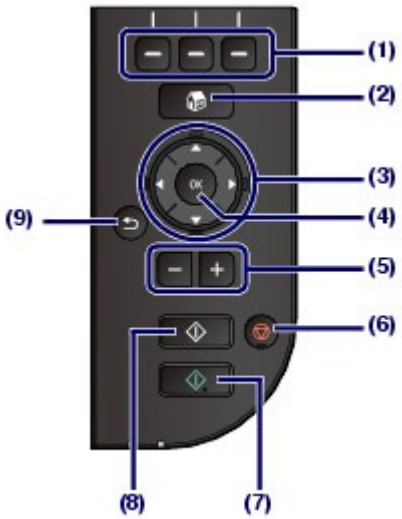

(1) Botones de función

Se utilizan para seleccionar los menús en la pantalla INICIO (HOME) o para seleccionar el menú de función que aparezca en la parte inferior de la pantalla LCD.

Consulte Selección de un menú o un elemento de configuración .

(2) Botón INICIO (HOME)

Se utiliza para acceder a la pantalla INICIO (HOME).

Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

(3) Botones ▲, ▼, ◄ y ► (rueda de navegación)

Se utiliza para seleccionar un menú o un elemento de configuración.

Consulte Selección de un menú o un elemento de configuración .

(4) Botón OK

Finaliza la selección de un menú u opción de configuración.

Resuelve los errores cuando hay una impresión en curso o reanuda el funcionamiento normal del equipo tras extraer el papel atascado.

(5) Botones [+] [-]

Permiten especificar el número de copias que se van a imprimir o copiar.

(6) Botón Parar

Cancela la operación cuando hay un trabajo de impresión, copia o escaneado en curso.

(7) Botón Color

Comienza la impresión, copia o escaneado en color. Este botón se ilumina en color azul cuando está disponible.

(8) Botón Negro

Comienza la copia, escaneado, etc. en blanco y negro. Este botón se ilumina en color azul cuando está disponible.

(9) Botón Atrás

Para volver a la pantalla anterior.

Principio de página

C002

Cómo navegar por los menús de la pantalla LCD

El equipo se puede utilizar para imprimir fotos de una tarjeta de memoria o unidad flash USB, hacer copias o escanear originales sin un ordenador. También es posible utilizar varias funciones del equipo con la pantalla de menús y la pantalla de parámetros de la LCD.

En esta sección se describe el funcionamiento básico para navegar por los menús de la pantalla INICIO (HOME) y para seleccionar las opciones de configuración necesarias para la impresión.

Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME)
Selección de un menú o un elemento de configuración
Otras operaciones

■ Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME)

La pantalla INICIO (HOME) aparece al encender el equipo o al pulsar el botón **INICIO (HOME)**.
La pantalla INICIO (HOME) se compone de tres pantallas, en las cuales aparecen los menús para hacer copias, imprimir fotografías, escanear originales, etc. Para cambiar de una pantalla a otra se utilizan los botones ▲ o ▼.
Para seleccionar un menú, se utiliza el botón **Función (Function)** izquierdo, derecho o central.

1. Pulse el botón **INICIO (HOME)** (A).
Aparecerá la pantalla INICIO (HOME).

2. Utilice el botón ▲ o ▼ (B) para acceder al menú que desee y, a continuación, pulse el botón **Función (Function)** (C).
Aparecerá la pantalla del menú seleccionado.

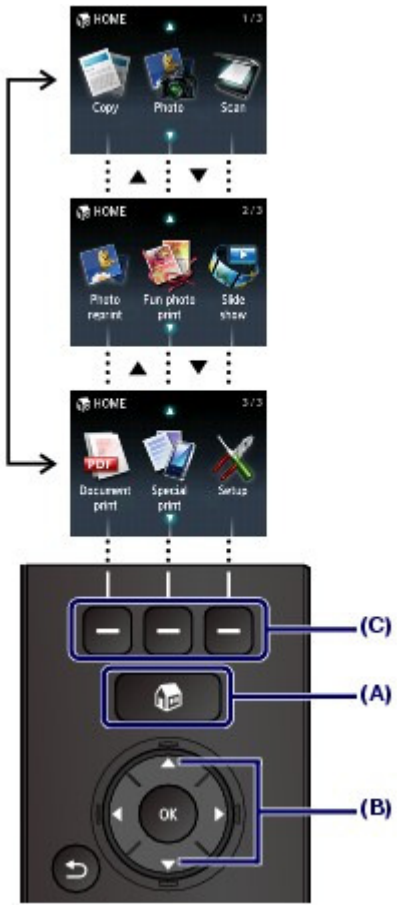

En la pantalla INICIO (HOME) se pueden seleccionar los menús siguientes.

Copiar (Copy)

Permite cambiar la escala de la copia o eliminar el recuadro oscuro o la sombra de la zona del pliegue al copiar un libro. También permite copiar el original con distintos formatos.
Consulte Copia.

Fotografía (Photo)

Puede imprimir fotografías guardadas en una tarjeta de memoria de la cámara digital o en una unidad flash USB.
Consulte Impresión fotográfica .

Escanear (Scan)

Con el panel de control, se pueden guardar/enviar los datos escaneados al ordenador o guardarlos en una tarjeta de memoria o unidad flash USB.
Consulte Escaneado.

Reimprimir foto (Photo reprint)

Permite escanear fotos impresas e imprimirlas fácilmente.
Consulte Reimpresión de fotografías a partir de fotos impresas .

Imprimir foto diver. (Fun photo print)

Permite imprimir adhesivos, calendarios y otros elementos fotográficos con las fotografías de una tarjeta de memoria o unidad flash USB.
Consulte Funciones incluidas en Impresión de fotos divertidas (Fun photo print) .

Present. diaposit. (Slide show)

En la pantalla LCD, se pueden visualizar secuencialmente las fotografías de una tarjeta de memoria o unidad flash USB. También se pueden seleccionar e imprimir las fotografías que interesen.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Imprimir document. (Document print)

Permite imprimir documentos (archivos PDF) escaneados y guardados por el equipo.
Consulte Impresión de archivos PDF guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB .

Imprimir especial (Special print)

Permite imprimir formularios de plantillas disponibles, como papel rayado, papel gráfico, etc. También permite imprimir fotografías de un teléfono móvil mediante conexión inalámbrica utilizando la unidad Bluetooth opcional.
Consulte Impresión de formularios de plantillas como papel rayado o Impresión de fotografías desde un dispositivo de comunicación inalámbrica .

Configurar (Setup)

Es posible mantener el equipo o cambiar la configuración del mismo.
Consulte Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos , Limpieza del rodillo de alimentación del papel o Configuración del equipo .

■ Selección de un menú o un elemento de configuración

Cuando se selecciona un menú en la pantalla INICIO (HOME), los menús de función (D) de dicho menú aparecen en la parte inferior de la pantalla. Si se pulsa el botón **Función (Function)** (E), se accede a la pantalla del menú o de las opciones correspondientes.

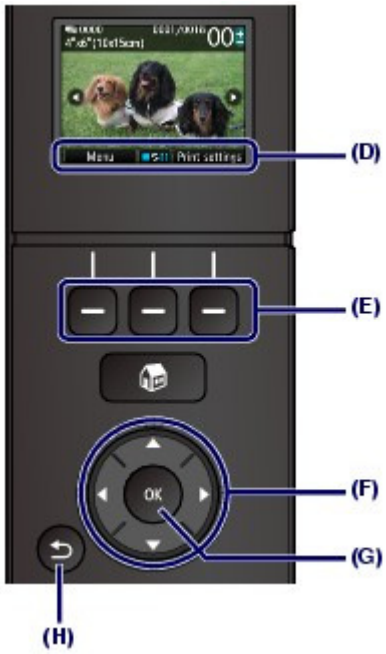

En la pantalla del menú o de las opciones, utilice el botón ▲, ▼, ◄ o ► (**rueda de navegación**) (F) para seleccionar un elemento y, a continuación, pulse el botón **OK** (G) para continuar con el procedimiento. Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón **Atrás (Back)** (H).
Tenga cuidado de no girar la **rueda de navegación** cuando pulse el botón ▲, ▼, ◄ o ►.

Uso del botón ▲, ▼, ◄ o ► (rueda de navegación) (F)

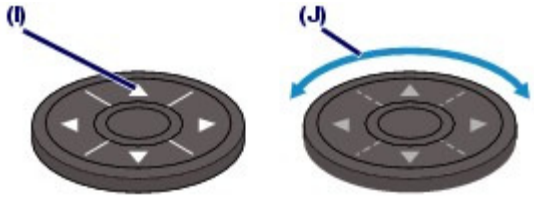

(I) Pulse el botón ▲, ▼, ◄ o ► para hacer la selección.
O
(J) Gire la **rueda de navegación** con el dedo para seleccionar los elementos.

Cuando en esta guía se indica que se puede utilizar el botón **rueda de navegación** , también se describe en el procedimiento de manejo, es decir, "el botón ▲, ▼, ◄ o ► (**rueda de navegación**)".

Uso de los botones Función

A continuación se describe el funcionamiento de la pantalla de selección de fotografías como ejemplo. Las funciones y el número de menús de función varían con cada pantalla. Compruebe los elementos mostrados en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, seleccione el que desee.

(K) Pulse el botón **Función (Function)** izquierdo. Aparecerá la pantalla Menú Foto (Photo menu).

(L) Pulse el botón **Función (Function)** central. Aparecerá la pantalla Cambiar vista/modo (Change view/mode).

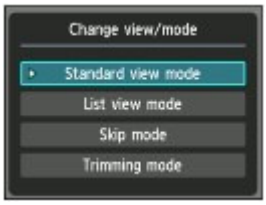

(M) Pulse el botón **Función (Function)** derecho. Aparecerá la pantalla Configuración impresión (Print settings).

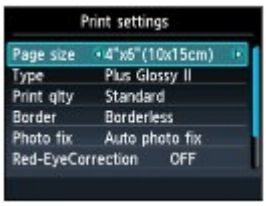

Procedimiento básico en la pantalla de configuración

En las pantallas para modificar la configuración de impresión, utilice el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) (F) para seleccionar un elemento, use el botón ◄ o ► para seleccionar una opción y, a continuación, pulse el botón **OK** (G).

Por ejemplo, en la pantalla Configuración impresión (Print settings) de Fotografía (Photo), el procedimiento para modificar la calidad de impresión es el siguiente.

1. Use el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) para seleccionar Cal. imp. (Print qlty).

2. Utilice el botón ◄ o ► para seleccionar Alta (High) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Se establecerá la opción seleccionada.

Nota

- **Cuando la pantalla sólo tiene un elemento de configuración con al menos dos opciones**
  Utilice el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) para seleccionar una opción y pulse el botón **OK**.

- **Cuando la pantalla tiene varios elementos de configuración dispuestos en una sola fila**
  Utilice el botón ◄ o ► (**rueda de navegación**) para seleccionar un menú y pulse el botón **OK**.

■ Otras operaciones

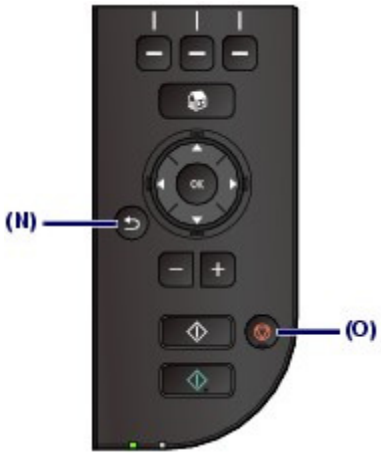

● Cómo volver a la pantalla anterior

La pantalla volverá a la anterior cada vez que pulse el botón **Atrás (Back)** (N).

● Cancelación de un trabajo de copia, impresión o escaneado

Para cancelar el trabajo de impresión, copia o escaneado en curso, puede pulsar el botón **Parar (Stop)** (O).

Principio de página

Impresión fotográfica

En la pantalla LCD se puede mostrar la vista preliminar de las fotos de una tarjeta de memoria o unidad USB para seleccionar e imprimir las que interesen.
También puede imprimir sus fotos favoritas con varios formatos o utilizarlas para crear adhesivos.

Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

- Cambio de la configuración

Uso de varias funciones

- Funciones incluidas en Menú Foto (Photo menu)
- Funciones incluidas en Impresión de fotos divertidas (Fun photo print)
- Otras funciones útiles

Introducción de la tarjeta de memoria

- Antes de introducir la tarjeta de memoria
- Introducción de la tarjeta de memoria
- Extracción de la tarjeta de memoria

Introducción de la unidad flash USB

- Introducción de la unidad flash USB
- Extracción de la unidad flash USB

Principio de página

C011

Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Previsualice las fotos de la tarjeta de memoria o unidad USB en la pantalla LCD para seleccionar e imprimir las que le interesen.
En esta sección se describe el procedimiento para imprimir fotografías sin bordes en papel fotográfico de tamaño 10 x 15 cm/4" x 6".
Para obtener información sobre el funcionamiento, consulte las notas y el procedimiento de funcionamiento descrito en la página de referencia.

Debe preparar:

Tarjeta de memoria *1 con fotos guardadas. Consulte Antes de introducir la tarjeta de memoria .

Unidad flash USB *1 con fotos guardadas. Consulte Introducción de la unidad flash USB .

Papel fotográfico para imprimir. Consulte Tipos de soportes que es posible utilizar .

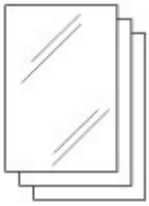

*1 El equipo puede leer hasta 2000 fotos.

1. Prepárese para imprimir.

(1) Encienda el equipo.

Consulte Vista frontal .

(2) Cargue el papel.

Consulte Carga de papel .

En esta imagen se carga papel fotográfico de 10 x 15 cm/4" x 6" en la bandeja posterior.

Nota

- Cuando imprima en papel normal de tamaño A4 o Carta, asegúrese de cargarlo en el cassette. Cargue otros tamaños o tipos de papel en la bandeja posterior.

(3) Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

2. Introduzca una tarjeta de memoria o unidad flash USB.

(1) Seleccione Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME).

Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá el mensaje "Unidad flash USB o tarjeta de memoria no configurada. (USB flash drive or memory card is not set.)".

(2) Introduzca una tarjeta de memoria o unidad flash USB.

Tarjeta de memoria:

Introdúzcala en la ranura para tarjetas CON EL LADO DE LA ETIQUETA HACIA LA IZQUIERDA.

Para obtener información sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo y las ubicaciones para introducirlas, consulte Introducción de la tarjeta de memoria .

Unidad flash USB:

Introdúzcala en el puerto de impresión directa.

Consulte Introducción de la unidad flash USB .

Aparecerá la pantalla de selección de fotos en Imp. varias fotos (Select photo print).

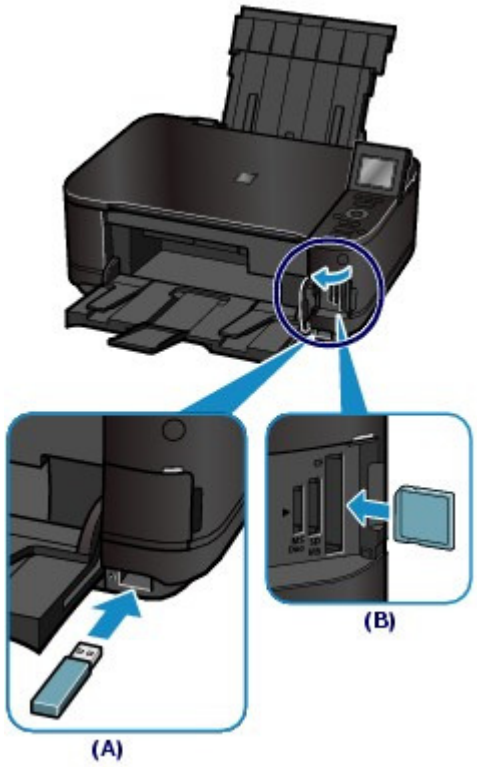

(A) Unidad flash USB

(B) Tarjeta de memoria

Nota

- Si se introduce la tarjeta de memoria o la unidad flash USB mientras se muestra la pantalla INICIO (HOME) o la pantalla de copia en espera, etc., también aparecerá la pantalla de selección de fotos de Imp. varias fotos (Select photo print).
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- No introduzca al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB. Tampoco introduzca a la vez más de una tarjeta de memoria.
- Cuando la opción Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) se establece en Escritura desde PC (Writable from PC), no se pueden imprimir datos de imagen desde la tarjeta de memoria mediante el panel de control del equipo. Para imprimir datos de imagen desde la tarjeta de memoria, seleccione Config. usuario avanzada (Device user settings) en Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup), en la pantalla INICIO (HOME), y establezca Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) en Sin escrit. desde PC (Not writable from PC).
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
  * Los datos de imagen de la unidad flash USB se pueden imprimir con independencia de la configuración establecida en Atributo lectura/escritura (Read/write attribute).

3. Seleccione las fotografías que desea imprimir.

(1) Utilice el botón ◄ o ► (**rueda de navegación**) (C) para acceder a la foto que desee.

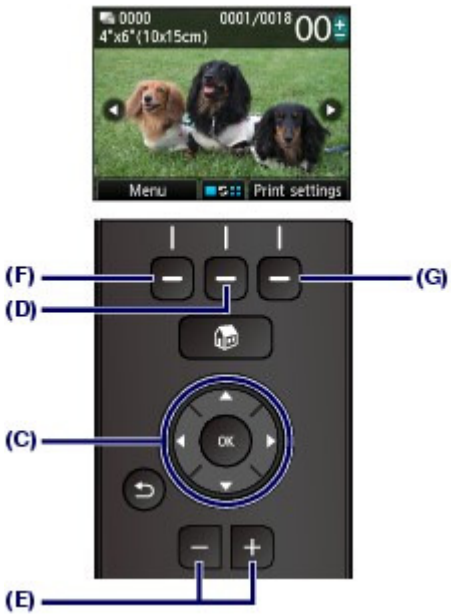

Nota

- puede aparecer en la pantalla LCD mientras se leen las fotos. Si se utiliza el botón ◄ o ► (**rueda de navegación**) para acceder a la foto mientras en la pantalla LCD aparece , quizás no se seleccione la fotografía deseada.
- Si se pulsa el botón **Función (Function)** central (D), aparece la pantalla Cambiar vista/ modo (Change view/mode). Esta pantalla permite modificar cómo se muestran las fotos. También permite seleccionar la opción Modo recorte (Trimming mode) para recortar fotografías.
  Consulte Otras funciones útiles .

(2) Utilice el botón [+] o [-] (E) para especificar el número de copias.

Nota

- Cuando se pulsa el botón **Color** sin especificar el número de copias, se imprime una copia de la fotografía seleccionada.

(3) Repita los procedimientos (1) y (2) para especificar el número de copias de cada foto.

Nota

- Si pulsa el botón **Función (Function)** izquierdo (F) para seleccionar Menú (Menu), puede seleccionar varias funciones de impresión de fotografías distintas de Imp. varias fotos (Select photo print).
  Consulte Uso de varias funciones .
- Si selecciona una fotografía para la que no se ha especificado el número de copias (copias "00") y pulsa el botón **OK**, "01" se establecerá para el número de copias y aparecerá la pantalla para cambiar el número de copias.

Utilice el botón [+] o [-] o la **rueda de navegación** para especificar el número de copias y pulse el botón **OK** para volver a la pantalla de (1).

4. Inicie la impresión.

(1) Pulse el botón **Función (Function)** derecho (G) para seleccionar Conf. impres. (Print settings) y confirme el tamaño de página, el tipo de soporte, la calidad de impresión, etc.

En este caso confirmamos que 10x15 cm (4"x6") (4"x6" (10x15cm)) está seleccionado para el Tm. pág. (Page size) y el tipo de papel fotográfico cargado para el Tipo (Type).

Para cambiar la configuración, use el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) para seleccionar el elemento que desee cambiar y use el botón ◄ o ► para seleccionar una opción. Tras confirmar o cambiar la configuración, pulse el botón **OK** para volver a la pantalla de selección de fotos.

Consulte Procedimiento básico en la pantalla de configuración y Cambio de la configuración .

Nota

- Puede especificar Correc. (Photo fix) o Imprimir fecha (Print date) en la pantalla Configuración impresión (Print settings).
  Consulte Cambio de la configuración .

(2) Confirme el número de hojas que se va a utilizar para imprimir las fotos seleccionadas.

(3) Pulse el botón **Color**.

El equipo empezará a imprimir las fotografías.

Nota

- Al pulsar el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Impr. en cola (Queue print) mientras se imprime, la pantalla vuelve a la de selección de fotos. Esto le permite seguir seleccionando fotos para imprimirlas.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Pulse el botón **Parar** para cancelar la impresión.
- La impresión no comenzará si se pulsa el botón **Negro**.
- Para extraer la tarjeta de memoria, consulte Extracción de la tarjeta de memoria .
  Para extraer la unidad flash USB, consulte Extracción de la unidad flash USB .

■ Cambio de la configuración

Si pulsa el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Conf. impres. (Print settings) en la pantalla de selección de fotografías, aparecerá la pantalla Configuración impresión (Print settings). Para seleccionar el elemento que desee, por ejemplo, el tamaño de papel, el tipo de soporte o la calidad de impresión, se puede usar el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) y utilizar el botón ◄ o ► para cambiar la configuración.
Para obtener información sobre el proceso de configuración, consulte Procedimiento básico en la pantalla de configuración .
Para obtener información sobre las opciones de impresión de Imprimir todas fotos (Print all photos) o Impresión de fotos divertidas (Fun photo print), consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

(1) Tm. pág. (Page size)

Seleccione el tamaño de página del papel que vaya a imprimir: 10x15 cm (4"x6") (4"x6" (10x15cm)), A4, etc.

(2) Tipo (Type) (tipo de soporte)

Seleccione el tipo de soporte del papel que va a imprimir: Brillo II (Plus Glossy II), Satinado (Glossy), etc.

Nota

- Si no selecciona correctamente el tipo de soporte o tamaño de página, puede que la impresora cargue el papel desde la fuente de papel errónea o que no imprima con la calidad de impresión adecuada.
  Consulte Fuentes de papel para la carga de papel .

(3) Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)

Seleccione la calidad de impresión Alta (High) o Estándar (Standard).

(4) Bordes (Border)

Seleccione la impresión con o sin bordes: Con bordes (Bordered) o Sin bordes (Borderless).

Nota

- Cuando la proporción de altura y anchura difiere mucho de los datos de imagen, en función del tamaño del soporte utilizado puede que no se imprima una parte de la imagen si se selecciona Sin bordes (Borderless).

(5) Correc. (Photo fix)

Corrija las fotografías: Autocorr. de foto (Auto photo fix) o Corrección manual (Manual correction). La fotografía se puede imprimir también sin corregir.

Cuando se selecciona Corrección manual (Manual correction) y se pulsa el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Avanzada (Advanced), se podrán ajustar el brillo, el contraste, el balance del color, etc.

Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

(6) Correc. ojos rojos (Red-EyeCorrection)

Corrija los ojos rojos de los retratos que aparecen cuando se fotografía con flash.

(7) Imprimir fecha (Print date)

Imprima fotos con la fecha de disparo.

Consulte Impresión de fotografías con la fecha de disparo o el número de archivo .

(8) Imprimir nº archivo (Print file no.)

Imprima fotos con el número de archivo.

Consulte Impresión de fotografías con la fecha de disparo o el número de archivo .

Nota

- La configuración de tamaño de papel, tipo de soporte, calidad de impresión, corrección de foto, borde, etc. se conserva, de modo que seguirá establecida cuando se vuelva a seleccionar Fotografía (Photo) aunque se haya apagado y vuelto a encender el equipo.
- Si la combinación de algunos elementos de configuración no es válida, aparecerá la marca en el elemento no válido. Pulse el botón **Función (Function)** izquierdo para seleccionar Det. error (Error details) y compruebe el mensaje de error. A continuación, corrija la configuración.

Principio de página

C012

Uso de varias funciones

El uso del botón **Función (Function)** izquierdo para seleccionar Menú (Menu) en la pantalla de selección de fotografías permite imprimir las fotos de varias maneras. También dispone de funciones útiles para imprimir fotos.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

■ Funciones incluidas en Menú Foto (Photo menu)

La pantalla Menú Foto (Photo menu), permite elegir entre Imp. varias fotos (Select photo print), Imprimir todas fotos (Print all photos), Impr. foto divertida (To fun photo print) o Presentar diapos. (To slide show).

Nota

- Las funciones Imprimir foto diver. (Fun photo print) o Present. diaposit. (Slide show) también se pueden seleccionar en la pantalla INICIO (HOME).
  Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .
- Para obtener más información sobre Present. diaposit. (Slide show), consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

● Imprimir todas fotos

Cuando se selecciona Imprimir todas fotos (Print all photos), se pueden imprimir todas las fotos de la tarjeta de memoria o unidad flash USB al mismo tiempo. También se pueden imprimir sólo las fotos de un intervalo de fechas concreto.

Búsqueda de fotografías por fecha

Puede especificar un intervalo de fechas e imprimir sólo las fotos de dicho intervalo.

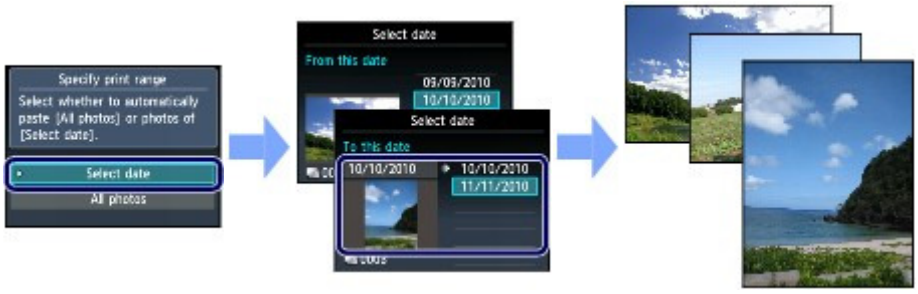

■ Funciones incluidas en Impresión de fotos divertidas (Fun photo print)

En la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print) se pueden seleccionar varios diseños.
También puede seleccionar Impresión DPOF (DPOF print).

Impr. de diseño (Layout print)

Impresión adhesivos (Sticker print)

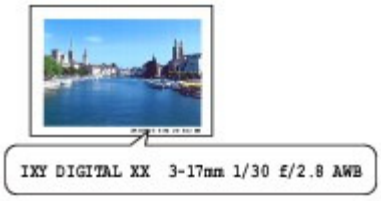

Impr. info. capturada (Captured info print)

Imprimir índice fotos (Photo Index print)

Impr. tamaño foto ID (ID photo size print)

Imprimir calendario (Calendar print)

■ Otras funciones útiles

Además de las funciones seleccionados en la pantalla Menú Foto (Photo menu), puede especificar el estilo de visualización de las fotos, el recorte, la corrección de fotos, la impresión de fecha, etc.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

● Cambio de la visualización

Para acceder a la pantalla Cambiar vista/modo (Change view/mode), pulse el botón **Función (Function)** central en la pantalla de selección de fotos.
La opción Modo de vista estándar (Standard view mode) muestra exclusivamente una foto. Modo de vista de lista (List view mode) muestra 9 miniaturas. Modo omitir (Skip mode) permite avanzar en unidades de 10 o 100 fotos, o por fecha. Modo recorte (Trimming mode) permite recortar las fotografías.

Modo de vista estándar (Standard view mode)

Modo de vista de lista (List view mode)

Modo omitir (Skip mode)

Modo recorte (Trimming mode)

● Recorte de fotografías

En la pantalla Recorte (Trimming), se puede usar el botón [+] o [-] o la **rueda de navegación** para cambiar el tamaño de recorte y usar el botón ▲, ▼, ◄ o ► para cambiar el área de recorte. Pulse el botón **OK** para aplicar los cambios y volver a la pantalla de selección de fotografías.

Corrección de fotos

Si se ha seleccionado Autocorr. de foto (Auto photo fix) para Correc. (Photo fix) en la pantalla Configuración impresión (Print settings), las fotos seleccionadas se corregirán automáticamente.

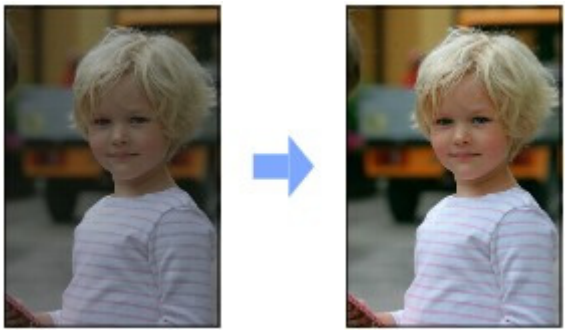

Autocorr. de foto (Auto photo fix)

Impresión de fotografías con la fecha de disparo o el número de archivo

Si se selecciona ON para Imprimir fecha (Print date) o Imprimir nº archivo (Print file no.) en la pantalla Configuración impresión (Print settings), las fotos seleccionadas se pueden imprimir con la fecha de captura o el número de archivo.

Imprimir fecha (Print date) **Imprimir nº archivo (Print file no.)**

Principio de página

C013

Introducción de la tarjeta de memoria

■ Antes de introducir la tarjeta de memoria

Los siguientes tipos de tarjetas de memoria y datos de imagen son compatibles con el equipo.

Importante

Datos de imagen tomados por la cámara digital

- Si capturó y guardó fotografías en un tipo de tarjeta de memoria cuyo funcionamiento no está garantizado para su cámara digital, es posible que los datos de imagen estén dañados o no se puedan leer en el equipo. Para obtener información sobre las tarjetas de memoria con funcionamiento garantizado para su cámara digital, consulte el manual de instrucciones proporcionado con la misma.
- Formatee la tarjeta de memoria con una cámara digital compatible con el sistema Design rule for Camera File (DCF) (compatible con Exif 2.2/2.21), TIFF (compatible con Exif 2.2/2.21). Si la formatea en un ordenador, es posible que la tarjeta de memoria no sea compatible con el equipo.

● Tarjetas de memoria que no requieren adaptador de tarjetas

	● Tarjeta de memoria SD Secure Digital ● Tarjeta de memoria SDHC ● MultiMediaCard ● MultiMediaCard Plus
	● Tarjeta Compact Flash (CF) Compatible con los tipos I/II (3.3 V) ● Microdrive
	● Memory Stick ● Memory Stick PRO ● Memory Stick Duo ● Memory Stick PRO Duo

● Tarjetas de memoria que requieren adaptador de tarjetas

Importante

- Asegúrese de colocar los adaptadores de tarjetas especiales en las siguientes tarjetas de memoria antes de introducirlas en la ranura para tarjetas.
  Si alguna de las siguientes tarjetas de memoria se introduce sin el adaptador de tarjetas, es posible que luego no se pueda extraer la tarjeta de memoria. En tal caso, consulte " Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .

	● miniSD Card [*1] ● miniSDHC Card [*1]
	● microSD Card [*1] ● microSDHC Card [*1]
	● xD-Picture Card [*2] ● xD-Picture Card Tipo M [*2]

	● xD-Picture Card Tipo H *2
	● RS-MMC *3 ● MMCmobile *3
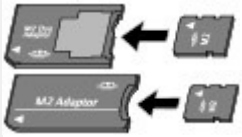	● Memory Stick Micro *4

*1 Utilice el "Adaptador de tarjetas SD Card" especial.

*2 Es necesario adquirir un adaptador independiente de tarjetas Compact Flash para tarjetas xD-Picture Card.

*3 Utilice el adaptador de tarjetas especial.

*4 Utilice el adaptador para tamaño Duo especial o un adaptador de tamaño completo.

● Datos de imagen imprimibles

- Este equipo admite las imágenes tomadas con las cámaras digitales compatibles con el sistema Design rule for Camera File (DCF) (compatible con Exif 2.2/2.21), TIFF (compatible con Exif 2.2/2.21). No es posible imprimir otros tipos de imagen o de película, como las imágenes RAW.
- El equipo acepta imágenes escaneadas y guardadas con el equipo cuando Tipo doc. (Doc. type) se ha establecido en Fotografía (Photo) y Formato (Format) en JPEG (extensión de archivo ".jpg").

■ Introducción de la tarjeta de memoria

Importante

- Cuando se introduce una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas, se enciende la lámpara de **acceso (Access)** . Cuando la lámpara de **acceso** parpadea, significa que el equipo está accediendo a la tarjeta de memoria. En ese caso, no toque la ranura para tarjetas.

Nota

- Cuando la opción Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) se establece en Escritura desde PC (Writable from PC), no se pueden imprimir datos de imagen desde la tarjeta de memoria, ni guardar los datos escaneados en ésta mediante el panel de control del equipo. Después de utilizar la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador, extraiga la tarjeta de memoria, seleccione Config. usuario avanzada (Device user settings) en Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup) de la pantalla INICIO (HOME) y, a continuación, establezca Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) en Sin escrit. desde PC (Not writable from PC).
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Cuando utilice el ordenador para editar o mejorar las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria, asegúrese de imprimirlas desde el mismo. Si utiliza el panel de control, es posible que no se impriman correctamente.

1. Prepare la tarjeta de memoria.

En caso de ser necesario, coloque la tarjeta de memoria en un adaptador de tarjetas especial.
Consulte Tarjetas de memoria que requieren adaptador de tarjetas .

2. Encienda el equipo y abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

3. Introduzca sólo una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas.

La ubicación para introducir la tarjeta de memoria varía según el tipo de tarjeta de memoria. Introduzca la tarjeta de memoria directamente CON EL LADO DE LA ETIQUETA HACIA LA IZQUIERDA en la ranura para tarjetas, según la ubicación para introducir tarjetas que se muestra en la siguiente figura.

Cuando se introduce la tarjeta de memoria correctamente, se enciende la lámpara de **acceso (Access)** (A).

Asegúrese de colocar la tarjeta de memoria en el adaptador de tarjetas si es una de las señaladas a continuación con la marca * (asterisco) e introdúzcala después en la ranura para tarjetas.

Introduzca los siguientes tipos de tarjetas de memoria en la ranura para tarjetas izquierda:

- Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick Micro (con el adaptador para tamaño Duo) *

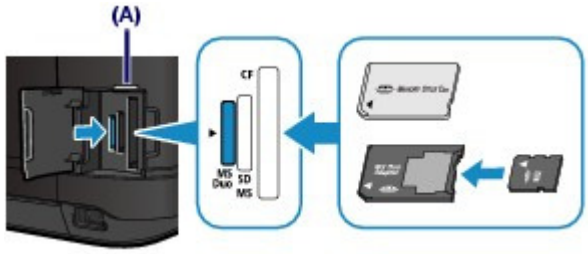

Introduzca los siguientes tipos de tarjetas de memoria en la ranura para tarjetas central:

- Tarjeta de memoria SD Secure Digital, tarjeta de memoria SDHC, MultiMediaCard, MultiMediaCard Plus
- miniSD Card *, miniSDHC Card*
- microSD Card*, microSDHC Card *
- Memory Stick, Memory Stick PRO
- Memory Stick Micro (con el adaptador para tamaño completo) *
- RS-MMC*
- MMCmobile*

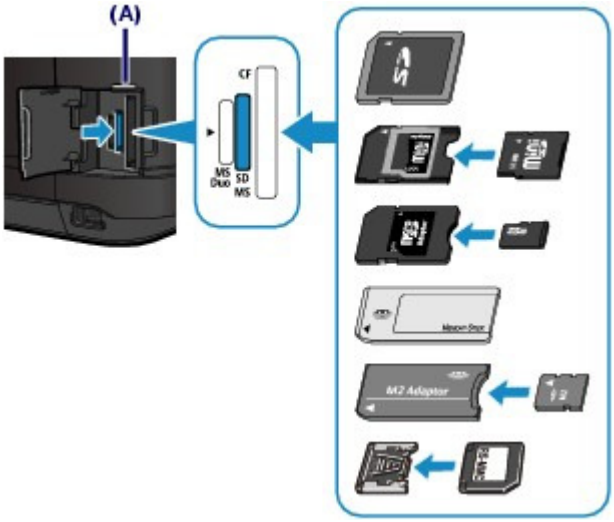

Introduzca los siguientes tipos de tarjetas de memoria en la ranura para tarjetas derecha:

- Tarjeta Compact Flash (CF), Microdrive
- xD-Picture Card*, xD-Picture Card Tipo M*, xD-Picture Card Tipo H*

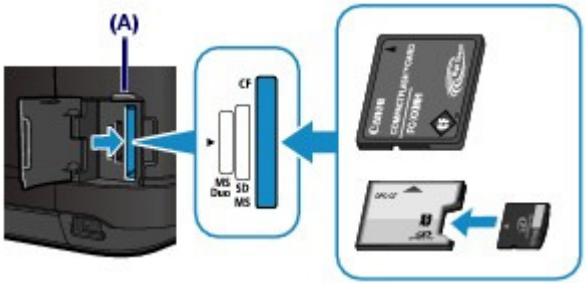

Importante

- Parte de la tarjeta de memoria sobresaldrá de la ranura para tarjetas; no intente forzarla para que entre más. Podría dañar el equipo o la tarjeta de memoria.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria esté correctamente orientada antes de introducirla en la ranura para tarjetas. Si fuerza la tarjeta de memoria para que entre por el lado equivocado en la ranura para tarjetas, podría dañar la tarjeta de memoria o el equipo.
- No introduzca más de una tarjeta de memoria a la vez.

4. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas.

■ Extracción de la tarjeta de memoria

Importante

- Si ha utilizado la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador, antes de retirarla físicamente del equipo debe seguir el procedimiento de "extracción segura".
  Si el equipo está conectado mediante un cable USB, haga clic con el botón secundario en el icono de disco extraíble y haga clic en Expulsar (Eject). Si Expulsar (Eject) no aparece en la pantalla, asegúrese de que la lámpara de **acceso (Access)** está encendida y, a continuación, extraiga la tarjeta de memoria.

1. Abra la cubierta de la ranura para tarjetas.

2. Asegúrese de que la lámpara de **acceso (Access)** esté encendida y, a continuación, extraiga la tarjeta de memoria.

Sujete la parte de la tarjeta de memoria que sobresale y extráigala del equipo fácilmente.

Importante

- No retire la tarjeta de memoria mientras la lámpara de **acceso (Access)** parpadee. La lámpara de **acceso (Access)** parpadea mientras el equipo está leyendo o escribiendo datos en/desde la tarjeta de memoria. Si extrae la tarjeta de memoria o apaga el equipo mientras la lámpara de **acceso (Access)** parpadea, podría dañar los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjetas.

Principio de página

C014

Introducción de la unidad flash USB

■ Introducción de la unidad flash USB

Nota

Antes de introducir la unidad flash USB

- Si la unidad flash USB no se puede introducir en el puerto de impresión directa del equipo, es posible que necesite un cable de extensión para ella. Adquiéralo en una tienda de electrónica.
- Es posible que haya problemas para reconocer algunas unidades flash USB; para ellas, no se garantiza el funcionamiento correcto del equipo.
- Quizás no pueda utilizar las unidades flash USB que dispongan de función de seguridad.
- Para obtener información sobre los datos de imagen que se pueden imprimir con este equipo, consulte Datos de imagen imprimibles en "Antes de introducir la tarjeta de memoria".

1. Introduzca la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

Antes de introducirla directamente en el puerto de impresión directa, asegúrese de que la unidad flash USB tiene la orientación correcta.

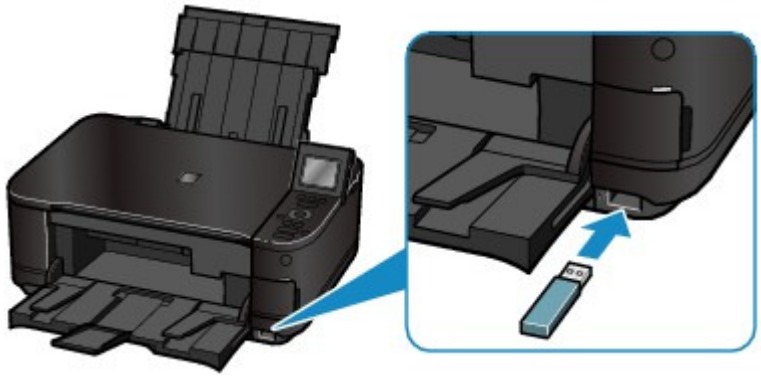

■ Extracción de la unidad flash USB

1. Asegúrese de que el equipo no está en proceso de lectura o escritura de datos con la unidad flash USB.

Compruebe en la pantalla LCD si ha concluido la operación de lectura o escritura.

Importante

- No extraiga la unidad flash USB ni desconecte la alimentación mientras el equipo esté en funcionamiento.

Nota

- Si la unidad flash USB dispone de luz de acceso, consulte el manual de instrucciones proporcionado con la unidad flash USB para comprobar si la operación de lectura o escritura ha finalizado en la unidad flash USB.

2. Extraiga la unidad flash USB.

Sujete la unidad flash USB y extráigala directamente del equipo.

Principio de página

Copia

Se pueden copiar mediante diversos métodos, como aumentar/reducir o copiar, dos páginas originales en una única hoja de papel.

Realización de copias

- Cambio de la configuración

Uso de varias funciones de copia

Principio de página

C021

Realización de copias

En esta sección se describe el procedimiento para copiar un documento de tamaño A4 en papel normal.
Para obtener información sobre el funcionamiento, consulte las notas y el procedimiento de funcionamiento descrito en la página de referencia.

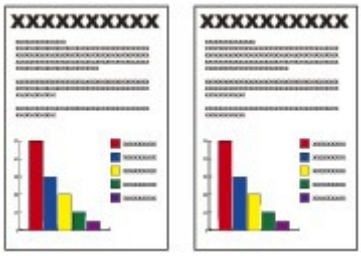

Debe preparar:

Los originales a copiar. Consulte Originales que es posible cargar .

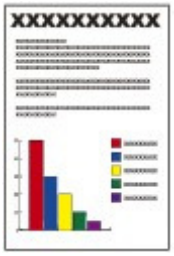

Papel para imprimir. Consulte Tipos de soportes que es posible utilizar .

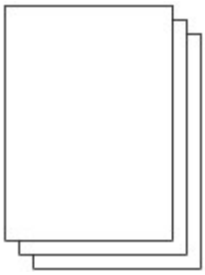

1. Prepárese para copiar.

(1) Encienda el equipo.
Consulte Vista frontal .

(2) Cargue el papel.
Consulte Carga de papel .

Compruebe en este punto que el papel normal de tamaño A4 se haya cargado en el cassette.

Nota

- Cargue papel normal de tamaño A4, B5, A5 o Carta en el cassette. Cargue otros tamaños o tipos de papel en la bandeja posterior.

(3) Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

(4) Seleccione Copiar (Copy) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

(5) Cargue el original en el cristal de la platina.
Consulte Carga de originales .

Para cargar el original sobre el cristal de la platina, alinéelo con la marca y CON LA CARA A COPIAR HACIA ABAJO, tal como se muestra a continuación.

Después, cierre suavemente la cubierta de documentos.

Nota

- Para obtener más información sobre los tipos y las condiciones de los originales que pueden copiarse, así como sobre cómo cargarlos, consulte Carga de originales .
- Es posible que los caracteres y las líneas trazados con un bolígrafo de un color claro o que hayan sido resaltados con un marcador no se copien correctamente.

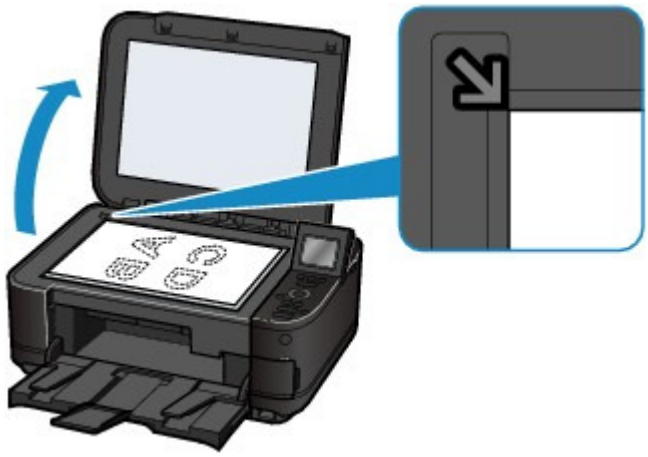

2. Inicie la copia.

(1) Utilice el botón [+] o [-] (A) para especificar el número de copias.
El número de copias se puede cambiar con la **rueda de navegación** .

(2) Use el botón ▲ o ▼ (B) para especificar la ampliación.
Aquí seleccionamos 100%.

(3) Utilice el botón ◄ o ► (C) para especificar la intensidad de la copia.
Pulse el botón ◄ para disminuir la intensidad y el botón ► para aumentarla. También puede seleccionar el ajuste de intensidad automático.

Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

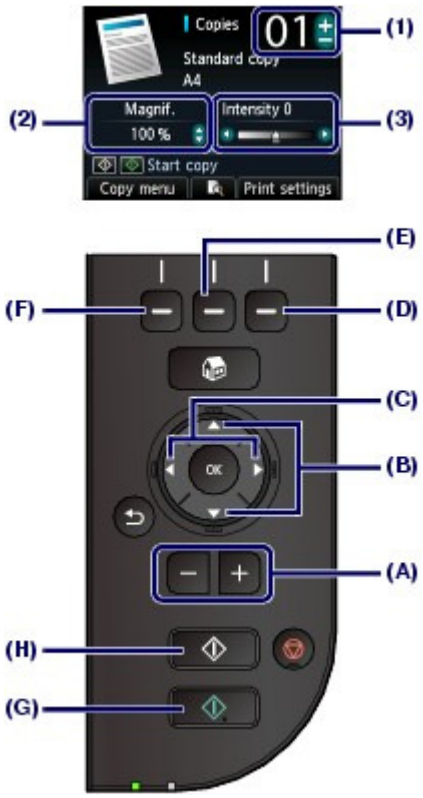

(4) Pulse el botón **Función (Function)** derecho (D) para seleccionar Conf. impres. (Print settings) y confirme el tamaño de página, el tipo de soporte, etc.

En este ejemplo confirmamos que se ha seleccionado A4 para Tm. pág. (Page size) y Papel normal (Plain paper) para Tipo (Type).

Para cambiar la configuración, use el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) (B) para seleccionar el elemento que desee cambiar y use el botón ◄ o ► (C) para seleccionar una opción. Tras confirmar o cambiar la configuración, pulse el botón **OK** para volver a la pantalla de espera de copia.

Consulte Procedimiento básico en la pantalla de configuración y Cambio de la configuración .

Nota

- La vista preliminar del resultado de impresión se puede comprobar pulsando el botón **Función (Function)** central (E) cuando se copia el original en el cristal de la platina.
  Consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Hay disponibles varias funciones de copia, por ejemplo, Copia sin bordes (Borderless copy) si se pulsa el botón **Función (Function)** izquierdo (F) para seleccionar Menú copia (Copy menu).
  Consulte Uso de varias funciones de copia .

(5) Pulse el botón **Color** (G) para copiar en color o el botón **Negro (Black)** (H) para copiar en blanco y negro.

El equipo comenzará a imprimir las copias.

Retire el original del cristal de la platina una vez finalice la copia.

Importante

- No abra la cubierta de documentos ni retire el original cargado hasta que no haya finalizado la copia.

Nota

- Pulse el botón **Parar** para cancelar la copia.

■ Cambio de la configuración

Pulse el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Conf. impres. (Print settings) en la pantalla de espera de copia. Puede seleccionar el elemento, como el tamaño de página, el tipo de soporte o la calidad de impresión para cambiar la configuración.
Para obtener información sobre el proceso de configuración, consulte Procedimiento básico en la pantalla de configuración .
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

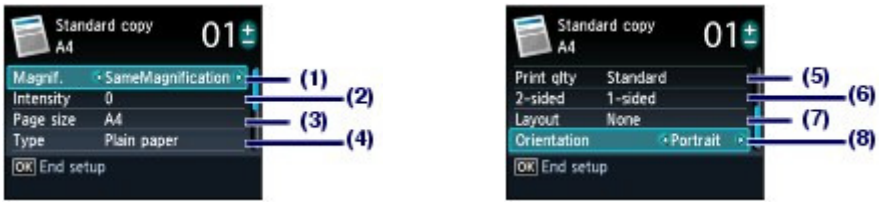

(1) Ampliac. (Magnif.) (Ampliación)

Especifique el modo de ampliación o reducción. La escala de la copia se puede especificar seleccionando el tamaño de página: de A4 a A5, de A4 a B5, etc. Si no desea ampliar ni reducir el tamaño de página, seleccione Misma ampliación (SameMagnification).

(2) Intensid. (Intensity)

Especifique la intensidad cuando desee que la copia sea más clara o más oscura. Seleccione Autom. (Auto) para que se ajuste automáticamente la intensidad en función del original.

(3) Tm. pág. (Page size)

Seleccione el tamaño de página del papel que desee imprimir: A4, LTR (8,5" x 11") (8.5"x11" (LTR)), etc.

(4) Tipo (Type) (tipo de soporte)

Seleccione el tipo de soporte del papel que va a imprimir: Papel normal (Plain paper), Brillo II (Plus Glossy II), etc.

Nota

- Si no selecciona correctamente el tipo de soporte o tamaño de página, puede que la impresora cargue el papel desde la fuente de papel errónea o que no imprima con la calidad de impresión adecuada.
  Consulte Fuentes de papel para la carga de papel .

(5) Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)

Seleccione la calidad de la impresión en función del original que esté copiando: Estándar (Standard), Alta (High), etc. La configuración de la calidad de impresión disponible depende del papel seleccionado en Tipo (Type).

(6) 2 caras (2-sided)

Copia una única cara de dos originales en ambas caras de una sola hoja de papel. Cuando seleccione 2 caras (2-sided), pulse el botón **Función (Function)** derecho para elegir Avanzada (Advanced) y especificar el lado de grapado del papel que se va a imprimir.

(7) Diseño (Layout)

Seleccione el diseño: Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy).

Consulte Uso de varias funciones de copia .

(8) Orientación (Orientation)

Seleccione la orientación del original que desea copiar: Vertical (Portrait) u Horizont. (Landscp.).

Nota

- Si selecciona Copia a doble cara (Two-sided copy) o establece 2 caras (2-sided), elija A4 o LTR (8,5" x 11") (8.5"x11" (LTR)) en Tm. pág. (Page size) y Papel normal (Plain paper) en Tipo (Type).
- Cuando se elige Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy), hay que seleccionar A4 o LTR (8,5" x 11") (8.5"x11" (LTR)) como Tm. pág. (Page size).

- Si se elige Copia sin bordes (Borderless copy), se debe seleccionar LTR (8,5" x 11") (8.5"x11" (LTR)), A4, 10x15 cm (4"x6") (4"x6" (10x15cm)) o 13x18 cm (5"x7") (5"x7" (13x18cm)) en Tm. pág. (Page size) y cualquier tipo de papel que no sea Papel normal (Plain paper) en Tipo (Type).
- Cuando se selecciona Copia sin bordes (Borderless copy), se puede producir un ligero recorte en los bordes puesto que la imagen copiada se amplía para que llene toda la página.
- La configuración de tamaño de papel, tipo de soporte, calidad de impresión, ajuste de intensidad automática, etc. se conserva y todos estos parámetros aparecerán la próxima vez que se seleccione Copiar (Copy) aunque se haya apagado y encendido el equipo.
- Si la combinación de algunos elementos de configuración no es válida, aparecerá la marca en el elemento no válido. Pulse el botón **Función (Function)** izquierdo para seleccionar Det. error (Error details) y compruebe el mensaje de error. A continuación, corrija la configuración.
- Si selecciona Rápida (Fast) con el tipo de soporte establecido en Papel normal (Plain paper) y la calidad no es tan buena como esperaba, seleccione Estándar (Standard) o Alta (High) y, a continuación, vuelva a intentar copiar.

Principio de página

C022

Uso de varias funciones de copia

Es posible realizar diversos tipos de copias, como copias sin borde o copiar dos páginas en una sola, si pulsa el botón **Función (Function)** para seleccionar Menú copia (Copy menu) en la pantalla de espera de copia.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Copia a doble cara (Two-sided copy)

Cuando se selecciona Copia a doble cara (Two-sided copy), aparece la pantalla de copia estándar y la configuración de impresión se cambia automáticamente a 2 caras (2-sided) para 2 caras (2-sided) y Vertical (Portrait) para Orientación (Orientation). De esta forma, puede copiar una única cara de dos originales en ambas caras de una sola hoja de papel. Si desea cambiar la configuración, pulse el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Configuración impresión (Print settings).

Originales en vertical

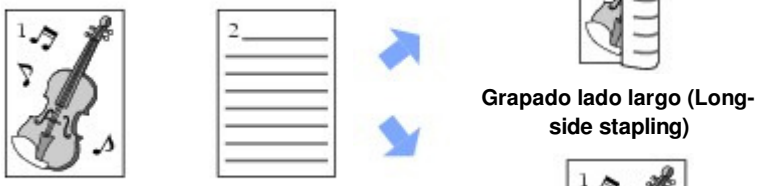

Grapado lado largo (Long-side stapling)

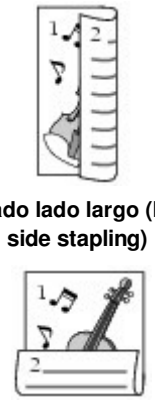

Grapado lado corto (Short-side stapling)

Originales en horizontal

Grapado lado largo (Long-side stapling)



Grapado lado corto (Short-side stapling)

Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) / Copia 4 en 1 (4-on-1 copy)

Cuando se selecciona Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy), aparece en la pantalla de copia estándar y la configuración de impresión se cambia automáticamente a Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy) para Diseño (Layout) y Vertical (Portrait) para Orientación (Orientation). Se pueden copiar los originales en una sola hoja de papel tal como se muestra en la imagen siguiente. Si desea cambiar la configuración, pulse el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Configuración impresión (Print settings).

Copia 2 en 1 (2-on-1 copy)

Copia 4 en 1 (4-on-1 copy)

Copia sin bordes (Borderless copy)

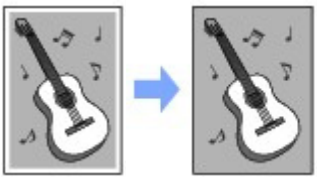

Copiar borrar marco (Frame erase copy)

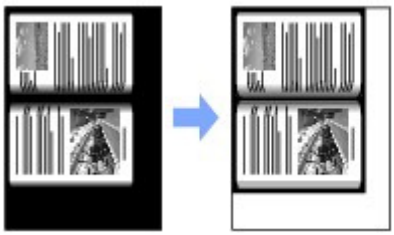

Principio de página

Reimpresión de fotografías a partir de fotos impresas

Puede reimprimir fotos impresas con distintos formatos.

Nueva impresión de fotos impresas

Uso de varias funciones

Impresión de fotografías en varios diseños
Corrección de fotos

Principio de página

C031

Nueva impresión de fotos impresas

Puede reimprimir fotos impresas.
En esta sección se describe el procedimiento para escanear fotos impresas e imprimirlas en papel fotográfico de tamaño 10 x 15 cm/4 x 6".

Nota

- Mediante esta función no se pueden guardar las imágenes escaneadas.
  Para guardar las imágenes escaneadas en el ordenador, la tarjeta de memoria o la unidad flash USB, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Debe preparar:

Fotos impresas.

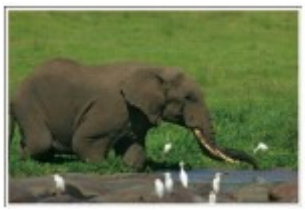

Papel para imprimir fotografías. Consulte Tipos de soportes que es posible utilizar .

1. Prepárese para volver a imprimir las fotos impresas.

(1) Encienda el equipo.
Consulte Vista frontal .

(2) Cargue el papel.
Consulte Carga de papel en la bandeja posterior .

En esta imagen se carga papel fotográfico de 10 x 15 cm/4" x 6" en la bandeja posterior.

(3) Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

(4) Seleccione Reimprimir foto (Photo reprint) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

(5) Cuando aparezca la pantalla de instrucciones, pulse el botón **OK**.

2. Cargue las fotos en el cristal de la platina para escanearlas.

(1) Abra la cubierta de documentos.

(2) Cargue las fotos CON LA CARA QUE SE VAYA A ESCANEAR HACIA ABAJO en el cristal de la platina.

Consulte Carga de originales .

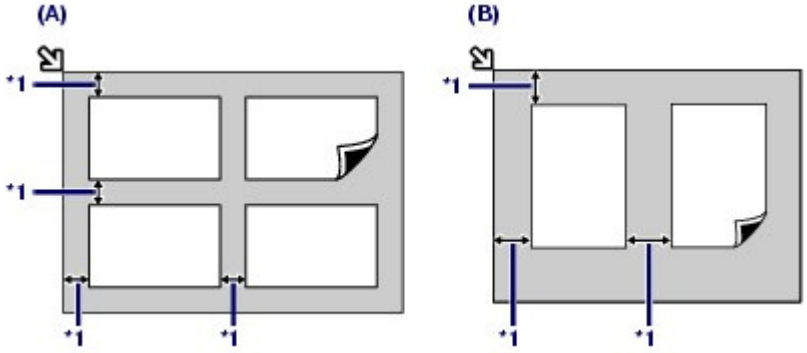

(A) Para cargar cuatro fotos en el cristal de la platina

(B) Para cargar dos fotos en el cristal de la platina

*1: 10 mm/0,4 pulgadas

Nota

- Coloque las fotografías perpendicularmente y al menos a 10 mm/0,4 pulgadas de los bordes del cristal de la platina.
- Cuando coloque más de una foto a la vez, sitúelas con una separación entre ellas de al menos 10 mm/0,4 pulgadas. Si se colocan más juntas, puede que se escaneen como una sola imagen.
- La función de corrección de sesgado compensa automáticamente las fotos colocadas con un ángulo de hasta 10 grados aproximadamente.
- No se puede corregir la inclinación de las fotos con un borde largo de 180 mm/7,1 pulgadas o más.
- Si en la pantalla de selección de fotografías aparece , compruebe lo siguiente y coloque las fotos adecuadamente para volver a escanearlas.
  - La inclinación no es demasiado grande.
  - Las fotos no están colocadas demasiado cerca del borde del cristal de la platina.
- Las fotos que midan menos de 25 mm/1 pulgada cuadrados no se escanearán correctamente.
- Puede que no se escaneen correctamente los tipos de fotos mostrados a continuación.
  - Fotos que no sean rectangulares o que posean una forma irregular (como las fotos recortadas)
  - Fotos que sean completamente blancas
  - Fotos que tengan bordes blancos
- Los bordes de las fotos con bordes pueden no escanearse correctamente. Recórtelas en caso necesario.

  Consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

(3) Cierre la cubierta de documentos con cuidado y pulse el botón **OK**.

El equipo comenzará a escanear.

Importante

- Las fotografías se vuelven a escanear antes de que comience la impresión. No abra la cubierta de documentos ni mueva las fotos cargadas hasta que finalice la copia.

3. Seleccione las fotografías que desea imprimir.

(1) Escoja Selec. e imprimir (Select and print) y pulse el botón **OK**.

Nota

- También puede seleccionar funciones de impresión útiles diferentes a Selec. e imprimir (Select and print).

  Consulte Uso de varias funciones .

(2) Utilice el botón ◄ o ► (**rueda de navegación**) para acceder a la foto que desee.

(3) Utilice el botón [**+**] o [**-**] para especificar el número de copias.

Nota

- Si se pulsa el botón **OK**, aparece la pantalla para cambiar el número de copias.
  Consulte (3) del paso 3 en Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/ unidad flash USB .
- Si aparece en la parte superior izquierda de la fotografía, es posible que no se haya escaneado correctamente. Pulse el botón **Función (Function)** izquierdo para seleccionar Reexplorar (Rescan). Confirme el mensaje y repita el procedimiento a partir del paso 2 para volver a escanear la fotografía.
- Pulse el botón **Función (Function)** central para acceder a la pantalla de recorte y recortar las fotos.
  Consulte Recorte de fotografías .

(4) Repita los procedimientos (2) y (3) para especificar el número de copias de cada foto.

(5) Confirme el número de hojas que se va a utilizar para imprimir las fotos seleccionadas.

4. Inicie la impresión.

(1) Pulse el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Conf. impres. (Print settings) y confirme el tamaño de página, el tipo de soporte, la calidad de impresión, etc.

En este caso confirmamos que 10x15 cm (4"x6") (4"x6" (10x15cm)) está seleccionado para el Tm. pág. (Page size) y el tipo de papel fotográfico cargado para el Tipo (Type).

Para cambiar la configuración, use el botón ▲ o ▼ (**rueda de navegación**) para seleccionar el elemento que desee cambiar y use el botón ◄ o ► para seleccionar una opción.

Consulte Cambio de la configuración .

Nota

- Si selecciona Corrección manual (Manual correction) en Correc. (Photo fix) de la pantalla Configuración impresión (Print settings), pulse el botón **Función (Function)** derecho para elegir Avanzada (Advanced) y corrija la foto manualmente.
  Consulte Uso de varias funciones .
- La configuración de tamaño de página, tipo de soporte, calidad de impresión, etc. se conserva, por lo que todos estos parámetros aparecerán la próxima vez que se seleccione Reimprimir foto (Photo reprint) aunque se haya apagado y encendido el equipo.

(2) Pulse el botón **Color** para imprimir en color o el botón **Negro (Black)** para imprimir en blanco y negro.

El equipo iniciará la impresión.

Retire las fotos del cristal de la platina una vez finalice la impresión.

Nota

- Pulse el botón **Parar** para cancelar la impresión.
- Para salir del menú Reimprimir foto (Photo reprint) y acceder a la pantalla INICIO (HOME) basta con pulsar el botón **INICIO (HOME)** una vez finalizada la impresión.

Principio de página

C032

Uso de varias funciones

En esta sección se presentan algunas prácticas funciones de Reimprimir foto (Photo reprint).
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

■ Impresión de fotografías en varios diseños

Puede seleccionar un diseño e imprimir fotos en lugar de usar Selec. e imprimir (Select and print).

Impresión adhesiv. (Sticker print)

Imprimir todas fotos (Print all photos)

■ Corrección de fotos

Las fotos se pueden corregir manualmente, ajustando el brillo, el contraste y el balance de color o aplicando la corrección de intensidad, si se selecciona Corrección manual (Manual correction) en Correc. (Photo fix) de la pantalla Configuración impresión (Print settings).

Brillo (Brightness)

Contraste (Contrast)

Principio de página

Escaneado

Se pueden guardar o enviar los datos escaneados en el ordenador y editarlos o procesarlos con la aplicación de software incluida. También se pueden guardar en una tarjeta de memoria o unidad flash USB insertada en el equipo.

Almacenamiento de datos escaneados en el ordenador

Preparativos para escanear desde el panel de control
Almacenamiento de datos escaneados en el ordenador
Cambio de la configuración

Uso de varias funciones de escaneado

Principio de página

C041

Almacenamiento de datos escaneados en el ordenador

Puede guardar o enviar los datos escaneados al ordenador mediante el cable USB.
En esta sección se describe el procedimiento para detectar automáticamente el tipo de original mediante Escaneo autom. (Auto scan) y guardar los datos escaneados al ordenador conectándolo con el cable USB según la configuración especificada con MP Navigator EX.
Para obtener información sobre cómo guardar los datos escaneados en una tarjeta de memoria o unidad flash USB o para escanear originales desde un ordenador, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Importante

- Tenga en cuenta que Canon no responsabiliza de ningún daño ni pérdida de datos producidos por cualquier motivo, ni siquiera cuando el equipo se encuentra dentro del periodo de garantía.

Nota

- Sólo puede seleccionar Escaneo autom. (Auto scan) al guardar o enviar datos escaneados al ordenador con el cable USB.
- El equipo puede detectar los tipos de originales siguientes mediante Escaneo autom. (Auto scan): fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y discos (BD/DVD/CD, etc.). Para otros originales, seleccione Documento (Document) o Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type) y especifique el tamaño de escaneado para escanearlos.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

■ Preparativos para escanear desde el panel de control

Antes de escanear originales, compruebe lo siguiente:

- ¿Están instaladas las aplicaciones de software necesarias (MP Drivers y MP Navigator EX)?
  Instale los MP Drivers y MP Navigator EX desde el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en el caso de que no estén instalados o se hayan desinstalado. Para instalar los MP Drivers y MP Navigator EX, seleccione MP Drivers y MP Navigator EX en Instalación personalizada (Custom Install).
- ¿Se han especificado las opciones de configuración para guardar los datos escaneados con Escaneo autom. (Auto scan) en MP Navigator EX?
  Cuando se guardan datos escaneados en el ordenador con Escaneo autom. (Auto scan) utilizando el panel de control, es posible especificar la configuración para guardar los datos escaneados en Preferencias (Preferences) de MP Navigator EX.
  Para obtener más información sobre la configuración, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- ¿El documento que se va a escanear cumple los requisitos necesarios de los originales para poder colocarlo en el cristal de la platina?
  Para obtener información detallada, consulte Originales que es posible cargar.
- ¿Están conectados correctamente el equipo y el ordenador?
  Compruebe que la conexión entre el equipo y el ordenador sea físicamente segura.

■ Almacenamiento de datos escaneados en el ordenador

1. Seleccione la operación de escaneado.

(1) Encienda el equipo.
Consulte Vista frontal .

(2) Seleccione Escanear (Scan) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Si ya ha especificado con anterioridad el ordenador para guardar los datos escaneados, siga con (4).

(3) Utilice el botón ◄ o ► (**rueda de navegación**) para seleccionar PC y pulse

el botón **OK**.

Además de guardar los datos escaneados en el ordenador, puede guardarlos en una tarjeta de memoria o unidad flash USB, o adjuntarlos al correo electrónico en el ordenador.

Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

(4) Seleccione el tipo de documento y, a continuación, pulse el botón **OK**.

En este caso seleccionamos Escaneo autom. (Auto scan).

Nota

- Para seleccionar otras opciones para guardar o enviar los datos escaneados, pulse el botón **Función (Function)** para seleccionar Guardar/env. (Save/Forward).
- Los tipos de documentos distintos de Escaneo autom. (Auto scan) son Documento (Document) y Fotografía (Photo).
- Cuando se selecciona Documento (Document) o Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type), los datos escaneados se pueden guardar o enviar al ordenador con la configuración (tamaño de escaneo, formato de datos y resolución de escaneo) especificada en Cnf. escaneo (Scan settings) (el botón **Función (Function)** derecho). Consulte Cambio de la configuración .

2. Cargue el original en el cristal de la platina.

Consulte Carga de originales .

Para obtener más información acerca de los tipos y tamaños de originales que pueden escanearse, consulte Originales que es posible cargar.

Nota

- Cuando se selecciona Documento (Document) o Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type), pulse el botón **Función (Function)** para seleccionar Cnf. escaneo (Scan settings) y seleccione el tamaño del original para Tmñ.esc. (Scan size).
  Consulte Cambio de la configuración .
- Es posible que los caracteres y las líneas trazados con un bolígrafo de un color claro o que hayan sido resaltados con un marcador no se escaneen correctamente.

3. Pulse el botón **Color** o **Negro (Black)** para empezar a escanear.

De este modo se iniciará MP Navigator EX, con lo que los datos escaneados se guardarán en el ordenador según la configuración especificada con MP Navigator EX.

Mientras se esté escaneando el original, aparecerá Escaneando documento... (Scanning document...).

El equipo detecta automáticamente si el tipo de datos escaneados corresponde a una fotografía o un documento y los datos escaneados se guardan en un archivo en el ordenador conforme a la configuración especificada con MP Navigator EX (JPEG/Exif, TIFF, PDF).

Si desea escanear otro original, cárguelo en el cristal de la platina y pulse de nuevo el botón **Color** o **Negro (Black)**.

Retire el original del cristal de la platina una vez finalice el escaneado.

Importante

- No desconecte la alimentación mientras el equipo esté funcionado.
- No conecte ni desconecte el cable USB mientras el equipo esté escaneando originales con el ordenador.
- No abra la cubierta de documentos ni retire el original cargado hasta que no haya finalizado el escaneado.

Nota

- En función del tipo de original, es posible que su posición o tamaño no se escaneen correctamente.
  Si el original no se ha escaneado correctamente, seleccione Documento (Document) o Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type), especifique la configuración de escaneo, como Tmñ.esc. (Scan size), para que coincida con el original y, a continuación, vuelva a escanearlo.
  Consulte Cambio de la configuración .
- Al seleccionar Imprimir document. (Document print) en la pantalla INICIO (HOME), se pueden imprimir los tipos de datos escaneados siguientes.
  - Datos escaneados guardados habiendo seleccionado PDF o Compact PDF como formato de datos para Escanear (Scan)
  - Datos escaneados guardados como un archivo PDF con MP Navigator EX
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Cuando aparece la pantalla de selección de programa:

- Es posible que la pantalla de selección de programa aparezca tras efectuar el paso 3.
  En caso de que aparezca, seleccione MP Navigator EX Ver4.0 y haga clic en Aceptar (OK).
  Para que MP Navigator EX se inicie automáticamente sin que aparezca la pantalla de selección de programa, siga el procedimiento que se indica a continuación.
  - Los usuarios de Windows 7 o Windows Vista pueden consultar "Para usuarios de Windows" en " Solución de problemas " del manual en pantalla: *Guía avanzada* .
  - Los usuarios de Windows XP deben seleccionar MP Navigator EX Ver4.0 como aplicación de software que va a utilizarse en la pantalla de selección de programas. Seleccione Utilizar siempre este programa para esta acción (Always use this program for this action) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

■ Cambio de la configuración

Pulse el botón **Función (Function)** derecho para seleccionar Cnf. escaneo (Scan settings) en la pantalla de espera de escaneo cuando se selecciona Documento (Document) o Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type). Puede seleccionar el elemento, como el tamaño de escaneo, el formato de datos o la resolución, y cambiar la configuración.
Para obtener información sobre el proceso de configuración, consulte Procedimiento básico en la pantalla de configuración .

Los elementos de configuración descritos a continuación están disponibles cuando se selecciona Documento (Document) para Tipo doc. (Doc. type).

(1) Tmñ.esc. (Scan size) *1

Seleccione el tamaño del original que se escaneará: A4, 10x15 cm (4"x6") (4"x6" (10x15cm)), etc. Cuando está seleccionado Recorte auto (Auto crop), el tamaño del original se detecta automáticamente.

(2) Formato (Format)

Seleccione el formato de datos para guardar los datos escaneados: PDF, Compact PDF, TIFF o JPEG.

(3) Res. esc. (Scan res) (Resolución de escaneado)

Seleccione la resolución a la que se escaneará el original: 75 ppp (75 dpi), 150 ppp (150 dpi), 300 ppp (300 dpi) o 600 ppp (600 dpi).

(4) Vista preliminar (Preview)

Se muestra una vista preliminar de la imagen escaneada en la pantalla LCD cuando se selecciona Tarjeta de memoria (Memory card) o Unidad flash USB (USB flash drive) en Guardar/env. (Save/Forward) y el original se escanea desde el cristal de la platina.

(5) Reducir transpar. (Reduce show-thru) *2

Reducir la transparencia de la cara opuesta de un documento de texto o aclarar el color del papel reciclado, periódico, etc.

(6) Destramar (Descreen) *2

Reducir el efecto muaré cuando aparecen gradaciones desiguales o patrones de líneas en el original que se va a escanear.

(7) Máscara enfoque (Unsharp mask)

Destacar los contornos de los sujetos y enfocar la imagen cuando la imagen original no está clara.

*1 Puede seleccionar Recorte múltiple (Multi crop) cuando se selecciona Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type). A continuación, cuando se cargan dos o más fotos en el cristal de la platina, cada foto se escanea como una imagen individual.

*2 Este elemento de configuración no está disponible cuando se selecciona Fotografía (Photo) para Tipo doc. (Doc. type).

Nota

- Los elementos de configuración disponibles son distintos cuando se selecciona una opción distinta de PC en Guardar/env. (Save/Forward).
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Principio de página

C042

Uso de varias funciones de escaneado

Además de guardar los datos escaneados en el ordenador, puede guardarlos en una tarjeta de memoria o unidad flash USB, o adjuntarlos al correo electrónico en el ordenador, si pulsa el botón **Función (Function)** izquierdo para seleccionar Guardar/env. (Save/Forward) en la pantalla de espera de escaneado.

Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

PC | **Adjuntar a correo electr. (Attach to E-mail)** | **Tarjeta de memoria (Memory card)** | **Unidad flash USB (USB flash drive)**

Principio de página

Impresión desde el ordenador

En esta sección se describe el procedimiento para imprimir documentos o fotografías con un ordenador.
Con Easy-PhotoPrint EX, incluido con el equipo, podrá imprimir fácilmente las fotografías tomadas con una cámara digital.

Impresión fotográfica (Easy-PhotoPrint EX)

- Uso de distintas funciones de Easy-PhotoPrint EX

Impresión de documentos

Impresión de páginas web (Easy-WebPrint EX)

Inicio de distintas aplicaciones de software

- Solution Menu EX
- Easy-WebPrint EX

Principio de página

C051

Impresión fotográfica (Easy-PhotoPrint EX)

Imprima las imágenes almacenadas en el ordenador con Easy-PhotoPrint EX, incluido con el equipo. En esta sección se describe el procedimiento para imprimir fotografías sin bordes en papel fotográfico de tamaño 10 x 15 cm/4" x 6".
Para obtener más información acerca de Easy-PhotoPrint EX, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Nota

- Instale Easy-PhotoPrint EX desde el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* si todavía no se ha instalado o si se ha desinstalado. Para instalar Easy-PhotoPrint EX, seleccione Easy-PhotoPrint EX en Instalación personalizada (Custom Install).

1. Prepárese para imprimir.

(1) Compruebe que el equipo está encendido.
Consulte Vista frontal .

(2) Cargue el papel.
Consulte Carga de papel .

En esta imagen se carga papel fotográfico de 10 x 15 cm/4" x 6" en la bandeja posterior.

Nota

- Cargue el papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette y los demás tamaños o tipos de papel, como el papel fotográfico, en la bandeja posterior.

(3) Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

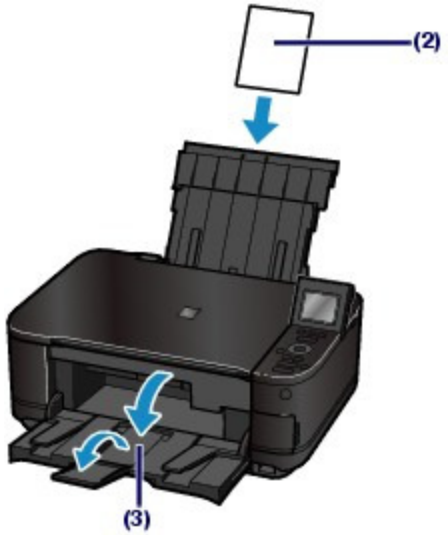

2. Inicie Easy-PhotoPrint EX desde Solution Menu EX.

(1) Inicie Solution Menu EX.
Consulte Solution Menu EX .

Haga clic aquí: Solution Menu EX

(2) Haga clic en (Impresión fotográfica (Photo Print)) en el menú Impresión

fotográfica (Photo Print).
Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá la pantalla para efectuar las operaciones de Impresión fotográfica (Photo Print).

Nota

- Además de la impresión fotográfica, dispone de funciones para generar álbumes, calendarios y otras creaciones fotográficas.
  Consulte Uso de distintas funciones de Easy-PhotoPrint EX .

3. Seleccione la fotografía que desea imprimir.

(1) Seleccione la carpeta donde están almacenadas las imágenes.

(2) Haga clic en la imagen que desee imprimir.
El número de copias aparece como "1" y la imagen seleccionada aparece en el área de imágenes seleccionadas (A). Puede seleccionar dos o más imágenes a la vez.

Nota

- Para imprimir dos o más copias, haga clic en (flecha hacia arriba) para cambiar el número de copias.
- Para cancelar la selección, haga clic en la imagen que desee cancelar en el área de imágenes seleccionadas (A) y, a continuación, en (Eliminar la imagen importada (Delete Imported Image)) (B). También puede utilizar (flecha hacia abajo) para cambiar la cantidad de copias a cero.
- Además, puede corregir o mejorar la imagen seleccionada.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Es posible capturar e imprimir imágenes procedentes de un vídeo.
  Consulte Uso de distintas funciones de Easy-PhotoPrint EX .

(3) Haga clic en Seleccionar papel (Select Paper).

4. Seleccione el papel cargado.

(1) Asegúrese de que el nombre del equipo esté seleccionado en Impresora (Printer).

(2) Asegúrese de que se ha seleccionado Selección automática (Automatically Select) en Fuente de papel (Paper Source).

Nota

- Para obtener más información sobre otras opciones de Fuente de papel (Paper Source), consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

(3) Seleccione el tamaño y el tipo del papel cargado en Tamaño de papel (Paper Size) y Tipo de soporte (Media Type).

Aquí seleccionamos 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) en Tamaño de papel (Paper Size) y el tipo del papel fotográfico cargado en Tipo de soporte (Media Type).

Nota

- Si selecciona papel normal de tamaño A4 o Carta cuando se ha seleccionado Selección automática (Automatically Select) en Fuente de papel (Paper Source), el equipo carga el papel desde el cassette. Si selecciona otros tamaños o tipos de papel, como papel fotográfico, el equipo suministra el papel desde la bandeja posterior.
  Si selecciona el tipo de soporte o tamaño de página equivocado, puede que el equipo cargue el papel desde la fuente de papel errónea o que no imprima con la calidad de impresión adecuada.

(4) Haga clic en Diseño/Imprimir (Layout/Print).

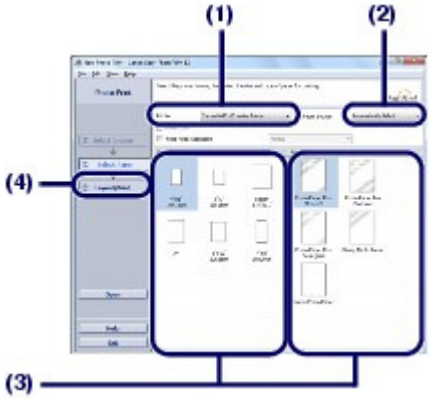

5. Seleccione un formato y comience a imprimir.

(1) Seleccione el formato de la fotografía.

Aquí seleccionamos Sin bordes (completo) (Borderless (full)).

La vista previa se mostrará en el diseño seleccionado para confirmar los resultados de impresión necesarios.

Nota

- Puede cambiar el sentido de la fotografía que desee imprimir o recortarla.
  Para obtener información sobre el funcionamiento, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

(2) Haga clic en Imprimir (Print).

Nota

- Para cancelar un trabajo de impresión en curso, pulse el botón **Parar** del equipo o haga clic en Cancelar impresión (Cancel Printing) en el monitor de estado de la impresora. Una vez cancelado el trabajo de impresión, puede que se expulsen hojas de papel en blanco.
  Para acceder al monitor de estado de la impresora, haga clic en el icono de la impresora de la barra de tareas. En Windows Vista o Windows XP, haga clic en Canon XXX Printer (donde "**XXX**" es el nombre del equipo) en la barra de tareas.

Principio de página

C052

■ Uso de distintas funciones de Easy-PhotoPrint EX

En esta sección se presentan algunas prácticas funciones de Easy-PhotoPrint EX.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

● Creación de sus propias impresiones

Puede crear un álbum o calendario con sus fotografías.

Álbum (Album)

Calendario (Calendar)

Adhesivos (Stickers)

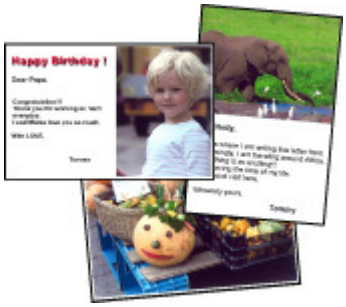

Formato impresión (Layout Print)

● Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos

Se pueden capturar fotogramas de vídeo y crear imágenes fijas.

Principio de página

C053

Impresión de documentos

En esta sección se describe el procedimiento para imprimir un documento de tamaño A4 en papel normal.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Nota

- Las operaciones pueden variar según la aplicación de software. Para obtener más información sobre el funcionamiento, consulte el manual de instrucciones de la aplicación.
- Las pantallas utilizadas en esta sección corresponden a la impresión con el sistema operativo Windows 7 Home Premium (en lo sucesivo, "Windows 7").

1. Compruebe que el equipo está encendido.

Consulte Vista frontal .

2. Cargue el papel.

Consulte Carga de papel .

Compruebe en este punto que el papel normal de tamaño A4 se haya cargado en el cassette.

Nota

- Cargue papel normal de tamaño A4, B5, A5, o Carta en el cassette y otros tamaños o tipos de papel, como papel fotográfico, en la bandeja posterior.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

4. Cree (o abra) un documento para imprimirlo mediante una aplicación de software adecuada.

5. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

(1) Seleccione Imprimir (Print) en el menú Archivo (File) o en la barra de comandos de la aplicación de software.

Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

(2) Compruebe que esté seleccionado el nombre de su equipo.

Nota

- Si está seleccionado el nombre de otra impresora, haga clic y elija el nombre de su equipo.

(3) Haga clic en Preferencias (Preferences) (o Propiedades (Properties)).

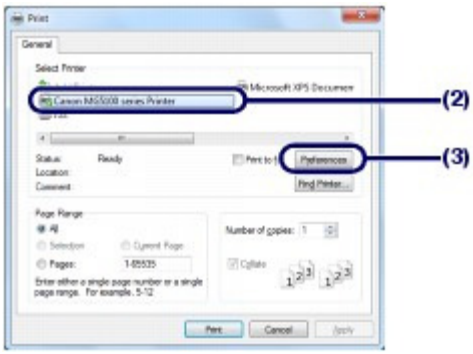

6. Especifique los ajustes de impresión necesarios.

(1) Seleccione Documentos profesionales (Business Document) en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings).

Nota

- Si el objeto de impresión, por ejemplo Documentos profesionales (Business Document) or Impresión de fotografías (Photo Printing) está seleccionado en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings), las opciones de Funciones adicionales (Additional Features) se seleccionarán automáticamente. También se mostrará la configuración apta para el objeto de impresión, como el tipo de soporte o la calidad de impresión.

(2) Compruebe la configuración mostrada.

Aquí se comprueba que se ha seleccionado Papel normal (Plain Paper) en Tipo de soporte (Media Type), Estándar (Standard) en Calidad de impresión (Print Quality), A4 en Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) y Selección automática (Automatically Select) en Fuente de papel (Paper Source).

Nota

- Si especifica dos o más copias en Copias (Copies), las páginas impresas se intercalarán.
- La configuración se puede cambiar.
  Sin embargo, después de cambiar Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size), confirme que el ajuste para Tamaño de página (Page Size) de la ficha Configurar página (Page Setup) coincide con el ajuste establecido en la aplicación de software.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Si selecciona papel normal de tamaño A4, B5, A5 o Carta cuando se ha seleccionado Selección automática (Automatically Select) en Fuente de papel (Paper Source), el equipo suministra el papel desde el cassette. Si selecciona otros tamaños o tipos de papel, como papel fotográfico, el equipo suministra el papel desde la bandeja posterior.
  Si selecciona el tipo de soporte o tamaño de página equivocado, puede que el equipo cargue el papel desde la fuente de papel errónea o que no imprima con la calidad de impresión adecuada.

(3) Haga clic en Aceptar (OK).

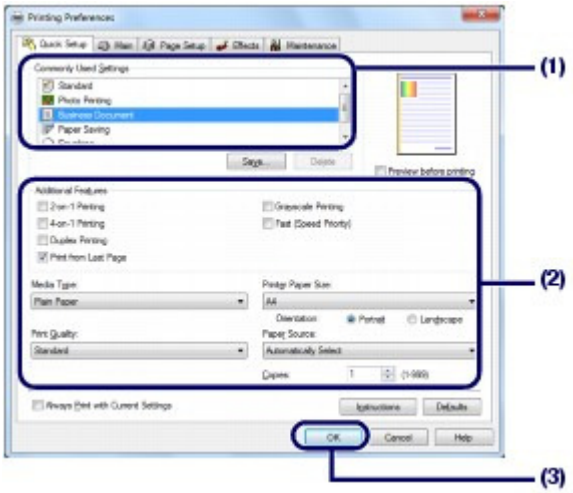

Nota

- Para obtener más información sobre las funciones del controlador de impresora, haga clic en Ayuda (Help) o Instrucciones (Instructions) para ver la ayuda en línea o el manual en pantalla: *Guía avanzada* . El botón Instrucciones (Instructions) aparece en las hojas Configuración rápida (Quick Setup), Principal (Main) y Mantenimiento (Maintenance) si el manual en pantalla está instalado en el ordenador.
- Puede darle un nombre a la configuración modificada y agregarla a Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings).
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Si se marca la casilla de verificación Imprimir siempre con la configuración actual (Always Print with Current Settings), la configuración establecida se aplica siempre a partir del siguiente trabajo de impresión. Puede que algunas aplicaciones de software no dispongan de esta función.
- Para visualizar la vista previa y confirmar los resultados de impresión, seleccione la casilla de verificación Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing). Quizás algunas aplicaciones de software no tengan función de vista previa.
- Puede especificar la configuración de impresión detallada en la ficha Principal (Main) o Configurar página (Page Setup).
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

7. Inicie la impresión.

Haga clic en Imprimir (Print) (o en OK para comenzar a imprimir).

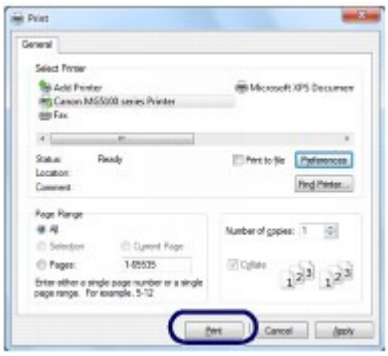

Nota

- Para cancelar un trabajo de impresión en curso, pulse el botón **Parar** del equipo o haga clic en Cancelar impresión (Cancel Printing) en el monitor de estado de la impresora. Una vez cancelado el trabajo de impresión, puede que se expulsen hojas de papel en blanco.
  Para acceder al monitor de estado de la impresora, haga clic en el icono de la impresora de la barra de tareas. En el sistema operativo Windows Vista (al que nos referiremos en adelante como "Windows Vista") o Windows XP, haga clic en Canon XXX Printer (donde " **XXX**" es el nombre del equipo) en la barra de tareas.
- Si las líneas rectas impresas no están alineadas o los resultados de impresión no son satisfactorios, ajuste la posición del cabezal de impresión.
  Consulte Alineación del cabezal de impresión .

Principio de página

C054

Impresión de páginas web (Easy-WebPrint EX)

Easy-WebPrint EX proporciona una impresión rápida y sencilla de páginas web para Internet Explorer. Puede imprimir páginas web redimensionadas automáticamente para que se ajusten a la anchura sin cortar los lados de las páginas o previsualizar y seleccionar las páginas web que se quiere imprimir. Easy-WebPrint EX requiere Internet Explorer 7 o posterior.

Importante

- Es ilegal reproducir o editar el trabajo protegido por copyright de otra persona sin permiso de quien detente dicho copyright, excepto para uso personal, dentro del ámbito doméstico, u otro uso dentro del ámbito limitado definido por el copyright. Además, reproducir o editar fotografías de personas puede infringir derechos de imagen.

Nota

- Para obtener información sobre cómo se instala o inicia Easy-WebPrint EX, consulte Easy-WebPrint EX.

Por ejemplo, la función de clip permite unir partes deseadas de páginas web y editarlas para imprimirlas.
Para obtener información sobre los procedimientos con Easy-WebPrint EX, consulte la ayuda en línea. Haga clic en Easy-WebPrint EX (A) en la barra de tareas y, a continuación, seleccione Ayuda (Help) en el menú desplegable para acceder a la ayuda en línea.

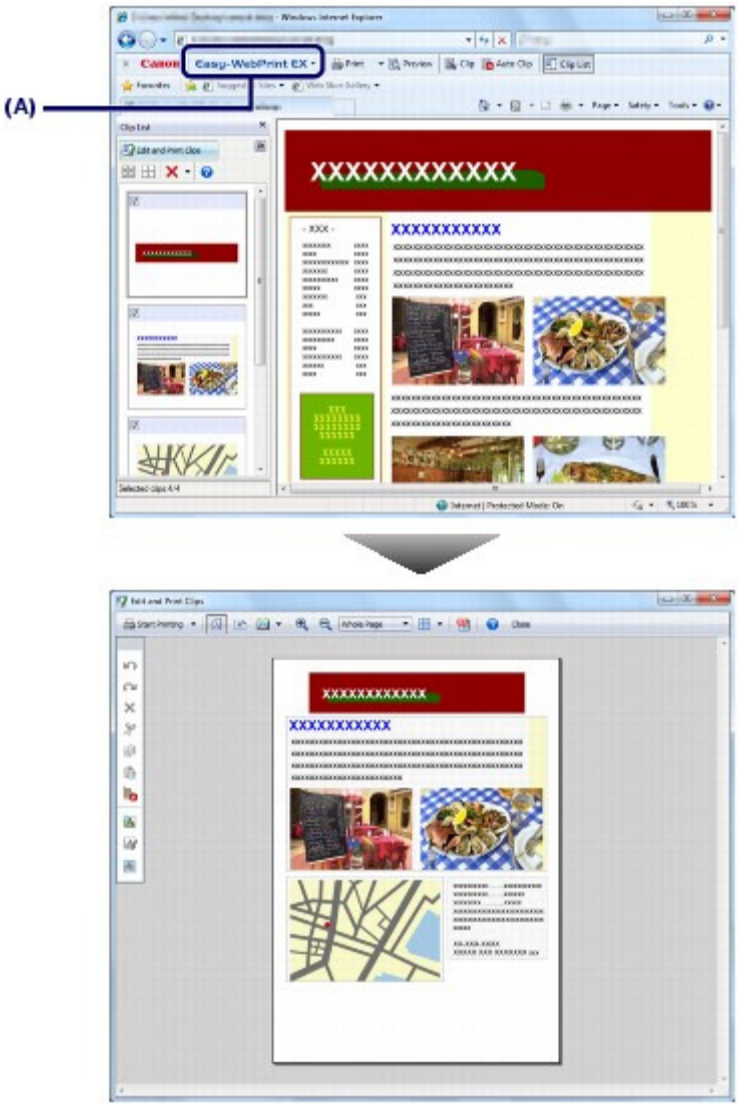

Principio de página

C055

Inicio de distintas aplicaciones de software

En esta sección se describe Solution Menu EX, que se utiliza para iniciar las aplicaciones de software proporcionadas con el equipo. También se incluye información sobre Easy-WebPrint EX, una aplicación de software para imprimir páginas web.

■ Solution Menu EX

Solution Menu EX es una aplicación de software que proporciona un rápido acceso a otras aplicaciones de software proporcionadas con el equipo, a los manuales y a la información de productos en línea.

Nota

- Instale Solution Menu EX, el manual en pantalla o cualquiera de las aplicaciones de software proporcionadas que desee utilizar desde el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* cuando aún no las tenga instaladas o si las ha desinstalado. Para hacerlo, selecciónelas en Instalación personalizada (Custom Install).

Los menús aparecen en el área de menús por categoría de la pantalla principal de Solution Menu EX. Haga clic en un menú del área de menús por categoría para que, en el área de iconos de funciones de la pantalla principal, aparezcan los iconos de las funciones disponibles en ese menú.
El número y tipo de iconos o menús de la pantalla principal puede variar en función del equipo y de la región.

* La pantalla que aparece a continuación corresponde a Windows 7.

(A) Pantalla principal
(B) Area de iconos de funciones
(C) Area de menús por categoría
(D) Accesorio de escritorio
(E) Menú de acceso directo que permite agregar iconos de funciones utilizadas con frecuencia
(F) Icono accesorio que permite acceder a la pantalla principal, mostrar u ocultar el menú de acceso directo, etc.

Impresión fotográfica (Photo Print)
Para imprimir fotografías tomadas con una cámara digital.

Usar un escáner (Use Scanner)
Para escanear fotos o documentos

Servicio web de Canon (Canon Web Service)
Permite descargar contenido o materiales del sitio web para imprirlos.

CREATIVE PARK PREMIUM
CREATIVE PARK PREMIUM es un servicio de contenido premium disponible exclusivamente para los usuarios de tintas originales Canon para este equipo.

Asegúrese de tener instalados correctamente depósitos de tinta originales Canon de todos los colores.

Ayuda y configuración (Help & Settings)
Para acceder a la ayuda en línea de Solution Menu EX o al manual en pantalla del equipo. Permite configurar Solution Menu EX o el equipo.

Iniciar aplicación (Start Application)
Para iniciar las aplicaciones de software proporcionadas, por ejemplo, Easy-PhotoPrint EX y My Printer. Con My Printer, puede acceder a la ventana de configuración del controlador de impresora y obtener información sobre la acción que debe realizar si tiene algún problema con el funcionamiento.

Comprar en línea (Online Shopping)
Para adquirir consumibles, por ejemplo, tinta, en el sitio web.

Información (Information)
Permite localizar información útil sobre el equipo.

Nota

- Para acceder al sitio web para obtener información útil, etc., el ordenador debe estár conectado a Internet.
- Consulte la ayuda en línea para conocer todos los detalles de funcionamiento de Solution Menu EX.
  Seleccione el menú Ayuda y configuración (Help & Settings) y, a continuación, haga clic en (Ayuda de Solution Menu (Solution Menu EX's Help)) para acceder a la ayuda en línea.

Inicio de las aplicaciones de software desde Solution Menu EX

Desde Solution Menu EX se puede iniciar una aplicación de software, así como acceder directamente a una función de una aplicación de software.
A continuación se expone el procedimiento para iniciar Solution Menu EX y seleccionar, por ejemplo, una función de Easy-PhotoPrint EX, Impresión fotográfica (Photo Print).

1. Inicie Solution Menu EX.

Haga doble clic en (Solution Menu EX), en el escritorio.

Haga clic aquí: Solution Menu EX

Nota

- A menos que se modifique la configuración predeterminada, Solution Menu EX se incia automáticamente al arrancar el ordenador.
- Para iniciar Solution Menu EX desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los programas (All Programs), Canon Utilities, Solution Menu EX y, a continuación, Solution Menu EX.
- Si, tras iniciarlo, no aparece la pantalla principal de Solution Menu EX, haga clic con el botón secundario en (icono accesorio) y seleccione Mostrar pantalla principal (Show Main Screen).

2. Seleccione la función de la aplicación de software que desee iniciar.

(1) Haga clic en el menú Impresión fotográfica (Photo Print).

(2) Haga clic en (Impresión fotográfica (Photo Print)).
Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá la pantalla para efectuar las operaciones de Impresión fotográfica (Photo Print).

Nota

- Además de la impresión fotográfica, dispone de funciones para generar álbumes, calendarios y otras creaciones fotográficas.
  Para obtener más información sobre los procedimientos y funciones de Easy-PhotoPrint EX, consulte Impresión fotográfica (Easy-PhotoPrint EX) .

■ Easy-WebPrint EX

Cuando se instala Easy-WebPrint EX, se añade una barra de herramientas a la pantalla de Internet Explorer. La barra de herramientas está disponible siempre que se ejecuta Internet Explorer.

Nota

Instalación de Easy-WebPrint EX

- Si Easy-WebPrint EX no está instalado, la guía de instalación de Easy-WebPrint EX puede aparecer en el área de notificación de la barra de tareas.
  Para instalar Easy-WebPrint EX, haga clic en la guía mostrada y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- Easy-WebPrint EX también se puede instalar desde el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* .
  Para instalar Easy-WebPrint EX, seleccione Easy-WebPrint EX en Instalación personalizada (Custom Install).
- La instalación de Easy-WebPrint EX en el ordenador requiere que Internet Explorer 7 o posterior esté instalado y que el ordenador esté conectado a Internet.

Principio de página

Otros usos

En esta sección se presenta la función de impresión de documentos para imprimir archivos PDF incluidos en una tarjeta de memoria o unidad flash USB, la función para imprimir formularios de plantilla como papel rayado, papel gráfico, etc.; los elementos de configuración del equipo y la función para imprimir directamente desde una cámara digital o un teléfono móvil.

Impresión de archivos PDF guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Impresión de formularios de plantillas como papel rayado

Impresión de fotografías directamente desde la cámara digital o el teléfono móvil

Impresión de fotografías desde un dispositivo compatible con PictBridge
Impresión de fotografías desde un dispositivo de comunicación inalámbrica

Configuración del equipo

Principio de página

C061

Impresión de archivos PDF guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Con el equipo se pueden imprimir directamente documentos (archivos PDF) de una tarjeta de memoria o unidad flash USB. Para empezar a imprimir documentos, siga el procedimiento que se indica a continuación.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

- Seleccione Imprimir document. (Document print) en la pantalla INICIO (HOME).
  Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .
  Introduzca la tarjeta de memoria o unidad flash USB que contenga los documentos (archivos PDF).
  Aparecerá una lista de los documentos. Seleccione el documento que desee.

- Introduzca la tarjeta de memoria o unidad flash USB que contenga los documentos (archivos PDF) teniendo a la vista la pantalla INICIO (HOME) o la de copia en espera, etc.
  Aparecerá una lista de los documentos. Seleccione el documento que desee.

Nota

Si aparece un mensaje

- Si las fotos y los documentos (archivos PDF) están guardados en la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB, aparecerá el mensaje "Fotos y documentos (PDF) guardados. ¿Cuáles desea imprimir? (Photos and documents (PDF) are saved. Which do you want to print?)". Seleccione Imprimir documentos (Print documents); a continuación, pulse el botón **OK**.
  Aparecerá una lista de los documentos. Seleccione el documento que desee.

Archivos PDF imprimibles

Con el panel de control del equipo se pueden imprimir los documentos (archivos PDF) que se indican a continuación.
Para obtener más información sobre la impresión, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

- Archivos PDF creados al escanear con el equipo con Formato (Format) establecido en PDF o Compact PDF (extensión de archivo ".pdf")
- Archivos PDF creados al escanear desde MP Navigator EX (suministrado con el equipo) con la compresión PDF establecida en Estándar (Standard) o Alta (High) (extensión de archivo ".pdf"), excepto los siguientes
  - Archivos encriptados
  - Archivos PDF que contengan cualquier imagen que tenga tanto una anchura como una altura de 9601 píxeles o más

Otros archivos PDF no se pueden imprimir incluso se aparecen en la lista.
Si pulsa el botón **Función (Function)** derecho en la pantalla de selección de documentos, aparecerá la pantalla Detalles (Details). En los siguientes casos no se puede imprimir el archivo PDF seleccionado.
- La pantalla Detalles (Details) no aparece para el archivo PDF seleccionado.
- El nombre mostrado para Creado con (Created with) es distinto del nombre del equipo o MP Navigator EX.

C062

Impresión de formularios de plantillas como papel rayado

Permite imprimir con el equipo varios formularios de plantillas, como papel rayado, papel gráfico, etc.
Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Para imprimir formularios de plantillas con el equipo, seleccione Imprimir especial (Special print) en la pantalla INICIO (HOME) y, a continuación, elija Impresión plantilla (Template print).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

A continuación se muestran dos ejemplos de los formularios de plantilla que se pueden imprimir.

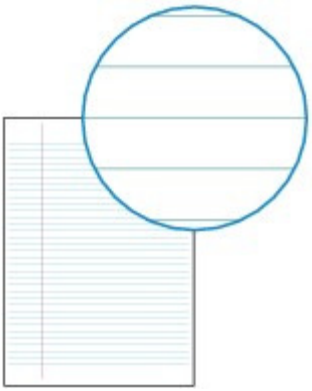

Papel rayado

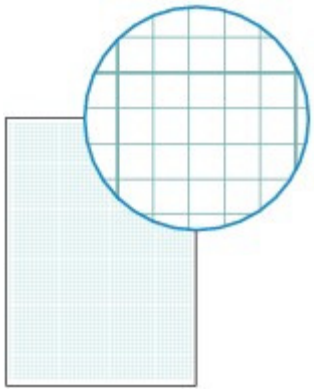

Papel gráfico

Principio de página

C063

Impresión de fotografías directamente desde la cámara digital o el teléfono móvil

■ Impresión de fotografías desde un dispositivo compatible con PictBridge

Este equipo permite conectar un dispositivo compatible con PictBridge, con un cable USB recomendado por el fabricante del dispositivo, para imprimir directamente las imágenes guardadas.
Para obtener información detallada sobre cómo imprimir las imágenes guardadas conectando el dispositivo compatible con PictBridge, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .
Para obtener información detallada sobre la configuración de impresión en el dispositivo compatible con PictBridge, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo.

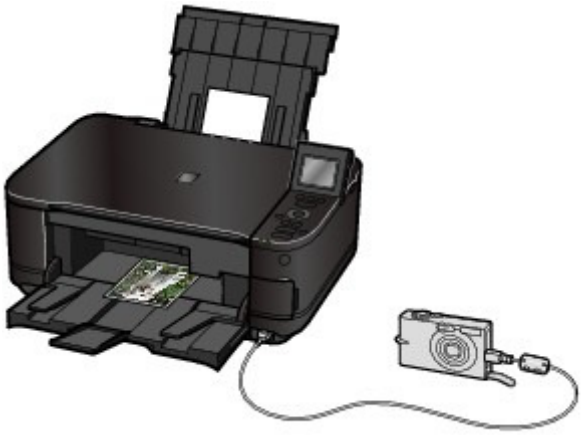

Dispositivos conectables:

Es posible conectar cualquier dispositivo compatible con PictBridge a esta impresora, independientemente de su fabricante o modelo, siempre y cuando sea compatible con el estándar PictBridge.

Nota

- PictBridge es un estándar que permite imprimir fotografías directamente sin utilizar un ordenador, conectando un dispositivo como, por ejemplo, una cámara digital, videocámara digital o teléfono móvil equipado con cámara.

(PictBridge) Los dispositivos que incluyen esta marca son compatibles con PictBridge.

Formatos de datos de imagen imprimibles:

El equipo admite imágenes* tomadas con cámaras digitales compatibles con el sistema Design rule for Camera File (DCF) y archivos PNG.
* Compatibles con Exif 2.2/2.21

Nota

- Cuando imprima desde un dispositivo compatible con PictBridge, ajuste la calidad de impresión mediante el panel de control del equipo. La calidad de impresión no se puede establecer desde el dispositivo compatible con PictBridge.

■ Impresión de fotografías desde un dispositivo de comunicación inalámbrica

Si se conecta el módulo Bluetooth BU-30 opcional al equipo, se pueden imprimir los datos de imagen de forma inalámbrica desde teléfonos móviles u ordenadores compatibles con Bluetooth.
Para obtener información sobre el funcionamiento, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Principio de página

C064

Configuración del equipo

En esta sección se describen los elementos que se pueden establecer o modificar en Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup).
Para obtener más información sobre el establecimiento o modificación, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Config. alim. papel normal (Plain paper feed settings)

Seleccione la fuente de papel (bandeja posterior o cassette) en la que va a cargar el papel normal. El equipo suministra el papel normal desde el cassette de manera predeterminada. Utilice esta configuración para cambiar la fuente de papel de papel normal a la bandeja posterior.

Conf. impres. (Print settings)

Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion)

Utilice únicamente esta opción si la superficie de impresión aparece emborronada.

Cantidad copias extendidas (Extended copy amount)

Permite especificar el grado de ampliación de la imagen para llenar todo el papel al seleccionar Copia sin bordes (Borderless copy) en Menú copia (Copy menu).

Conf. autocorrección foto (Auto photo fix setting)

Permite seleccionar si se da prioridad o no a la información Exif guardada en la foto cuando se selecciona Autocorr. de foto (Auto photo fix).

Config. usuario avanzada (Device user settings)

Formato de fecha (Date display format)

Selecciona el formato de fecha que aparece en la pantalla LCD o que se imprime en el papel.

Atributo lectura/escritura (Read/write attribute)

Selecciona si se utilizará o no la ranura para tarjetas del equipo como unidad de tarjeta de memoria del ordenador.

Conf. modo silencioso (Quiet mode setting)

Active esta función si desea reducir el ruido de funcionamiento del equipo, por ejemplo, al utilizarlo por la noche (al copiar, imprimir desde la tarjeta de memoria, imprimir desde un dispositivo compatible con PictBridge o imprimir mediante comunicación inalámbrica, etc.).

Configuración visualización guía (Guide display settings)

La orientación aparece en la parte superior de la pantalla de operaciones o en la pantalla de configuración. Puede cambiar el intervalo de tiempo antes de que aparezca la orientación o se oculte.

Repetición de tecla (Key repeat)

Se utiliza para aumentar o reducir los números rápidamente al mantener pulsado el botón cuando se introducen los números. Cuando se desactiva este ajuste, mantener pulsado el botón tiene el mismo efecto que pulsarlo una vez.

- ## Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings)

  Permite especificar el papel o la corrección de imagen para la impresión desde un dispositivo de comunicación inalámbrico. Este ajuste sólo aparece cuando hay conectado un módulo Bluetooth opcional al equipo.

- ## Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)

  Permite cambiar la configuración de Bluetooth, por ejemplo, el nombre de dispositivo o la contraseña. Este ajuste sólo aparece cuando hay conectado un módulo Bluetooth opcional al equipo.

- ## Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings)

  Permite especificar el papel, la calidad de impresión, etc. para la impresión desde un dispositivo compatible con PictBridge.

- ## Selección idioma (Language selection)

  Cambia el idioma de los mensajes y menús de la pantalla LCD.

- ## Restablecer configuración (Reset setting)

  Restablece los ajustes predeterminados del equipo. (Sin embargo, los valores establecidos para la alineación del cabezal de impresión, los ajustes de Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) y el idioma establecido en Selección idioma (Language selection) no se restauran).

Principio de página

Carga de papel/originales

En esta sección se describen los tipos de papel u originales que es posible cargar, cómo cargar papel de impresión en la bandeja posterior o el cassette, y cómo cargar originales para copiarlos o escanearlos.

Carga de papel

Fuentes de papel para la carga de papel
Carga de papel en el cassette
Carga de papel en la bandeja posterior
Carga de papel fotográfico
Carga de sobres
Tipos de soportes que es posible utilizar
Tipos de soportes que no es posible utilizar

Carga de originales

Carga de originales
Cómo cargar los originales para cada función
Originales que es posible cargar

Principio de página

C071

Carga de papel

Fuentes de papel para la carga de papel
Carga de papel en el cassette
Carga de papel en la bandeja posterior
Tipos de soportes que es posible utilizar
Tipos de soportes que no es posible utilizar

■ Fuentes de papel para la carga de papel

El equipo tiene dos fuentes de papel para alimentar el papel: una bandeja posterior y un cassette. Puede cargar papel en cualquiera de las fuentes de papel, según el tamaño de página y del tipo de soporte del papel. El papel se suministra desde el cassette o la bandeja posterior, en función de la selección de tamaño de página o tipo de soporte.
Consulte Tipos de soportes que es posible utilizar .

Nota

- Al imprimir, seleccione el tamaño de página y tipo de soporte correctos. Si selecciona el tipo de soporte o tamaño de página equivocado, puede que el equipo cargue el papel desde la fuente de papel errónea o que no imprima con la calidad de impresión adecuada.
  Para obtener más información sobre cómo cargar papel en cada fuente de papel, consulte Carga de papel en el cassette o Carga de papel en la bandeja posterior .

● Carga de papel normal en el cassette

Cuando utilice papel normal de tamaño A4, B5, A5 o Carta, insértelo en el cassette.
El equipo carga el papel desde el cassette de forma automática si se selecciona papel normal (de tamaño A4, B5, A5 o Carta) en los ajustes de impresión mediante el panel de control o el controlador de impresora al imprimir.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la configuración de fuente de papel, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

● Carga de papel fotográfico/sobres en la bandeja posterior

Cuando utilice papel fotográfico, cárguelo en la bandeja posterior.
El equipo carga el papel de la bandeja posterior de forma automática si se seleccionan únicamente tipos de soporte que no sean papel normal, como papel fotográfico, en los ajustes de impresión mediante el panel de control o el controlador de impresora al imprimir.
Cuando utilice papel normal con tamaño distinto a A4, B5, A5 o Carta, cárguelo también en la bandeja posterior.

Principio de página

C072

■ Carga de papel en el cassette

Sólo puede cargar papel normal de tamaño A4, B5, A5 o Carta en el cassette.
Cargue otros tamaños o tipos de papel en la bandeja posterior.
Consulte Tipos de soportes que es posible utilizar .

Nota

Consejos para imprimir en papel normal

- Se recomienda utilizar papel fotográfico original Canon para imprimir fotografías.
  Para obtener información detallada acerca del papel Canon original, consulte Tipos de soportes que es posible utilizar.
- Puede utilizar papel para copias generales.
  Para obtener información acerca del tamaño de página y gramaje del papel que se puede utilizar con este equipo, consulte Tipos de soportes que es posible utilizar.

1. Prepare el papel.

Alinee los bordes del papel. Si está curvado, alíselo.

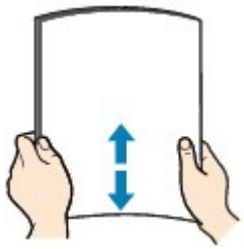

Nota

- Alinee cuidadosamente los bordes del papel antes de cargarlo. Si se carga el papel sin alinear los bordes, se pueden producir atascos.
- Si el papel está curvado, sujete las esquinas dobladas opuestas y dóblelas suavemente en la dirección contraria hasta que el papel quede totalmente liso.
  Para obtener más información acerca de cómo alisar el papel curvado, consulte " Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .

2. Cargue el papel.

(1) Saque el cassette del equipo.

(2) Deslice la guía de papel (A) para alinearla con la marca del tamaño de página.
La guía de papel (A) se detendrá cuando se alinee con la marca de tamaño de página correspondiente.

(3) Cargue la pila de papel CON LA CARA DE IMPRESIÓN HACIA ABAJO y EL BORDE DELANTERO HACIA EL LADO MÁS ALEJADO y alinéela con el lado

derecho del cassette.

Nota

- Puede que quede un pequeño espacio entre la guía de papel (A) y la pila de papel.

(4) Deslice la guía de papel (B) de la izquierda para alinearla completamente con el lateral de la pila de papel.

Nota

- No cargue hojas de papel de manera que sobrepasen la marca del límite de carga (C).

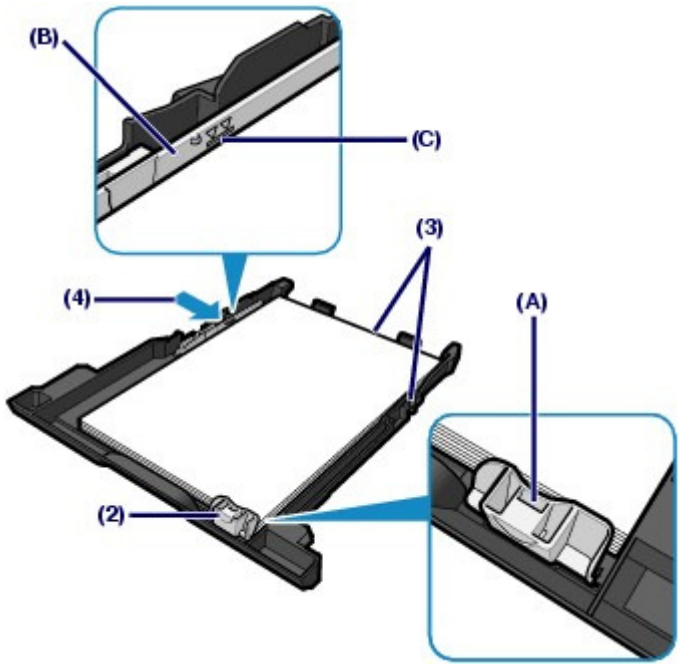

(5) Introduzca el cassette en el equipo.

Empuje el cassette hasta el fondo del equipo.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

Nota

Después de cargar el papel

- Cuando use el equipo para copiar o imprimir sin utilizar un ordenador, seleccione el tipo y tamaño del papel cargado en Tm. pág. (Page size) y Tipo (Type) de la pantalla de configuración de impresión.
  Consulte Cambio de la configuración en "Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB" o Cambio de la configuración en "Realización de copias".
- Al imprimir con un ordenador, seleccione el tamaño y el tipo del papel cargado en Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) y Tipo de soporte (Media Type) en el controlador de impresora.

Consulte Impresión de documentos .

Principio de página

C073

■ Carga de papel en la bandeja posterior

En la bandeja posterior se pueden cargar papel fotográfico o sobres.

● Carga de papel fotográfico

Importante

- Si corta papel normal en un tamaño más pequeño como 10 x 15 cm/4" x 6", 101,6 x 203,2 mm/4" x 8", 13 x 18 cm/5" x 7" o 55,0 x 91,0 mm/2,16" x 3,58" (tamaño de tarjeta) para hacer una impresión de prueba, es posible que se produzcan atascos de papel.

1. Prepare el papel.

Consulte el paso 1 de Carga de papel en el cassette.

Alinee los bordes del papel. Si está curvado, alíselo.

2. Cargue el papel.

(1) Abra el soporte del papel, levántelo y, a continuación, tírelo hacia atrás.

(2) Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

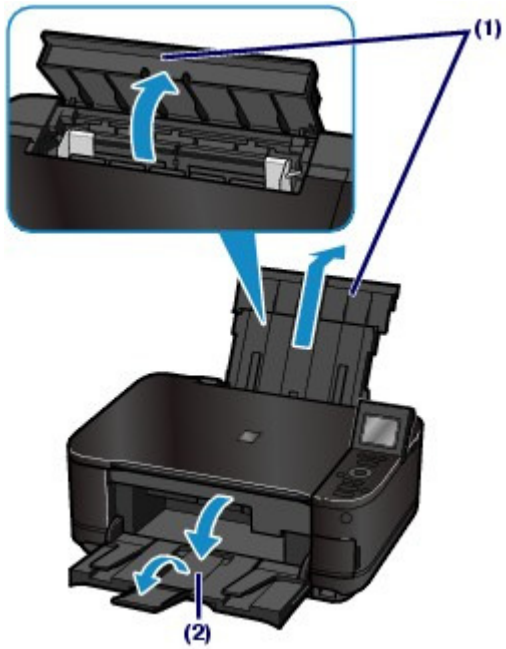

(3) Deslice las guías de papel (A) para abrirlas y cargue el papel en el centro de la bandeja posterior CON LA CARA DE IMPRESIÓN HACIA USTED.

(4) Deslice las guías de papel (A) para alinearlas con ambas caras de la pila de papel.

No deslice las guías con demasiada fuerza. Podría impedir la correcta alimentación del papel.

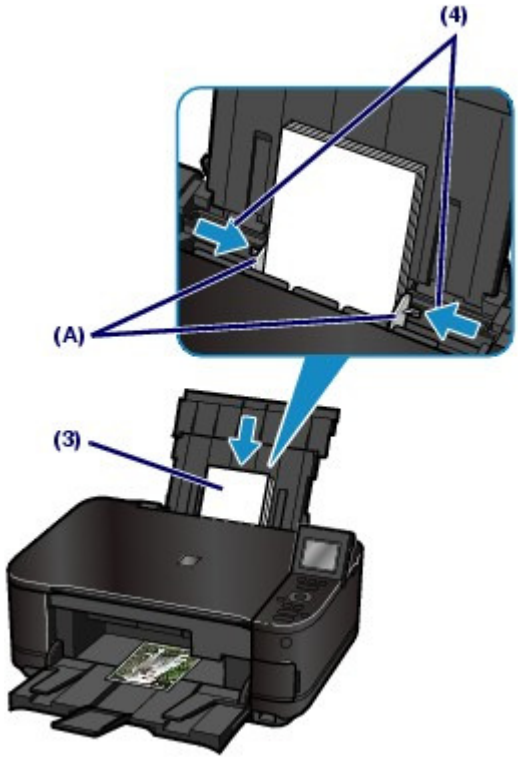

Importante

- Cargue siempre el papel con orientación vertical (B). Si se carga horizontalmente (C), es posible que se produzcan atascos de papel.

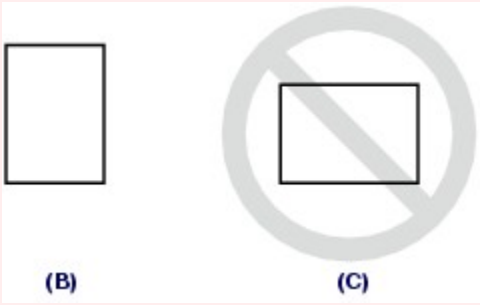

Nota

- No cargue hojas de papel de manera que sobrepasen la marca del límite de carga (D).

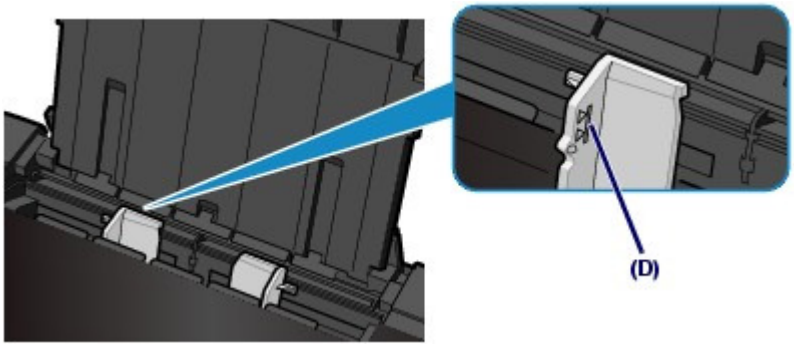

Nota

Después de cargar el papel

- Cuando use el equipo para copiar o imprimir sin utilizar un ordenador, seleccione el tipo y tamaño del papel cargado en Tm. pág. (Page size) y Tipo (Type) de la pantalla de configuración de impresión.

Consulte Cambio de la configuración en "Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB" o Cambio de la configuración en "Realización de copias".

- Al imprimir con un ordenador, seleccione el tamaño y el tipo del papel cargado en Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) y Tipo de soporte (Media Type) en el controlador de impresora.
  Consulte Impresión de documentos .

Principio de página

C074

Carga de sobres

Se puede imprimir en sobres DL europeo o nº 10 estadounidense.
La dirección gira automáticamente y se imprime en el sentido del sobre, que se especifica correctamente en el controlador de impresora.

Importante

- La impresión de sobres sólo se puede llevar a cabo desde el ordenador.
- No utilice los sobres siguientes. Podrían atascarse en el equipo o provocar su mal funcionamiento.
  - Sobres con superficies gofradas o tratadas
  - Sobres con doble solapa (o solapas adhesivas)
  - Sobres con solapas engomadas listas para adherirse y autoadhesivas

1. Prepare los sobres.

- Presione los sobres por las cuatro esquinas y los bordes para alisarlos.

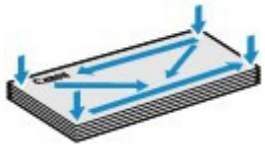

- Si los sobres están curvados, sujételos por las esquinas opuestas y dóblelos ligeramente en la dirección contraria a la parte curvada.

- Si la esquina de un sobre está doblada, alísela.
- Utilice un bolígrafo para alisar la parte delantera en el sentido de inserción y aplánela.

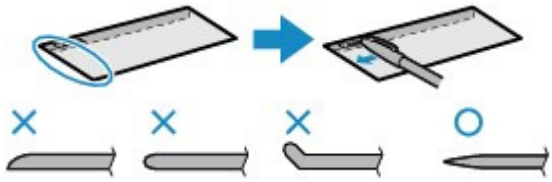

Estas imágenes muestran una vista lateral del borde delantero de un sobre.

Importante

- Los sobres podrían atascarse en el equipo si no están planos o si los bordes no están alineados. Asegúrese de que la curva o el abombamiento no sea superior a 3 mm/0,1 pulgadas.

2. Carga de sobres.

(1) Abra el soporte del papel, levántelo y, a continuación, tírelo hacia atrás.
Consulte (1) del paso 2 en Carga de papel fotográfico .

(2) Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.
Consulte (2) del paso 2 en Carga de papel fotográfico .

(3) Deslice las guías de papel (A) para abrirlas y cargue los sobres en el centro de la bandeja posterior CON LA CARA DE LA DIRECCIÓN ORIENTADA HACIA USTED.

La solapa doblada del sobre debe estar boca abajo en la parte izquierda.

Como máximo, se pueden cargar hasta 10 sobres a la vez.

(4) Deslice las guías de papel (A) para alinearlas con ambas caras de los sobres.

No deslice las guías con demasiada fuerza. Podría impedir la correcta alimentación de los sobres.

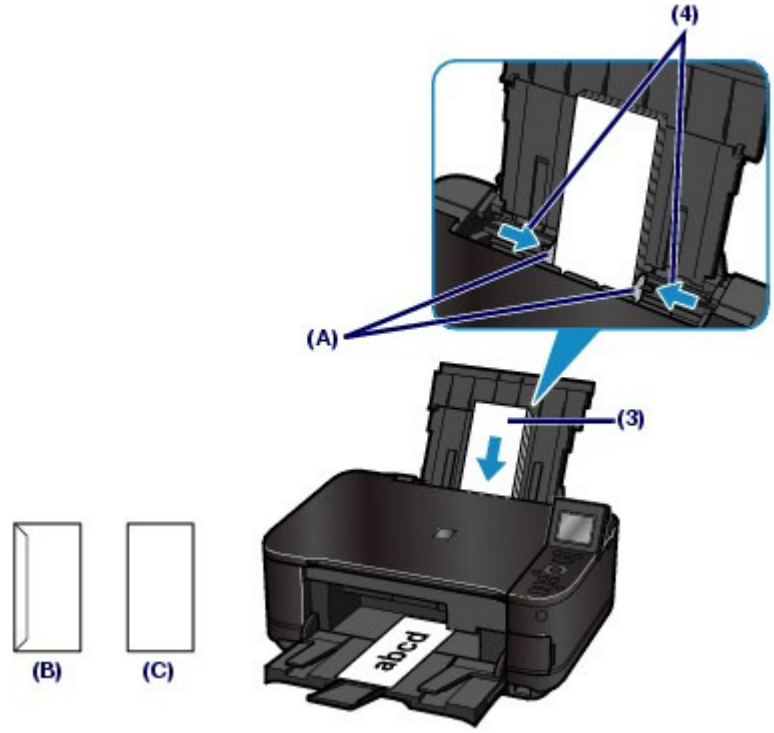

(B) Lado posterior

(C) Lado de la dirección

Nota

- No cargue sobres de modo que se sobrepase la marca del límite de carga (D).

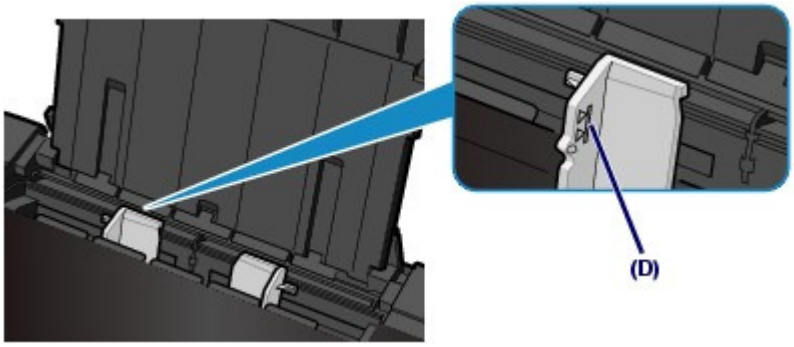

3. Especifique la configuración con el controlador de impresora.

(1) Elija Sobre (Envelope) en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) de la hoja Configuración rápida (Quick Setup).

(2) Seleccione Sobre DL (DL Env.) o Sobre COM 10 (Comm. Env. #10) en la ventana Configuración del tamaño del sobre (Envelope Size Setting).

(3) Seleccione Horizontal (Landscape) en Orientación (Orientation).

Importante

- Si no especifica correctamente el tamaño del sobre o la orientación, la dirección se imprimirá al revés o se girará 90 grados.

Nota

- Si la impresión queda al revés, abra la ventana de configuración del controlador de impresora, seleccione Sobre (Envelope) en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y, a continuación, marque la casilla de verificación Girar 180 grados (Rotate 180 degrees) de Funciones adicionales (Additional Features).
- Para obtener más información sobre la configuración del controlador de impresora, consulte Impresión de documentos .

Principio de página

C075

■ Tipos de soportes que es posible utilizar

Para obtener los mejores resultados de impresión, seleccione un papel adecuado para imprimir. Canon ofrece diversos tipos de papel, como adhesivos y papeles para fotografías o documentos, para hacer que sus impresiones sean más divertidas. Recomendamos la utilización de papel original de Canon para imprimir sus fotografías importantes.

● Tipos de soporte

Papeles disponibles a la venta

● Papel normal (incluido el papel reciclado)

- Configuración de tipo de soporte -

Panel de control: Papel normal (Plain paper)
Controlador de impresora: Papel normal (Plain Paper)

- Límite de carga de papel -

Bandeja posterior: aprox. 150 hojas *1
Cassette: aprox. 150 hojas para A4, B5, A5 y Carta / 8,5" x 11"

- Límite de carga de la bandeja de salida de papel -

Aprox. 50 hojas

*1 Sólo se puede cargar papel normal de tamaño A4, B5, A5 o Carta cuando se selecciona Bandeja posterior (Rear tray) en Config. alim. papel normal (Plain paper feed settings) de Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup).

Nota

- Según el tipo de papel o las condiciones ambientales (humedad o temperaturas muy elevadas o bajas), es posible que la alimentación del papel no se realice correctamente a la máxima capacidad. En tales casos, reduzca la cantidad de papel de cada carga a menos de la mitad (se puede utilizar papel reciclado al 100 %).

● Sobres

- Configuración de tipo de soporte -

Controlador de impresora: Sobre (Envelope)

- Límite de carga de papel -

Bandeja posterior: 10 sobres

- Límite de carga de la bandeja de salida de papel -

Para evitar decoloraciones y borrones, se recomienda retirar de la bandeja de salida de papel cualquier sobre previamente impreso antes de seguir imprimiendo.

Nota

- Disponibles únicamente cuando se imprime desde un ordenador.
- Se puede dañar la impresora si la alimentación de sobres se realiza desde el cassette. Cárguelo siempre en la bandeja posterior.

Papeles originales de Canon

Consulte el manual de instrucciones proporcionado con el papel para obtener más información sobre la cara imprimible y las notas sobre cómo manejar el papel. Para obtener información sobre los tamaños de página disponibles para cada papel original de Canon, visite nuestro sitio web.

Nota

- El número de modelo del papel original de Canon se muestra entre paréntesis.

- En algunos países o regiones, quizás no se puedan adquirir algunos tipos de papel original de Canon. En Estados Unidos, el papel no se vende por Número de modelo. Compre el papel por nombre.
- Para especificar el tamaño de página y el tipo de soporte al imprimir fotografías guardadas en dispositivos compatibles con PictBridge o teléfonos móviles, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Para imprimir fotografías:

- **Fotográfico Profesional Platino <PT-101>**

  - Configuración de tipo de soporte -
  Panel de control: Pro Platinum
  Controlador de impresora: Fotográfico Profesional Platinum (Photo Paper Pro Platinum)

- **Papel Fotográfico Satinado "Uso Diario" <GP-501>**

  - Configuración de tipo de soporte -
  Panel de control: Satinado (Glossy)
  Controlador de impresora: Papel Fotográfico Satinado (Glossy Photo Paper)

- **Papel Fotográfico Satinado <GP-502>**

  - Configuración de tipo de soporte -
  Panel de control: Satinado (Glossy)
  Controlador de impresora: Papel Fotográfico Satinado (Glossy Photo Paper)

- **Papel Fotográfico Brillo II <PP-201>**

  - Configuración de tipo de soporte -
  Panel de control: Brillo II (Plus Glossy II)
  Controlador de impresora: Papel Fotográfico Brillo II (Photo Paper Plus Glossy II)

- **Papel Fotog. Plus Semi Brillante <SG-201>**

  - Configuración de tipo de soporte -
  Panel de control: Plus Semi Bril. (Plus Semi-gloss)
  Controlador de impresora: Papel Fotog. Plus Semi Brillante (Photo Paper Plus Semi-gloss)

- **Papel Fotográfico Mate <MP-101>**

  - Configuración de tipo de soporte -
  Panel de control: Mate (Matte)
  Controlador de impresora: Papel Fotográfico Mate (Matte Photo Paper)

  - Límite de carga de papel -
  Bandeja posterior:
  10 hojas para A4, Carta/8,5" x 11", 13 x 18 cm/5" x 7" y 20 x 25 cm/8" x 10"
  20 hojas para 10 x 15 cm/4" x 6"

  - Límite de carga de la bandeja de salida de papel -
  Para evitar decoloraciones y borrones, se recomienda retirar de la bandeja de salida de papel cualquier hoja impresa antes de seguir imprimiendo.

  Nota

  - Se puede dañar la impresora si la alimentación de este papel se introduce desde el equipo. Cárguelo siempre en la bandeja posterior.
  - Si se carga el papel en pilas, la cara de impresión puede quedar marcada cuando se alimentan las hojas, o bien, es posible que el papel no se alimente correctamente. En este caso, cargue sólo una hoja de papel cada vez (excepto para Papel Fotográfico Mate <MP-101>).

Para imprimir documentos comerciales:

- **Papel de alta resolución <HR-101N>**

  - Configuración de tipo de soporte -

Controlador de impresora: Papel de alta resolución (High Resolution Paper)

- Límite de carga de papel -

Bandeja posterior: 80 hojas

- Límite de carga de la bandeja de salida de papel -

50 hojas

Nota

- Disponibles únicamente cuando se imprime desde un ordenador.
- Se puede dañar la impresora si la alimentación de este papel se introduce desde el equipo. Cárguelo siempre en la bandeja posterior.

Para crear sus propias impresiones:

- **Transfers para camisetas <TR-301> *1**

- Configuración de tipo de soporte -

Controlador de impresora: Transfers para camisetas (T-Shirt Transfers)

- **Adhesivos fotográficos <PS-101> *2**

- Configuración de tipo de soporte -

Panel de control: Satinado (Glossy)
Controlador de impresora: Papel Fotográfico Satinado (Glossy Photo Paper)

- Límite de carga de papel -

Bandeja posterior: 1 hoja

- Límite de carga de la bandeja de salida de papel -

Para evitar decoloraciones y borrones, se recomienda retirar de la bandeja de salida de papel cualquier hoja impresa antes de seguir imprimiendo.

*1 Disponibles únicamente cuando se imprime desde un ordenador.

*2 Al escanear fotos impresas para imprimirlas en papel adhesivo, asegúrese de seleccionar Impresión adhesiv. (Sticker print) en Reimprimir foto (Photo reprint). Cuando se selecciona Impresión adhesiv. (Sticker print), no se puede elegir el tipo de papel.
Consulte Impresión de fotografías en varios diseños .
Al imprimir fotos guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash USB en papel adhesivo, asegúrese de seleccionar Impresión adhesiv. (Sticker print) en Imprimir foto diver. (Fun photo print). Cuando se selecciona Impresión adhesiv. (Sticker print), no se puede elegir el tipo de papel.
Consulte Funciones incluidas en Impresión de fotos divertidas (Fun photo print) .
Al imprimir sobre papel adhesivo fotografías guardadas en el teléfono móvil, asegúrese de seleccionar Adhesivos (Stickers) para el tamaño de página en Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings) de Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup).
Consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Nota

- Se puede dañar la impresora si la alimentación de este papel se introduce desde el equipo. Cárguelo siempre en la bandeja posterior.
- Se puede establecer con facilidad la configuración de impresión mediante Easy-PhotoPrint EX, incluido en el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* . Instálelo en el ordenador.

Tamaños de página

Puede utilizar los siguientes tamaños de página.

Nota

- Sólo puede cargar papel normal con los siguientes tamaños de página en el cassette:
  Tamaños A4, B5, A5 y Carta
  No se puede cargar papel normal de otros tamaños de página en el cassette. Cárguelos en la bandeja posterior.

Tamaños estándar:

- Carta (215,9 x 279,4 mm/8,50 x 11,00 pulgadas)
- Legal (215,9 x 355,6 mm/8,50 x 14,00 pulgadas)
- A5 (148,0 x 210,0 mm/5,83 x 8,27 pulgadas)
- A4 (210,0 x 297,0 mm/8,27 x 11,69 pulgadas)
- B5 (182,0 x 257,0 mm/7,17 x 10,12 pulgadas)
- 4" x 6" (10 x 15 cm/4,00 x 6,00 pulgadas)
- 4" x 8" (101,6 x 203,2 mm/4,00 x 8,00 pulgadas)
- 5" x 7" (13 x 18 cm/5,00 x 7,00 pulgadas)
- 8" x 10" (20 x 25 cm/8,00 x 10,00 pulgadas)
- L (89,0 x 127,0 mm/3,50 x 5,00 pulgadas)
- 2L (127,0 x 178,0 mm/5,00 x 7,01 pulgadas)
- Hagaki (100,0 x 148,0 mm/3,94 x 5,83 pulgadas)
- Hagaki 2 (200,0 x 148,0 mm/7,87 x 5,83 pulgadas)
- Sobre COM 10 (104,6 x 241,3 mm/4,12 x 9,50 pulgadas)
- Sobre DL (110,0 x 220,0 mm/4,33 x 8,66 pulgadas)
- Choukei 3 (120,0 x 235,0 mm/4,72 x 9,25 pulgadas)
- Choukei 4 (90,0 x 205,0 mm/3,54 x 8,07 pulgadas)
- Youkei 4 (105,0 x 235,0 mm/4,13 x 9,25 pulgadas)
- Youkei 6 (98,0 x 190,0 mm/3,86 x 7,48 pulgadas)
- Tarjeta (55,0 x 91,0 mm/2,16 x 3,58 pulgadas)
- Ancha (101,6 x 180,6 mm/4,00 x 7,10 pulgadas)

Tamaños no estándar:

También es posible especificar un tamaño personalizado dentro de los límites siguientes.

- Tamaño mínimo: 55,0 x 91,0 mm/2,17 x 3,58 pulgadas (bandeja posterior)
- Tamaño máximo: 215,9 x 676,0 mm/8,50 x 26,61 pulgadas (bandeja posterior)

Peso del papel

64 a 105 g/m ^{2}/17 a 28 lb (excepto papel original Canon)
No utilice papeles más gruesos o más finos (excepto los papeles originales de Canon) ya que podrían producirse atascos en el equipo.

Notas sobre cómo almacenar el papel

- Saque del paquete sólo el número de hojas de papel necesario justo antes de imprimir.
- Para evitar que el papel se curve, cuando no realice impresiones, vuelva a colocar en el paquete el papel que no se utilizó y manténgalo en una superficie nivelada. Asimismo, guárdelo evitando las altas temperaturas, humedad y la luz solar directa.

Observaciones sobre el papel para imprimir sin bordes a página completa

- La impresión a doble cara no está disponible para la impresión sin bordes a página completa.
- Para la impresión sin bordes a página completa no se puede utilizar papel de tamaño A5, B5 o Legal, ni sobres.
- Sólo se puede utilizar papel normal para imprimir sin bordes a página completa cuando las impresión se realiza desde un ordenador.
  Sin embargo, la calidad de impresión será baja. Se recomienda el uso de papel normal para las impresiones de prueba.

Principio de página

C076

■ Tipos de soportes que no es posible utilizar

No use los siguientes tipos de papel. Si usa estos tipos de papel, no sólo obtendrá resultados poco satisfactorios, sino que puede provocar un funcionamiento incorrecto o atascar el equipo.

- Papel doblado, ondulado o arrugado
- Papel húmedo
- Papel demasiado fino (con un gramaje inferior a 17 lb/64 g/m ^{2})
- Papel demasiado grueso (con un gramaje superior a 28 lb/105 g/m ^{2}, excepto papel original Canon)
- Cuando imprima en papel más pequeño que A5, no use papel con un grosor inferior al de una postal, ni corte el papel normal o de cuaderno a un tamaño inferior
- Postales con imágenes
- Postales con fotos pegadas o con adhesivos
- Sobres con doble solapa (o solapas adhesivas)
- Sobres con superficies gofradas o tratadas
- Sobres con solapas engomadas listas para adherirse y autoadhesivas
- Cualquier tipo de papel perforado
- Papel que no sea rectangular
- Papel unido con grapas o pegamento
- Papel con adhesivos
- Papel decorado con purpurina, etc.

Principio de página

C077

Carga de originales

En esta sección se describe el procedimiento para cargar originales en el cristal de la platina.

Carga de originales
Cómo cargar los originales para cada función
Originales que es posible cargar

En función de la opción seleccionada en Copiar (Copy), Reimprimir foto (Photo reprint) o Escanear (Scan), quizás tenga que cargar el original con una posición diferente. Cargue el original con la posición que corresponda a la función seleccionada. Si el original no se carga correctamente, es posible que no se escanee bien.

Importante

- Una vez cargado el original en el cristal de la platina, asegúrese de cerrar la cubierta de documentos antes de comenzar a copiar o escanear.

■ Carga de originales

Puede cargar los originales que vaya a copiar o escanear en el cristal de la platina.

1. Cargue el original en el cristal de la platina.

(1) Abra la cubierta de documentos.

Importante

- No coloque ningún objeto en la cubierta de documentos. Los objetos podrían caerse en la bandeja posterior al abrir la cubierta de documentos y provocar un funcionamiento incorrecto del equipo.

(2) Cargue el original en el cristal de la platina CON LA CARA QUE SE VAYA A ESCANEAR HACIA ABAJO.

Asegúrese de cargar el original con la posición correcta según la función.

Consulte Cómo cargar los originales para cada función.

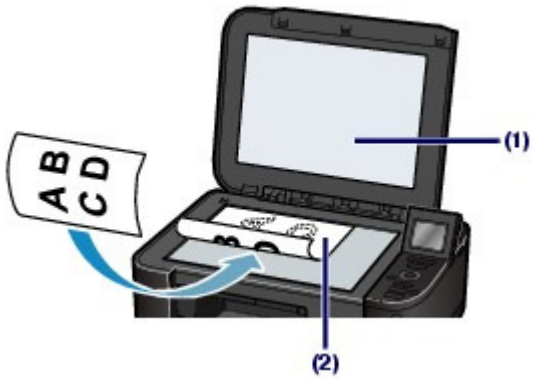

Importante

- Asegúrese de cumplir lo siguiente al cargar el original en el cristal de la platina.
  - No coloque objetos que pesen 4,4 lb/2,0 kg o más en el cristal de la platina.
  - No ejerza una presión de 4,4 lb/2,0 kg o superior en el cristal de la platina, por ejemplo, aplastando el original.

  Si no se cumple lo anterior, es posible que el escáner no funcione correctamente o que se rompa el cristal de la platina.

2. Cierre suavemente la cubierta de documentos.

Principio de página

C078

■ Cómo cargar los originales para cada función

● Carga del original alineado con la marca de alineación

- **Carga de originales para copiarlos**
- **En** Escanear (Scan) **,**

  - **seleccione** Escaneo autom. (Auto scan) **para** Tipo doc. (Doc. type) **para escanear documentos de texto, revistas o periódicos**
  - **seleccione** Documento (Document) **o** Fotografía (Photo) **para** Tipo doc. (Doc. type) **y especifique un tamaño estándar (A4, Carta, etc.) para** Tmñ.esc. (Scan size) **para escanear originales**
- **Con una aplicación de software en un ordenador,**

  - **seleccione documentos, revistas o textos en** Tipo de documento (Document Type)
  - **seleccione un tamaño estándar (A4, Carta, etc.) en** Tamaño del documento (Document Size)

Cargue el original CON LA CARA QUE SE VAYA A ESCANEAR HACIA ABAJO y alinéelo con la marca de alineación .

Importante

- El equipo no puede escanear en la zona sombreada (A) (1 mm/0,04 pulgadas desde los bordes del cristal de la platina).

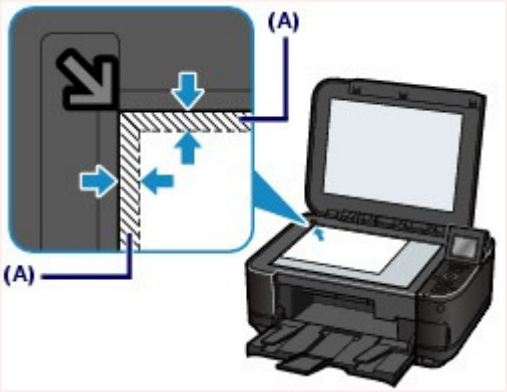

- Para garantizar la máxima calidad de impresión, el dispositivo deja un margen a lo largo del borde del papel. El área imprimible real es la que se encuentra dentro de estos márgenes.

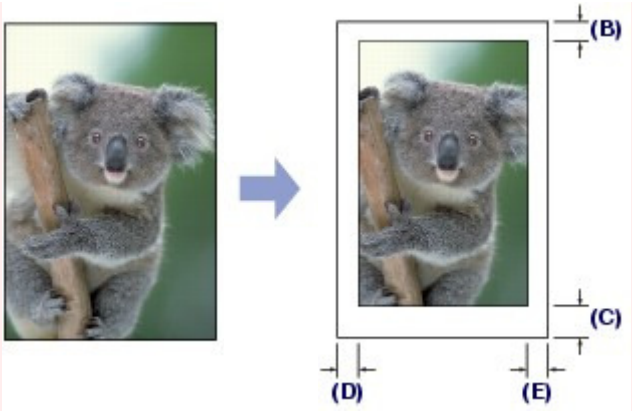

(B) 3,0 mm/0,12 pulgadas
(C) 5,0 mm/0,20 pulgadas
(D) 3,4 mm/0,13 pulgadas (6,4 mm/0,25 pulgadas para papeles tamaño Carta y Legal)
(E) 3,4 mm/0,13 pulgadas (6,3 mm/0,25 pulgadas para papeles tamaño Carta y Legal)

- Carga de un solo original en el centro del cristal de la platina
  - **Escaneado de sólo una foto impresa en** Reimprimir foto (Photo reprint)
  - **En** Escanear (Scan) **,**

    - **seleccione** Escaneo autom. (Auto scan) **como** Tipo doc. (Doc. type) **para escanear una foto impresa, una postal, una tarjeta de visita o un disco**
    - **seleccione** Documento (Document) **o** Fotografía (Photo) **para** Tipo doc. (Doc. type) **y especifique** Recorte auto (Auto crop) **para** Tmñ.esc. (Scan size) **para escanear un original**
  - **Escaneado de una foto impresa, postal, tarjeta de visita o disco mediante una aplicación de software en un ordenador**

Cargue el original, CON LA CARA A ESCANEAR HACIA ABAJO, situándolo al menos a 10 mm/0,4 pulgadas de los bordes del cristal de la platina.

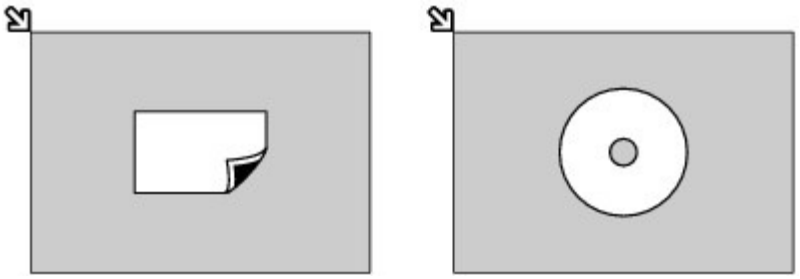

- Carga de dos o más originales en el cristal de la platina
  - **Escaneado de dos o más fotos impresas en** Reimprimir foto (Photo reprint)
  - **En** Escanear (Scan) **,**

    - **seleccione** Escaneo autom. (Auto scan) **como** Tipo doc. (Doc. type) **para escanear dos o más fotos impresas, postales o tarjetas de visita**
    - **seleccione** Fotografía (Photo) **para** Tipo doc. (Doc. type) **y especifique** Recorte múltiple (Multi crop) **para** Tmñ.esc. (Scan size) **para escanear dos o más originales**
  - **Escaneado de dos o más fotos impresas, postales o tarjetas de visita mediante una aplicación de software de un ordenador**

Cargue dos o más originales, CON LA CARA QUE SE VAYA A ESCANEAR HACIA ABAJO, situándolos al menos a 10 mm/0,4 pulgadas de los bordes del cristal de la platina, y separados entre sí al menos 10 mm/0,4 pulgadas.

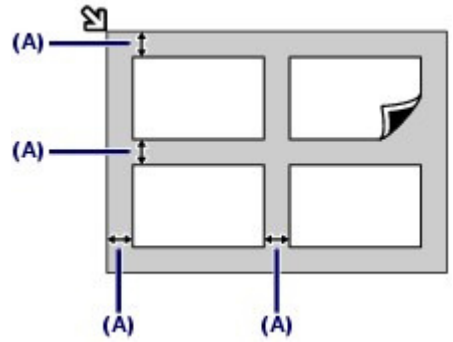

(A) 10 mm/0,4 pulgadas

Nota

- La función de corrección de sesgado compensa automáticamente los originales colocados en un ángulo de hasta 10 grados aproximadamente. No se puede corregir la inclinación de las fotos con un borde largo de 180 mm/7,1 pulgadas o más.
- Las fotos no rectangulares o de forma irregular (como las fotos recortadas) posiblemente no puedan escanearse correctamente.

Principio de página

C079

■ Originales que es posible cargar

Puede copiar o escanear los siguientes originales.

Tipos de originales:	Documentos de texto, revistas o periódicos Fotografías impresas, postales, tarjetas de visita o discos (BD/DVD /CD, etc.)
Tamaño (An. x Al.):	Máx. 216 x 297 mm/8,5 x 11,7 pulgadas

Nota

- Para cargar un original grueso, por ejemplo, un libro en el cristal de la platina, puede quitar la cubierta de documentos del equipo.
  Para obtener más información sobre cómo desmontar o montar la cubierta de documentos, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Principio de página

Mantenimiento

En esta sección se describen los procedimientos para sustituir los depósitos de tinta cuando se agotan, limpiar el equipo cuando la impresión pierde intensidad y proceder cuando el papel no entra correctamente.

Sustitución de un depósito de tinta

- **Procedimiento de sustitución**
- **Comprobación del estado de la tinta**

Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos

- **Impresión del patrón de prueba de los inyectores**
- **Análisis del patrón de prueba de los inyectores**
- **Limpieza del cabezal de impresión**
- **Limpieza a fondo del cabezal de impresión**
- **Alineación del cabezal de impresión**

Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Limpieza de la almohadilla del cassette

Principio de página

C091

Sustitución de un depósito de tinta

Cuando se produzcan errores o precauciones de tinta restante, aparecerá un mensaje para informar del error.
Consulte la sección "En la pantalla LCD aparece un mensaje de error" de " Solución de problemas " del manual en pantalla: *Guía avanzada* y, a continuación, adopte las medidas pertinentes.

Nota

- Para obtener más información sobre los depósitos de tinta compatibles, consulte el manual impreso: *Guía de inicio* .
- Si la impresión fuera borrosa o aparecieran rayas blancas, pese a haber suficiente tinta, consulte Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos .

■ Procedimiento de sustitución

Si necesita sustituir los depósitos de tinta, efectúe el siguiente procedimiento.

Importante

Manejo de la tinta

- Cuando retire un depósito de tinta, sustitúyalo inmediatamente. No permita que al equipo le falte ningún depósito de tinta.
- Utilice depósitos de tinta nuevos para la sustitución. Si instala depósitos de tinta utilizados, es posible que los inyectores se atasquen. Además, si utiliza un depósito de tinta así, el equipo no podrá informarle adecuadamente sobre cuándo hay que sustituir el depósito de tinta.
- Cuando un depósito de tinta ya se ha instalado, no lo extraiga del equipo y lo deje al aire libre. Esto provocaría que el despósito de tinta se secara y no funcionara correctamente una vez instalado de nuevo. Para mantener una calidad de impresión óptima, utilice los depósitos de tinta durante seis meses.

Nota

- Es posible que la tinta de color se consuma aunque se imprima un documento en blanco y negro o aunque se haya especificado la impresión en blanco y negro.
  Las dos tintas se consumen durante la limpieza estándar y la limpieza a fondo del cabezal de impresión, procedimientos que pueden ser necesarios para mantener el rendimiento del equipo.
  Cuando un depósito de tinta se quede vacío, sustitúyalo inmediatamente por uno nuevo.
  Consulte todos los detalles en Sugerencias de uso del equipo .

1. Asegúrese de que la alimentación está conectada y abra suavemente la bandeja de salida de papel.

2. Levante la unidad de escaneado (cubierta) hasta que haga tope.

El soporte del cabezal de impresión se mueve a la posición de sustitución.

Precaución

- No sujete el soporte del cabezal de impresión para pararlo o moverlo a la fuerza. No toque el soporte del cabezal de impresión hasta que se haya detenido por completo.

Importante

- No coloque ningún objeto en la cubierta de documentos. Los objetos podrían caerse en la bandeja posterior al abrir la cubierta de documentos y provocar un funcionamiento incorrecto del equipo.
- Asegúrese de levantar la unidad de escaneado (cubierta de la impresora) con la cubierta de documentos cerrada.
- No toque las piezas metálicas ni cualquier otra pieza del interior del equipo.
- Si la unidad de escaneado (cubierta) permanece abierta durante más de 10 minutos, el soporte del cabezal de impresión se desplaza hacia la derecha. En este caso, cierre y abra de nuevo la unidad de escaneado (cubierta).

3. Quite el depósito de tinta cuya lámpara esté parpadeando rápidamente.

Presione la pestaña (A) y levante el depósito de tinta para extraerlo.

No toque la palanca de bloqueo del cabezal de impresión (B).

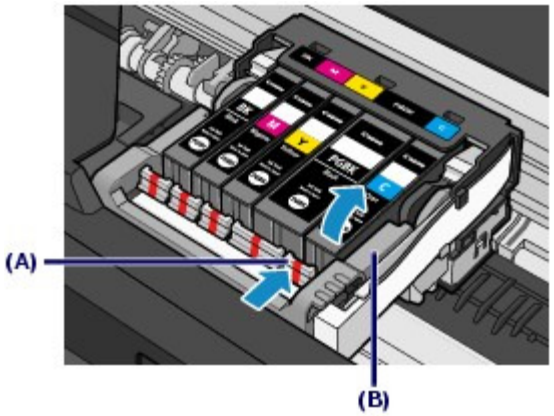

Importante

- Manipule el depósito de tinta con cuidado para evitar mancharse la ropa o el área circundante.
- Para desechar el depósito de tinta vacío, siga la normativa local sobre el tratamiento de residuos.

Nota

- No quite dos o más depósitos de tinta a la vez. Si va a sustituir dos o más depósitos de tinta, asegúrese de hacerlo de uno en uno.
- Para obtener más información sobre la velocidad de parpadeo de las lámparas de tinta, consulte Comprobación del estado de la tinta .

4. Prepare el depósito de tinta nuevo.

(1) Saque el depósito de tinta de su envoltorio, quite por completo la cinta naranja (❶) y, a continuación, toda la película protectora (❷).

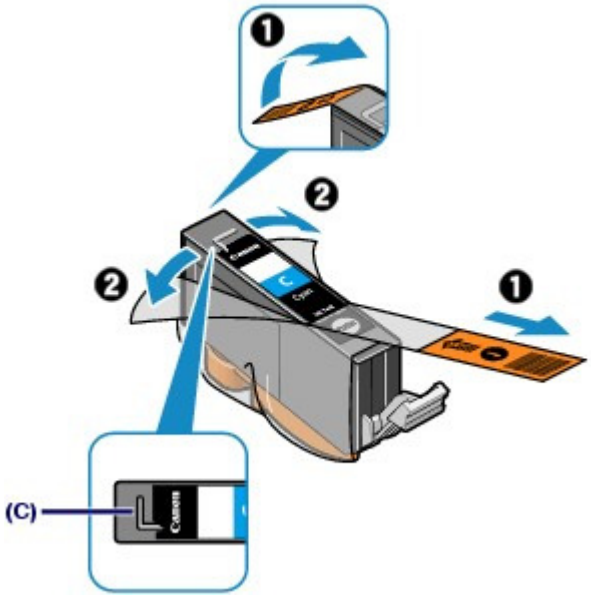

Importante

- Manipule los depósitos de tinta con cuidado. No los deje caer ni les aplique demasiada presión.
- Si la cinta naranja permanece en el orifico de ventilación con forma de L (C), puede salirse la tinta o quizá el equipo no imprima correctamente.

(2) Sujete el depósito de tinta con la tapa protectora naranja (D) hacia arriba y tenga cuidado para que no se bloquee el orificio de ventilación con forma de L (C).

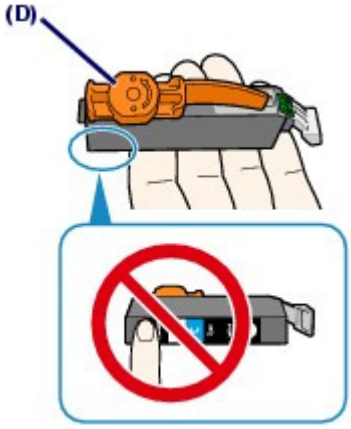

(3) Doble lentamente la tapa protectora naranja (D) 90 grados horizontalmente para quitarla.

Importante

- No presione los laterales del depósito de tinta. Si presiona los laterales del depósito de tinta con el orificio de ventilación con forma de L (C) bloqueado, puede salirse la tinta.
- No toque el interior de la tapa protectora naranja (D) ni la salida de tinta abierta (E). Se puede manchar de tinta si lo hace.
- No vuelva a poner la tapa protectora (D) después de retirarla. Tírela de acuerdo con la normativa local relativa al tratamiento de residuos.

5. Instale el depósito de tinta nuevo.

(1) Introduzca la parte frontal del depósito de tinta en el cabezal de impresión de forma inclinada.

Asegúrese de que la posición del depósito de tinta coincide con la etiqueta.

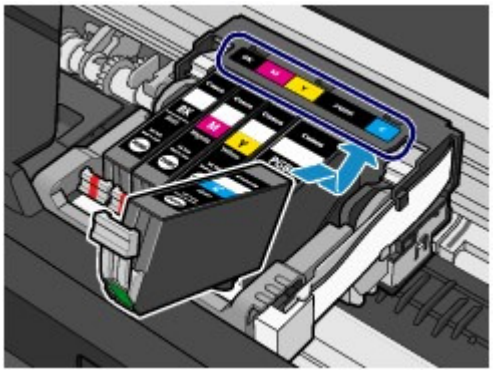

(2) Presione en la marca (PUSH) (Presionar) del depósito de tinta hasta que encaje firmemente en su posición.

Compruebe que la lámpara de tinta se enciende de color rojo.

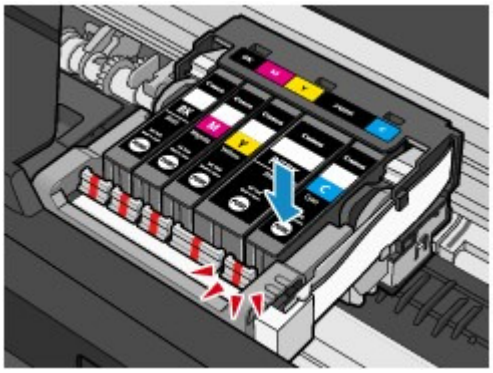

Importante

- No podrá imprimir si el depósito de tinta se ha instalado en la posición incorrecta. Asegúrese de instalar el depósito de tinta en la posición correcta según la etiqueta del soporte del cabezal de impresión.
- No se podrá imprimir a no ser que estén instalados todos los depósitos de tinta. Asegúrese de instalarlos todos.

6. Levante ligeramente la unidad de escaneado (cubierta) y, a continuación, ciérrela con cuidado.

Nota

- Si aparece un mensaje de error después de cerrar la unidad de escaneado (cubierta), consulte " Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .
- Al iniciar la impresión tras sustituir un depósito de tinta, la impresora comienza a limpiar el cabezal de impresión automáticamente. No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que el equipo haya finalizado la limpieza del cabezal de impresión.
- Si se imprimen líneas rectas desalineadas o la posición del cabezal de impresión no está

alineada correctamente, ajuste la posición del cabezal de impresión.
Consulte Alineación del cabezal de impresión .

Principio de página

C092

■ Comprobación del estado de la tinta

Puede comprobar el estado de la tinta en la pantalla LCD o mediante las lámparas de tinta.

● Con la pantalla LCD de este equipo

(1) Asegúrese de que el equipo esté encendido y pulse el botón **INICIO (HOME)** .
Aparecerá la pantalla INICIO (HOME).

(2) Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

(3) Seleccione Mostrar tinta restante (Display remaining ink level) y pulse el botón **OK**.
Si hay alguna información sobre el nivel de tinta restante, aparecerá un símbolo en el área (A).

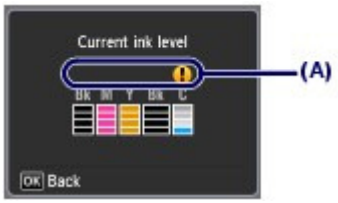

Por ejemplo:

El depósito de tinta se está agotando. Prepare un depósito de tinta nuevo.

Nota

- También puede comprobar el estado de la tinta a través de una pantalla de la pantalla LCD durante la impresión.

● Con las lámparas de tinta

(1) Asegúrese de que la alimentación está conectada y abra suavemente la bandeja de salida de papel.

(2) Levante la unidad de escaneado (cubierta) hasta que haga tope.
Consulte el paso 2 de Procedimiento de sustitución .

(3) Compruebe las lámparas de tinta.
Cierre la unidad de escaneado (cubierta) después de comprobar el estado de las lámparas de tinta.

Consulte el paso 6 de Procedimiento de sustitución .

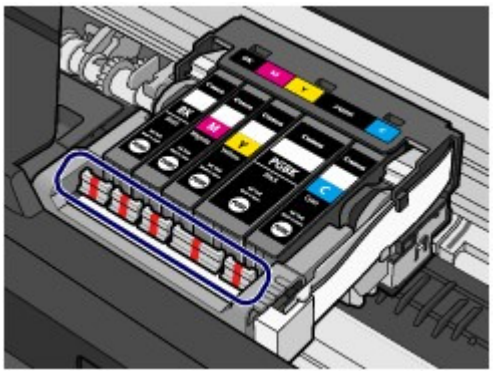

- **La lámpara de tinta está encendida**

El depósito de tinta está instalado correctamente.

- **La lámpara de tinta parpadea**

  Parpadea lentamente (a intervalos de 3 segundos aproximadamente)

  ..... Se repite

  El depósito de tinta se está agotando. Prepare un depósito de tinta nuevo.

  Parpadea rápidamente (a intervalos de 1 segundo aproximadamente)

  ..... Se repite

  - El depósito de tinta está instalado en la posición incorrecta.

  O

  - Se ha agotado la tinta.

  Asegúrese de que el depósito de tinta está instalado en la posición correcta como se indica en la etiqueta del soporte del cabezal de impresión. Si está en la posición correcta pero la lámpara parpadea, significa que se ha producido un error y el equipo no puede imprimir. Compruebe el mensaje de error que aparece en la pantalla LCD.

  Consulte "Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .

- **La lámpara de tinta está apagada**

  El depósito de tinta no se ha instalado correctamente o está desactivada la función de detección del nivel de tinta restante. Si un depósito de tinta no está bien colocado, presione en su marca (Presionar) hasta que haga clic en su lugar. Si no hace clic al colocarlo en su lugar, asegúrese de que se ha retirado la tapa protectora naranja de la parte inferior del depósito de tinta.
  Si después de volver a instalar el depósito de tinta la lámpara sigue apagada, significa que se ha producido un error y la impresora no puede imprimir. Compruebe el mensaje de error que aparece en la pantalla LCD.

  Consulte "Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .

Principio de página

C093

Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos

Si los resultados de impresión están borrosos o los colores no se imprimen correctamente, es posible que los inyectores del cabezal de impresión estén atascados. Siga el procedimiento que se presenta a continuación para imprimir el patrón de prueba de los inyectores, comprobar su estado y, a continuación, limpiar el cabezal de impresión.
Si las líneas rectas impresas no están alineadas o el resultado de la impresión no es satisfactorio por cualquier otro motivo, es posible que la calidad de impresión mejore con la alineación del cabezal de impresión.

Importante

- No aclare ni limpie el cabezal de impresión ni los depósitos de tinta. De hacerlo podría provocar problemas con el cabezal de impresión y los depósitos de tinta.

Nota

Antes de realizar las operaciones de mantenimiento

- Asegúrese de que se ha retirado la tapa protectora naranja del depósito de tinta.
  Consulte "Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .
- Abra la unidad de escaneado (cubierta) y asegúrese de que todas las lámparas de los depósitos de tinta están encendidas en rojo.
  Si no, consulte Comprobación del estado de la tinta y emprenda la acción adecuada.
- El aumento de la calidad de impresión en la configuración del controlador de impresora podría mejorar el resultado de la impresión.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Cuando los resultados de impresión son borrosos o irregulares:

Paso 1

Consulte Impresión del patrón de prueba de los inyectores .

Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores .

Si en el patrón faltan líneas o aparecen bandas blancas horizontales:

Paso 2

Consulte Limpieza del cabezal de impresión .

Si no consigue solucionar el problema tras limpiar dos veces el cabezal de impresión:

Paso 3

Consulte Limpieza a fondo del cabezal de impresión .

Tras limpiar el cabezal de impresión, imprima y examine el patrón de prueba de los inyectores.

Nota

- Si ha realizado el procedimiento hasta el paso 3 y el problema persiste, desconecte la alimentación y vuelva a limpiar a fondo el cabezal de impresión después de 24 horas.
  Si aún así no se resuelve el problema, es posible que el cabezal de impresión esté dañado.
  Póngase en contacto con el servicio técnico.

- Cuando los resultados de impresión son irregulares, por ejemplo, las líneas rectas no están alineadas:

  Consulte Alineación del cabezal de impresión .

Nota

- Las tareas de mantenimiento también pueden realizarse desde el ordenador.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.

Principio de página

C094

■ Impresión del patrón de prueba de los inyectores

Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.

Nota

- Si el nivel de tinta restante es bajo, el patrón de prueba de los inyectores no se imprimirá correctamente. Sustituya el depósito de tinta cuyo nivel de tinta es bajo.
  Consulte Sustitución de un depósito de tinta .

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

2. Compruebe que se han cargado una o varias hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

4. Imprima el patrón de prueba de los inyectores.

(1) Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

(2) Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Aparecerá la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

(3) Seleccione Impr. patrón prueba inyectores (Print nozzle check pattern) y pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de confirmación.

(4) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.
Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores y aparecerán dos pantallas de confirmación del patrón en la pantalla LCD.

5. Analice el patrón de prueba de los inyectores.
Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores .

Principio de página

C095

■ Análisis del patrón de prueba de los inyectores

Analice el patrón de prueba de los inyectores y, si es necesario, limpie el cabezal de impresión.

1. Compruebe si faltan líneas en el patrón (1) o si hay rayas blancas horizontales en el patrón (2).

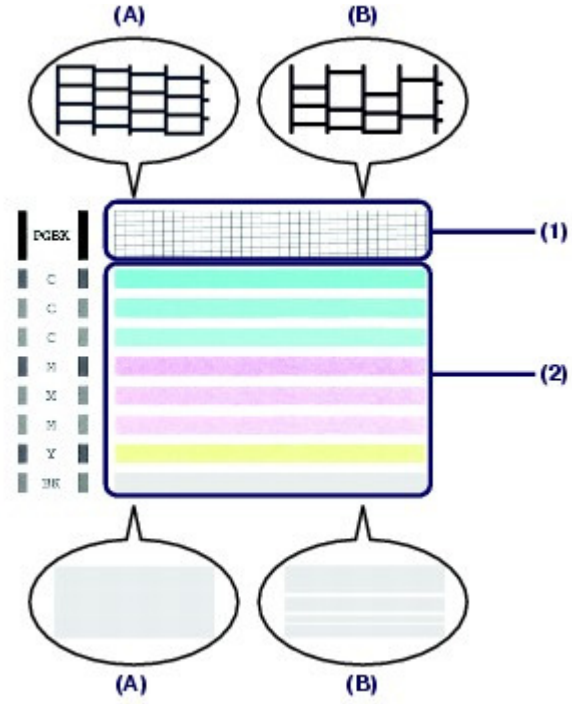

(A) No faltan líneas/no hay rayas blancas horizontales

(B) Faltan líneas/hay rayas blancas horizontales

2. Seleccione el patrón que se ajuste más al patrón de prueba de los inyectores impreso en la pantalla de confirmación.

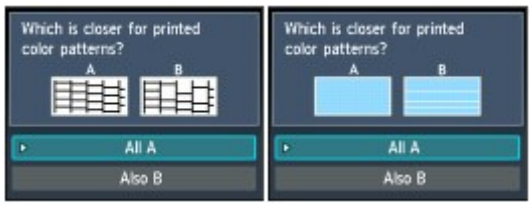

Para (A) **(no faltan líneas o no hay rayas blancas horizontales) tanto en** (1) **como en** (2)**:**

(1) La limpieza no es necesaria. Seleccione Todos A (All A) y pulse el botón **OK**.

(2) Compruebe el mensaje y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Volverá a la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

Nota

- Pulse el botón **INICIO (HOME)** para salir del menú Configurar (Setup) y acceder a la pantalla INICIO (HOME).

En el caso de (B) **(faltan líneas o hay rayas blancas horizontales) en** (1) **o** (2)**, o tanto en** (1) **como en** (2)**:**

(1) Es necesario limpiar. Seleccione También B (Also B) y pulse el botón **OK**.
Aparecerá la pantalla de confirmación de limpieza.

(2) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.
El equipo inicia la limpieza del cabezal de impresión.

Consulte Limpieza del cabezal de impresión .

Principio de página

C096

■ Limpieza del cabezal de impresión

Si en el patrón de prueba de los inyectores impreso faltan líneas o aparecen rayas blancas horizontales, limpie el cabezal de impresión. Con la limpieza se desatascan los inyectores y el cabezal de impresión vuelve a la normalidad. La limpieza del cabezal consume tinta, así que realícela sólo cuando sea necesario.

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

2. Compruebe que se han cargado una o varias hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

4. Limpie el cabezal de impresión.

(1) Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

(2) Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Aparecerá la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

(3) Seleccione Realizando la limpieza (Cleaning) y pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de confirmación.

(4) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.
El equipo inicia la limpieza del cabezal de impresión.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que el equipo haya finalizado la limpieza del cabezal de impresión. Esta operación dura 1 minuto y 30 segundos aproximadamente.

Aparecerá la pantalla de confirmación de impresión del patrón.

(5) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.
Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores.

5. Analice el patrón de prueba de los inyectores.
Consulte Análisis del patrón de prueba de los inyectores .

Nota

- Pulse el botón **INICIO (HOME)** para salir del menú Configurar (Setup) y acceder a la pantalla

INICIO (HOME).

- Si el problema no se soluciona tras limpiar el cabezal de impresión dos veces, límpielo a fondo.
  Consulte Limpieza a fondo del cabezal de impresión .

Principio de página

C097

■ Limpieza a fondo del cabezal de impresión

Si la calidad de impresión no mejora con la limpieza estándar del cabezal de impresión, realice una limpieza al fondo del mismo. La limpieza a fondo del cabezal de impresión consume más tinta que una limpieza estándar. Realícela sólo cuando sea necesario.

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

2. Compruebe que se han cargado una o varias hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

4. Limpie el cabezal de impresión a fondo.

(1) Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

(2) Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Aparecerá la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

(3) Seleccione Limpieza a fondo (Deep cleaning) y pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de confirmación.

(4) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.
El equipo inicia la limpieza a fondo del cabezal de impresión.

No lleve a cabo ninguna otra operación hasta que el equipo haya finalizado la limpieza a fondo del cabezal de impresión. Esta operación dura 2 minutos aproximadamente.

Aparecerá la pantalla de confirmación de impresión del patrón.

(5) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.
Se imprimirá el patrón de prueba de los inyectores.

(6) Cuando aparezca el mensaje de finalización, pulse el botón **OK**.
Volverá a la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

5. Analice el patrón de prueba de los inyectores.
Consulte el paso 1 de Análisis del patrón de prueba de los inyectores .

Si un color determinado no se imprime correctamente, sustituya el depósito de tinta de ese color.

Consulte Sustitución de un depósito de tinta .

Si no ha conseguido resolver el problema, apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo el cabezal de impresión transcurridas 24 horas.

Si aún así no se resuelve el problema, es posible que el cabezal de impresión esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

Nota

- Pulse el botón **INICIO (HOME)** para salir del menú Configurar (Setup) y acceder a la pantalla INICIO (HOME).

Principio de página

C098

■ Alineación del cabezal de impresión

Si las líneas rectas impresas no están alineadas o el resultado de la impresión no es satisfactorio por cualquier otro motivo, ajuste la posición del cabezal de impresión.

Nota

- Si el nivel de tinta restante es bajo, la hoja de alineación de los cabezales de impresión no se imprimirá correctamente. Sustituya el depósito de tinta cuyo nivel de tinta es bajo.
  Consulte Sustitución de un depósito de tinta .
- El patrón de alineación de los cabezales de impresión se imprime en negro y azul.

Debe preparar: una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta (admite papel reciclado)*

* Asegúrese de utilizar papel blanco y limpio por ambas caras.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

2. Compruebe que se han cargado una o varias hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

4. Imprima la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

(1) Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

(2) Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Aparecerá la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

(3) Seleccione Alineación auto cabezales (Auto head alignment) y pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de confirmación.

(4) Confirme el mensaje, seleccione Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Se imprimirá la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

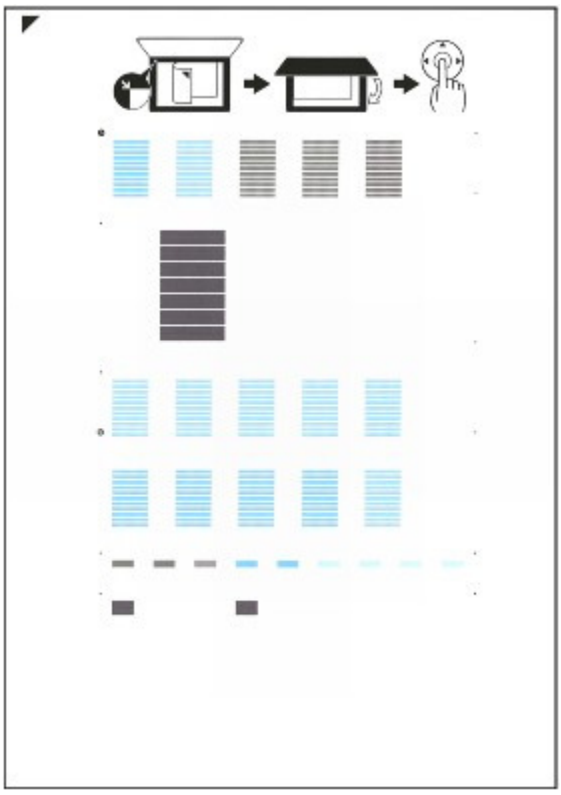

Importante

- No toque ninguna de las partes impresas de la hoja de alineación de los cabezales de impresión.
- Tenga cuidado para que no se manche la hoja de alineación de los cabezales de impresión. Si se mancha o arruga, la hoja no se podrá escanear correctamente.

(5) Cuando aparezca el mensaje "¿Se han imprimido bien los patrones? (Did the patterns print correctly?)", compruebe que el patrón se ha imprimido correctamente, seleccione Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Escanee la hoja de alineación de los cabezales de impresión para ajustar la posición de los cabezales de impresión.

(1) Compruebe el mensaje y cargue la hoja de alineación de los cabezales de impresión en el cristal de la platina.

Coloque la hoja de alineación de los cabezales de impresión CON LA CARA IMPRESA HACIA ABAJO y alinee la marca de la esquina superior izquierda de la hoja con la marca de alineación

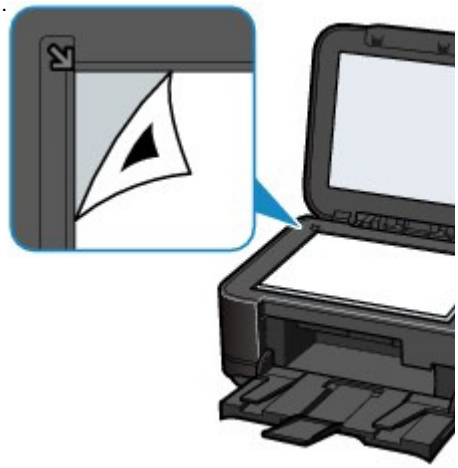

(2) Cierre la cubierta de documentos con cuidado y pulse el botón **OK**.

El equipo comenzará a escanear la hoja de alineación de los cabezales de impresión y la posición de los

cabezales de impresión se ajustará automáticamente.

Importante

- No abra la cubierta de documentos ni retire la hoja de alineación de los cabezales de impresión del cristal de la platina hasta que finalice el ajuste de la posición de los cabezales de impresión.
- Si aparece el mensaje "Error al escanear la hoja de alineación de cabezales. (Failed to scan head alignment sheet.)", pulse el botón **OK**.
  Consulte "Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .

(3) Cuando aparezca el mensaje de finalización, pulse el botón **OK**.

Volverá a la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

Cuando concluya el ajuste de la posición de los cabezales de impresión, quite del cristal de la platina la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

Nota

- Pulse el botón **INICIO (HOME)** para salir del menú Configurar (Setup) y acceder a la pantalla INICIO (HOME).
- Si los resultados de impresión continúan sin ser satisfactorios tras ajustar la posición de los cabezales de impresión tal como se ha descrito anteriormente, ajuste la posición manualmente desde el ordenador.
  Para obtener más información, consulte el manual en pantalla: Guía avanzada.
- Para imprimir y comprobar los valores en uso de ajuste de la posición de los cabezales, seleccione Imp. alineación cabezales (Print the head alignment value) en el menú Mantenimiento (Maintenance).

Principio de página

C099

Limpieza del rodillo de alimentación del papel

Si el rodillo de alimentación del papel está sucio o tiene polvo de papel, es posible que el papel no se alimente correctamente.
En tal caso, limpie el rodillo de alimentación del papel. La limpieza del rodillo de alimentación de papel desgasta el rodillo, por lo que sólo se debe realizar cuando sea necesario.

Debe preparar: tres hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

2. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

3. Seleccione Limpieza de rodillos (Roller cleaning).

(1) Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).
Consulte Selección de menús en la pantalla INICIO (HOME) .

Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

(2) Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
Aparecerá la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

(3) Seleccione Limpieza de rodillos (Roller cleaning) y pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de confirmación.

(4) Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón **OK**.

(5) Seleccione la fuente de papel que se va a limpiar (Bandeja posterior (Rear tray) o Cassette y pulse el botón **OK**.

4. Limpie el rodillo sin papel.

(1) Siga el mensaje para eliminar el papel de la fuente de papel seleccionada en el punto (5) del paso 3.

(2) Pulse el botón **OK**.
El rodillo de alimentación del papel girará mientras se limpia.

5. Limpie con papel el rodillo de alimentación del papel.

(1) Asegúrese de que el rodillo de alimentación del papel ha dejado de girar y siga después el mensaje para cargar al menos tres hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en la fuente de papel seleccionada en el punto (5) del paso 3.

(2) Pulse el botón **OK**.
El equipo comenzará la limpieza. Una vez se expulse el papel, la limpieza se habrá completado.

(3) Cuando aparezca el mensaje de finalización, pulse el botón **OK**.
Volverá a la pantalla Mantenimiento (Maintenance).

Nota

- Pulse el botón **INICIO (HOME)** para salir del menú Configurar (Setup) y acceder a la pantalla INICIO (HOME).

Si el problema no se resuelve después de limpiar el rodillos de alimentación del papel, póngase en contacto con el servicio técnico.

Principio de página

C100

Limpieza de la almohadilla del cassette

Si la almohadilla del cassette está manchada de polvo de papel o suciedad, es posible que se expulsen dos o más hojas de papel. Siga el procedimiento que se describe a continuación para limpiar la almohadilla del cassette.

Debe preparar: un bastoncillo de algodón

1. Retire el cassette de la impresora y quite todos los papeles.

2. Limpie la almohadilla (A) lateralmente con un bastoncillo de algodón humedecido.

Importante

- Una vez limpia la almohadilla manchada, séquela por completo.

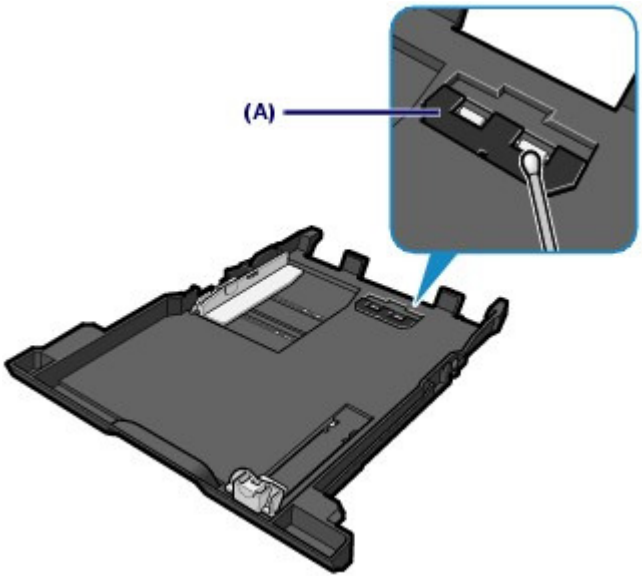

Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con el centro de servicio.

Principio de página

Apéndice

Limitaciones legales sobre el uso del producto y de las imágenes

Sugerencias de uso del equipo

Principio de página

Limitaciones legales sobre el uso del producto y de las imágenes

Puede ser ilegal realizar copias, escanear, imprimir o utilizar reproducciones de los siguientes documentos.
La lista incluida no es exhaustiva. En caso de duda, consulte a un representante legal de su jurisdicción.

- Papel moneda
- Transferencias monetarias
- Certificados de depósito
- Sellos postales (matasellados o no)
- Placas o insignias de identificación
- Documentos de servicio selectivo u órdenes de pago
- Cheques o letras de cambio emitidas por organismos gubernamentales
- Licencias de vehículos de motor y certificados de titularidad
- Cheques de viaje
- Cupones de alimentos
- Pasaportes
- Documentos de inmigración
- Sellos de ingresos fiscales (matasellados o no)
- Bonos u otros certificados de endeudamiento
- Certificados bursátiles
- Obras protegidas por derechos de la propiedad intelectual/obras de arte sin permiso del propietario del copyright

Principio de página

C112

Sugerencias de uso del equipo

En esta sección se introducen consejos sobre cómo utilizar el equipo y sobre cómo imprimir con calidad óptima.

■ La tinta se utiliza para distintos fines.

● ¿Cómo se utiliza la tinta para otros fines que no sea la impresión?

La tinta se puede utilizar para otros fines distintos de la impresión. La tinta no sólo se utiliza para imprimir, sino también para limpiar el cabezal de impresión con el fin de mantener una calidad de impresión óptima.
La impresora dispone de una función que permite limpiar automáticamente los inyectores de chorro de tinta para evitar atascos. Durante el procedimiento de limpieza, la tinta se aspira desde los inyectores. Se utiliza muy poca tinta para la limpieza de los inyectores.

● ¿Utiliza la impresión en blanco y negro tinta de color?

La impresión en blanco y negro puede utilizar otra tinta además de la negra, en función del tipo de papel en el que se imprima o de la configuración del controlador de impresora. Por lo tanto, la tinta de color también se consume durante la impresión en blanco y negro.

● ¿Por qué hay dos depósitos de tinta negra en el equipo?

El equipo lleva dos tipos de tinta negra: tinta basada en colorantes (BK) y tinta basada en pigmentos (PGBK).
La tinta basada en colorantes se utiliza principalmente para la impresión de fotografías, ilustraciones, etc., y la tinta basada en pigmentos, para los documentos que contienen fundamentalmente texto. Cada una tiene una finalidad diferente de modo que, aunque se agote una, no se utilizará la otra para sustituirla. Si alguna se agota, es preciso sustituir su depósito.
Estos dos depósitos de tinta se utilizan automáticamente según el tipo de papel de impresión o la configuración del controlador de impresora. El usuario no puede modificar el empleo de las tintas por sí mismo.

● La lámpara de tinta le informa cuando ésta se está agotando.

El interior de un depósito de tinta se compone de (A) la parte en la que se conserva la tinta y (B) la esponja con la tinta absorbida.

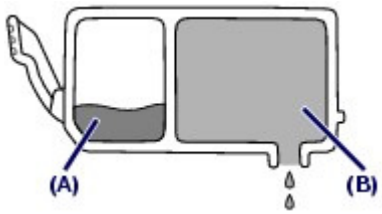

Cuando se agota la tinta (A) la lámpara de tinta parpadea lentamente para indicar que el nivel de tinta es bajo.
A continuación, cuando se agota la tinta (B), la lámpara de tinta parpadea rápidamente para indicar que es necesario sustituir el depósito de tinta con uno nuevo.

Consulte Sustitución de un depósito de tinta .

■ Impresión en papel especial: ¿cómo puedo imprimir con la calidad óptima?

Sugerencia: antes de imprimir, compruebe el estado del equipo.

¿Está el cabezal de impresión correcto?

Si los inyectores del cabezal de impresión están atascados, la impresión perderá intensidad y se desaprovechará el papel. Imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar el cabezal de impresión.
Consulte Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos .

¿El interior de la impresora está manchado de tinta?

Tras imprimir gran cantidad de documentos o imprimir sin bordes, es posible que el área a través de la cual pasa el papel se manche con tinta. Utilice la Limpieza de placa inferior para limpiar el interior de la impresora.
Consulte el manual en pantalla: Guía avanzada .

Sugerencia: compruebe cómo cargar el papel correctamente.

¿Se ha cargado el papel con la orientación correcta?

Al cargar papel en la bandeja posterior o cassette, compruebe la orientación del papel.

Bandeja posterior

- Para cargar el papel en la bandeja posterior, hágalo con la cara de impresión hacia usted.

Cassette

- Para cargar el papel en el cassette, hágalo con la cara de impresión hacia abajo.

¿El papel está curvado?

El papel curvado provoca atascos de papel. Alíselo y, a continuación, cárguelo de nuevo.
Consulte " Solución de problemas " en el manual en pantalla: *Guía avanzada* .

Sugerencia: una vez cargado el papel, especifique su configuración.

Una vez cargado el papel, asegúrese de seleccionarlo en Tipo (Type) del panel de control o en Tipo de soporte (Media Type) con el controlador de impresora. Si el tipo de papel no está seleccionado, no obtendrá resultados de impresión satisfactorios.
Consulte Tipos de soportes que es posible utilizar .

Hay varios tipos de papel: papel con tratamiento especial en la superficie para la impresión de fotografías con una calidad óptima y papel adecuado para documentos. Tipo (Type) del panel de control o Tipo de soporte (Media Type) del controlador de impresora cuenta ya con varias configuraciones para cada tipo de papel (por ejemplo, utilizando tinta, expulsando tinta o ajustando la distancia de los inyectores). De este modo, podrá imprimir en cada tipo de papel con una calidad de imagen óptima. Puede imprimir con diversos ajustes de Tipo (Type) (Tipo de soporte (Media Type)) adecuados para cada tipo de papel cargado.

■ Para cancelar la impresión, pulse el botón Parar.

Sugerencia: no pulse nunca el botón ACTIVADO.

Si pulsa el botón **ACTIVADO** cuando la impresión está en curso, los datos de impresión enviados

desde el equipo quedarán en la cola de la impresora y no podrá continuar imprimiendo.
Pulse el botón **Parar** para cancelar la impresión.

Nota

- Si no puede cancelar la impresión pulsando el botón **Parar (Stop)** al imprimir desde un ordenador, abra la ventana de configuración del controlador de la impresora para eliminar los trabajos de impresión innecesarios del monitor de estado de la impresora.

■ ¿Debo manipular el equipo con cuidado al utilizarlo o transportarlo?

● Sugerencia: no use ni transporte el equipo inclinado o en posición vertical.

Si transporta o utiliza el equipo inclinado o en vertical, se podría derramar la tinta o el equipo podría sufrir daños.
Asegúrese de no utilizar ni transportar la impresora verticalmente o inclinada.

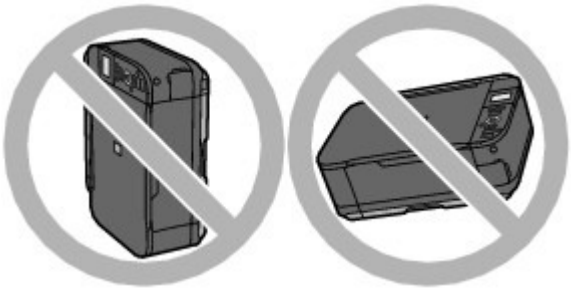

● Sugerencia: no coloque ningún objeto sobre la cubierta de documentos.

No coloque ningún objeto en la cubierta de documentos. Los objetos podrían caerse en la bandeja posterior al abrir la cubierta de documentos y provocar un funcionamiento incorrecto del equipo.
Tampoco coloque el equipo en un lugar en el que puedan caerle objetos encima.

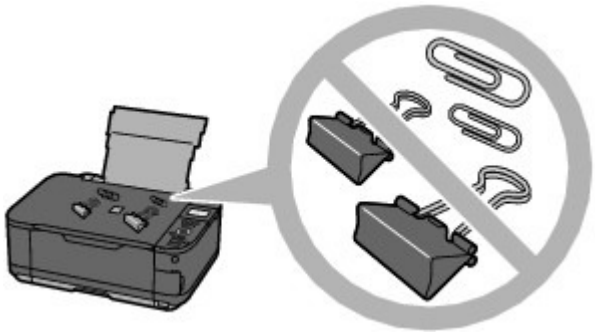

● Sugerencia: elija cuidadosamente el lugar en el que vaya a colocar el equipo.

Coloque el equipo como mínimo a 15 cm/5,91 pulgadas de otros dispositivos eléctricos como lámparas fluorescentes. Si el equipo se coloca más cerca de ellos, quizás no pueda funcionar correctamente debido a los ruidos de los fluorescentes.

■ ¿Cómo puedo mantener una calidad de impresión óptima?

La clave para imprimir con una calidad de impresión óptima es evitar que el cabezal de impresión se seque o atasque. Siga siempre los pasos que se presentan a continuación para obtener una calidad de impresión óptima.

- **Utilice el procedimiento siguiente para desenchufar el cable de alimentación.**

  1. Pulse el botón **ACTIVADO** del equipo para apagarlo.

  2. Asegúrese de que la luz de **encendido (POWER)** no esté iluminada.

  3. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared.

  Si pulsa el botón **ACTIVADO** para desconectar la alimentación, la impresora tapa automáticamente el cabezal de impresión (inyectores) para impedir que se seque. Si desenchufa el cable de alimentación de la toma de pared antes de que la luz de **encendido (POWER)** se apague, el cabezal de impresión no se tapará correctamente, por lo que se secará o atascará.

  Para desenchufar el cable de alimentación, siga este procedimiento.

- **Imprima periódicamente**

  Al igual que se seca la punta de un rotulador si no se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado y éste queda inservible, aunque esté cerrado, el cabezal de impresión también se puede secar u obstruir si la impresora no se utiliza durante mucho tiempo.
  Se recomienda utilizar el equipo al menos una vez al mes.

Nota

- En función del tipo de papel, es posible que la tinta se difumine si pasa un marcador o una barra correctora por encima de las partes impresas o que la tinta se derrame si las partes impresas se manchan con agua o sudor.

■ Los colores son irregulares y los resultados de impresión borrosos.

● Sugerencia: imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar que no están atascados.

Si los inyectores del cabezal de impresión están atascados, los colores serán irregulares o los resultados de impresión serán borrosos.

En este caso

Imprima el patrón de prueba de los inyectores

Compruebe con el patrón de prueba impreso que los inyectores no están obstruidos.

Consulte Cuando la impresión es borrosa o los colores no son los correctos .

Principio de página

MC-4897-V1.00

Guía básica

Impresión
Escaneado
Copia
Solución de problemas
Cómo usar este manual
Impresión de este manual
Mantenimiento
Acerca de la comunicación por Bluetooth
Cambio de la configuración del equipo
Apéndice

Al mostrar este manual en pantalla en un entorno de idioma distinto al inglés, es posible que se muestren algunas descripciones en inglés.

Impresión

Impresión desde un ordenador

Impresión con el software de aplicación incluido
¿Qué es Easy-PhotoPrint EX?
Impresión fotográfica
Inicio de Easy-PhotoPrint EX
Selección de imágenes
Selección del papel
Impresión
Creación de un álbum
Inicio de Easy-PhotoPrint EX
Selección del papel y del formato
Selección de imágenes
Edición
Impresión
Impresión de calendarios
Inicio de Easy-PhotoPrint EX
Selección del papel y del formato
Selección de imágenes
Edición
Impresión
Impresión de adhesivos
Inicio de Easy-PhotoPrint EX
Selección del papel y del formato
Selección de imágenes
Edición
Impresión
Impresión de formato
Inicio de Easy-PhotoPrint EX
Selección del papel y del formato
Selección de imágenes
Edición
Impresión
Impresión de contenido premium
Inicio de Easy-PhotoPrint EX
Selección del papel y del formato
Selección de imágenes

Edición
Impresión
Corrección y mejora de imágenes
Uso de la función Autocorrección de foto
Uso de la función Corrección de ojos rojos
Uso de la función Aclarador de caras
Uso de la función Enfocar cara
Uso de la función Suavizado digital de rostros
Uso de la función Eliminador de imperfecciones
Ajuste de imagen
Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/ Enhance Images)
Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
Ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture)/Impresión de películas (Movie Print)
Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
Ventana Import Photos from Photo Sharing Sites (Import Photos from Photo Sharing Sites)
Preguntas y respuestas
¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?
¿Por qué lado de la imagen empieza la impresión?
¿Cómo se imprime con márgenes iguales?
¿Qué significa "P1" o "P4"?
Configuración de la impresión fotográfica
Impresión de Vivid Photos
Reducción del ruido de las fotografías
Recorte de fotografías (Impresión fotográfica)
Impresión de fechas en las fotografías (Impresión fotográfica)
Impresión de varias fotografías en una página
Impresión de índices
Impresión de fotos de carné
Impresión de la información fotográfica
Cómo guardar fotografías
Apertura de archivos guardados
Otras opciones
Cambio de formato
Cambio de fondo
Adición de fotografías
Intercambio de posiciones de fotografías
Sustitución de fotografías
Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
Recorte de fotografías
Enmarcado de fotografías
Impresión de fechas en fotografías
Adición de comentarios a fotografías

Adición de texto a fotografías
Cómo guardar
Configuración de festividades
Configuración de la visualización del calendario
Apertura de archivos guardados
Impresión con otro software de aplicación
Métodos de impresión
Impresión de fácil configuración
Configuración de la orientación y del tamaño de página
Configuración del número de copias y del orden de impresión
Configuración del margen de grapado
Ejecución de la impresión sin bordes
Impresión ajustada a la página
Impresión a escala
Impresión de diseño de página
Impresión de pósters
Impresión en cuadernillo
Impresión a doble cara
Impresión de sellos y fondos
Registro de un sello
Registro de datos de imagen para utilizarlos como fondo
Impresión de sobres
Cambio de la fuente de papel para que se ajuste a la finalidad
Visualización de los resultados de impresión antes de imprimir
Configuración de las dimensiones del papel (tamaño personalizado)
Cambio de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen
Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
Impresión en monocromo de documentos en color
Especificación de la corrección del color
Impresión óptima de los datos de imagen en fotografías
Ajuste del color con el controlador de impresora
Impresión con perfiles ICC
Ajuste del balance del color
Ajuste del brillo
Ajuste de la intensidad
Ajuste del contraste
Simulación de ilustración
Representación de los datos de imagen con un solo color
Presentación de los datos de imagen con Vivid Photo

Suavizado de los contornos dentados

Modificación de las propiedades del color para mejorar la coloración

Reducción del ruido de las fotografías

Descripción del controlador de impresora

Operaciones con el controlador de impresora

Controlador de impresora Canon IJ

Controlador de impresora XPS

Cómo abrir la ventana de configuración del controlador de impresora

Ficha Mantenimiento

Monitor de estado Canon IJ

Vista preliminar de Canon IJ

Impresión utilizando el panel de control del equipo

Impresión sencilla de fotografías de una tarjeta de memoria/ unidad flash USB (Fotografía (Photo))

Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Visualización e impresión de fotos (Imp. varias fotos (Select photo print))

Impresión de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB (Imprimir todas fotos (Print all photos))

Configuración de los elementos

Uso de prácticas funciones de visualización

Impresión de un área especificada (Modo recorte (Trimming mode))

Avance rápido por las fotografías según un número de fotos o la fecha de disparo (Modo omitir (Skip mode))

Uso de las funciones de impresión de fotos divertidas

Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

Impresión de varias fotos en una sola hoja de papel (Impr. de diseño (Layout print))

Impresión de pegatinas (Impresión adhesivos (Sticker print))

Impresión de un índice de fotos (Imprimir índice fotos (Photo index print))

Impresión de fotografías según la configuración de DPOF (Impresión DPOF (DPOF print))

Impresión de fotografías incrustando la información de captura (Impr. info. capturada (Captured info print))

Impresión de fotos de carné (Impr. tamaño foto ID (ID photo size print))

Creación de un calendario (Imprimir calendario (Calendar print))

Uso de la función de presentación de diapositivas

Cómo utilizar la función de presentación de diapositivas

Impresión de documentos (archivos PDF)

Impresión de documentos (archivos PDF) guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Impresión de fotografías a partir de fotos impresas (Reimprimir foto (Photo reprint))

Impresión a partir de una fotografía impresa

Configuración de los elementos

Impresión de un área especificada (Recorte)

Uso de las funciones de reimpresión de fotos

Selección de un menú de reimpresión de fotos

Reimpresión de fotos en pegatinas (Impresión adhesivos (Sticker print))

Reimpresión de todas las fotografías (Imprimir todas fotos (Print all photos))

Impresión desde teléfonos móviles o impresión de plantillas (Imprimir especial (Special print))

Impresión desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth

Impresión mediante comunicación por Bluetooth

Cambio de la configuración de Bluetooth

Impresión de formularios de plantillas como papel rayado o papel gráfico

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Acerca de la configuración de impresión de PictBridge

Configuración de un dispositivo compatible con PictBridge

Configuración desde el equipo

Escaneado

Escaneado

Escaneado de imágenes

Escaneado de imágenes

Antes de escanear

Colocación de los documentos

Escaneado mediante el panel de control del equipo

Cómo guardar los datos escaneados en la tarjeta de memoria/unidad flash USB a través del panel de control del equipo

Eliminación de datos escaneados de la tarjeta de memoria/unidad flash USB

Cómo enviar los datos escaneados al ordenador a través del panel de control del equipo

Anexión de los datos escaneados al correo electrónico utilizando el panel de control del equipo

Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo

Apéndice: Varias configuraciones de escaneado

Selección de una respuesta para los comandos en el panel de control con MP Navigator EX

Escaneado con el software de aplicación incluido

¿Qué es MP Navigator EX (software de escáner proporcionado)?

Probemos a escanear

Inicio de MP Navigator EX

Escaneado fácil con Escaneado automático

Escaneado de fotos y documentos

Escaneado de varios documentos a la vez

Escaneado de imágenes más grandes que la platina (Asistente de Stitch)

Escaneado fácil con un clic

Funciones útiles de MP Navigator EX

Mejora y corrección de imágenes de forma automática

Mejora y corrección de imágenes de forma manual

Ajuste de imagen

Búsqueda de imágenes

Clasificación de imágenes en categorías

Uso de imágenes en MP Navigator EX

Cómo guardar

Guardado como archivos PDF

Creación/edición de archivos PDF

Impresión de documentos

Impresión fotográfica

Envío por correo electrónico

Edición de archivos

Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña

Pantallas de MP Navigator EX

Pantalla de modo de navegación

Ficha Escanear/Importar documentos o imágenes (Scan/Import Documents or Images)

Ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer)

Ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click)

Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Escaneado automático)

Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/ Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

Cuadro de diálogo Guardar (Save)

Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings)

Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

Ventana Ver y usar (View & Use)

Ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file)

Cuadro de diálogo Imprimir documento

Cuadro de diálogo Imprimir foto (Print Photo)

Cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico (Send via E-mail)

Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/ Enhance Images)

Pantalla de modo de un clic

Cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan)

Cuadro de diálogo Guardar (Save) (pantalla de modo de un clic)

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Cuadro de diálogo Guardar (Save)

Cuadro de diálogo Configuración de Exif (Exif Settings)

Cuadro de diálogo PDF

Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

Cuadro de diálogo Correo (Mail)

Cuadro de diálogo OCR

Cuadro de diálogo Personalizado (Custom)

Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

Ficha General

Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC)

Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje)

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

Apéndice: Apertura de archivos que no sean imágenes escaneadas

Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria

Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Escaneado con otro software de aplicación

¿Qué es ScanGear (controlador de escáner)?

Escaneado con configuraciones avanzadas mediante ScanGear (controlador de escáner)

Inicio de ScanGear (controlador de escáner)

Escaneado en Modo básico

Escaneado en Modo avanzado

Escaneado en Modo de escaneado automático

Escaneado de varios documentos a la vez con ScanGear (controlador de escáner)

Corrección de imágenes y ajuste de los colores con ScanGear (controlador de escáner)
Corrección de imágenes (Nitidez de imagen, Reducción de polvo y arañazos, Corrección de difuminado, etc.)
Ajuste de colores mediante un patrón de color
Ajuste de la saturación y el balance del color
Ajuste del brillo y el contraste
Ajuste del histograma
Ajuste de la curva de tonos
Configuración del umbral
Pantallas de ScanGear (controlador de escáner)
Ficha Modo básico (Basic Mode)
Ficha Modo avanzado (Advanced Mode)
Configuración de entrada (Input Settings)
Configuración de salida (Output Settings)
Configuración de imagen (Image Settings)
Botones de ajuste de color
Ficha Modo de escan. auto. (Auto Scan Mode)
Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)
Ficha Escáner (Scanner)
Ficha Vista preliminar (Preview)
Ficha Escanear (Scan)
Ficha Configuración de color (Color Settings)
Apéndice: Información útil al escanear
Ajuste de los marcos de recorte
Resolución
Formatos de archivo
Coincidencia de color
Otros métodos de escaneado
Escaneado con el controlador WIA
Escaneado usando el Panel de control (Windows XP sólo)

Copia

Impresión utilizando el panel de control del equipo

Copia
Realización de copias
Configuración de los elementos
Reducción o ampliación de una copia
Acceso a la pantalla de vista previa
Uso de prácticas funciones de copia
Selección de un menú de copia práctico
Copia en las dos caras del papel (Copia a doble cara (Two-sided copy))
Copia de dos páginas en una sola página (Copia 2 en 1 (2-on-1 copy))
Copia de cuatro páginas en una sola página (Copia 4 en

1 (4-on-1 copy))

Copia sin bordes (Borderless copy)

Copia de originales gruesos, como libros (Copiar borrar marco (Frame erase copy))

Solución de problemas

Solución de problemas

Si se produce un error

No se puede encender el equipo

En la pantalla LCD aparece un mensaje de error

No se ve nada en la pantalla LCD

Aparece un idioma no deseado en la pantalla LCD

No se pueden instalar los MP Drivers

No se puede instalar la aplicación

Easy-WebPrint EX no se inicia o no aparece el menú de Easy-WebPrint EX

No se puede conectar correctamente con el ordenador con un cable USB

La velocidad de impresión o de escaneado es lenta/La conexión USB de alta velocidad no funciona/Aparece el mensaje "Este dispositivo puede funcionar más rápidamente"

Los resultados de la impresión no son satisfactorios

El equipo no imprime el trabajo hasta el final

Parte de la página no se imprime

No hay resultados de impresión/La impresión es borrosa/Los colores son incorrectos/Rayas blancas

Las líneas no están alineadas

El papel impreso se ondula o la tinta se emborrona

El papel queda manchado/La superficie impresa está rayada

El reverso del papel queda manchado

Se imprimen líneas verticales en los lados de la copia impresa

Los colores presentan franjas o irregularidades

No comienza la impresión

La copia o la impresión se detienen antes de terminar

El equipo se mueve pero no expulsa tinta

La velocidad de impresión es inferior a la prevista

El soporte del cabezal de impresión no se mueve a la posición para sustituirlo

El papel no entra correctamente

El papel no se introduce desde la fuente de papel especificada en el controlador de la impresora

Atascos de papel

El papel está atascado en la ranura de salida del papel o en la bandeja posterior

El papel está atascado dentro del equipo, en la unidad de transporte

El papel atascado no se elimina al imprimir

automáticamente a doble cara

Otros casos

En la pantalla del ordenador aparece un mensaje

Aparece "Número de error: B200 Se ha producido un error en la impresora. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la impresora de la fuente de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio."

Aparece "Número de error: **** Se ha producido un error en la impresora. Apague la impresora y enciéndala de nuevo. Si el problema no se resuelve, consulte el manual del usuario para obtener más información."

Aparece un error relacionado con la impresión automática a doble cara

Aparece un error informando de que se ha desconectado el cable de alimentación

Error de escritura/Error de salida/Error de comunicación

Otros mensajes de error

Aparece la pantalla de Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/escáner/fax

No se puede imprimir correctamente mediante la impresión automática a doble cara

Para usuarios de Windows

No se abre el monitor del estado de la impresora

Inicio de MP Navigator EX cuando se pulsa el botón Color o Negro (Black) del equipo

Aparece un mensaje de error en el dispositivo compatible con PictBridge

No se puede imprimir correctamente desde un dispositivo con comunicación inalámbrica

No se puede extraer la tarjeta de memoria

Problemas con el escaneado

El escáner no funciona

ScanGear (controlador de escáner) no se inicia

Aparece un mensaje de error y no se muestra la pantalla de ScanGear (controlador de escáner)

La calidad de escaneado (imagen mostrada en el monitor) es pobre

La imagen escaneada está rodeada de áreas blancas

No se pueden escanear varios documentos a la vez

No se puede escanear correctamente en el Modo de escaneado automático

La velocidad de escaneado es muy lenta

Se muestra el mensaje "No hay suficiente memoria."

El ordenador deja de funcionar durante el escaneado

El escáner no funciona después de actualizar Windows

Problemas de software

El programa de software de correo electrónico que desea usar no aparece en la pantalla para poder seleccionarlo

La imagen escaneada se imprime ampliada (o reducida)

La imagen escaneada aparece ampliada (o reducida) en

el monitor del ordenador

La imagen escaneada no se abre

Problemas con MP Navigator EX

No es posible escanear con el tamaño correcto

El tamaño o la posición de la imagen no se detectan correctamente al escanear mediante el panel de control

El documento está colocado correctamente, pero la imagen se escanea torcida

El documento está colocado correctamente, pero la orientación es diferente en la imagen escaneada

No se pueden utilizar los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM

Si no puede resolver el problema

Preguntas más frecuentes

Instrucciones de uso (controlador de impresora)

Notas generales (controlador de escáner)

Uso de Easy-PhotoPrint EX

Uso de MP Navigator EX

Guía avanzada

Cómo usar este manual

- Funcionamiento del panel de contenido
- Funcionamiento de la ventana de explicaciones
- Impresión de este manual
- Uso de palabras clave para encontrar un documento
- Registro de documentos en Mi manual
- Símbolos utilizados en este documento
- Marcas comerciales y licencias

Principio de página

Funcionamiento del panel de contenido

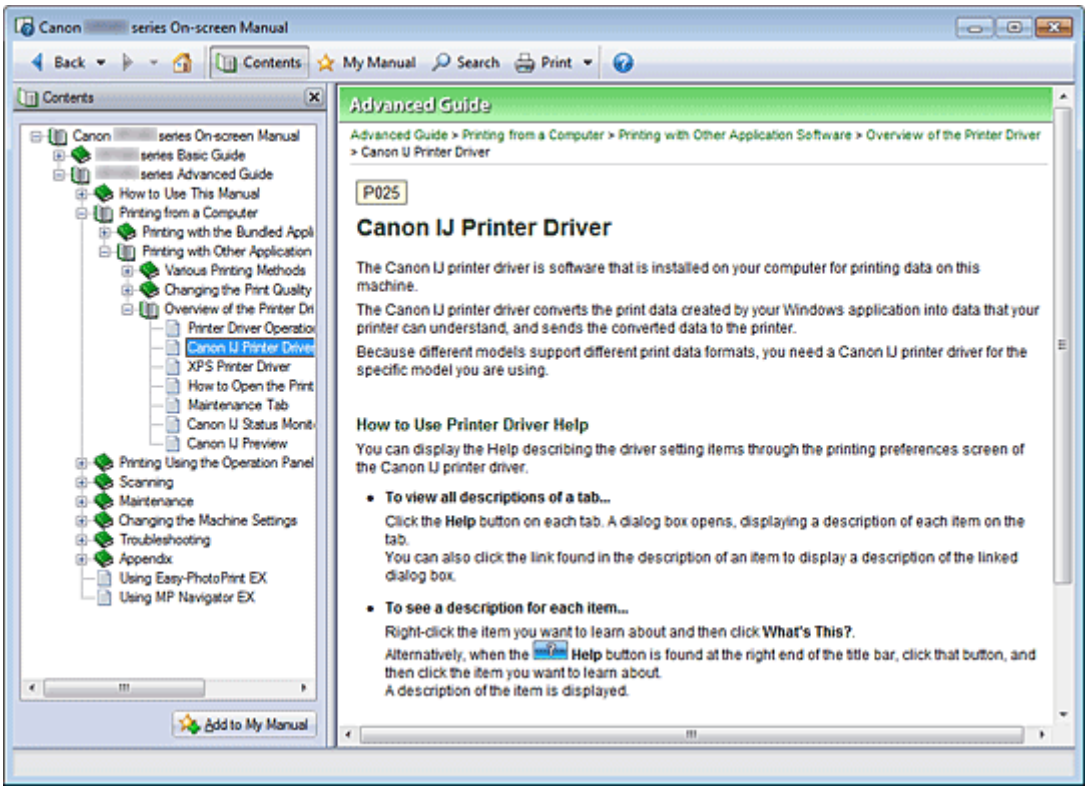
Canon series On-screen Manual
Back
Contents
My Manual
Search
Print
Contents
Canon series On-screen Manual
series Basic Guide
series Advanced Guide
How to Use This Manual
Printing from a Computer
Printing with the Bundled Appli
Printing with Other Application
Various Printing Methods
Changing the Print Quality
Overview of the Printer Dri
Printer Driver Operatio
Canon IJ Printer Drive
XPS Printer Driver
How to Open the Print
Maintenance Tab
Canon IJ Status Monit
Canon IJ Preview
Printing Using the Operation Panel
Scanning
Maintenance
Changing the Machine Settings
Troubleshooting
Appendix
Using Easy-PhotoPrint EX
Using MP Navigator EX
Add to My Manual
Advanced Guide
Advanced Guide > Printing from a Computer > Printing with Other Application Software > Overview of the Printer Driver > Canon IJ Printer Driver
P025
Canon IJ Printer Driver
The Canon IJ printer driver is software that is installed on your computer for printing data on this machine.
The Canon IJ printer driver converts the print data created by your Windows application into data that your printer can understand, and sends the converted data to the printer.
Because different models support different print data formats, you need a Canon IJ printer driver for the specific model you are using.
How to Use Printer Driver Help
You can display the Help describing the driver setting items through the printing preferences screen of the Canon IJ printer driver.
To view all descriptions of a tab...
Click the Help button on each tab. A dialog box opens, displaying a description of each item on the tab.
You can also click the link found in the description of an item to display a description of the linked dialog box.
To see a description for each item...
Right-click the item you want to learn about and then click What's This?.
Alternatively, when the Help button is found at the right end of the title bar, click that button, and then click the item you want to learn about.
A description of the item is displayed.

Al hacer clic en un título de documento de los que aparecen en el panel de contenido situado a la izquierda del manual en pantalla, los documentos de dicho título se muestran en la ventana de explicaciones del lado derecho.

Al hacer clic en ⊞ situado a la izquierda de , se muestran los títulos de los documentos que se encuentran en las jerarquías inferiores.

Nota

- Haga clic en Contents para cerrar o mostrar el panel de contenido.

Principio de página

Funcionamiento de la ventana de explicaciones

Ventana de explicaciones

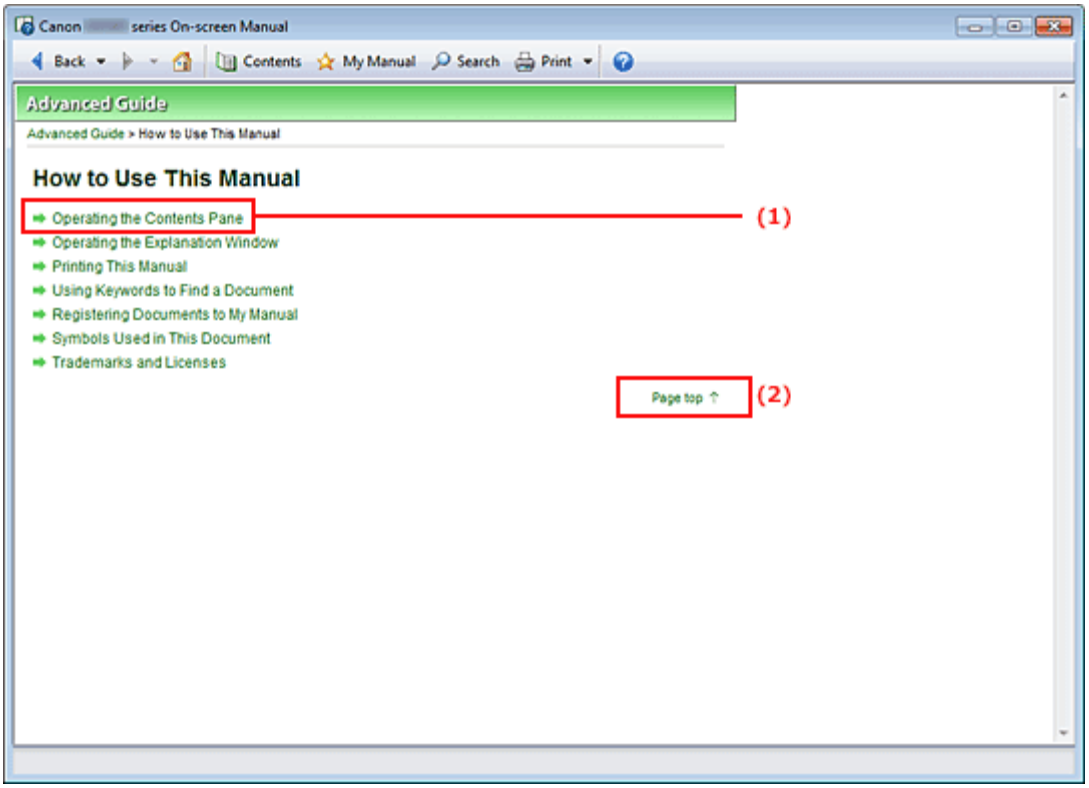

(1) Haga clic en los caracteres verdes para pasar al documento correspondiente.

(2) El cursor pasa a la parte superior de este documento.

Ventana utilizada para explicar el funcionamiento

En este manual en pantalla, cuando se utiliza el sistema operativo Windows 7 Home Premium (Windows 7 en lo sucesivo), se muestra una ventana.

Principio de página

Impresión de este manual

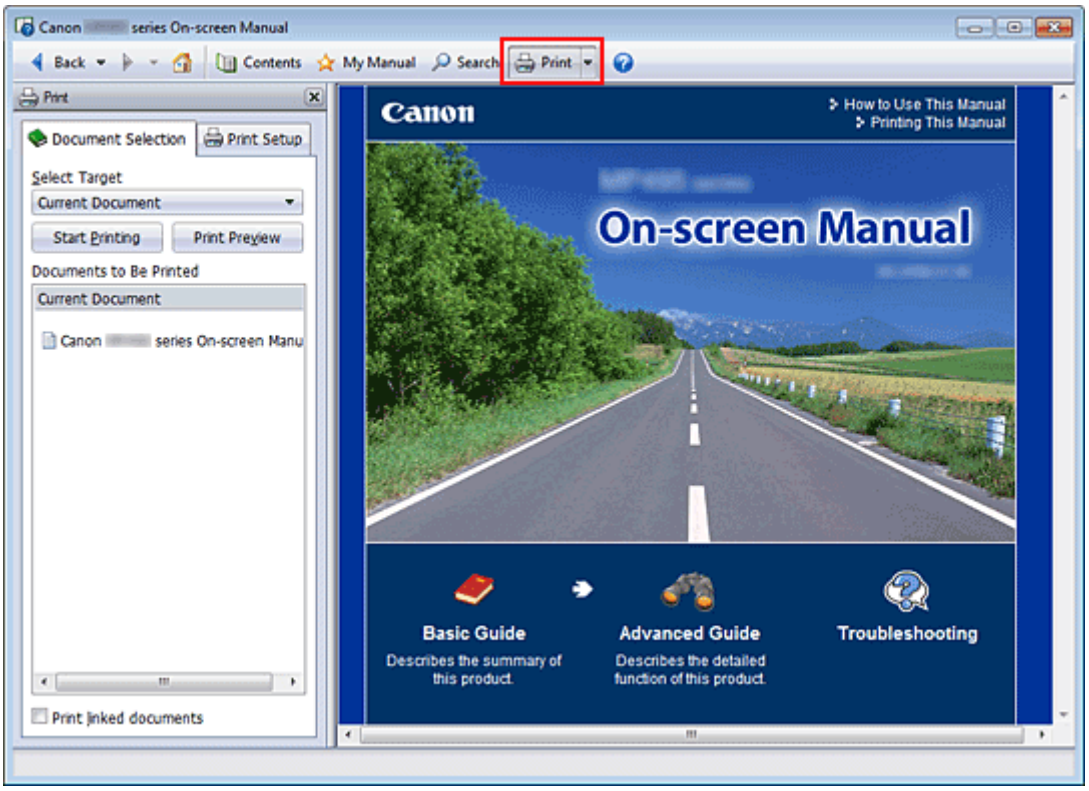

Haga clic en Print para mostrar el panel de impresión a la izquierda del manual en pantalla.

Nota

- Haga clic en Print para cerrar o acceder al panel de impresión.
- Cuando se hace clic en y, a continuación, en Configurar página (Page Setup), aparece el cuadro de diálogo Configurar página (Page Setup). Aquí se puede configurar fácilmente el papel que se va a utilizar para imprimir.
- Haga clic en y, a continuación, en Configuración de impresión (Print Settings) para mostrar el cuadro de diálogo Imprimir (Print). Cuando aparezca el cuadro de diálogo, seleccione la impresora que vaya a utilizar para imprimir. En la ficha Config. impres. (Print Setup)también se puede seleccionar la impresora que se va a utilizar.
  Tras seleccionar la impresora, haga clic en Propiedades... (Properties...) para especificar la configuración de impresión.
- Haga clic en y, a continuación, en Configuración de opciones (Option Settings) para que aparezca el cuadro de diálogo Configuración de opciones (Option Settings). Entonces podrá definir la operación de impresión.
  - Imprimir el título del documento y el número de página (Print document title and page number)
    Cuando se marca esta casilla de verificación, en el encabezado (parte superior del documento) se imprimen el nombre del manual y el número de página.
  - Imprimir el color y las imágenes del fondo (Print background color and images)
    Cuando se marca esta casilla de verificación, se imprimen el color de fondo y la imagen. Algunas imágenes siempre se imprimen con independencia de si está marcada esta casilla de verificación o no.
  - Comprobar número de págs. a imprimir antes de la impresión (Check number of pages to be printed before printing)
    Cuando se marca esta casilla de verificación, el cuadro de diálogo Confirmación del núm. de pág. de impr. (Print Page Count Confirmation) aparece antes de que comience la impresión. Mediante este cuadro de diálogo se puede comprobar cuántas páginas se van a imprimir.

En la ficha Selección doc. (Document Selection), elija el método para imprimir el documento. Dispone de los siguientes cuatro métodos de impresión:

- Impresión del documento en uso
- Impresión de los documentos seleccionados
- Impresión de Mi manual
- Impresión de todos los documentos

Nota

- También se puede seleccionar el tipo que se va a imprimir y, a continuación, especificar fácilmente la configuración de impresión en la ficha Config. impres. (Print Setup).

Impresión del documento en uso

Puede imprimir el documento que se esté mostrando en ese momento.

1. Desde Seleccionar objeto (Select Target), elija Documento actual (Current Document)

El título del documento que se muestre en ese momento aparecerá en la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed).

Nota

- Si selecciona Imprimir documentos vinculados (Print linked documents), también podrá imprimir los documentos que estén vinculados al actual. Los documentos vinculados se agregarán a la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed).
- Haga clic en Vista prelim. impr. (Print Preview) para mostrar los resultados de la impresión y comprobar cómo quedarán antes de imprimir el documento.

2. Haga clic en la ficha Config. impres. (Print Setup)

En la ficha Configurar página (Page Setup), seleccione la impresora que desee utilizar y especifique la configuración de impresión básica, según lo considere necesario.

3. Haga clic en Iniciar impresión (Start Printing)

Aparecerá un mensaje para confirmar el número de páginas que se van a imprimir.

4. Ejecute la impresión

Confirme el número de páginas que desee imprimir y, a continuación, haga clic en Sí (Yes).

Se imprimirán los documentos que se muestren en ese momento.

Impresión de los documentos seleccionados

Puede seleccionar e imprimir los documento que desee imprimir.

1. Desde Seleccionar objeto (Select Target), elija Documentos seleccionados (Selected Documents)

Los títulos de todos los documentos aparecerán en la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed).

2. Seleccione los documentos que desee imprimir

En la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed), marque las casillas de verificación de los títulos de los documentos que desee imprimir.

Nota

- Cuando se marca la casilla de verificación Seleccionar automáticamente los documentos de las jerarquías inferiores (Automatically select documents in lower hierarchies), las casillas de

verificación de todos los títulos de los documentos que se encuentren en las categorías inferiores también se marcarán.
- Haga clic en Seleccionar todo (Select All) para marcar las casillas de verificación de todos los títulos de los documentos.
  Haga clic en Borrar todo (Clear All) para quitar las marcas de las casillas de verificación de todos los títulos de los documentos.
- Haga clic en Vista prelim. impr. (Print Preview) para mostrar los resultados de la impresión y comprobar cómo quedarán antes de imprimir el documento.

3. Haga clic en la ficha Config. impres. (Print Setup)

En la ficha Configurar página (Page Setup), seleccione la impresora que desee utilizar y especifique la configuración de impresión básica, según lo considere necesario.

4. Haga clic en Iniciar impresión (Start Printing)

Aparecerá un mensaje para confirmar el número de páginas que se van a imprimir.

5. Ejecute la impresión

Confirme el número de páginas que desee imprimir y, a continuación, haga clic en Sí (Yes).

Se imprimirán todos los documentos cuyas casillas de verificación se hayan marcado.

Impresión de Mi manual

Puede seleccionar e imprimir los documentos que estén registrados en Mi manual.

Para obtener más información sobre Mi manual, consulte " Registro de documentos en Mi manual ".

1. Desde Seleccionar objeto (Select Target), elija Mi manual (My Manual)

Los títulos de los documentos que se hayan registrado en Mi manual se mostrarán en la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed).

2. Seleccione los documentos que desee imprimir

En la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed), marque las casillas de verificación de los títulos de los documentos que desee imprimir.

Nota

- Haga clic en Seleccionar todo (Select All) para marcar las casillas de verificación de todos los títulos de los documentos.
  Haga clic en Borrar todo (Clear All) para quitar las marcas de las casillas de verificación de todos los títulos de los documentos.
- Haga clic en Vista prelim. impr. (Print Preview) para mostrar los resultados de la impresión y comprobar cómo quedarán antes de imprimir el documento.

3. Haga clic en la ficha Config. impres. (Print Setup)

En la ficha Configurar página (Page Setup), seleccione la impresora que desee utilizar y especifique la configuración de impresión básica, según lo considere necesario.

4. Haga clic en Iniciar impresión (Start Printing)

Aparecerá un mensaje para confirmar el número de páginas que se van a imprimir.

5. Ejecute la impresión

Confirme el número de páginas que desee imprimir y, a continuación, haga clic en Sí (Yes).

Se imprimirán todos los documentos cuyas casillas de verificación se hayan marcado.

Impresión de todos los documentos

Puede imprimir todos los documentos del manual en pantalla.

1. Desde Seleccionar objeto (Select Target), elija Todos los documentos (All Documents)

Los títulos de todos los documentos se mostrarán en la lista Documentos a imprimir (Documents to Be Printed) y las casillas de verificación se marcarán de manera automática.

Nota

- Si quita la marca de la casilla de verificación del título de un documento, ese documento no se imprimirá.
- Haga clic en Seleccionar todo (Select All) para marcar las casillas de verificación de todos los títulos de los documentos.
  Haga clic en Borrar todo (Clear All) para quitar las marcas de las casillas de verificación de todos los títulos de los documentos.
- Haga clic en Vista prelim. impr. (Print Preview) para mostrar los resultados de la impresión y comprobar cómo quedarán antes de imprimir el documento.

2. Haga clic en la ficha Config. impres. (Print Setup)

En la ficha Configurar página (Page Setup), seleccione la impresora que desee utilizar y especifique la configuración de impresión básica, según lo considere necesario.

3. Haga clic en Iniciar impresión (Start Printing)

Aparecerá un mensaje para confirmar el número de páginas que se van a imprimir.

4. Ejecute la impresión

Confirme el número de páginas que desee imprimir y, a continuación, haga clic en Sí (Yes).

Se imprimirán todos los documentos.

Importante

- Para imprimir todos los documentos se necesita mucho papel. Antes de imprimir, compruebe el número de páginas a imprimir que aparece en el cuadro de diálogo Confirmación del núm. de pág. de impr. (Print Page Count Confirmation).
- El cuadro de diálogo Vista prelim. impr. (Print Preview) permite ajustar la impresión al ancho del papel o establecer un factor de zoom. Sin embargo, si el factor de zoom nuevo hace que los datos de impresión queden fueran del papel, esa porción del documento no se imprimirá.

Principio de página

Uso de palabras clave para encontrar un documento

Puede introducir una palabra clave para buscar un documento objetivo.

Se buscará en todos los documentos de los manuales en pantalla que se muestren en ese momento.

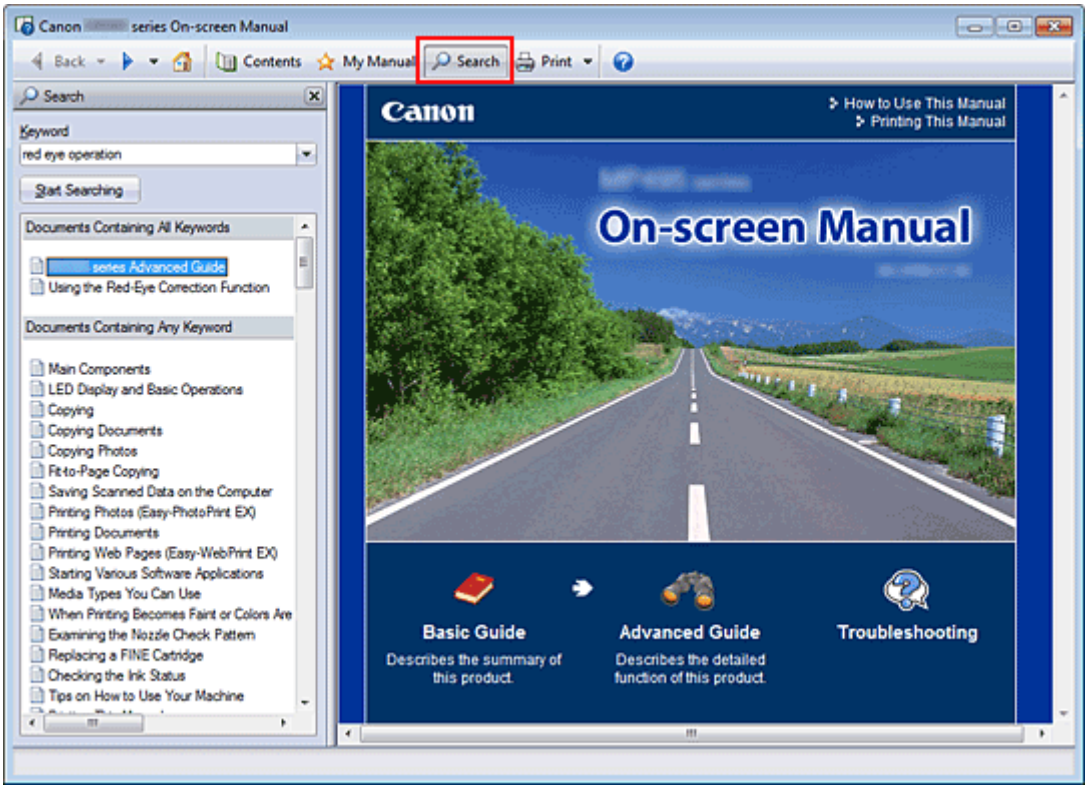

1. Haga clic en Search

Aparecerá el panel de búsqueda a la izquierda del manual en pantalla.

Nota

- Haga clic en Search para cerrar o mostrar el panel de búsqueda.

2. Introduzca una palabra clave

En Palabra clave (Keyword), introduzca una palabra clave para el elemento que desee comprobar.

Si desea introducir varias palabras clave, inserte un espacio entre ellas.

Nota

- Puede introducir un máximo de 10 palabras clave de búsqueda o 255 caracteres.
- No se hace distinción entre mayúsculas y minúsculas.
- El programa también puede buscar palabras clave que contengan espacios.
- Una manera cómoda de localizar rápidamente un documento que se quiere leer es introducir palabras clave como se describe a continuación.
  - Para conocer cómo ejecutar una función que esté utilizando:
    Introduzca el nombre del menú que aparezca en el panel de control del equipo o del ordenador (por ejemplo, borrar marco copia).
  - Para localizar la explicación de cómo llevar a cabo algo en concreto:
    Introduzca la función y el elemento que se va a imprimir (por ejemplo, imprimir calendario).

3. Haga clic en Iniciar búsqueda (Start Searching)

Comenzará la búsqueda y en la lista de resultados de búsqueda aparecerán los títulos de los documentos que contengan la palabra clave.

Cuando ejecuta una búsqueda mediante la introducción de varias palabras clave, los resultados de búsqueda se muestran tal y como aparecen a continuación.

[Doc. que cont. contenido exacto] ([Documents Containing Perfect Match])
Documentos que contengan toda la cadena de caracteres de búsqueda (incluyendo los espacios) exactamente igual a como se haya introducido (coincidencia perfecta)

[Doc. que cont. todas las palabras clave] ([Documents Containing All Keywords])
Documentos que contengan todas las palabras clave que se hayan introducido

[Doc. que cont. cualquier palabra clave] ([Documents Containing Any Keyword])
Documentos que contengan al menos una de las palabras clave que se hayan introducido

4. Acceda al documento que desee leer

En la lista de resultados de búsqueda, haga doble clic (o seleccione y pulse la tecla Intro) en el título del documento que desee leer.

Al acceder a los documentos de dicho título, las palabras clave que se hayan encontrado en éstos aparecerán resaltadas.

Nota

- Cuando se modifica la entrada de palabras clave y se realizan búsquedas varias veces, se conserva un historial de búsqueda. Para eliminar el historial de búsqueda, haga clic en , a la derecha de Palabra clave (Keyword) y seleccione la opción Borrar historial (Clear History) que aparece.

Principio de página

Registro de documentos en Mi manual

Registre los documentos que lea con más frecuencia como documentos de Mi manual para poder consultarlos fácilmente en cualquier momento.

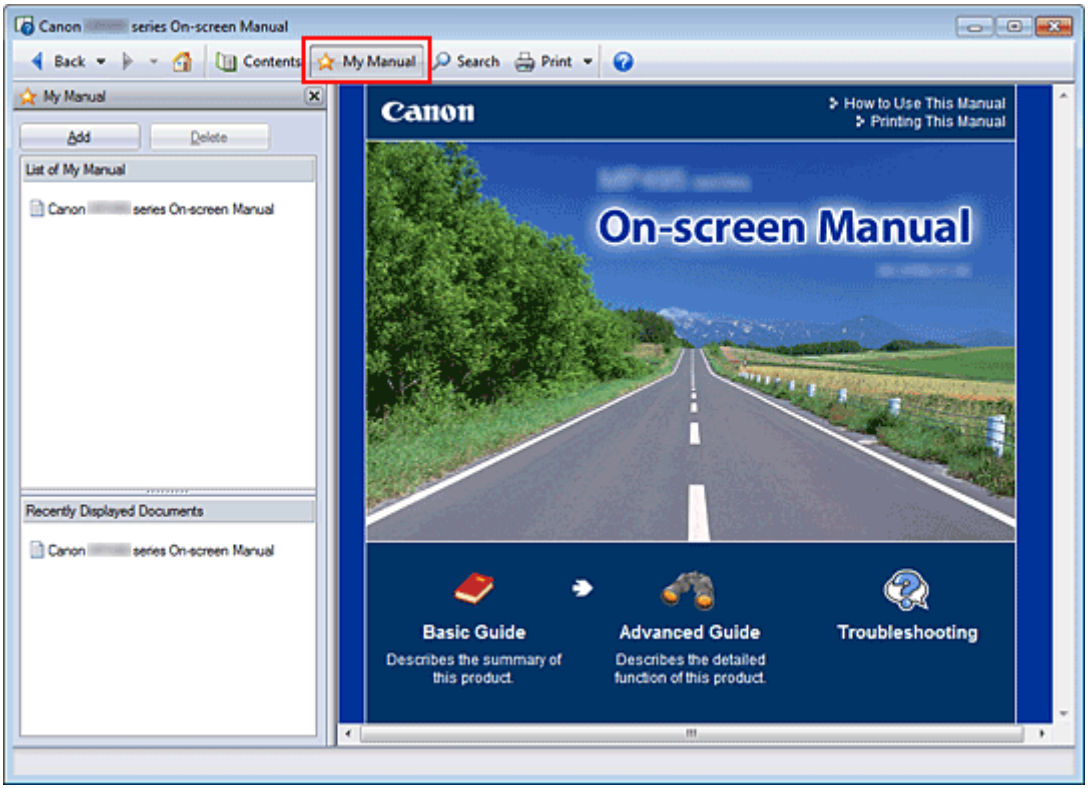

1. Acceda al documento

Acceda al documento que desee añadir a Mi manual.

2. Haga clic en My Manual

El panel Mi Manual aparecerá a la izquierda del manual en pantalla.

Nota

- Haga clic en My Manual para cerrar o mostrar el panel Mi manual.

3. Registre el documento en Mi manual

Haga clic en Agregar (Add).

El título del documento que se muestre en ese momento se agregará a Lista de Mi manual (List of My Manual).

Nota

- También se pueden añadir documentos a Mi manual mediante los métodos siguientes. Cuando se añade un documento a Mi manual, en el panel de contenido los iconos del documento presentan el símbolo ☆.
  - En la lista Documentos mostrados recientemente (Recently Displayed Documents), haga doble clic en el título del documento que desee añadir a Mi manual (o seleccione el documento y pulse la tecla Intro) para acceder al título y, a continuación, haga clic en Agregar (Add).
  - Haga clic con el botón secundario en el título del documento que aparezca en el panel de contenido o bien en la ventana de explicaciones y, a continuación, seleccione Agregar a Mi

manual (Add to My Manual) en el menú contextual.

- En el panel de contenido, seleccione el título del documento que desee añadir a Mi manual y, a continuación, haga clic en Agregar a Mi manual (Add to My Manual) en la parte inferior derecha del panel.

4. Mostrar Mi manual

Al hacer doble clic (o seleccionar y pulsar la tecla Intro) en el título de un documento que se muestre en Lista de Mi manual (List of My Manual), dicho documento aparecerá en la ventana de explicaciones.

Nota

- Para eliminar un documento de Lista de Mi manual (List of My Manual), selecciónelo de la lista y, a continuación, haga clic en Eliminar (Delete) (o pulse la tecla Suprimir).

Principio de página

Símbolos utilizados en este documento

Advertencia
Instrucciones que, si se ignoran, pueden provocar lesiones graves, o incluso la muerte, por el uso incorrecto del equipo. Sígalas al pie de la letra para que el funcionamiento sea seguro.

Precaución
Instrucciones que, si se ignoran, pueden provocar lesiones en las personas o daños materiales por el uso incorrecto del equipo. Sígalas al pie de la letra para que el funcionamiento sea seguro.

Importante
Instrucciones que incluyen información importante. Asegúrese de leer esas indicaciones.

Nota
Las instrucciones incluyen notas sobre el funcionamiento y explicaciones adicionales.

Principio de página

Marcas comerciales y licencias

- Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.
- Windows es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation, registrada en EE UU y/o en otros países.
- Windows Vista es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation registrada en EE UU y/o en otros países.
- Internet Explorer es una marca comercial o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE UU y/o en otros países.
- Este dispositivo incorpora tecnología exFAT con licencia de Microsoft.
- Macintosh y Mac son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y en otros países.
- Bonjour es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE UU y en otros países.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB y Adobe RGB (1998) son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.
- Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc., EE. UU, y Canon Inc. la utiliza bajo licencia.

Nota

- El nombre oficial de Windows Vista es sistema operativo Microsoft Windows Vista.

Exif Print

Este equipo es compatible con Exif Print.
Exif Print es un estándar para mejorar la comunicación entre las cámaras digitales y las impresoras. Al conectar una cámara digital compatible con Exif Print, se utilizan y optimizan los datos de imagen usados por la cámara al disparar, obteniéndose impresiones con una calidad extraordinaria.

Principio de página

Guía avanzada

Impresión desde un ordenador

- Impresión con el software de aplicación incluido
- Impresión con otro software de aplicación

Principio de página

Impresión con el software de aplicación incluido

- ¿Qué es Easy-PhotoPrint EX?
- Impresión fotográfica
- Creación de un álbum
- Impresión de calendarios
- Impresión de adhesivos
- Impresión de formato
- Impresión de contenido premium
- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Preguntas y respuestas
- Configuración de la impresión fotográfica
- Otras opciones

Principio de página

A000

Easy-PhotoPrint EX

¿Qué es Easy-PhotoPrint EX?

Easy-PhotoPrint EX permite crear álbumes, calendarios y adhesivos de forma sencilla mediante fotografías realizadas con cámaras digitales.

Además, puede imprimir fácilmente fotografías sin bordes.

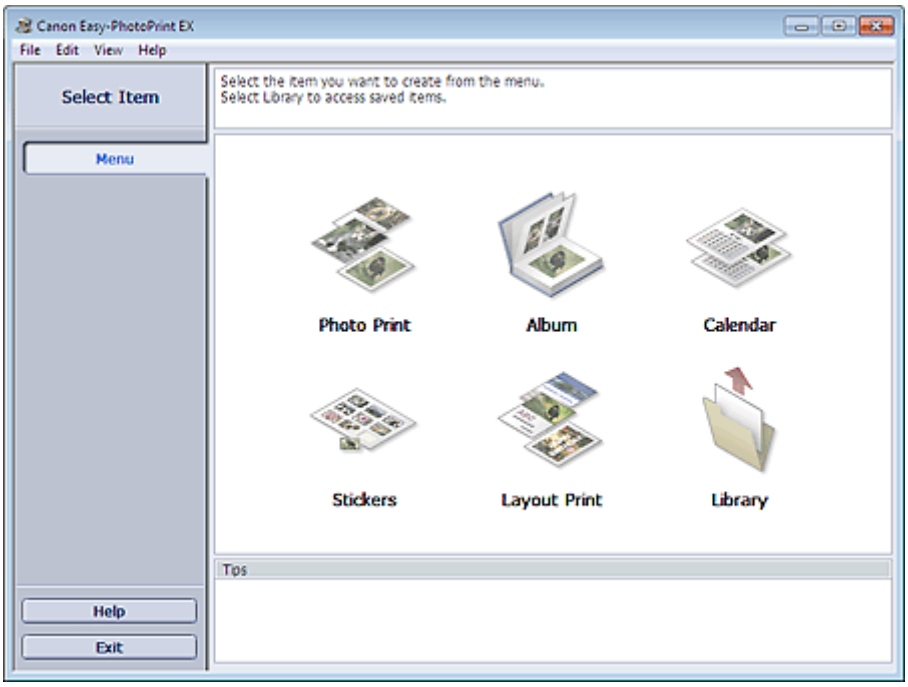

Importante

- Easy-PhotoPrint EX únicamente se puede utilizar con impresoras de inyección de tinta Canon. No es compatible con algunas impresoras fotográficas compactas de Canon, como la impresora SELPHY CP series.
- Si no hay una impresora compatible con Easy-PhotoPrint EX instalada, no podrá imprimir los elementos que cree.
- Si Easy-PhotoPrint EX está instalado en un ordenador que ya tiene instalado Easy-LayoutPrint, Easy-PhotoPrint EX sustituirá al anterior.

Nota

- Consulte la Ayuda de Easy-PhotoPrint EX para obtener descripciones de las pantallas de Easy-PhotoPrint EX.
  Haga clic en Ayuda (Help) en una pantalla o cuadro de diálogo, o bien seleccione Ayuda de Easy-PhotoPrint EX... (Easy-PhotoPrint EX Help...) en el menú Ayuda (Help). Aparecerá la Ayuda.

Acerca de Exif Print

Easy-PhotoPrint EX admite "Exif Print". Exif Print es un estándar para mejorar la comunicación entre las cámaras digitales y las impresoras.

Si establece una conexión con una cámara digital compatible con Exif Print, los datos de imágenes se usarán y optimizarán en el momento de tomar la fotografía, lo que permite obtener imágenes impresas de gran calidad.

Iniciar Easy-PhotoPrint EX desde otras aplicaciones

Easy-PhotoPrint EX se puede iniciar desde otras aplicaciones.

Consulte el manual de la aplicación para obtener detalles sobre el procedimiento de inicio.

- MP Navigator EX Ver.1.00 o posterior es compatible con las funciones siguientes.
  - Impresión fotográfica (Photo Print)
  - Álbum (Album)
- ZoomBrowser EX Ver.6.0 o posterior es compatible con las funciones siguientes.
  - Impresión fotográfica (Photo Print)
  - Álbum (Album)
- ZoomBrowser EX Ver.5.8 o posterior es compatible con la función siguiente.
  - Álbum (Album)
- Digital Photo Professional Ver.3.2 o posterior es compatible con la función siguiente.
  - Impresión fotográfica (Photo Print)

Importante

- Easy-PhotoPrint EX tendrá las siguientes restricciones cuando se inicie desde Digital Photo Professional:
  - Menú (Menu) y Abrir (Open) no aparecen en el área de botones de cada paso en la parte izquierda de la pantalla.
  - No es posible corregir/mejorar imágenes.
  - No es posible modificar el orden de visualización de las imágenes.
  - No es posible guardar imágenes editadas.
  - No es posible seleccionar otras opciones que no sean Activar perfil ICC (Enable ICC Profile) en Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) de la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). Por lo tanto, no es posible utilizar las funciones Vivid Photo ni Reducción de ruido de foto (Photo Noise Reduction).

- Solution Menu EX Ver.1.0.0 o posterior es compatible con las funciones siguientes.
  - Impresión fotográfica (Photo Print)
  - Álbum (Album)
  - Calendario (Calendar)
  - Formato impresión (Layout Print)
  - Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print)

Importante

- Cuando se inicia Easy-PhotoPrint EX mediante la selección de una función desde Solution Menu EX, Menú (Menu) no aparece en el área de botones de cada paso en la parte izquierda de la pantalla.
- Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) no aparece en Menú (Menu) de Easy-PhotoPrint EX.
  Para imprimir contenido premium, inicie Easy-PhotoPrint EX desde Solution Menu EX.
- Al utilizar Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), tenga en cuenta lo siguiente.
  - Para imprimir con Easy-PhotoPrint EX, es necesario descargar e instalar el contenido exclusivo.
    Consulte todos los detalles sobre cómo descargar contenido en " Descarga de contenido premium".
  - El contenido descargado o impreso solo puede utilizarse para uso personal.
    No puede utilizarse el contenido para fines comerciales.

Formatos de datos de imagen/vídeo compatibles (extensiones)

- BMP (.bmp)
- JPEG (.jpg, .jpeg)
- TIFF (.tif, .tiff)
- PICT (.pict, .pct)

- Archivos de imágenes de Easy-PhotoPrint (.epp)
- MOV (.mov)

Importante

- Sólo son compatibles los vídeos con formato MOV si se han grabado con cámaras digitales Canon.
- Si al seleccionar una imagen existe un archivo TIFF en la carpeta correspondiente, es posible que dicha imagen no se muestre correctamente o que Easy-PhotoPrint EX se cierre con determinados formatos TIFF. En estos casos, coloque el archivo TIFF en otra carpeta o guárdelo en un formato de datos distinto y vuelva a seleccionar la carpeta.

Nota

- Las miniaturas de los archivos con formatos no compatibles se muestran como (signo de interrogación).
- Cuando se inicia Easy-PhotoPrint EX desde Digital Photo Professional, se muestran todos los archivos de imágenes compatibles con Digital Photo Professional.

Formatos de archivo (extensiones) que admite Easy-PhotoPrint EX

- Archivo de impresión fotográfica de Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Archivo de álbum de Easy-PhotoPrint EX (.el1)
- Archivo de adhesivos de Easy-PhotoPrint EX (.el2)
- Archivo de calendario de Easy-PhotoPrint EX (.el4)
- Archivo de formato de Easy-PhotoPrint EX (.el5)
- Archivo de contenido premium de Easy-PhotoPrint EX (.el7)

Principio de página

Guía avanzada

A010

Easy-PhotoPrint EX

Impresión fotográfica

Easy-PhotoPrint EX le permite imprimir sus fotografías favoritas en diversos formatos.

También puede crear fotografías sin bordes con facilidad.

Las correcciones adecuadas de las fotografías se pueden aplicar automáticamente al imprimir.

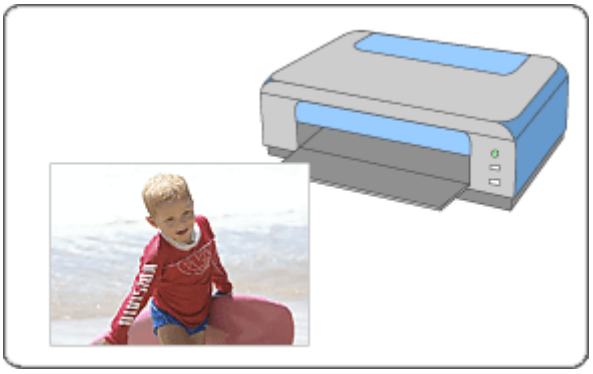

Pasos

1. Inicio de Easy-PhotoPrint EX
2. Selección de imágenes
3. Selección del papel
4. Impresión

Pruebe esto

- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Impresión de Vivid Photos
- Reducción del ruido de las fotografías
- Recorte de fotografías (Impresión fotográfica)
- Impresión de fechas en las fotografías (Impresión fotográfica)
- Impresión de varias fotografías en una página
- Impresión de índices
- Impresión de fotos de carné
- Impresión de la información fotográfica
- Cómo guardar fotografías
- Apertura de archivos guardados

Preguntas y respuestas

- ¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?
- ¿Por qué lado de la imagen empieza la impresión?
- ¿Cómo se imprime con márgenes iguales?

Principio de página

Guía avanzada

A011

Easy-PhotoPrint EX

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá el Menú (Menu).

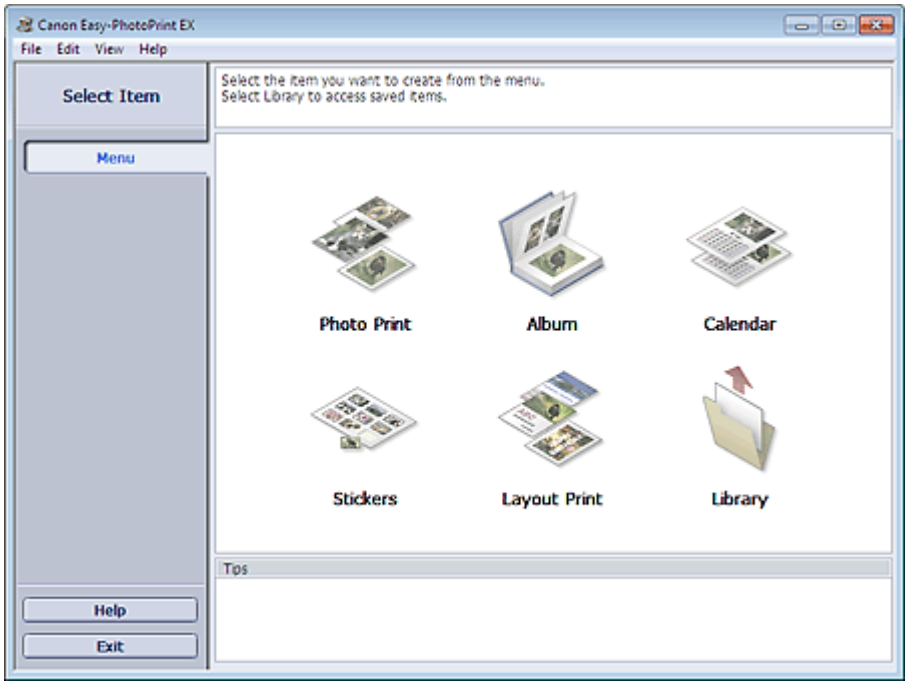

Principio de página

Guía avanzada

A012

Easy-PhotoPrint EX

Selección de imágenes

1. Haga clic en Impresión fotográfica (Photo Print) en el Menú (Menu).

Aparecerá la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

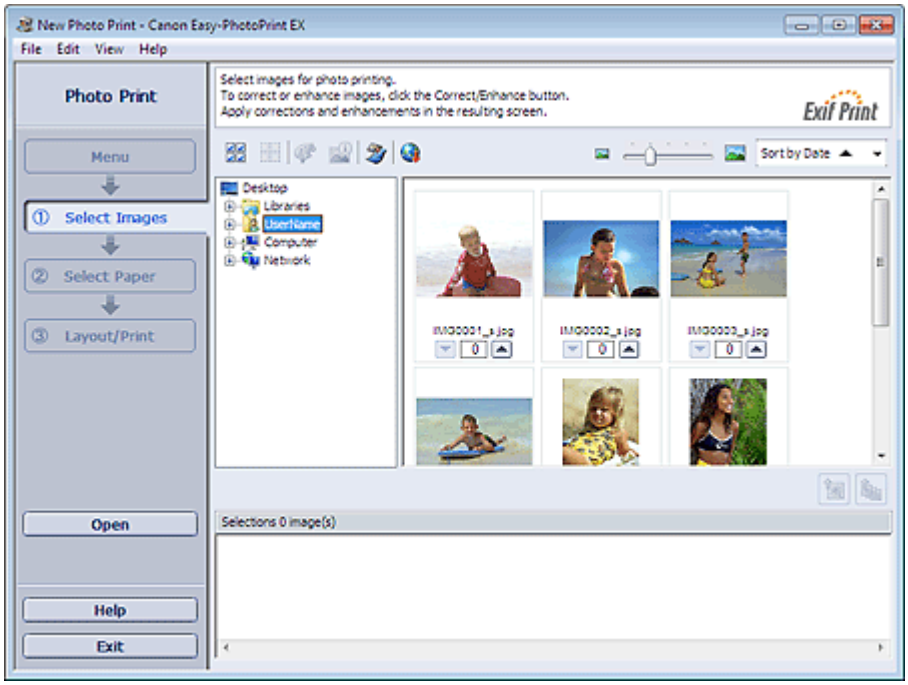

Importante

- Las miniaturas (imágenes reducidas) que muestra la pantalla pueden aparecer del modo siguiente:
  - Aparece una línea negra junto a un borde de la imagen.
  - Un borde de la imagen aparece recortado.

  No obstante, estas imágenes se mostrarán normalmente cuando se amplíe o se realice una presentación preliminar, y los resultados de impresión no se verán afectados.

2. Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee imprimir del área del árbol de carpetas.

Las imágenes de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Importante

- Si se inicia Easy-PhotoPrint EX desde otra aplicación (MP Navigator EX, ZoomBrowser EX o Digital Photo Professional), no se mostrará el área del árbol de carpetas.
  Las imágenes seleccionadas en la aplicación se mostrarán como miniaturas.

Nota

- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos.
  ➡Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet.

Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

3. Haga clic en la imagen que desee imprimir.

El número de copias indicará "1" debajo de la imagen seleccionada, mientras que la propia imagen aparecerá en el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Para eliminar una imagen del área de imágenes seleccionadas, elija la imagen que desee eliminar y haga clic en (Eliminar la imagen importada).

  Para eliminar todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas, haga clic en (Eliminar todas las imágenes importadas).
- Si desea imprimir dos o más copias de una imagen, haga clic en (flecha hacia arriba) hasta alcanzar el número de copias deseado. Para reducir el número de copias que aparece en el cuadro, haga clic en (flecha hacia abajo).
- Puede cambiar el orden de las fotografías mediante la lista situada en la esquina superior derecha de la pantalla.
  Puede seleccionar el orden de impresión en Ord. por fecha (Sort by Date) y Ord. por nom. (Sort by Name).

Nota

- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla.
  Corrección y mejora de imágenes
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

Guía avanzada

A013

Easy-PhotoPrint EX

Selección del papel

1. Haga clic en Seleccionar papel (Select Paper).

Aparecerá la pantalla Seleccionar papel (Select Paper).

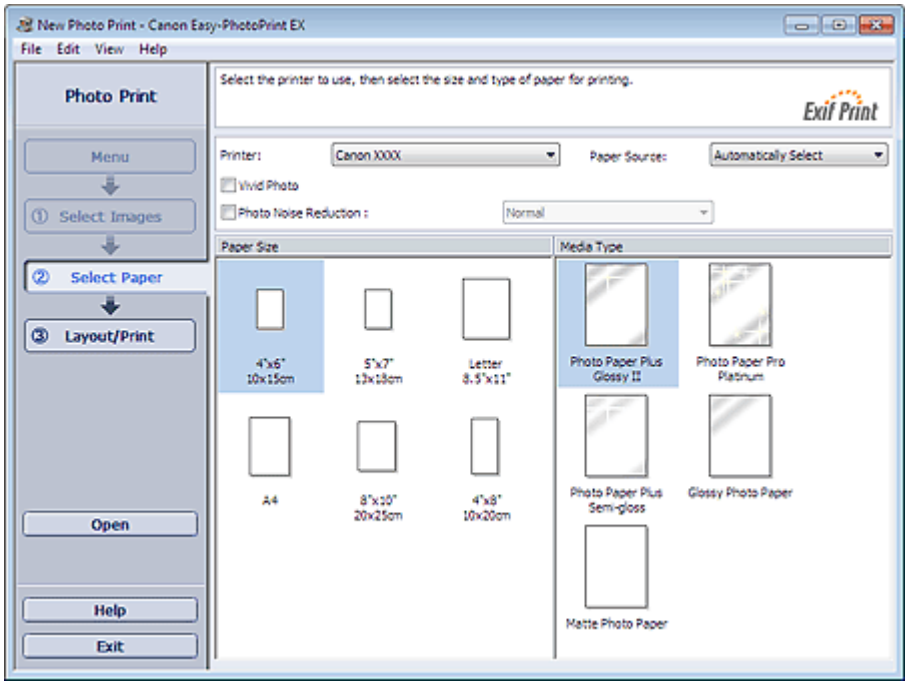

2. Configure los elementos siguientes en función de la impresora y del papel que se vayan a utilizar:

Impresora (Printer)

Fuente de papel (Paper Source)

Tamaño de papel (Paper Size)

Tipo de soporte (Media Type)

Nota

- Los tamaños de papel y los tipos de soporte pueden variar en función de la impresora. Consulte la Ayuda para obtener más información.
- Las fuentes de papel pueden variar en función de la impresora y del tipo de soporte.

Nota

- Puede imprimir fotografías con colores más vivos o reducir el ruido de la fotografía.
  - Impresión de Vivid Photos
  - Reducción del ruido de las fotografías
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar papel (Select Paper).

Principio de página

A014

Easy-PhotoPrint EX

Impresión

1. Haga clic en Diseño/Imprimir (Layout/Print).

Aparecerá la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

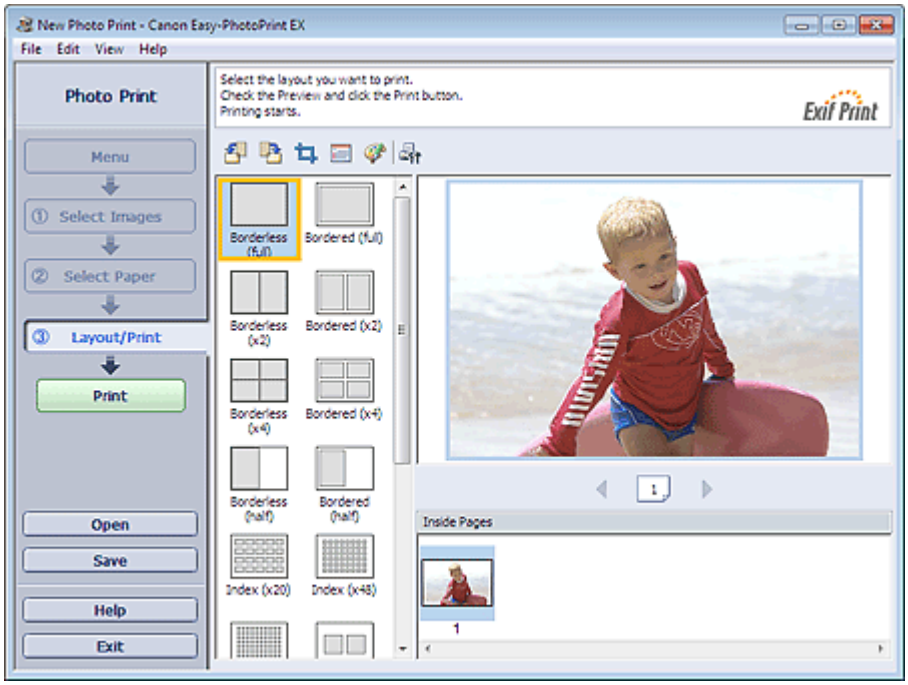

Importante

- Las miniaturas (imágenes reducidas) que muestra la pantalla pueden aparecer del modo siguiente:
  - Aparece una línea negra junto a un borde de la imagen.
  - Un borde de la imagen aparece recortado.

  No obstante, estas imágenes se mostrarán normalmente cuando se amplíe o se realice una presentación preliminar, y los resultados de impresión no se verán afectados.

2. Seleccione el diseño que desee utilizar.

Haga clic en un diseño sin bordes para imprimir fotos sin bordes.

Nota

- Los diseños que se pueden seleccionar pueden variar en función de la impresora, del tamaño de papel y del tipo de soporte.

3. Haga clic en Imprimir (Print).

Importante

- Si sale de Easy-PhotoPrint EX sin guardar la configuración, se omitirá la configuración de la impresión fotográfica. Le recomendamos que guarde la imagen impresa si desea volver a imprimirla.

Cómo guardar fotografías

- Para imprimir en un diseño con bordes, los márgenes izquierdo y derecho o inferior y superior pueden tener distintas anchuras.
  ¿Cómo se imprime con márgenes iguales?

Nota

- Puede recortar las imágenes o imprimir fechas en las fotos.
  Recorte de fotografías (Impresión fotográfica)
  Impresión de fechas en las fotografías (Impresión fotográfica)
- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla.
  Corrección y mejora de imágenes
- Puede especificar una configuración avanzada de la impresión fotográfica (número de copias, calidad de impresión, etc.) en el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en el botón (Configuración) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

Principio de página

A020

Easy-PhotoPrint EX

Creación de un álbum

Easy-PhotoPrint EX permite crear álbumes de fotos personalizados.

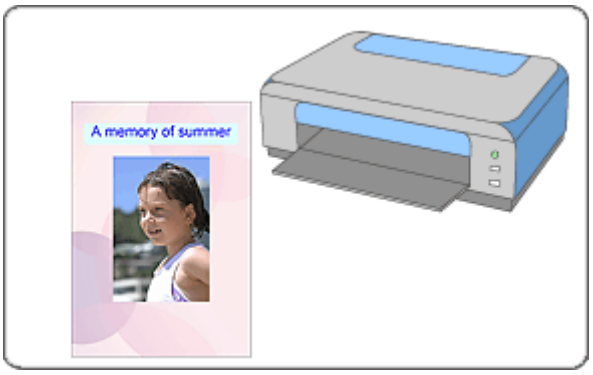

Pasos

1. Inicio de Easy-PhotoPrint EX
2. Selección del papel y del formato
3. Selección de imágenes
4. Edición
5. Impresión

Pruebe esto

- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Cambio de formato
- Cambio de fondo
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Enmarcado de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de comentarios a fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Cómo guardar

- Apertura de archivos guardados

Preguntas y respuestas

- ¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?
- ¿Qué significa "P1" o "P4"?

Principio de página

A021

Easy-PhotoPrint EX

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

   Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá el Menú (Menu).

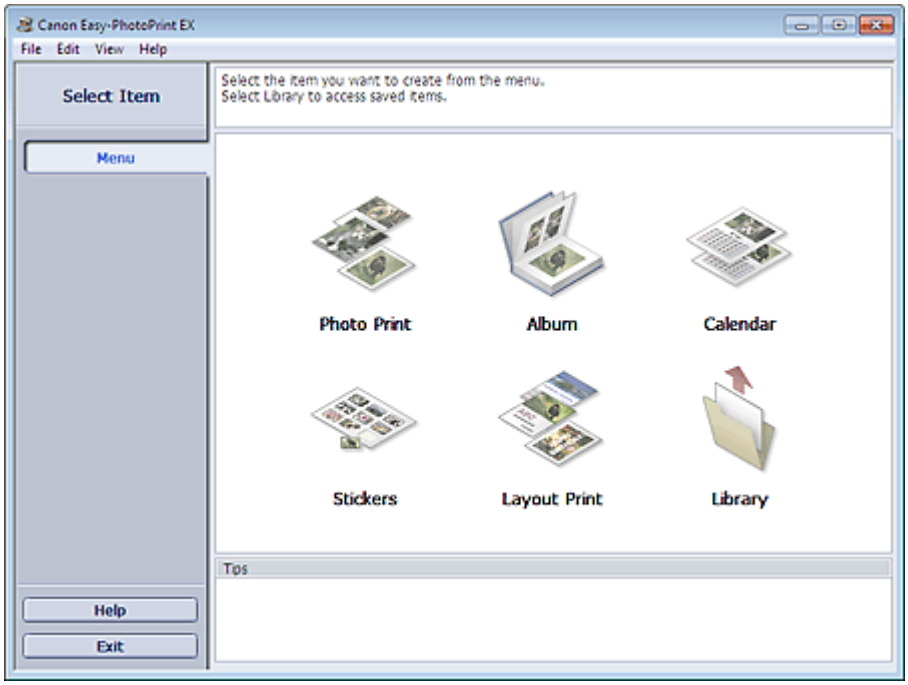

Principio de página

A022

Easy-PhotoPrint EX

Selección del papel y del formato

1. Haga clic en Álbum (Album) en el Menú (Menu).

Aparecerá la pantalla Configurar página (Page Setup).

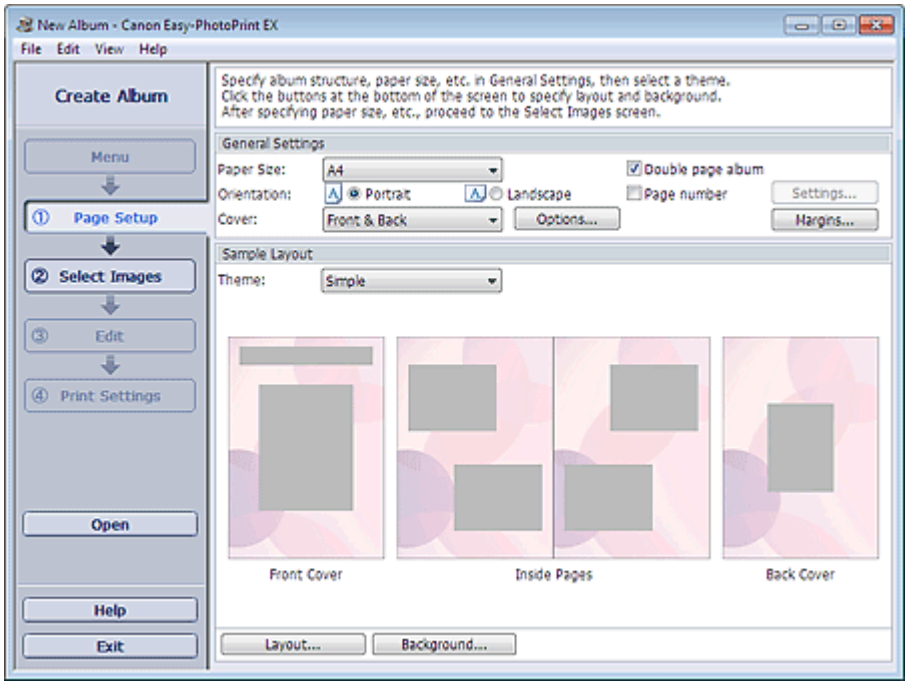

2. Defina los elementos siguientes en la sección Configuración general (General Settings):

Tamaño de papel (Paper Size)

Orientación (Orientation)

Portada (Cover)

Álbum a doble página (Double page album)

Número de página (Page number)

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener información sobre el tamaño de papel que se puede seleccionar.
- En el cuadro de diálogo Opciones de portada (Cover Options), puede establecer si desea mostrar imágenes en el interior de la portada delantera o la portada trasera del álbum. Para acceder al cuadro de diálogo Opciones de portada (Cover Options), seleccione Portada delantera (Front) o Portada delantera y trasera (Front & Back) en Portada (Cover) y haga clic en Opciones... (Options...).
- Active la casilla de verificación Álbum a doble página (Double page album) para activar el formato de página doble (que consta de dos páginas principales). En un álbum a doble página, puede disponer una imagen en las páginas izquierda y derecha.
- Puede personalizar los números de página (posición, tamaño de fuente, etc.) en el cuadro de diálogo Configuración del número de página (Page Number Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración del número de página (Page Number Settings), marque la casilla de

verificación Número de página (Page number) y haga clic en Configuración... (Settings...).
- El cuadro de diálogo Configuración de los márgenes (Margin Settings) permite personalizar los márgenes de la portada delantera, las páginas interiores y la portada trasera. Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de los márgenes (Margin Settings), haga clic en Márgenes... (Margins...).

3. Seleccione el tema que desee utilizar como Tema (Theme) en Formato de muestra (Sample Layout).

4. Si desea cambiar el formato, haga clic en Formato... (Layout...).

Aparecerá el cuadro de diálogo Cambiar formato (Change Layout).

En el cuadro de diálogo Cambiar formato (Change Layout), puede modificar el formato o seleccionar si se va a imprimir la fecha (en la que se realizó la foto) en la fotografía.

Nota

- Los formatos que se puede elegir varían con la selección de Tamaño de papel (Paper Size), Orientación (Orientation), Álbum a doble página (Double page album) o tipo de página (portada delantera, página interior o portada trasera).
- Puede personalizar la fecha (posición, tamaño, color, etc.) en el cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings), marque la casilla de verificación Imprimir fecha (Print date) del cuadro de diálogo Cambiar formato (Change Layout) y haga clic en Configuración de la fecha... (Date Settings...).

5. Si desea cambiar el fondo, haga clic en Fondo... (Background...).

Aparecerá el cuadro de diálogo Cambiar fondo (Change Background).

En el cuadro de diálogo Cambiar fondo (Change Background), puede pintar el fondo de un solo color o pegar un archivo de imagen.

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configurar página (Page Setup).

Principio de página

Guía avanzada

A023

Easy-PhotoPrint EX

Selección de imágenes

1. Haga clic en Seleccionar imágenes (Select Images).

Aparecerá la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

2. Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee imprimir del área del árbol de carpetas.

Las imágenes de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Importante

- Si se inicia Easy-PhotoPrint EX desde otra aplicación (MP Navigator EX o ZoomBrowser EX), no se mostrará el área del árbol de carpetas.
  Las imágenes seleccionadas en la aplicación se mostrarán como miniaturas.

Nota

- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos.
  ➡ Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet.
  ➡ Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

3. Seleccione las imágenes que desee imprimir y haga clic en uno de los botones siguientes.

Para imprimir en la portada delantera, haga clic en (Importar a portada delantera).

Para imprimir en las páginas interiores, haga clic en (Importar a páginas interiores).

Para imprimir en la portada trasera, haga clic en (Importar a portada trasera).

Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área de imágenes seleccionadas.

También puede seleccionar las imágenes que desea imprimir arrastrándolas hacia el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Para eliminar una imagen del área de imágenes seleccionadas, elija la imagen que desee eliminar y haga clic en (Eliminar la imagen importada).

  Para eliminar todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas, haga clic en (Eliminar todas las imágenes importadas).

Nota

- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla.
  Corrección y mejora de imágenes
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

A024

Easy-PhotoPrint EX

Edición

1. Haga clic en Editar (Edit).

Aparecerá la pantalla Editar (Edit).

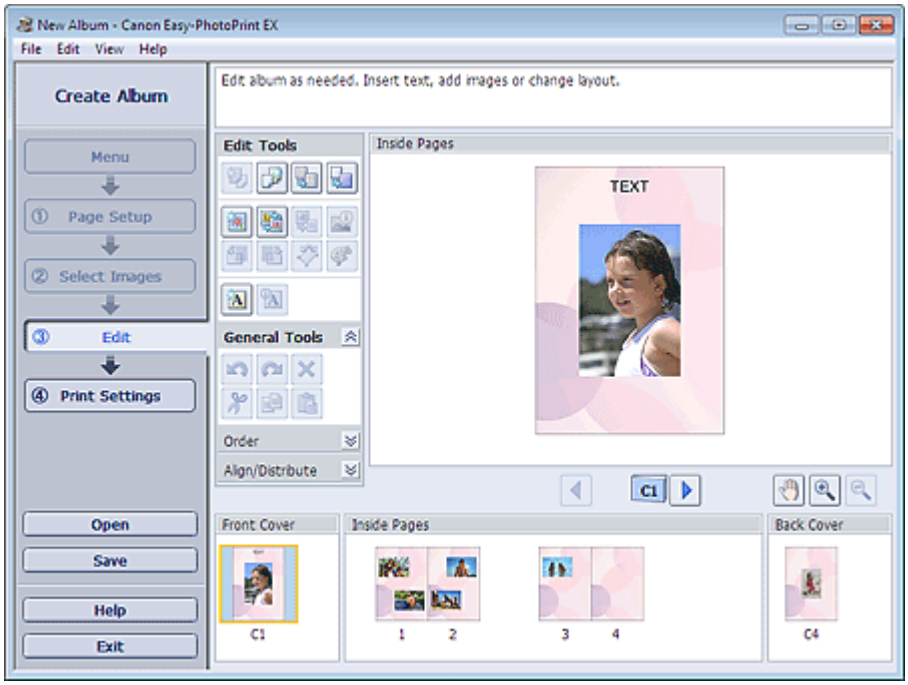

2. Edite el álbum en caso necesario.

- Cambio de formato
- Cambio de fondo
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Enmarcado de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de comentarios a fotografías
- Adición de texto a fotografías

Importante

- Si sale de Easy-PhotoPrint EX sin guardar el álbum editado, se omitirá la información de edición. Le recomendamos guardar el elemento si desea volver a editarlo.
  Los números de página de la portada delantera y trasera del álbum se muestran de la siguiente manera:

  P1: portada delantera

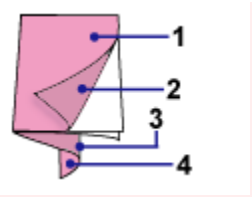

P2: interior de la portada delantera

P3: interior de la portada trasera

P4: portada trasera

- "P2"/"P3" sólo aparece cuando está seleccionada la casilla Dejar en blanco la parte interior de la portada delantera (Leave the inside of front cover blank)/Dejar en blanco la parte interior de la portada trasera (Leave the inside of back cover blank) en el cuadro de diálogo Opciones de portada (Cover Options).

Cómo guardar

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Editar (Edit).

Principio de página

A025

Easy-PhotoPrint EX

Impresión

1. Haga clic en Configuración de impresión (Print Settings).

Aparecerá la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

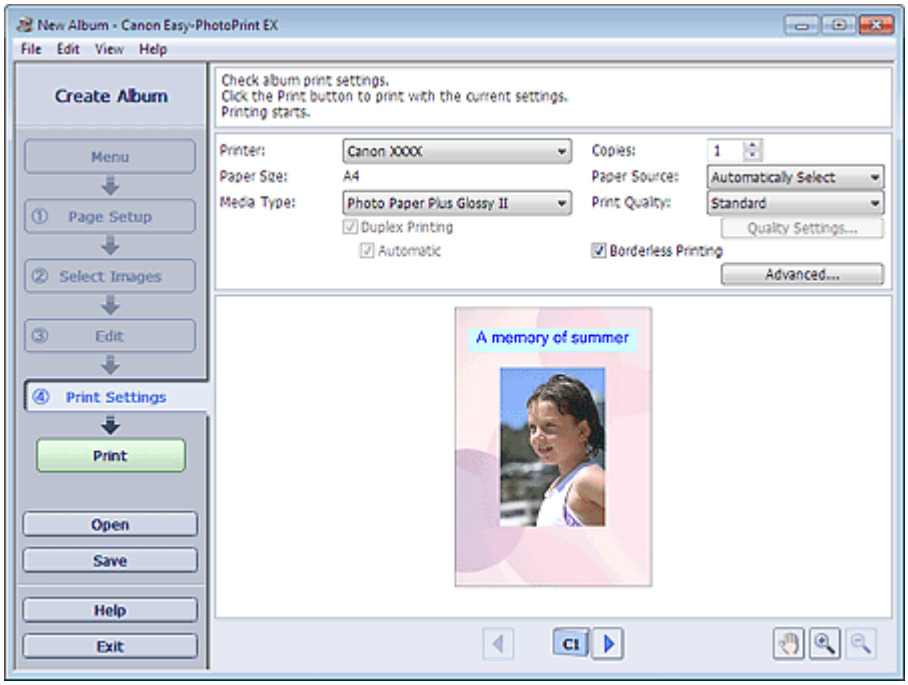

2. Configure los elementos siguientes en función de la impresora y del papel que se vayan a utilizar:

Impresora (Printer)

Tipo de soporte (Media Type)

Copias (Copies)

Fuente de papel (Paper Source)

Calidad impresión (Print Quality)

Impresión sin bordes (Borderless Printing)

Nota

- Los tipos de soporte pueden variar en función de la impresora y del tamaño del papel.
- Impresión a doble cara (Duplex Printing) aparece si la impresora y el tipo de soporte seleccionados admiten impresiones a doble cara. Active esta casilla de verificación para imprimir en ambas caras del papel.
- Automático (Automatic) aparece si se marca la casilla de verificación Impresión a doble cara (Duplex Printing) tras seleccionar una impresora compatible con la impresión a doble cara automática y un tipo de soporte que admita la impresión a doble cara. Active esta casilla de verificación para imprimir automáticamente en ambas caras del papel.
- Las fuentes de papel pueden variar en función de la impresora y del tipo de soporte.
- Puede configurar un nivel de calidad de impresión personalizado en el cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings), seleccione

Personalizado (Custom) en Calidad impresión (Print Quality) y haga clic en Configuración de calidad... (Quality Settings...).

- Active la casilla de verificación Impresión sin bordes (Borderless Printing) para imprimir cada página del álbum en una página completa sin bordes.
- Puede especificar el intervalo de impresión y la cantidad de extensión de la impresión sin bordes en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings), haga clic en Opciones avanzadas... (Advanced...).

3. Haga clic en Imprimir (Print).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

Principio de página

A040

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de calendarios

Easy-PhotoPrint EX le permite crear su propio calendario con sus fotografías favoritas.

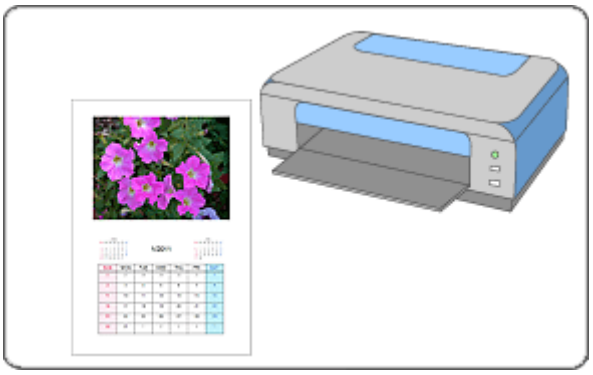

Pasos

1. Inicio de Easy-PhotoPrint EX
2. Selección del papel y del formato
3. Selección de imágenes
4. Edición
5. Impresión

Pruebe esto

- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Cambio de formato
- Cambio de fondo
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Enmarcado de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Configuración de la visualización del calendario
- Configuración de festividades

- Cómo guardar
- Apertura de archivos guardados

Preguntas y respuestas

- ¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?

Principio de página

Guía avanzada

A041

Easy-PhotoPrint EX

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá el Menú (Menu).

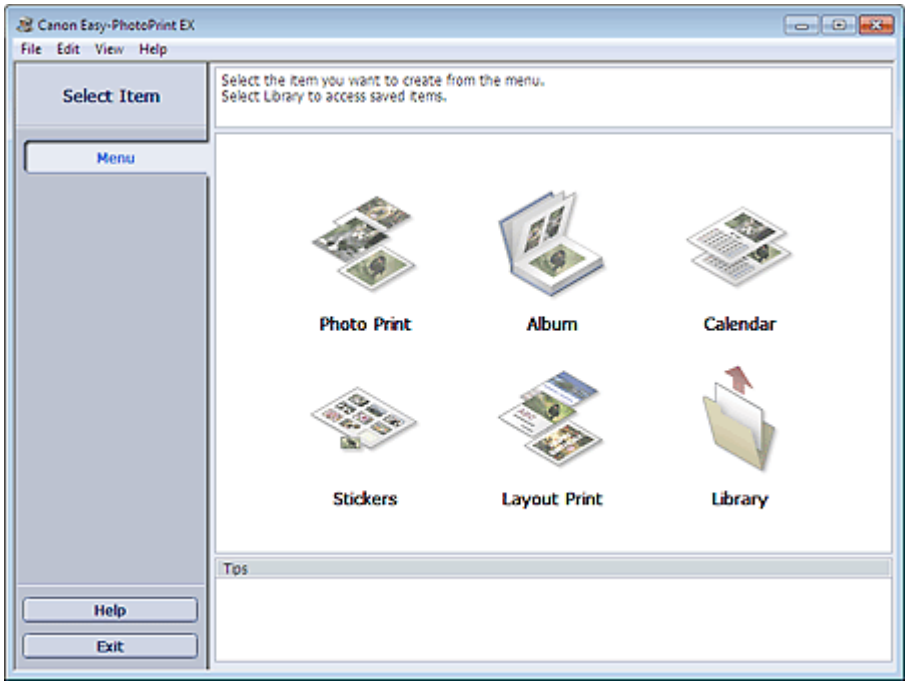

Principio de página

Guía avanzada

A042

Easy-PhotoPrint EX

Selección del papel y del formato

1. Haga clic en Calendario (Calendar) desde Menú (Menu).

Aparecerá la pantalla Configurar página (Page Setup).

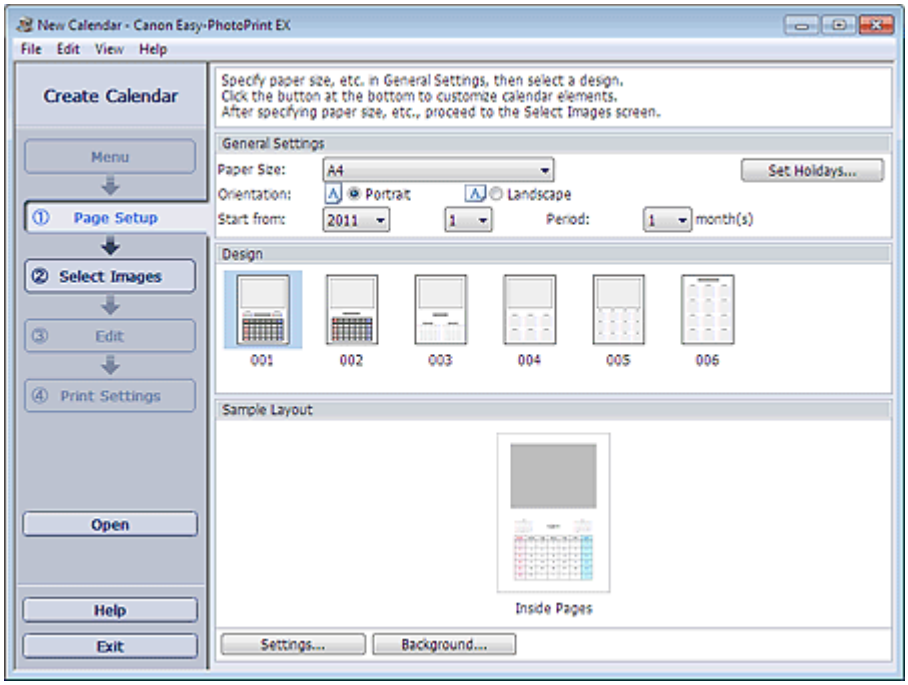

2. Defina los elementos siguientes en la sección Configuración general (General Settings):

Tamaño de papel (Paper Size)

Orientación (Orientation)

Empezar desde (Start from)

Período (Period)

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener información sobre el tamaño de papel que se puede seleccionar.
- Puede añadir festividades a su calendario.
  ➡ Configuración de festividades

3. Seleccione un formato para Diseño (Design).

En caso necesario, establezca la configuración avanzada del calendario y configure el fondo.

Nota

- Puede personalizar la visualización del calendario (colores de fuentes de las fechas y días de la semana, posición y tamaño del calendario, etc.).
  ➡ Configuración de la visualización del calendario
- Puede pintar el fondo de un único color o pegar un archivo de imagen en el cuadro de diálogo

Cambiar fondo (Change Background). Para acceder al cuadro de diálogo Cambiar fondo (Change Background), haga clic en Fondo... (Background...).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configurar página (Page Setup).

Principio de página

A043

Easy-PhotoPrint EX

Selección de imágenes

1. Haga clic en Seleccionar imágenes (Select Images).

Aparecerá la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

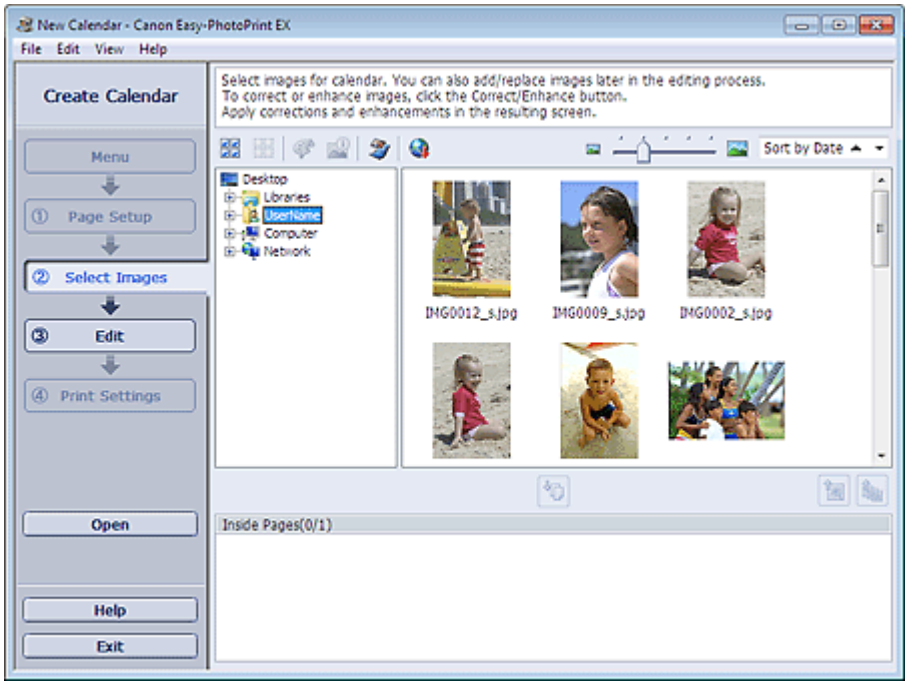

2. Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee imprimir del área del árbol de carpetas.

Las imágenes de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Nota

- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos.
  - Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet.
  - Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

3. Seleccione las imágenes que desee imprimir y haga clic en (Importar a páginas interiores).

Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área de imágenes seleccionadas.

También puede seleccionar las imágenes que desea imprimir arrastrándolas hacia el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Para eliminar una imagen del área de imágenes seleccionadas, elija la imagen que desee eliminar y haga clic en (Eliminar la imagen importada).

Para eliminar todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas, haga clic en (Eliminar todas las imágenes importadas).

Nota

- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla.
  Corrección y mejora de imágenes
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

Guía avanzada

A044

Easy-PhotoPrint EX

Edición

1. Haga clic en Editar (Edit).

Aparecerá la pantalla Editar (Edit).

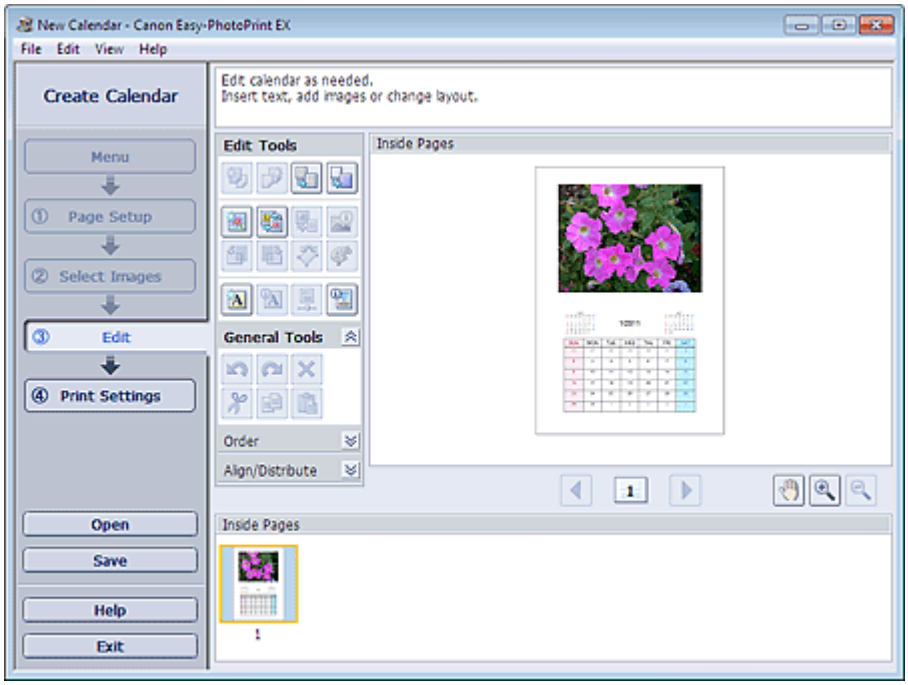

2. Edite el calendario en caso necesario.

- Cambio de formato
- Cambio de fondo
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Enmarcado de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Configuración de la visualización del calendario
- Configuración de festividades

Importante

- Si sale de Easy-PhotoPrint EX sin guardar el calendario editado, se omitirá la información de edición. Le recomendamos guardar el elemento si desea volver a editarlo.
  - Cómo guardar

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Editar (Edit).

Principio de página

A045

Easy-PhotoPrint EX

Impresión

1. Haga clic en Configuración de impresión (Print Settings).

Aparecerá la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

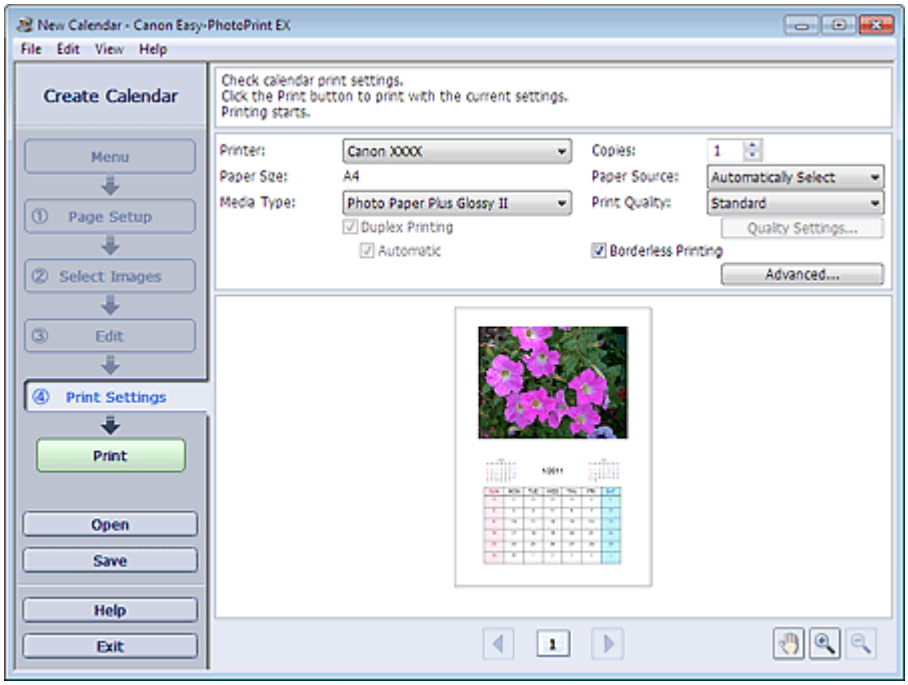

2. Configure los elementos siguientes en función de la impresora y del papel que se vayan a utilizar:

Impresora (Printer)

Tipo de soporte (Media Type)

Copias (Copies)

Fuente de papel (Paper Source)

Calidad impresión (Print Quality)

Impresión sin bordes (Borderless Printing)

Nota

- Los tipos de soporte pueden variar en función de la impresora y del tamaño del papel.
- Impresión a doble cara (Duplex Printing) aparece si la impresora y el tipo de soporte seleccionados admiten impresiones a doble cara. Active esta casilla de verificación para imprimir en ambas caras del papel.
- Automático (Automatic) aparece si se marca la casilla de verificación Impresión a doble cara (Duplex Printing) tras seleccionar una impresora compatible con la impresión a doble cara automática y un tipo de soporte que admita la impresión a doble cara. Active esta casilla de verificación para imprimir automáticamente en ambas caras del papel.
- Las fuentes de papel pueden variar en función de la impresora y del tipo de soporte.
- Puede configurar un nivel de calidad de impresión personalizado en el cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings), seleccione

Personalizado (Custom) en Calidad impresión (Print Quality) y haga clic en Configuración de calidad... (Quality Settings...).

- Puede especificar el intervalo de impresión y la cantidad de extensión de la impresión sin bordes en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings), haga clic en Opciones avanzadas... (Advanced...).

3. Haga clic en Imprimir (Print).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

Principio de página

Guía avanzada

A050

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de adhesivos

Puede imprimir sus fotografías favoritas en hojas de adhesivos compatibles.

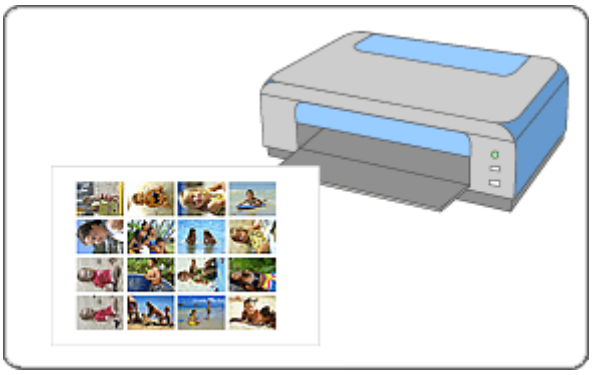

Pasos

1. Inicio de Easy-PhotoPrint EX
2. Selección del papel y del formato
3. Selección de imágenes
4. Edición
5. Impresión

Pruebe esto

- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Cómo guardar
- Apertura de archivos guardados

Preguntas y respuestas

- ¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?

Principio de página

A051

Easy-PhotoPrint EX

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá el Menú (Menu).

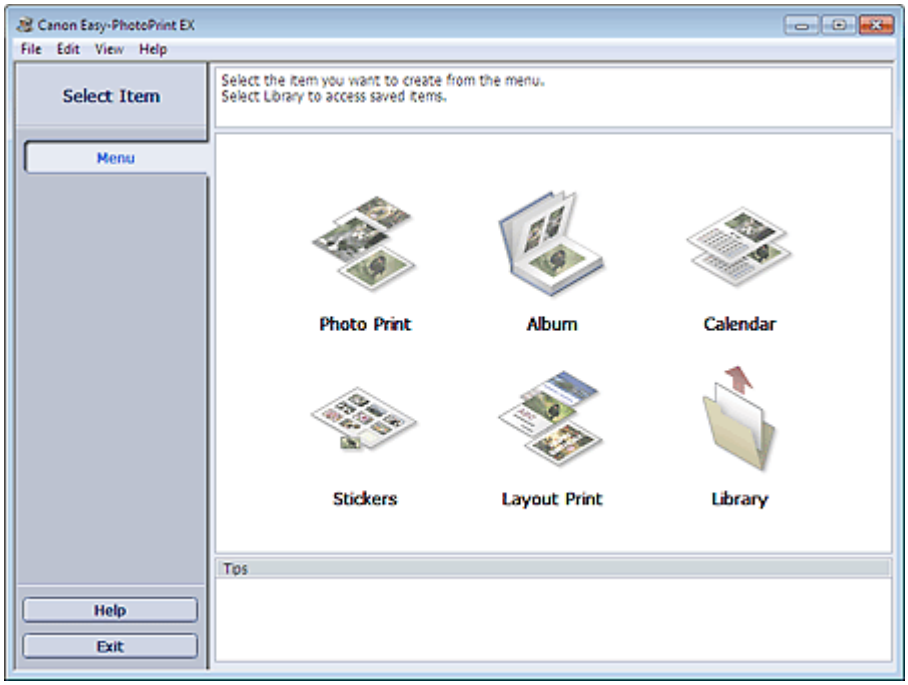

Principio de página

A052

Easy-PhotoPrint EX

Selección del papel y del formato

1. Haga clic en Adhesivos (Stickers) en el Menú (Menu).

Aparecerá la pantalla Configurar página (Page Setup).

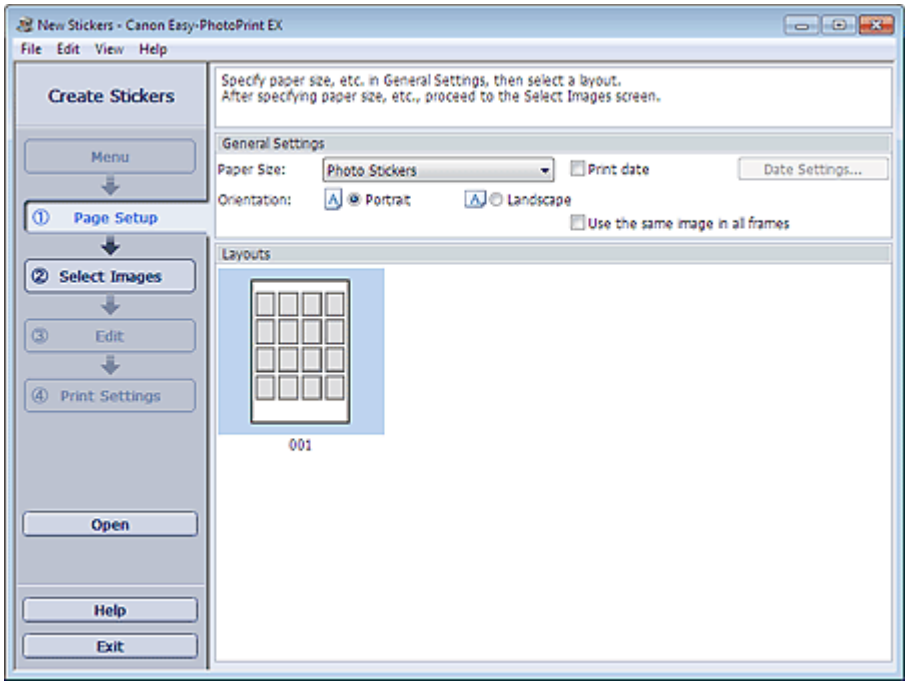

2. Defina los elementos siguientes en la sección Configuración general (General Settings):

Tamaño de papel (Paper Size)

Orientación (Orientation)

Imprimir fecha (Print date)

Utilizar la misma imagen en todos los marcos (Use the same image in all frames)

Nota

- No se pueden seleccionar tamaños de papel que no sean Adhesivos de foto (Photo Stickers).
- Puede personalizar la fecha (posición, tamaño, color, etc.) en el cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings), marque la casilla de verificación Imprimir fecha (Print date) y haga clic en Configuración de la fecha... (Date Settings...).
- Marque la casilla de verificación Utilizar la misma imagen en todos los marcos (Use the same image in all frames) para que la misma imagen aparezca en todos los marcos de la página.

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configurar página (Page Setup).

Principio de página

A053

Easy-PhotoPrint EX

Selección de imágenes

1. Haga clic en Seleccionar imágenes (Select Images).

Aparecerá la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

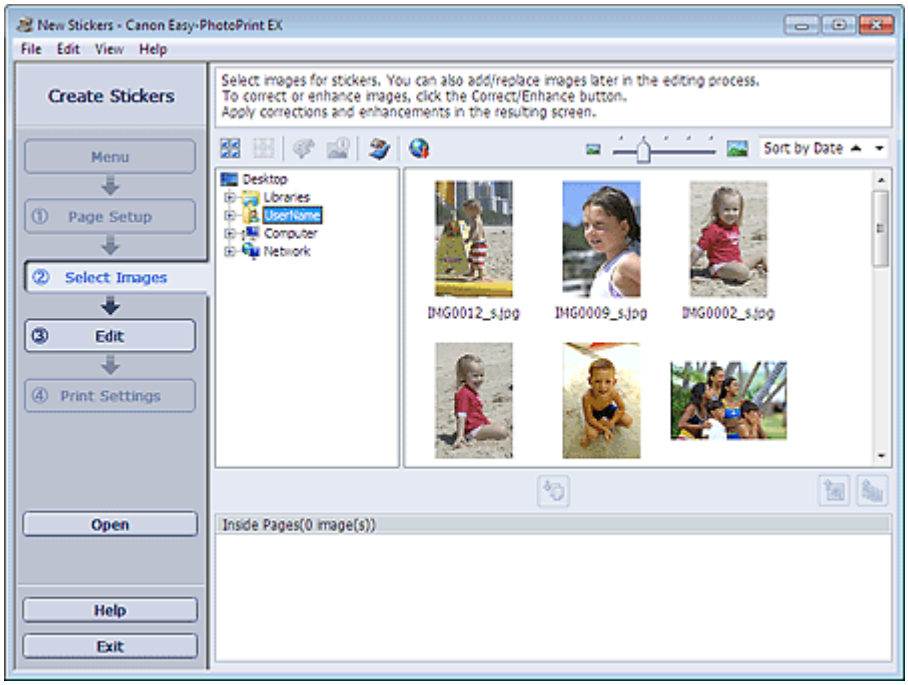

2. Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee imprimir del área del árbol de carpetas.

Las imágenes de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Nota

- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos.
  Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet.
  Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

3. Seleccione las imágenes que desee imprimir y haga clic en (Importar a páginas interiores).

Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área de imágenes seleccionadas.

También puede seleccionar las imágenes que desea imprimir arrastrándolas hacia el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Para eliminar una imagen del área de imágenes seleccionadas, elija la imagen que desee eliminar y haga clic en (Eliminar la imagen importada).

Para eliminar todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas, haga clic en (Eliminar todas las imágenes importadas).

Nota

- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla.
  Corrección y mejora de imágenes
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

A054

Easy-PhotoPrint EX

Edición

1. Haga clic en Editar (Edit).

Aparecerá la pantalla Editar (Edit).

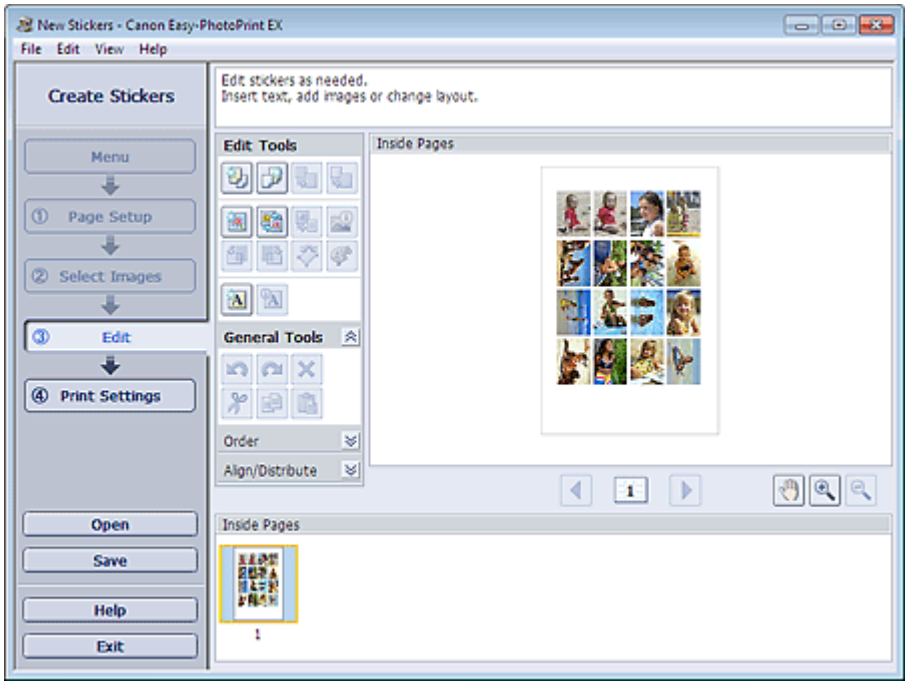

2. Edite los adhesivos en caso necesario.

- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de texto a fotografías

Importante

- Si sale de Easy-PhotoPrint EX sin guardar los adhesivos editados, se omitirá la información de edición. Le recomendamos guardar el elemento si desea volver a editarlo.
  - Cómo guardar

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Editar (Edit).

Guía avanzada

A055

Easy-PhotoPrint EX

Impresión

1. Haga clic en Configuración de impresión (Print Settings).

Aparecerá la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

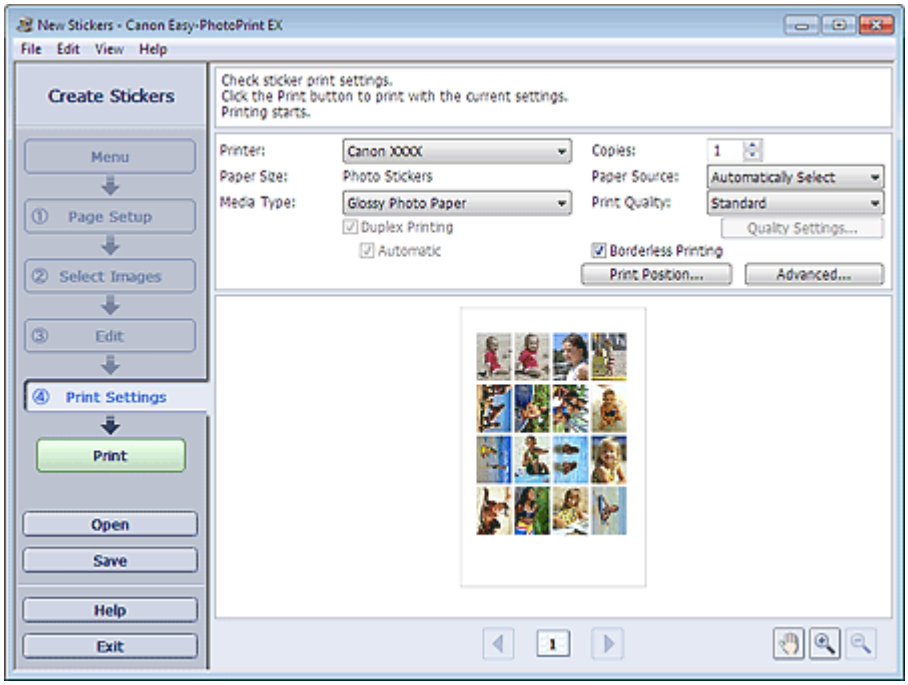

2. Configure los elementos siguientes en función de la impresora y del papel que se vayan a utilizar:

Impresora (Printer)

Tipo de soporte (Media Type)

Copias (Copies)

Fuente de papel (Paper Source)

Calidad impresión (Print Quality)

Impresión sin bordes (Borderless Printing)

Nota

- Los tipos de soporte pueden variar en función de la impresora y del tamaño del papel.
- Las fuentes de papel pueden variar en función de la impresora y del tipo de soporte.
- Puede configurar un nivel de calidad de impresión personalizado en el cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings), seleccione Personalizado (Custom) en Calidad impresión (Print Quality) y haga clic en Configuración de calidad... (Quality Settings...).
- Puede ajustar la posición de impresión en el cuadro de diálogo Ajustar posición de impresión (Adjust Print Position). Para acceder al cuadro de diálogo Ajustar posición de impresión (Adjust Print Position), haga clic en Posición de impresión... (Print Position...).
- Puede especificar el intervalo de impresión y la cantidad de extensión de la impresión sin bordes en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings). Para acceder al

cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings), haga clic en Opciones avanzadas... (Advanced...).

3. Haga clic en Imprimir (Print).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

Principio de página

Guía avanzada

A150

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de formato

Puede añadir texto a sus fotografías favoritas e imprimirlas en diversos formatos.

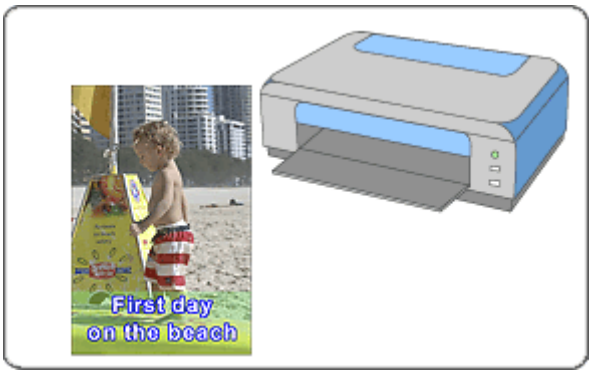

Pasos

1. Inicio de Easy-PhotoPrint EX
2. Selección del papel y del formato
3. Selección de imágenes
4. Edición
5. Impresión

Pruebe esto

- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Cambio de formato
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Cómo guardar
- Apertura de archivos guardados

Preguntas y respuestas

¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?

Principio de página

A151

Easy-PhotoPrint EX

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los Programas (All Programs) > Canon Utilities > Easy-PhotoPrint EX > Easy-PhotoPrint EX.

Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá el Menú (Menu).

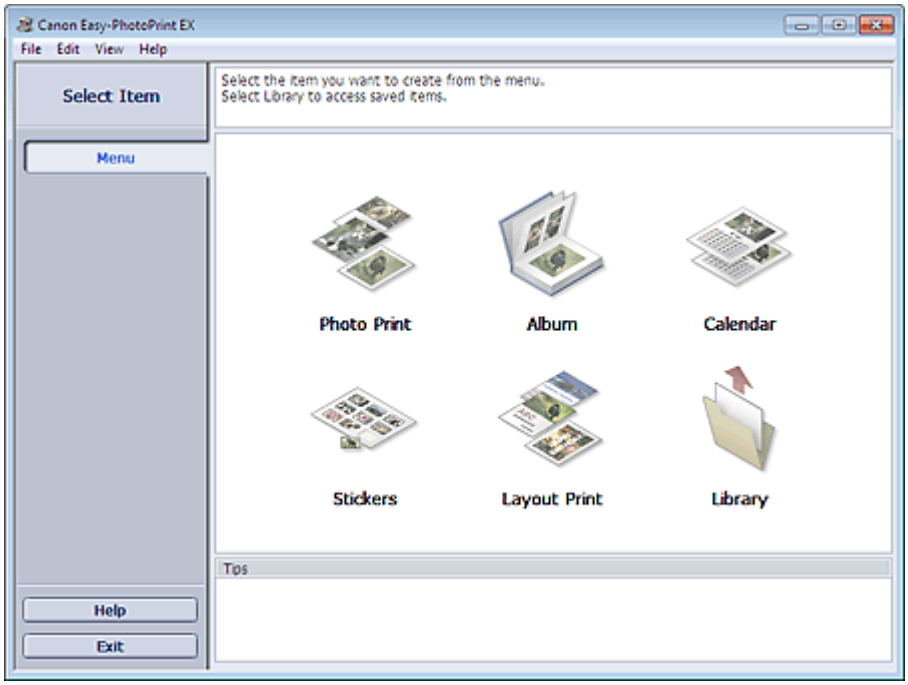

Principio de página

Guía avanzada

A152

Easy-PhotoPrint EX

Selección del papel y del formato

1. Haga clic en Formato impresión (Layout Print) desde Menú (Menu).

Aparecerá la pantalla Configurar página (Page Setup).

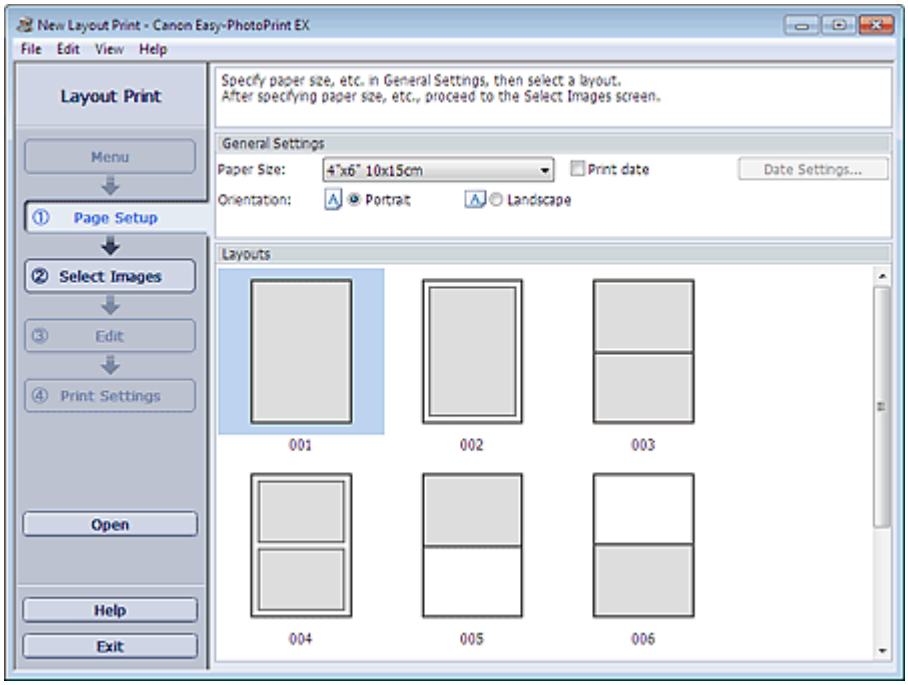

2. Defina los elementos siguientes en la sección Configuración general (General Settings):

Tamaño de papel (Paper Size)

Orientación (Orientation)

Imprimir fecha (Print date)

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener información sobre el tamaño de papel que se puede seleccionar.
- Puede personalizar la fecha (posición, tamaño, color, etc.) en el cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings), marque la casilla de verificación Imprimir fecha (Print date) y haga clic en Configuración de la fecha... (Date Settings...).

3. Seleccione un formato en Formatos (Layouts).

Nota

- Los formatos pueden variar en función de la Orientación (Orientation).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configurar página (Page

Setup).

Principio de página

Guía avanzada

A153

Easy-PhotoPrint EX

Selección de imágenes

1. Haga clic en Seleccionar imágenes (Select Images).

Aparecerá la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

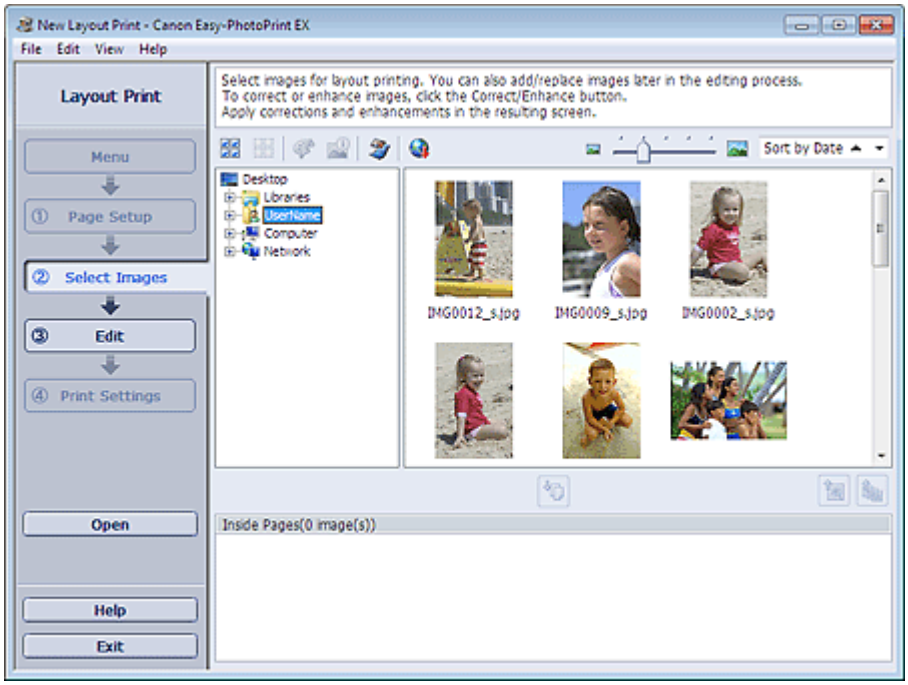

2. Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee imprimir del área del árbol de carpetas.

Las imágenes de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Nota

- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos.
  - Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet.
  - Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

3. Seleccione las imágenes que desee imprimir y haga clic en (Importar a páginas interiores).

Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área de imágenes seleccionadas.

También puede seleccionar las imágenes que desea imprimir arrastrándolas hacia el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Para eliminar una imagen del área de imágenes seleccionadas, elija la imagen que desee eliminar y haga clic en (Eliminar la imagen importada).

Para eliminar todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas, haga clic en (Eliminar todas las imágenes importadas).

Nota

- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla.
  Corrección y mejora de imágenes
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

A154

Easy-PhotoPrint EX

Edición

1. Haga clic en Editar (Edit).

Aparecerá la pantalla Editar (Edit).

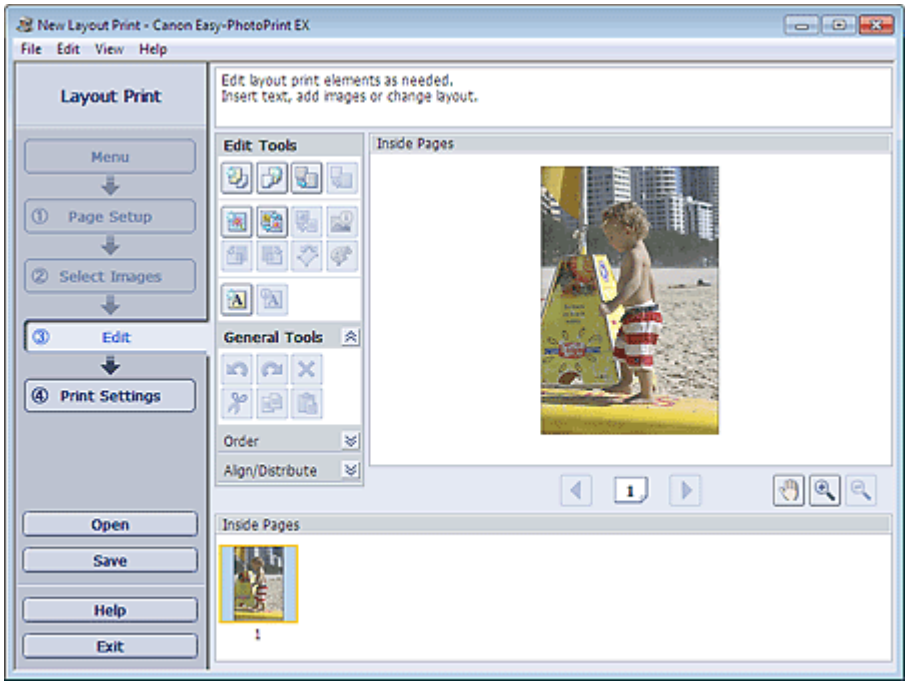

2. Edite el formato en caso necesario.

- Cambio de formato
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de texto a fotografías

Importante

- Si sale de Easy-PhotoPrint EX sin guardar el formato editado, se omitirá la información de edición. Le recomendamos guardar el elemento si desea volver a editarlo.
  - Cómo guardar

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Editar (Edit).

Principio de página

A155

Easy-PhotoPrint EX

Impresión

1. Haga clic en Configuración de impresión (Print Settings).

Aparecerá la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

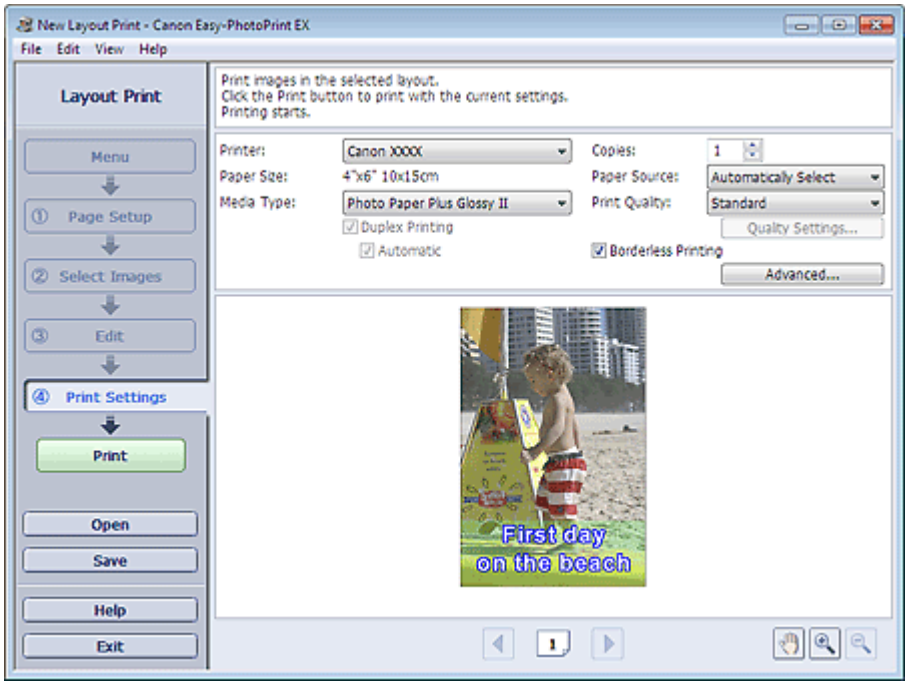

2. Configure los elementos siguientes en función de la impresora y del papel que se vayan a utilizar:

Impresora (Printer)

Tipo de soporte (Media Type)

Copias (Copies)

Fuente de papel (Paper Source)

Calidad impresión (Print Quality)

Impresión sin bordes (Borderless Printing)

Nota

- Los tipos de soporte pueden variar en función de la impresora y del tamaño del papel.
- Impresión a doble cara (Duplex Printing) aparece si la impresora y el tipo de soporte seleccionados admiten impresiones a doble cara. Active esta casilla de verificación para imprimir en ambas caras del papel.
- Automático (Automatic) aparece si se marca la casilla de verificación Impresión a doble cara (Duplex Printing) tras seleccionar una impresora compatible con la impresión a doble cara automática y un tipo de soporte que admita la impresión a doble cara. Active esta casilla de verificación para imprimir automáticamente en ambas caras del papel.
- Las fuentes de papel pueden variar en función de la impresora y del tipo de soporte.
- Puede configurar un nivel de calidad de impresión personalizado en el cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings), seleccione

Personalizado (Custom) en Calidad impresión (Print Quality) y haga clic en Configuración de calidad... (Quality Settings...).

- Active la casilla de verificación Impresión sin bordes (Borderless Printing) para imprimir las fotos sin bordes.
- Puede especificar el intervalo de impresión y la cantidad de extensión de la impresión sin bordes en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings), haga clic en Opciones avanzadas... (Advanced...).

3. Haga clic en Imprimir (Print).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

Principio de página

A180

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de contenido premium

Utilice Easy-PhotoPrint EX para editar e imprimir el contenido descargado desde el sitio web de Canon.

Importante

- Esta función sólo es compatible con Windows XP o posterior.
- Al utilizar Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), tenga en cuenta lo siguiente.
  - Para imprimir con Easy-PhotoPrint EX, es necesario descargar e instalar el contenido exclusivo.
    Consulte todos los detalles sobre cómo descargar contenido en " Descarga de contenido premium".
  - El contenido descargado o impreso solo puede utilizarse para uso personal.
    No puede utilizarse el contenido para fines comerciales.

Pasos

1. Inicio de Easy-PhotoPrint EX
2. Selección del papel y del formato
3. Selección de imágenes
4. Edición
5. Impresión

Pruebe esto

- Corrección y mejora de imágenes
- Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías

- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Cómo guardar
- Apertura de archivos guardados

Preguntas y respuestas

- ¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?

Principio de página

A181

Easy-PhotoPrint EX

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los programas (All Programs) > Canon Utilities >Solution Menu EX y, a continuación, haga clic en Solution Menu EX.

   Se iniciará Solution Menu EX.

2. Seleccione Impresión fotográfica (Photo Print) y, a continuación, haga clic en el icono Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print).

   Se iniciará Easy-PhotoPrint EX y aparecerá la pantalla Configurar página (Page Setup) de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print).

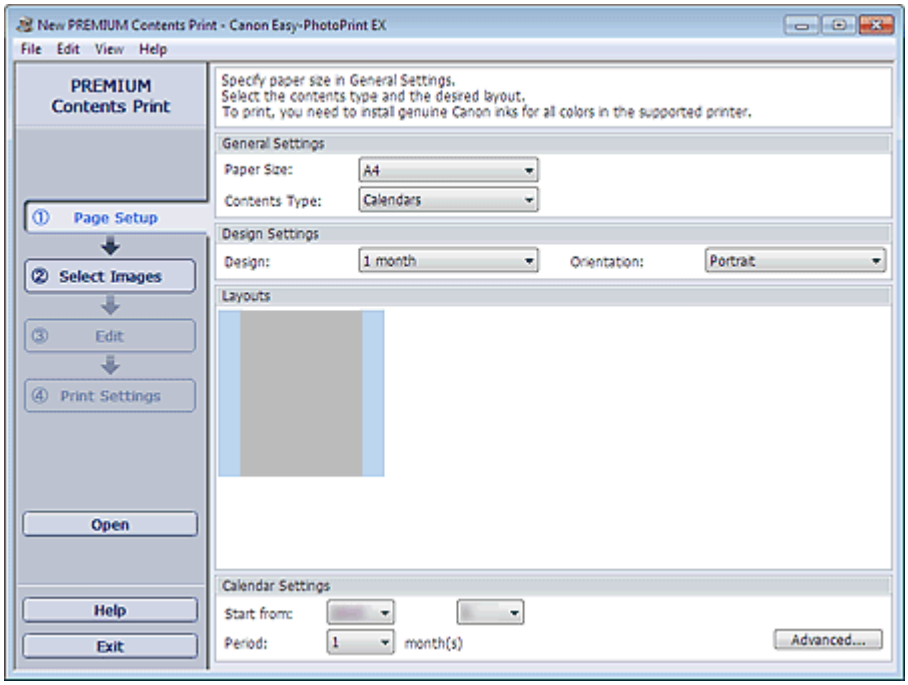

Nota

- En la pantalla, en lugar de las zonas en gris que se muestran arriba, aparecerán realmente los formatos correspondientes a la opción Tipo de contenido (Contents Type) seleccionada.
- También puede seleccionar Servicio web de Canon (Canon Web Service) de Solution Menu EX y hacer clic en el icono Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) para que se inicie Easy-PhotoPrint EX.

Importante

- Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) no aparece en Menú (Menu) de Easy-PhotoPrint EX.
  Para imprimir contenido premium, inicie Easy-PhotoPrint EX desde Solution Menu EX y siga los pasos indicados anteriormente.
- Al utilizar Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), tenga en cuenta lo siguiente.
  - Para imprimir con Easy-PhotoPrint EX, es necesario descargar e instalar el contenido exclusivo.
    Consulte todos los detalles sobre cómo descargar contenido en " Descarga de contenido premium".

Principio de página

A182

Easy-PhotoPrint EX

Selección del papel y del formato

1. Establezca el valor de los elementos siguientes en la sección Configuración general (General Settings) de la pantalla Configurar página (Page Setup).

   Tamaño de papel (Paper Size)

   Tipo de contenido (Contents Type)

Cuando se selecciona cualquier contenido distinto de Calendarios (Calendars) en Tipo de contenido (Contents Type)

2. Seleccione un formato en Formatos (Layouts).

Importante

- El formato no aparece si se ha superado el número de copias impresas permitido o ha concluido el periodo de uso.

Nota

- (No se puede imprimir) aparecerá en la parte inferior derecha de las miniaturas (imágenes reducidas) de los formatos no compatibles con el tamaño de papel seleccionado. Al hacer clic en una de esas miniaturas, aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá cambiar el tamaño de papel.
- Haga clic con el botón secundario del ratón en una miniatura y seleccione Propiedades... (Properties...) en el menú emergente para comprobar el número de copias impresas permitido, el periodo de uso, los tamaños de papel compatibles, etc., del formato seleccionado.

Cuando se selecciona Calendarios (Calendars) en Tipo de contenido (Contents Type)

2. Establezca el valor de los elementos siguientes en la sección Configuración de diseño (Design Settings):

   Diseño (Design)

   Orientación (Orientation)

3. Seleccione un formato en Formatos (Layouts).

Importante

- El formato no aparece si se ha superado el número de copias impresas permitido o ha concluido el periodo de uso.

Nota

- Los formatos mostrados varían en función de las opciones de Diseño (Design) y Orientación (Orientation).
- (No se puede imprimir) aparecerá en la parte inferior derecha de las miniaturas (imágenes reducidas) de los formatos no compatibles con el tamaño de papel seleccionado. Al hacer clic en una de esas miniaturas, aparecerá un cuadro de diálogo en el que podrá cambiar el tamaño de papel.

- Haga clic con el botón secundario del ratón en una miniatura y seleccione Propiedades... (Properties...) en el menú emergente para comprobar el número de copias impresas permitido, el periodo de uso, los tamaños de papel compatibles, etc., del formato seleccionado.

4. Establezca el valor de los elementos siguientes en la sección Configuración de calendario (Calendar Settings):

Empezar desde (Start from)

Período (Period)

Nota

- Puede especificar el estilo de presentación de los días de la semana en el cuadro de diálogo Configuración del calendario (Calendar Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración del calendario (Calendar Settings), haga clic en Opciones avanzadas... (Advanced...).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configurar página (Page Setup).

Principio de página

Guía avanzada

A183

Easy-PhotoPrint EX

Selección de imágenes

Importante

- La pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) no aparece en función del contenido elegido. En tal caso, continúe con "Edición ".

1. Haga clic en Seleccionar imágenes (Select Images).

Aparecerá la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

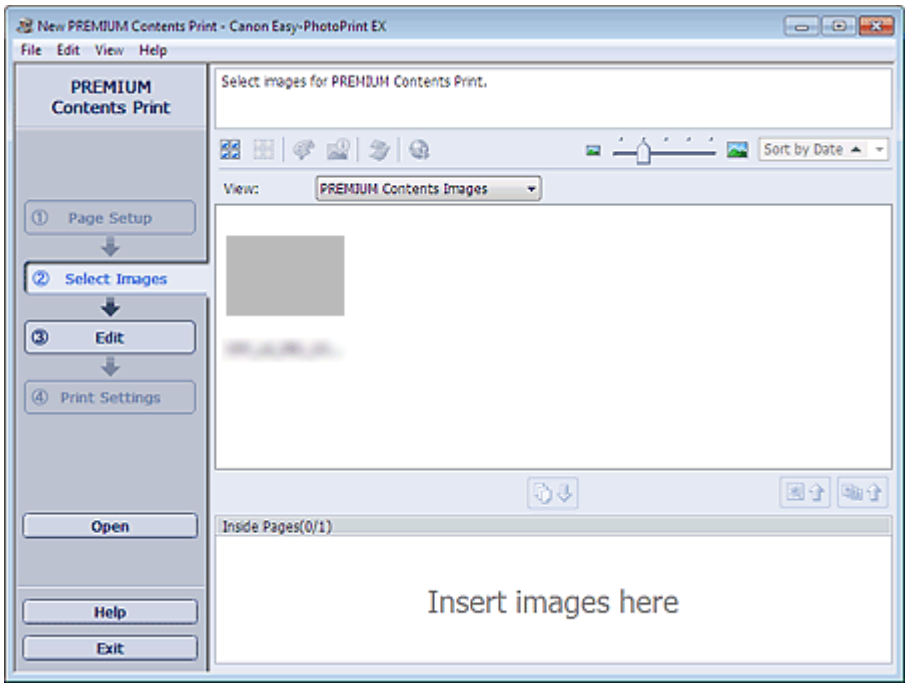

Nota

- En la pantalla, en lugar de las zonas en gris que se muestran arriba, aparecerán realmente imágenes.

2. Seleccione Imágenes de contenido premium (PREMIUM Contents Images) o Imágenes locales (Local Images) en Ver (View).

Nota

- Ver (View) no aparece en función del contenido seleccionado.

3. Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee imprimir del área del árbol de carpetas.

Las imágenes de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Nota

- El área del árbol de carpetas sólo aparece cuando hay imágenes locales disponibles.
- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos, en función del contenido seleccionado.

➡Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos

- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet, en función del contenido seleccionado.

  ➡Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

4. Seleccione las imágenes que desee imprimir y haga clic en (Importar a páginas interiores).

Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área de imágenes seleccionadas.

También puede seleccionar las imágenes que desea imprimir arrastrándolas hacia el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Para eliminar una imagen del área de imágenes seleccionadas, elija la imagen que desee eliminar y haga clic en (Eliminar la imagen importada).

  Para eliminar todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas, haga clic en (Eliminar todas las imágene

Nota

- Puede corregir o mejorar la imagen seleccionada antes de imprimirla, en función del contenido seleccionado.

  ➡Corrección y mejora de imágenes
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

A184

Easy-PhotoPrint EX

Edición

Importante

- La pantalla Editar (Edit) no aparece en función del contenido seleccionado. En tal caso, continúe con "Impresión".

1. Haga clic en Editar (Edit).

Aparecerá la pantalla Editar (Edit).

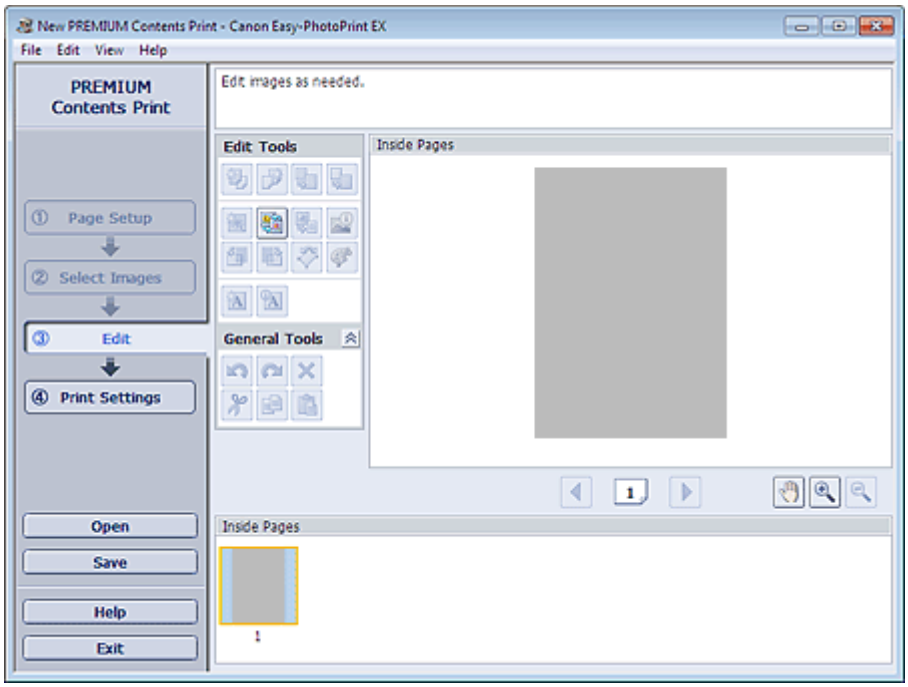

Nota

- En la pantalla, en lugar de las zonas en gris que se muestran arriba, aparecerá realmente el contenido que esté creando.

2. Edite el contenido en caso necesario.

Nota

- Las funciones de edición disponibles varían con el contenido seleccionado.

➡ Adición de fotografías
➡ Intercambio de posiciones de fotografías
➡ Sustitución de fotografías
➡ Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
➡ Recorte de fotografías
➡ Adición de texto a fotografías

Importante

- Si sale de Easy-PhotoPrint EX sin guardar el elemento editado, se eliminará la información de edición. Le recomendamos guardar el elemento si desea volver a editarlo.
  Cómo guardar

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Editar (Edit).

Principio de página

A185

Easy-PhotoPrint EX

Impresión

1. Haga clic en Configuración de impresión (Print Settings).

Aparecerá la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

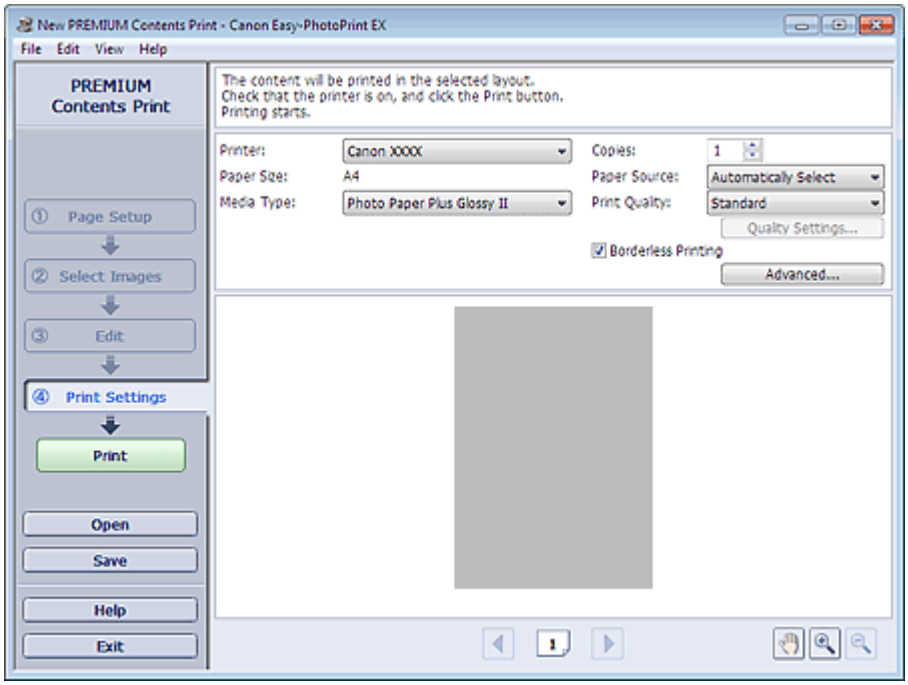

Nota

- En la pantalla, en lugar de la zona en gris que se muestra arriba, aparecerá realmente el contenido creado.

2. Configure los elementos siguientes en función de la impresora y del papel que se vayan a utilizar:

Impresora (Printer)

Tipo de soporte (Media Type)

Copias (Copies)

Fuente de papel (Paper Source)

Calidad impresión (Print Quality)

Impresión sin bordes (Borderless Printing)

Nota

- Los tipos de soporte que aparezcan pueden variar en función del contenido seleccionado, la impresora y el tamaño del papel.
- Las fuentes de papel pueden variar en función de la impresora y del tipo de soporte.
- Puede configurar un nivel de calidad de impresión personalizado en el cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la calidad de impresión (Print Quality Settings), seleccione Personalizado (Custom) en Calidad impresión (Print Quality) y haga clic en Configuración de calidad... (Quality Settings...).
- Marque la casilla de verificación Impresión sin bordes (Borderless Printing) para imprimir

cada página del elemento en una página completa sin bordes.

- Puede especificar el intervalo de impresión y la cantidad de extensión de la impresión sin bordes en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings). Para acceder al cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings), haga clic en Opciones avanzadas... (Advanced...).

3. Haga clic en Imprimir (Print).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la pantalla Configuración de impresión (Print Settings).

Principio de página

A060

Easy-PhotoPrint EX

Corrección y mejora de imágenes

Es posible corregir y mejorar las imágenes.

Haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) o Editar (Edit), o bien de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) de Impresión fotográfica (Photo Print).
En la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) se puede realizar las siguientes correcciones y mejoras.

Importante

- En Impresión fotográfica (Photo Print), no podrá corregir/mejorar las imágenes si selecciona Activar perfil ICC (Enable ICC Profile) en la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Nota

- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Autocorrección de foto

Esta función analizará automáticamente la escena capturada y aplicará las correcciones adecuadas.

➡ Uso de la función Autocorrección de foto

Función Corrección de ojos rojos

Puede corregir la aparición de ojos rojos causada por el flash de la cámara.

➡ Uso de la función Corrección de ojos rojos

Función Aclarador de caras

Puede aclarar caras oscurecidas provocadas por fondos con mucha luz.

➡ Uso de la función Aclarador de caras

Función Enfocar cara

Puede enfocar la cara desenfocada de una fotografía.

➡ Uso de la función Enfocar cara

Función Suavizado digital de rostros

Puede embellecer la piel al eliminar imperfecciones y arrugas.

➡ Uso de la función Suavizado digital de rostros

Función Eliminador de imperfecciones

Puede eliminar lunares.

➡ Uso de la función Eliminador de imperfecciones

Ajuste de imagen

Puede ajustar el brillo y el contraste o hacer más nítida toda la imagen.

También puede difuminar el contorno de los sujetos o eliminar el color de base.

Ajuste de imagen

Principio de página

A066

Easy-PhotoPrint EX

Uso de la función Autocorrección de foto

Esta función analizará automáticamente la escena capturada y aplicará las correcciones adecuadas.

Importante

- La función Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) no está disponible para Impresión fotográfica (Photo Print). Impresión fotográfica (Photo Print) permite aplicar automáticamente correcciones adecuadas a todas las fotografías al imprimir mediante la selección de Activar autocorrección de foto (Enable Auto Photo Fix) de Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) de la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en (Configuración) en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).
- Una vez se corrija la imagen con Autocorrección de foto y se guarde, no se podrá volver a corregir con esta función.
  Asimismo, es posible que la función Autocorrección de foto no esté disponible para las imágenes editadas con una aplicación, cámara digital, etc., fabricada por otras empresas.

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

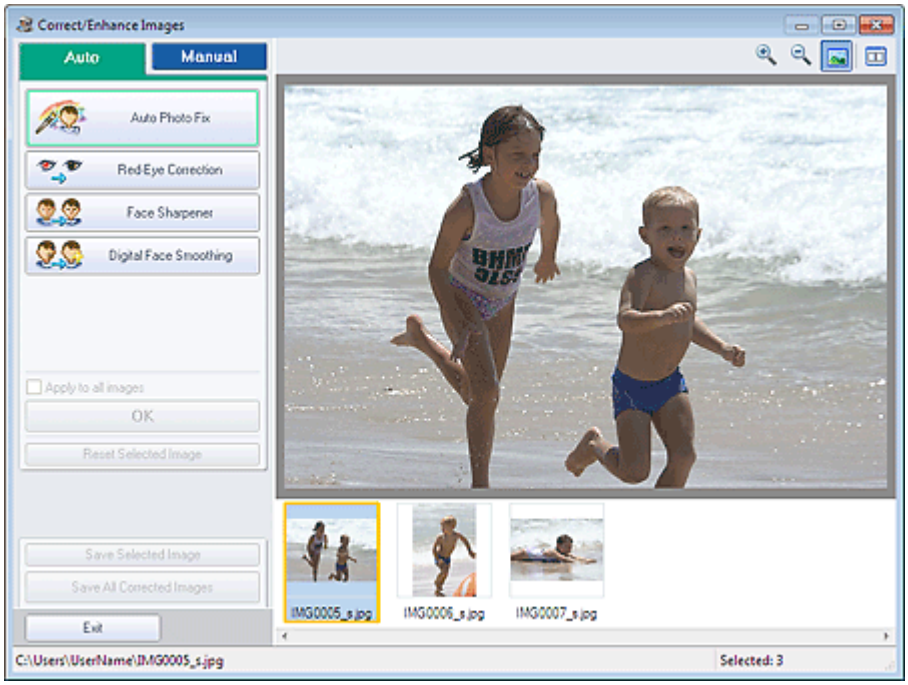

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá corregir/mejorar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más

información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee corregir en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

3. Asegúrese de que Auto esté seleccionado.

4. Haga clic en Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) y, a continuación, en Aceptar (OK).

Toda la foto se corregirá automáticamente y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la corrección, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para deshacer la operación de corrección.
- Si desea que se aplique la corrección a todas las imágenes seleccionadas a la vez, marque la casilla de verificación Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images).
- Marque la casilla de verificación Priorice información Exif (Prioritize Exif Info) para aplicar correcciones basadas principalmente en los ajustes realizados en el momento del disparo. Quite la marca de esta casilla de verificación para aplicar las correcciones basándose en los resultados del análisis de la imagen. Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

5. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar las imágenes corregidas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes corregidas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

6. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes corregidas, las correcciones se perderán.

Principio de página

Guía avanzada

A061

Easy-PhotoPrint EX

Uso de la función Corrección de ojos rojos

Puede corregir la aparición de ojos rojos causada por el flash de la cámara.

Puede ejecutar la función Corrección de ojos rojos tanto de forma manual como automáticamente.

Nota

- La opción Impresión fotográfica (Photo Print) permite corregir de forma automática los ojos rojos al imprimir. Para corregirlos automáticamente, seleccione Activar autocorrección de foto (Enable Auto Photo Fix) en Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) de la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) y marque la casilla de verificación Activar corrección de ojos rojos (Enable Red-Eye Correction).

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

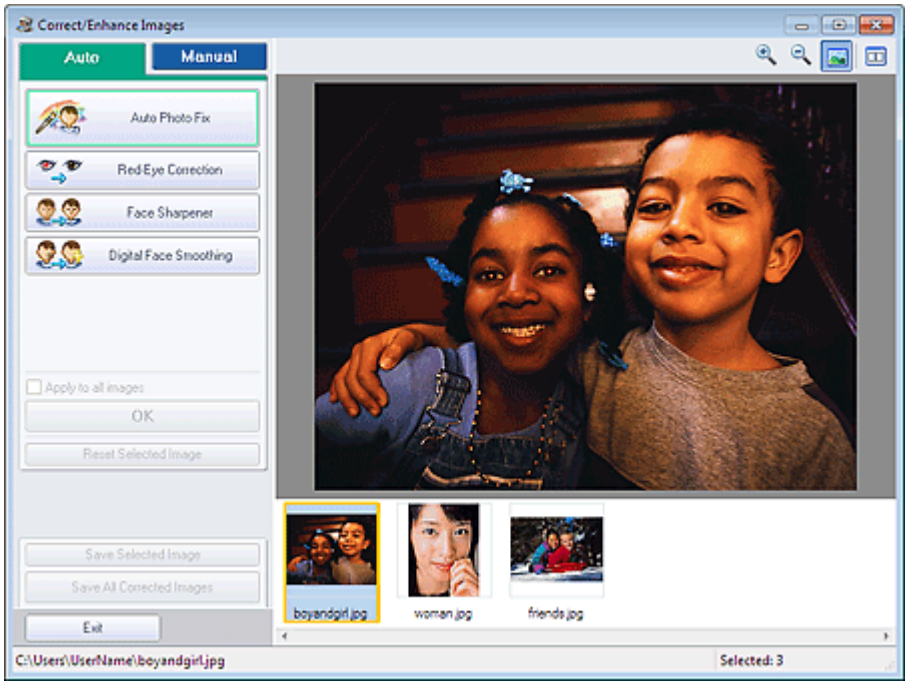

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá corregir/mejorar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee corregir en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

Corrección automática

3. Asegúrese de que Auto esté seleccionado.

4. Haga clic en Corrección de ojos rojos (Red-Eye Correction).

5. Haga clic en Aceptar (OK).

Los ojos rojos se corrigen y aparece la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Importante

- Dependiendo de la imagen, es posible que la corrección también afecte a otras áreas además de los ojos.

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la corrección, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para deshacer la operación de corrección.
- Si desea que se aplique la corrección a todas las imágenes seleccionadas a la vez, marque la casilla de verificación Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images).

Corrección manual

3. Haga clic en Manual y, a continuación, en Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

4. Haga clic en Corrección de ojos rojos (Red-Eye Correction).

Nota

- Los niveles de efecto se pueden cambiar con el control deslizante situado debajo de la opción Corrección de ojos rojos (Red-Eye Correction).
- Desplace el cursor sobre la imagen. La forma del cursor cambia a (Pincel).

5. Arrastre para seleccionar el área roja que desee corregir y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar (OK) situado sobre la imagen.

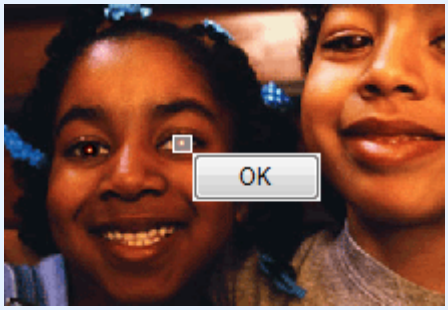

Los ojos rojos se corrigen y aparece la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la corrección, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Deshacer (Undo) para deshacer la operación de corrección anterior.

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar las imágenes corregidas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes corregidas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes corregidas, las correcciones se perderán.

Principio de página

A062

Easy-PhotoPrint EX

Uso de la función Aclarador de caras

Puede aclarar caras oscurecidas provocadas por fondos con mucha luz.

Nota

- Seleccionando Autocorrección de foto se pueden aclarar automáticamente las fotos oscuras producidas por fondos luminosos.
  Si la corrección aplicada no ha sido suficiente, se recomienda utilizar la función Aclarador de caras.
  Uso de la función Autocorrección de foto

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá corregir/mejorar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee corregir en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

3. Haga clic en Manual y, a continuación, en Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

4. Haga clic en Aclarador de caras (Face Brightener).

Nota

- Los niveles de efecto se pueden cambiar con el control deslizante situado debajo de la opción Aclarador de caras (Face Brightener).
- Desplace el cursor sobre la imagen. La forma del cursor cambia a + (Cruz).

5. Arrastre para seleccionar el área que desee corregir y haga clic en el botón Aceptar (OK) situado sobre la imagen.

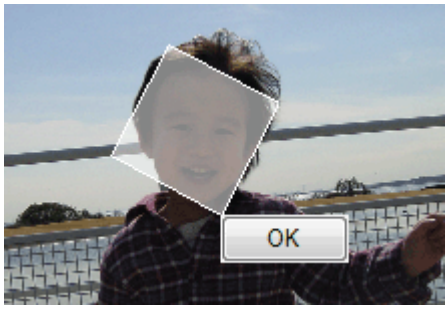

Se corregirá toda la imagen para aclarar el área seleccionada que contenga la cara y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- También puede arrastrar para girar el área seleccionada.
- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la corrección, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Deshacer (Undo) para deshacer la operación de corrección anterior.

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar las imágenes corregidas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes

corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes corregidas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes corregidas, las correcciones se perderán.

Principio de página

A063

Easy-PhotoPrint EX

Uso de la función Enfocar cara

Puede enfocar la cara desenfocada de una fotografía.

Puede ejecutar la función Enfocar cara tanto de forma manual como automáticamente.

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

   Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

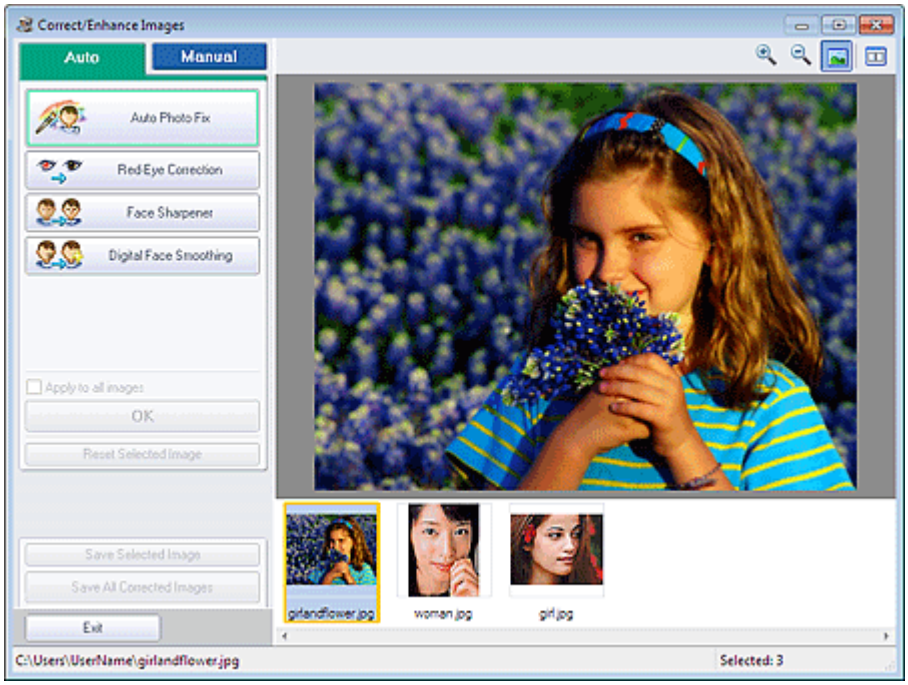

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá corregir/mejorar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee corregir en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

   Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

Corrección automática

3. Asegúrese de que Auto esté seleccionado.

4. Haga clic en Enfocar cara (Face Sharpener).

Nota

- Los niveles de efecto se pueden cambiar con el control deslizante situado debajo de la opción Enfocar cara (Face Sharpener).

5. Haga clic en Aceptar (OK).

Se realizará el enfoque de la cara y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la corrección, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para deshacer la operación de corrección.
- Si desea que se aplique la corrección a todas las imágenes seleccionadas a la vez, marque la casilla de verificación Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images).

Corrección manual

3. Haga clic en Manual y, a continuación, en Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

4. Haga clic en Enfocar cara (Face Sharpener).

Nota

- Los niveles de efecto se pueden cambiar con el control deslizante situado debajo de la opción Enfocar cara (Face Sharpener).
- Desplace el cursor sobre la imagen. La forma del cursor cambia a (Cruz).

5. Arrastre para seleccionar el área que desee corregir y haga clic en el botón Aceptar (OK) situado sobre la imagen.

Se enfocará el área facial interior y circundante de la zona seleccionada y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- También puede arrastrar para girar el área seleccionada.
- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la corrección, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Deshacer (Undo) para deshacer la operación de corrección anterior.

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar las imágenes corregidas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes corregidas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes corregidas, las correcciones se perderán.

Principio de página

A064

Easy-PhotoPrint EX

Uso de la función Suavizado digital de rostros

Puede embellecer la piel al eliminar imperfecciones y arrugas.

Puede ejecutar la función Suavizado digital de rostros tanto de forma manual como automáticamente.

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

   Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá corregir/mejorar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee mejorar en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

   Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

Mejora automática

3. Asegúrese de que Auto esté seleccionado.

4. Haga clic en Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing).

Nota

- Los niveles de efecto se pueden cambiar con el control deslizante situado debajo de la opción Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing).

5. Haga clic en Aceptar (OK).

Se embellecerá la piel y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la mejora, una al lado de la otra, para poder comparar el resultado.
- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para deshacer la operación de mejora.
- Si desea que se aplique la mejora a todas las imágenes seleccionadas a la vez, marque la casilla de verificación Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images).

Mejora manual

3. Haga clic en Manual y, a continuación, en Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

4. Haga clic en Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing).

Nota

- Los niveles de efecto se pueden cambiar con el control deslizante situado debajo de la opción Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing).
- Desplace el cursor sobre la imagen. La forma del cursor cambia a (Cruz).

5. Arrastre para seleccionar el área que desee mejorar y haga clic en el botón Aceptar (OK) situado sobre la imagen.

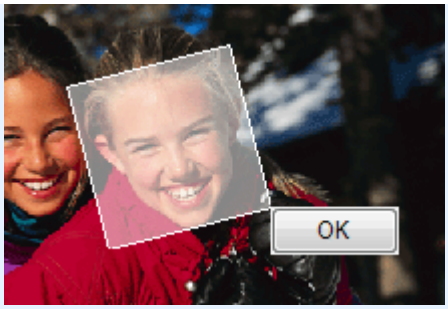

Se embellecerán las áreas de piel de dentro y alrededor del área seleccionada y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- También puede arrastrar para girar el área seleccionada.
- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la mejora, una al lado de la otra, para poder comparar el resultado.
- Haga clic en Deshacer (Undo) para deshacer la operación de mejora anterior.

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar imágenes mejoradas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes mejoradas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes mejoradas, las mejoras se perderán.

Principio de página

Guía avanzada

A065

Easy-PhotoPrint EX

Uso de la función Eliminador de imperfecciones

Puede eliminar lunares.

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

   Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

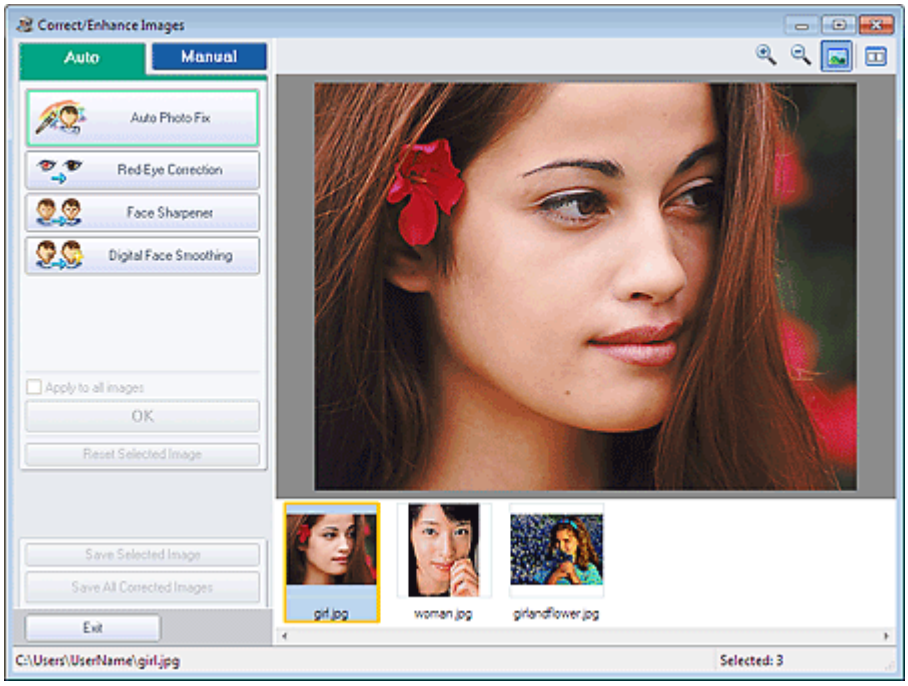

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá corregir/mejorar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee mejorar en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

   Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

3. Haga clic en Manual y, a continuación, en Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

4. Haga clic en Eliminador de imperfecciones (Blemish Remover).

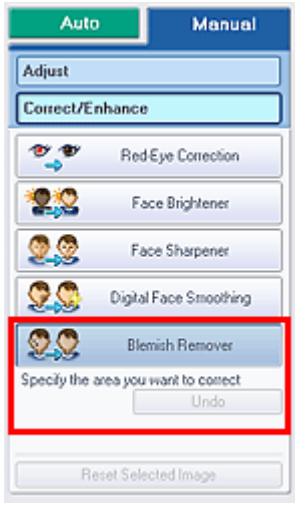

Nota

- Desplace el cursor sobre la imagen. La forma del cursor cambia a + (Cruz).

5. Arrastre para seleccionar el área que desee mejorar y haga clic en el botón Aceptar (OK) situado sobre la imagen.

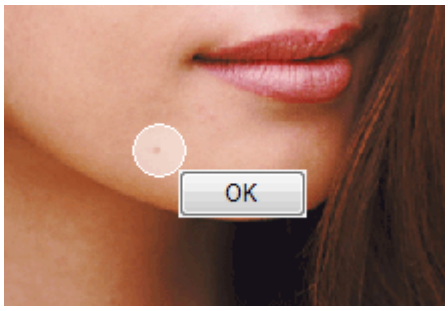

Se eliminarán los lunares del área interior y circundante de la zona seleccionada y aparecerá la marca (Corrección/Mejora) en la parte superior izquierda de la imagen.

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después de la mejora, una al lado de la otra, para poder comparar el resultado.
- Haga clic en Deshacer (Undo) para deshacer la operación de mejora anterior.

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar imágenes mejoradas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes mejoradas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes mejoradas, las mejoras se perderán.

Principio de página

A067

Easy-PhotoPrint EX

Ajuste de imagen

Puede realizar ajustes precisos del brillo general, el contraste, etc. de las imágenes.

1. Seleccione las fotos en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) y, a continuación, haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes).

   Aparecerá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

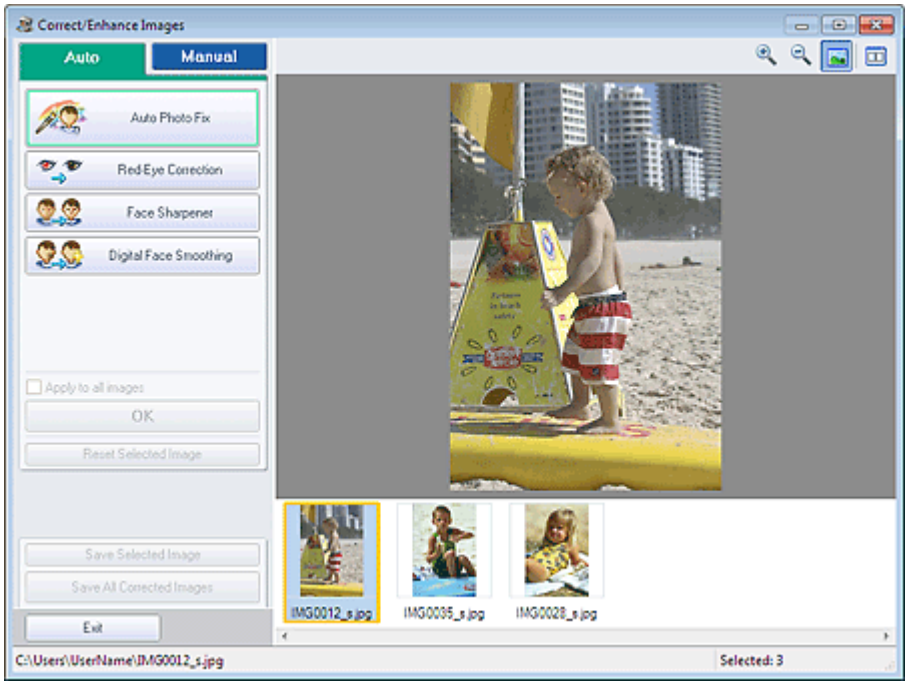

Nota

- También puede acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) haciendo clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o Editar (Edit). En tal caso, sólo se podrá ajustar la imagen mostrada en la vista preliminar.
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

2. Seleccione la imagen que desee ajustar en la lista de miniaturas de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

   Aparecerá la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Si sólo se selecciona una imagen, la lista de miniaturas no aparecerá bajo la vista preliminar.

3. Haga clic en Manual y, a continuación, en Ajustar (Adjust).

4. Mueva el control deslizante del elemento que desee ajustar y establezca el nivel de efecto deseado.

Están disponibles los siguientes ajustes:

Brillo (Brightness)

Contraste (Contrast)

Nitidez (Sharpness)

Difuminar (Blur)

Eliminar colores base (Show-through Removal)

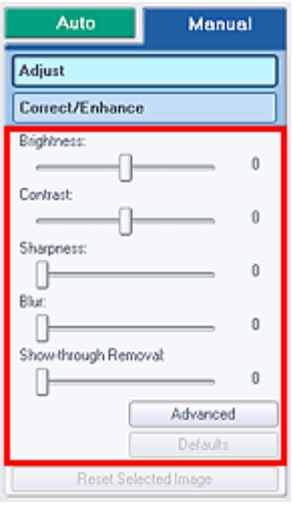

Nota

- Haga clic en (Comparar) para que se muestren las imágenes antes y después del ajuste, una al lado de otra, con el fin de comparar el resultado.
- Haga clic en Avanzadas (Advanced) para ajustar con precisión el brillo y el tono de color de la imagen. Consulte todos los detalles en " Avanzadas (Advanced) ", en la descripción de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).
- Haga clic en Predeterminado (Defaults) para restablecer todos los ajustes.

5. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar imágenes ajustadas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo una imagen que le guste, haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- Para las imágenes ajustadas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

6. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes ajustadas, los ajustes se perderán.

Principio de página

A068

Easy-PhotoPrint EX

Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images)

En esta ventana se pueden corregir y mejorar las imágenes.

Para acceder a la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images), haga clic en (Corregir/Mejorar imágenes) de la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) o Editar (Edit), o bien de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) de Impresión fotográfica (Photo Print).

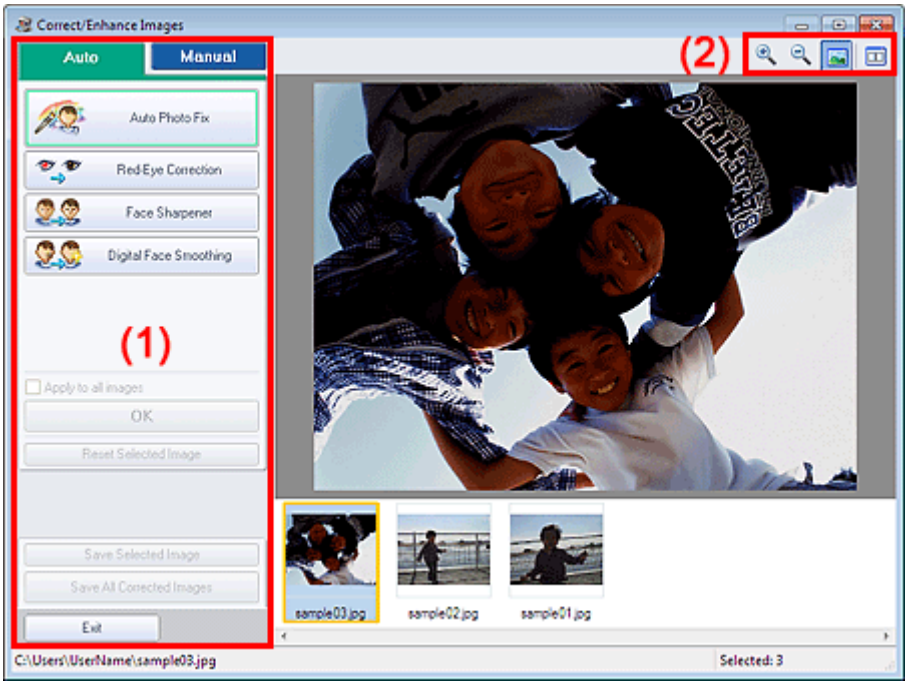

(1) Área de tareas

(2) Barra de herramientas

(1) Área de tareas

Las tareas y configuraciones disponibles pueden variar entre las fichas Auto y Manual.

Haga clic en Auto o Manual para acceder a la ficha correspondiente.

Ficha Auto

Utilice las funciones de la ficha Auto para aplicar correcciones y mejoras a toda la imagen.

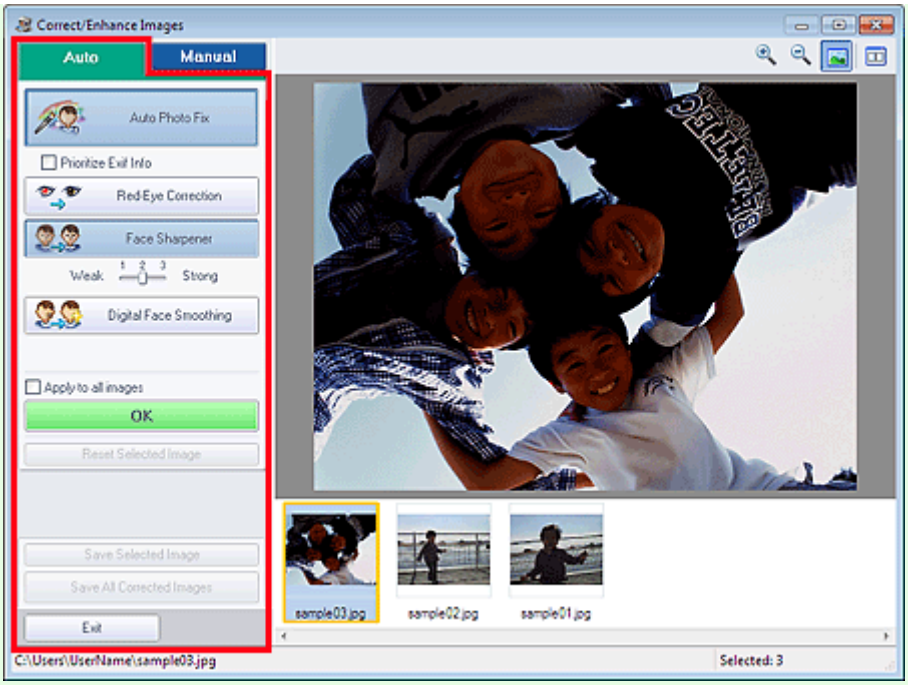

Autocorrección de foto (Auto Photo Fix)

Aplica correcciones automáticas adecuadas para las fotos.

Importante

- La función Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) no está disponible para Impresión fotográfica (Photo Print). Impresión fotográfica (Photo Print) permite aplicar automáticamente correcciones adecuadas a todas las fotografías al imprimir mediante la selección de Activar autocorrección de foto (Enable Auto Photo Fix) de Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) de la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en (Configuración) en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).

Priorice información Exif (Prioritize Exif Info)

Marque esta casilla de verificación para aplicar las correcciones basadas principalmente en los ajustes realizados en el momento del disparo.
Quite la marca de esta casilla de verificación para aplicar las correcciones basándose en los resultados del análisis de la imagen. Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

Nota

- Exif es un formato estándar para incrustar distintos datos de disparo en imágenes de cámaras digitales (JPEG).
- En Impresión fotográfica (Photo Print), se pueden aplicar automáticamente las correcciones oportunas basadas en la información Exif seleccionando Activar autocorrección de foto (Enable Auto Photo Fix) en Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) de la pestaña Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) y marcando la casilla de verificación Priorice información Exif (Prioritize Exif Info).

Corrección de ojos rojos (Red-Eye Correction)

Corrige los ojos rojos.

Nota

- En Impresión fotográfica (Photo Print), también puede corregir los ojos rojos automáticamente si selecciona Activar autocorrección de foto (Enable Auto Photo Fix) en Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) en la pestaña Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) y, a continuación, marca la casilla de

verificación Activar corrección de ojos rojos (Enable Red-Eye Correction).

Enfocar cara (Face Sharpener)

Enfoca las caras desenfocadas.
Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing)

Embellece la piel puesto que elimina imperfecciones y arrugas.
Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images)

Corrige/mejora automáticamente todas las imágenes mostradas en la lista de miniaturas.

Aceptar (OK)

Aplica el efecto seleccionado a las imágenes elegidas o a todas las imágenes.

Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image)

Cancela todas las correcciones y mejoras aplicadas a la imagen seleccionada.

Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)

Guarda la imagen corregida/mejorada (la seleccionada).

Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images)

Guarda todas las imágenes corregidas/mejoradas que aparecen en la lista de miniaturas.

Salir (Exit)

Haga clic en este botón para cerrar la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Ficha Manual

En la ficha Manual encontrará dos menús: Ajustar (Adjust) y Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

Utilice Ajustar (Adjust) para ajustar el brillo y el contraste, o para enfocar toda la imagen.

Utilice Corregir/Mejorar (Correct/Enhance) para corregir/mejorar áreas específicas.

Ajustar

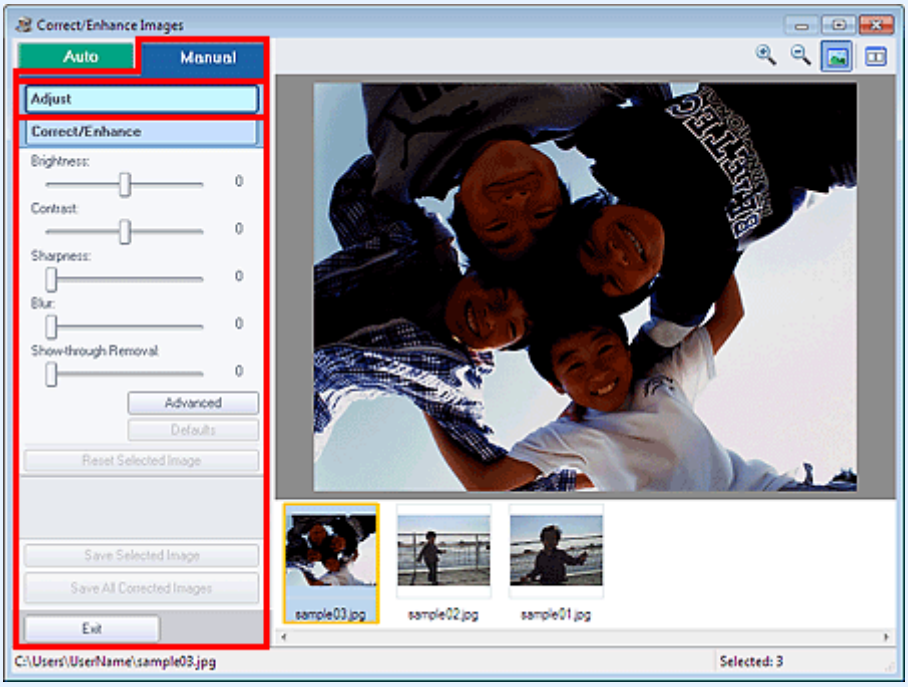

Brillo (Brightness)

Permite ajustar el brillo de toda la imagen.
Mueva el control deslizante hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha, para iluminarla.

Contraste (Contrast)

Permite ajustar el contraste de la imagen. Ajuste el contraste cuando la imagen tenga poco volumen por la falta de contraste.
Mueva el control deslizante hacia la izquierda para disminuir el contrates y hacia la derecha, para aumentarlo.

Nitidez (Sharpness)

Enfatiza el contorno de los objetos para enfocar la imagen. Ajuste la nitidez cuando la foto esté desenfocada o el texto esté borroso.
Mueva el control deslizante hacia la derecha para dar más nitidez a la imagen.

Difuminar (Blur)

Difumina el contorno de los objetos para suavizar la imagen.
Mueva el control deslizante hacia la derecha para suavizar la imagen.

Eliminar colores base (Show-through Removal)

Elimina los colores base del texto de la cara opuesta o elimina el color base. Ajuste el nivel de colores base para evitar que el texto de la cara opuesta de un documento fino o el color base del documento aparezcan en la imagen.
Mueva el control deslizante hacia la derecha para aumentar el efecto de eliminación de colores base.

Avanzadas (Advanced)

Abre el cuadro de diálogo Ajuste avanzado (Advanced Adjustment) en el que se puede ajustar con precisión el brillo y el tono de color de la imagen.
En el caso de Brillo/Contraste (Brightness/Contrast) y Tono (Tone), seleccione un color en Canal (Channel) para ajustar los valores de Rojo (Red), Verde (Green) o Azul (Blue), o bien elija Principal (Master) para ajustar a la vez los tres colores.

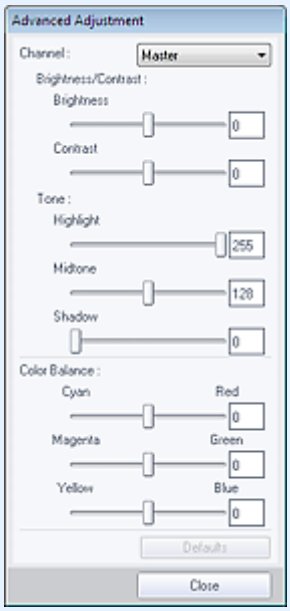

Brillo/Contraste (Brightness/Contrast)

Ajuste el brillo y el contraste de la imagen.
Mueva el control deslizante Brillo (Brightness) hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha para aclararla.
Mueva el control deslizante Contraste (Contrast) hacia la izquierda para disminuir el contraste y hacia la derecha para aumentarlo.

Tono (Tone)

Ajuste el balance del brillo especificando Altas luces (Highlight) (el nivel más claro), Sombras (Shadow) (el nivel más oscuro) y Medios tonos (Midtone) (el color situado entre Altas luces (Highlight) y Sombras (Shadow)).
Mueva el control deslizante Altas luces (Highlight) hacia la izquierda para aclarar la imagen.
Mueva el control deslizante Medios tonos (Midtone) hacia la izquierda para aclarar la imagen y hacia la derecha, para oscurecerla.
Mueva el control deslizante Sombras (Shadow) hacia la derecha para oscurecer la imagen.

Administración del color (Color Balance)

Ajusta la intensidad y el balance de color de la imagen.
Mueva el control deslizante Administración del color (Color Balance) hacia la izquierda o hacia la derecha para destacar el color correspondiente.

Nota

- Estas son parejas de colores complementarios (cada pareja produce una sombra de gris al mezclarse). Puede reproducir los colores naturales de la escena reduciendo el color dominante y aumentando el color complementario. La dominante de color es el fenómeno en el que un color concreto afecta a toda la imagen debido a condiciones meteorológicas o fuertes colores ambientales.
- Normalmente es difícil corregir la imagen por completo ajustando sólo una pareja de colores. Se recomienda buscar una porción de la imagen que deba ser blanca y ajustar las tres parejas de colores de modo que la porción se vuelva blanca.

Predeterminado (Defaults)

Restaura todos los ajustes.

Cerrar (Close)

Cierra el cuadro de diálogo Ajuste avanzado (Advanced Adjustment).

Nota

- Los valores de Brillo (Brightness) y Contraste (Contrast) establecidos en Ajustar (Adjust) no se modifican aunque se ajuste el brillo y el tono de color en el cuadro de diálogo Ajuste avanzado (Advanced Adjustment).

Predeterminado (Defaults)

Restablece cada ajuste (brillo, contraste, nitidez, difuminado y eliminación de colores base).

Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image)

Cancela todas las correcciones, mejoras y ajustes aplicados a la imagen seleccionada.

Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)

Guarda la imagen corregida/mejorada/ajustada (la seleccionada).

Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images)

Guarda todas las imágenes corregidas/mejoradas/ajustadas que aparecen en la lista de miniaturas.

Salir (Exit)

Haga clic en este botón para cerrar la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Corregir/Mejorar

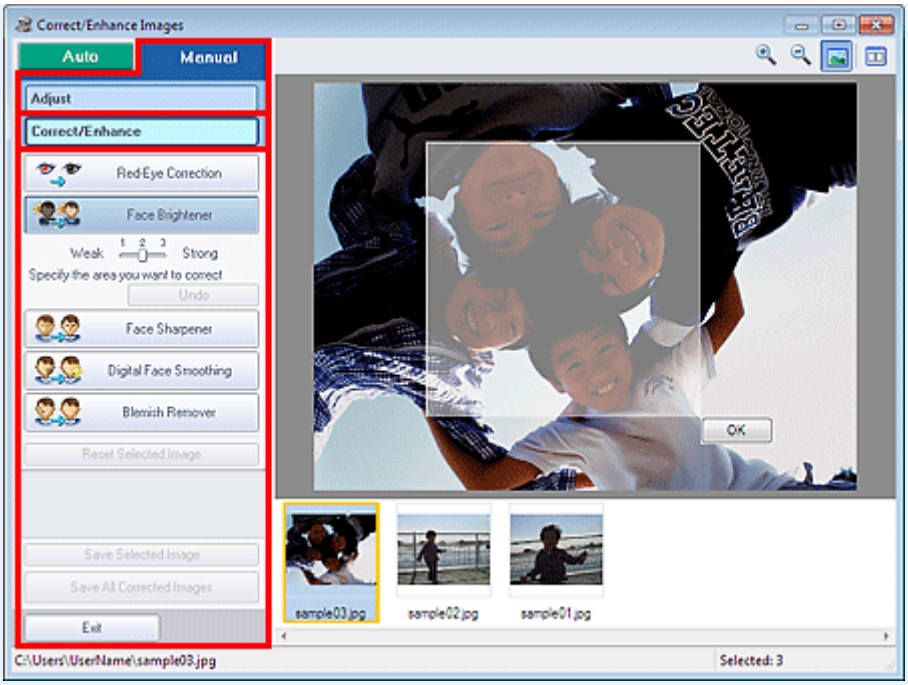

Corrección de ojos rojos (Red-Eye Correction)

Corrige los ojos rojos en la zona seleccionada.
Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

Nota

- En Impresión fotográfica (Photo Print), los ojos rojos se corrigen automáticamente cuando se imprime seleccionando Activar autocorrección de foto (Enable Auto Photo Fix) en Corrección del color para la impresión (Color correction for printing) de la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) y, a continuación, se marca la casilla de verificación Activar corrección de ojos rojos (Enable Red-Eye Correction). Para realizar correcciones manualmente, desmarque la casilla de verificación.

Aclarador de caras (Face Brightener)

Corrige toda la imagen para aplicar más brillo al área facial dentro del área seleccionada y en su entorno.
Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

Enfocar cara (Face Sharpener)

Corrige toda la imagen para hacer más nítida el área facial dentro del área seleccionada y en su entorno.
Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing)

Retoca la piel para embellecerla al eliminar imperfecciones y arrugas en el área seleccionada.
Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

Eliminador de imperfecciones (Blemish Remover)

Elimina los lunares en el área seleccionada.

Aceptar (OK)

Aplica el efecto seleccionado al área especificada.

Deshacer (Undo)

Cancela la última corrección/mejora.

Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image)

Cancela todas las correcciones, mejoras y ajustes aplicados a la imagen seleccionada.

Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)

Guarda la imagen corregida/mejorada/ajustada (la seleccionada).

Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images)

Guarda todas las imágenes corregidas/mejoradas/ajustadas que aparecen en la lista de

miniaturas.

Salir (Exit)

Haga clic en este botón para cerrar la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

(2) Barra de herramientas

Barra de herramientas

(Aumentar zoom/Reducir zoom)

Muestra la vista preliminar ampliada o reducida de la imagen.

(Pantalla completa)

Muestra la vista preliminar de toda la imagen.

(Comparar)

Muestra la ventana Comparar imágenes (Compare Images). Se puede comparar las imágenes, una junto a la otra, antes y después de realizar las correcciones/mejoras/ajustes.
La imagen antes de la corrección/mejora/ajuste se muestra en la parte izquierda y la imagen con la corrección/mejora/ajuste se muestra en la parte derecha.

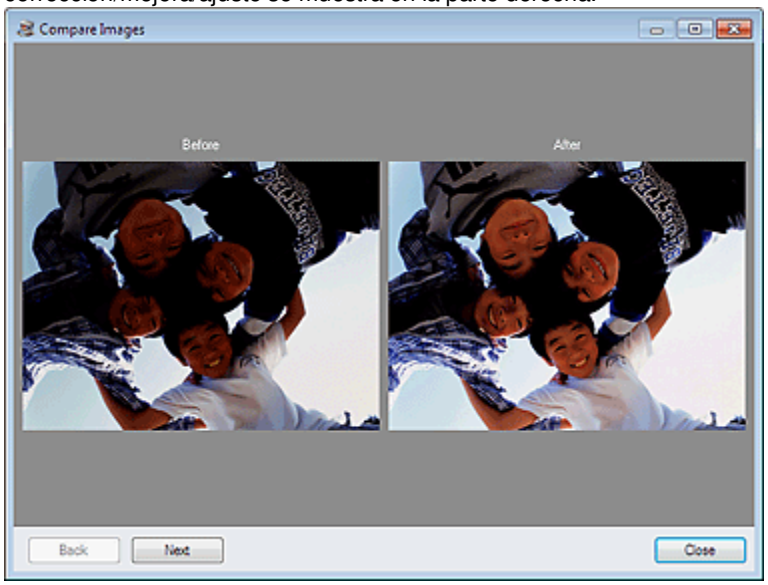

Principio de página

A160

Easy-PhotoPrint EX

Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos

Se pueden capturar fotogramas de vídeo y crear imágenes fijas.

Importante

- Esta función sólo es compatible con Windows XP o posterior. Sin embargo, las ediciones de 64 bits de Windows XP no la admiten.
- Esta función no está disponible si no está instalado ZoomBrowser EX Ver.6.5 o posterior (que se suministra con las cámaras digitales Canon compatibles con la grabación de vídeos en formato MOV).
- En función del entorno, puede que los vídeos no se reproduzcan correctamente.
- Cuando se modifica el tono de color de un vídeo mediante la configuración del controlador gráfico (tarjeta de vídeo) o su utilidad, tal cambio no se refleja en las imágenes fijas capturadas del vídeo. Por tanto, los tonos de color pueden diferir entre los vídeos y las imágenes fijas capturadas.

1. En la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images), haga clic en (Capturar fotogramas de vídeo).

Aparecerán la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture) y el cuadro de diálogo Seleccionar vídeo (Select Video).

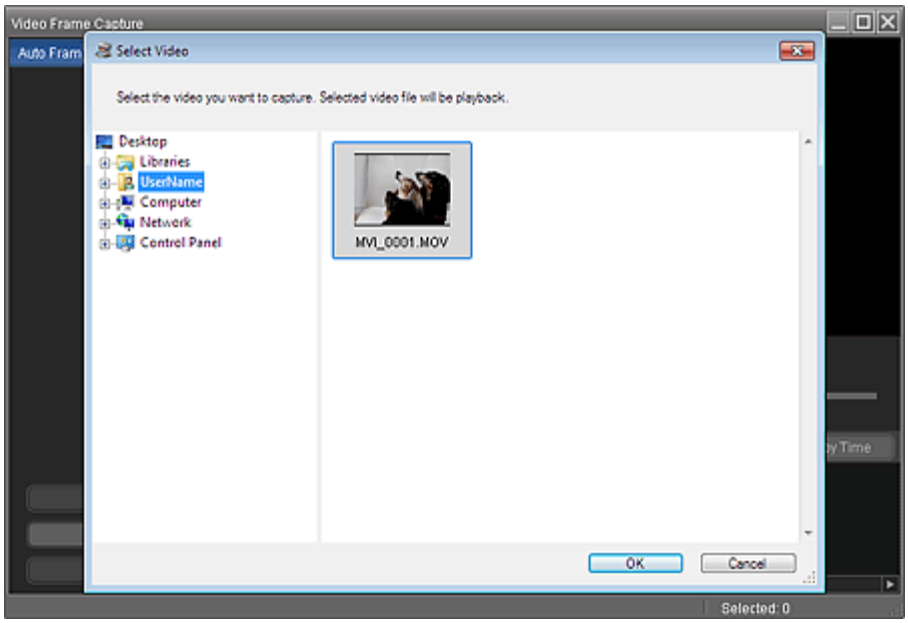

Nota

- También se puede acceder a la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture) haciendo clic en (Capturar fotogramas de vídeo) del cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image). Para acceder al cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image), seleccione la página en la que desee agregar imágenes en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Agregar imagen).
- Consulte " Ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture)/Impresión de películas (Movie Print) " para conocer todos los detalles sobre la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture).

2. En el cuadro de diálogo Seleccionar vídeo (Select Video), seleccione la carpeta que contenga el vídeo del que desee capturar las imágenes fijas.

Los vídeos de la carpeta se mostrarán como miniaturas.

Nota

- Sólo aparecerán los vídeos con formato MOV que se hayan grabado con cámaras digitales Canon.
- El vídeo seleccionado se reproduce.

3. Seleccione el vídeo desde el que desee capturar las imágenes fijas y haga clic en Aceptar (OK).

El vídeo seleccionado se reproducirá en el área de vista preliminar de la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture).

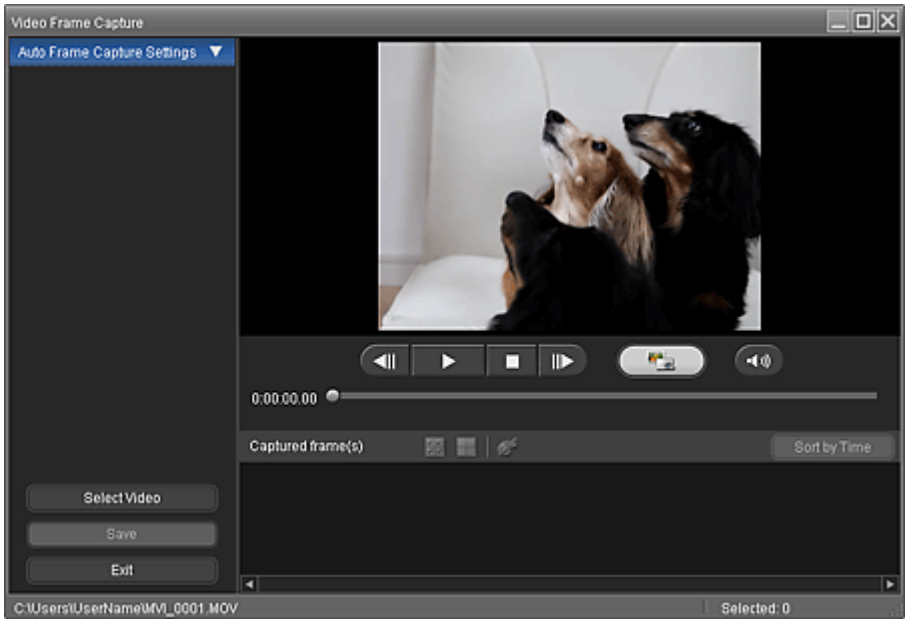

Nota

- Mientras se reproduce el vídeo, aparece (Pausa), y cuando está detenido, aparece (Reproducción).
- Utilice los botones (Pausa) y (Retroceso de fotograma/Avance de fotograma) para acceder al fotograma que desee capturar.

4. Acceda al fotograma que desee capturar y haga clic en  (Capturar).

La imagen fija capturada aparecerá en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)).

Importante

- Se pueden capturar hasta 150 fotogramas de un vídeo.

5. Seleccione las imágenes que desee guardar y haga clic en Guardar (Save).

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Guardar (Save), especifique la ubicación donde vaya a guardar el archivo y su nombre y, a continuación, haga clic en Guardar (Save).

Nota

- Para guardar las imágenes fijas creadas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

6. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Las imágenes fijas capturadas se borrarán si sale antes de guardarlas.

Nota

- Se pueden capturar automáticamente varias imágenes fijas de un vídeo.
  Acceda al área Conf. captura auto. fotog. (Auto Frame Capture Settings) y, a continuación, utilice (Establecer tiempo de inicio/Establecer tiempo de finalización) en el área de vista preliminar para especificar el intervalo de tiempo. En el área Conf. captura auto. fotog. (Auto Frame Capture Settings), seleccione un método de captura y haga clic en Capturar (Capture).
- Las imágenes fijas capturadas se pueden corregir en la ventana Corregir los fotogramas capturados (Correct Captured Frames). Para acceder a la ventana Corregir los fotogramas capturados (Correct Captured Frames), seleccione las imágenes que desee corregir en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)) y, a continuación, haga clic en (Corregir imagen).
- Si accede a la ventana Impresión de películas (Movie Print) desde Solution Menu EX, podrá imprimir las imágenes fijas capturadas.
  Para hacerlo, especifique la impresora y el soporte en el área Imprimir (Print) y, a continuación, haga clic en Imprimir (Print).
  - Cuando se imprime desde la ventana Impresión de películas (Movie Print), las imágenes se recortan de forma automática. Por tanto, las imágenes se imprimirán con los laterales izquierdo y derecho recortados.
  - Si desea ajustar el área de recorte antes de imprimir, guarde la imagen fija capturada y proceda a su impresión desde alguna función de Easy-PhotoPrint EX.
- Las imágenes fijas guardadas se pueden utilizar en Easy-PhotoPrint EX con cualquier otra imagen para crear álbumes, calendarios, etc.

Principio de página

A161

Easy-PhotoPrint EX

Ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture)/Impresión de películas (Movie Print)

Se pueden capturar fotogramas de vídeo y crear imágenes fijas desde estas ventanas.

Desde la ventana Impresión de películas (Movie Print), se pueden imprimir las imágenes fijas capturadas.

Importante

- Esta función sólo es compatible con Windows XP o posterior. Sin embargo, las ediciones de 64 bits de Windows XP no la admiten.
- Esta función no está disponible si no está instalado ZoomBrowser EX Ver.6.5 o posterior (que se suministra con las cámaras digitales Canon compatibles con la grabación de vídeos en formato MOV).
- Cuando se modifica el tono de color de un vídeo mediante la configuración del controlador gráfico (tarjeta de vídeo) o su utilidad, tal cambio no se refleja en las imágenes fijas capturadas del vídeo. Por tanto, los tonos de color pueden diferir entre los vídeos y las imágenes fijas capturadas.

Para acceder a la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture), haga clic en (Capturar fotogramas de vídeo) de la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) o del cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image). Para acceder al cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image), seleccione la página en la que desee agregar imágenes en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Agregar imagen).

Para acceder a la ventana Impresión de películas (Movie Print), seleccione Impresión fotográfica (Photo Print) en Solution Menu EX y haga clic en el icono Impresión de películas (Movie Print).

Nota

- En las descripciones siguientes se utiliza como ejemplo la ventana Impresión de películas (Movie Print) que aparece mediante Solution Menu EX. La ventana que aparezca dependerá de cómo se haya iniciado Easy-PhotoPrint EX.

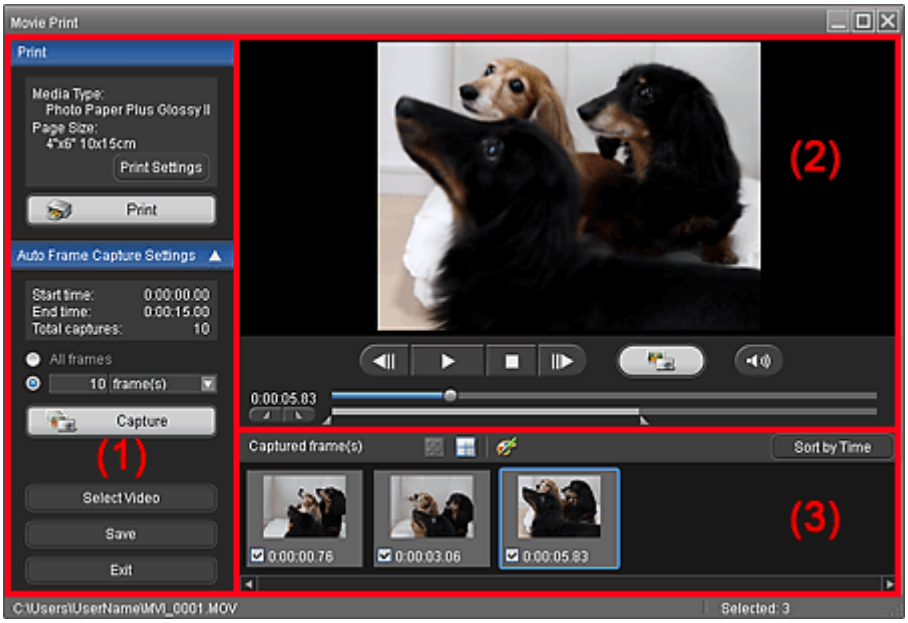

(1) Área de botones de funcionamiento y configuración

(2) Área de vista preliminar

(3) Área de fotogramas capturados

(1) Área de botones de funcionamiento y configuración

Área Imprimir (Print)

Se pueden imprimir las imágenes fijas capturadas.

Nota

- Esta función sólo está disponible cuando se accede a la ventana Impresión de películas (Movie Print) a través de Solution Menu EX.

Tipo de soporte (Media Type)

Muestra el tipo de soporte especificado en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings).

Tamaño de página (Page Size)

Muestra el tamaño de papel especificado en el cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings).

Config. impr. (Print Settings)

Permite acceder al cuadro de diálogo Configuración de impresión (Print Settings) en el que se pueden establecer las opciones básicas de impresión (seleccionar la impresora y el soporte, etc.).

Imprimir (Print)

Inicia la impresión de las imágenes fijas seleccionadas en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)).

Área Conf. captura auto. fotog. (Auto Frame Capture Settings)

Se pueden capturar varias imágenes fijas conforme a los ajustes.

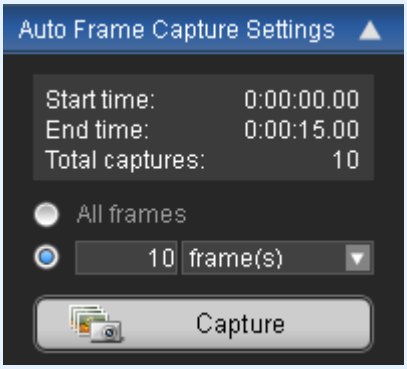

Nota

- Utilice (flecha hacia abajo/flecha hacia arriba) para mostrar/ocultar el área Conf. captura auto. fotog. (Auto Frame Capture Settings).

Tiempo inicio (Start time)/Tiempo final. (End time)

Muestra el tiempo de inicio/finalización del intervalo de tiempo desde el que se van a capturar las imágenes fijas.

Captur. totales (Total captures)

Muestra el número de imágenes fijas que se van a capturar.

Método de captura

Puede seleccionar Todos los fotogramas (All frames), fotograma(s) (frame(s)), inter. seg. (sec. int.) o inter. fot. (frame int.).

Capturar (Capture)

Captura las imágenes fijas conforme a la configuración establecida.
Se pueden capturar hasta 150 fotogramas de un vídeo a la vez.

Seleccionar vídeo (Select Video)

Abre el cuadro de diálogo Seleccionar vídeo (Select Video).
Seleccione una carpeta y después el vídeo desde el que desee capturar las imágenes fijas.

Guardar (Save)

Guarda las imágenes fijas seleccionadas en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)).

Salir (Exit)

Haga clic en este elemento para cerrar la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture)/Impresión de películas (Movie Print).

(2) Área de vista preliminar

En esta área aparecerá el vídeo que se haya seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar vídeo (Select Video).

(Retroceso de fotograma/Avance de fotograma)

Haga clic para retroceder/avanzar un fotograma y ponerlo en pausa.
También se puede hacer clic en este elemento durante la reproducción para retroceder/avanzar un fotograma y ponerlo en pausa.

(Reproducción/Pausa)

Reproduce el vídeo o lo pone en pausa.

Mientras se reproduce el vídeo, aparece (Pausa), y cuando está detenido, aparece (Reproducción).

(Detener)

Detiene el vídeo.

(Capturar)

Captura el fotograma que se esté visualizando en ese momento y muestra su imagen fija en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)).
También se puede capturar durante la reproducción.

(Silenciar/Escuchar)

Desactiva/activa el sonido.

Barra de reproducción

Muestra el progreso de la reproducción del vídeo.
El tiempo de reproducción de cada momento concreto aparece a la izquierda de la barra.

(Establecer tiempo de inicio/Establecer tiempo de finalización)

Establece el tiempo de inicio/finalización del intervalo de tiempo del que se van a capturar automáticamente las imágenes fijas.

Nota

- Estos botones sólo aparecen si está a la vista el área Conf. captura auto. fotog. (Auto Frame Capture Settings).

Barra de intervalo de tiempo

Muestra el intervalo de tiempo establecido mediante (Establecer tiempo de inicio/Establecer tiempo de finalización).
El tiempo de inicio/finalización también se puede establecer moviendo el control (Punto de inicio/Punto de finalización) situado bajo la barra.

Nota

- Esta barra sólo aparece si está a la vista el área Conf. captura auto. fotog. (Auto Frame Capture Settings).

(3) Área de fotogramas capturados

Muestra las miniaturas de las imágenes fijas capturadas.

Haga doble clic en la miniatura de la imagen para acceder a la ventana Aumentar zoom (Zoom In), donde podrá comprobar los detalles de la imagen.

(Seleccionar todos los fotogramas)

Selecciona todas las imágenes mostradas en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)). Al seleccionar una imagen, aparece una marca en su casilla de verificación.

(Borrar todas las marcas de verificación)

Cancela todas las selecciones que se hayan establecido en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)).

(Corregir imagen)

Abre la ventana Corregir los fotogramas capturados (Correct Captured Frames) en la que se pueden corregir todas las imágenes seleccionadas en el área Fotogramas capturados (Captured frame(s)).

Nota

- No se pueden corregir adecuadamente los fotogramas capturados en los que el sujeto o la cámara se hayan movido de forma notable.

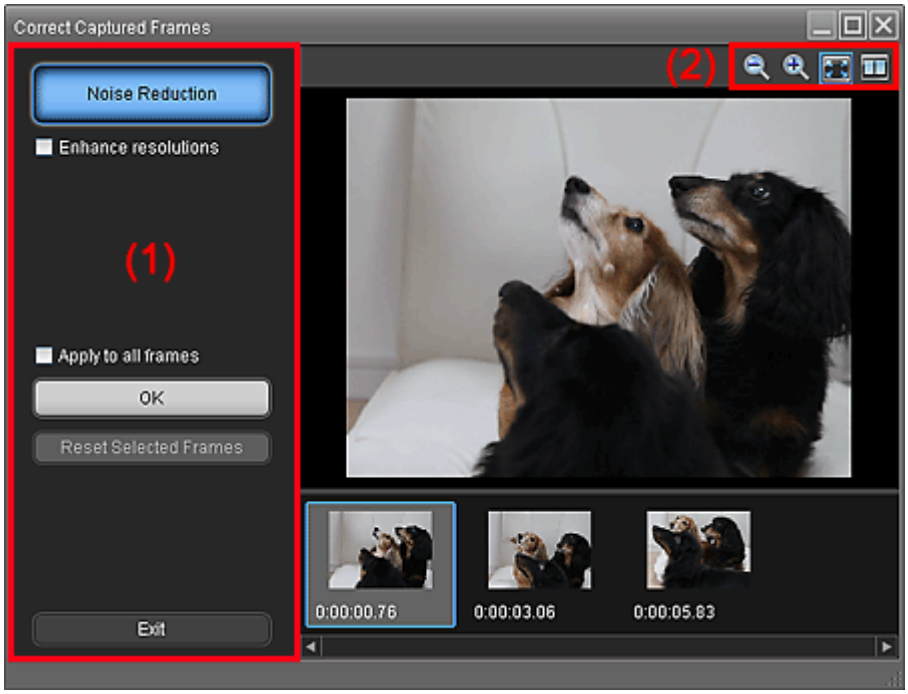

(1) Área de tareas

Reducción ruido (Noise Reduction)

Reduce el ruido (las variaciones de tono que pueden aparecer en las imágenes tomadas con una cámara digital en lugares oscuros, por ejemplo, las escenas nocturnas).

Mejorar resoluciones (Enhance resolutions)

Marque esta casilla de verificación para reducir la distorsión de líneas de las imágenes.

Aplicar a todos fotogr. (Apply to all frames)

Marque esta casilla de verificación para corregir todas las imágenes de la lista de miniaturas.

Aceptar (OK)

Aplica la Reducción ruido (Noise Reduction) a las imágenes seleccionadas o a todas las imágenes. Se reducirá el ruido para que las imágenes sean más intensas.

Nota

- La corrección puede llevar un tiempo, en función del entorno.
- Cuando se marca la casilla de verificación Mejorar resoluciones (Enhance resolutions), las funciones Reducción ruido (Noise Reduction) y Mejorar resoluciones (Enhance resolutions) se aplican de forma simultánea.

Restabl. fotogr. selec. (Reset Selected Frames)

Cancela todas las correcciones aplicadas a las imágenes seleccionadas.

Salir (Exit)

Cierra la ventana Corregir los fotogramas capturados (Correct Captured Frames) y vuelve a la ventana Captura de fotogramas de vídeo (Video Frame Capture) o Impresión de películas (Movie Print).
Las imágenes originales se sobrescribirán con las corregidas.

(2) Barra de herramientas

(Reducir fotograma/Ampliar fotograma)

Reduce o amplía la imagen que se muestra.

(Todo el fotograma)

Muestra la vista preliminar de toda la imagen.

(Comparar)

Abre la ventana Comparar los fotogramas capturados (Compare Captured Frames). Se puede comparar las imágenes, una junto a la otra, antes y después de realizar las correcciones.
La imagen antes de la corrección se muestra en la parte izquierda y la imagen con la corrección se muestra en la parte derecha de la ventana.

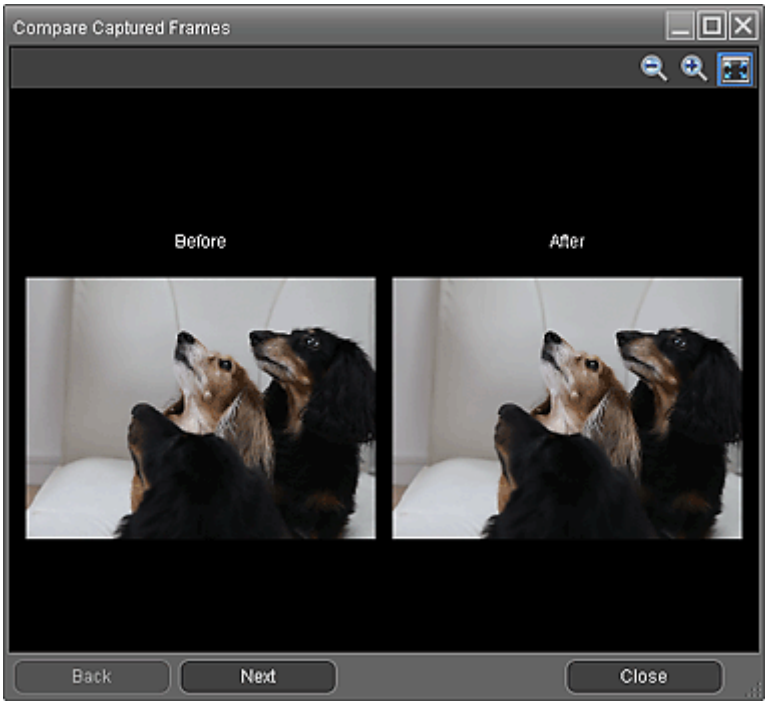

Ord. por tiempo (Sort by Time)

Muestra las imágenes fijas capturadas según el orden del código de tiempos.

Nota

- Consulte en " Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos " todos los detalles sobre cómo se crean imágenes fijas a partir de vídeos.

Principio de página

A170

Easy-PhotoPrint EX

Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías

Puede buscar imágenes en sitios para compartir fotografías de Internet y descargar las que desee para imprimirlas.

Importante

- Para utilizar esta función es necesario estar conectado a Internet. Conlleva los gastos de conexión a Internet.
- Para utilizar esta función, se recopilarán y remitirán a Canon el nombre del producto y la información del SO, de la región y de haber hecho clic en (Importar fotografías desde sitios para compartir fotografías).
- Es posible que esta función no esté disponible en algunas regiones.
- Es ilegal la reproducción o edición de obras con derechos de autor de otra persona sin el permiso del propietario del copyright, excepto para uso personal, uso doméstico o cualquier otro uso que se encuadre en el ámbito limitado definido por el copyright.
  Además, reproducir o editar fotografías de personas puede contravenir los derechos de imagen.
- Para utilizar la obra de terceros, podría ser necesario disponer de permiso del propietario de los derechos de autor, excepto para uso personal, uso doméstico o cualquier otro uso que se encuadre en el ámbito limitado definido por el copyright. Compruebe detenidamente la información de la página de la obra en el sitio para compartir fotos.
  Compruebe también los términos de servicio del sitio para compartir fotos, antes de utilizar las obras de terceros.
  Canon no se hace responsable de ningún problema relacionado con los derechos de autor que pudiera surgir del uso de esta función.
- Esta función sólo es compatible con Windows XP o posterior.
- Este producto utiliza Flickr API, aunque no está certificado ni recomendado por Flickr.

1. En la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images), haga clic en (Importar fotografías desde sitios para compartir fotografías).

Aparecerá la ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites).

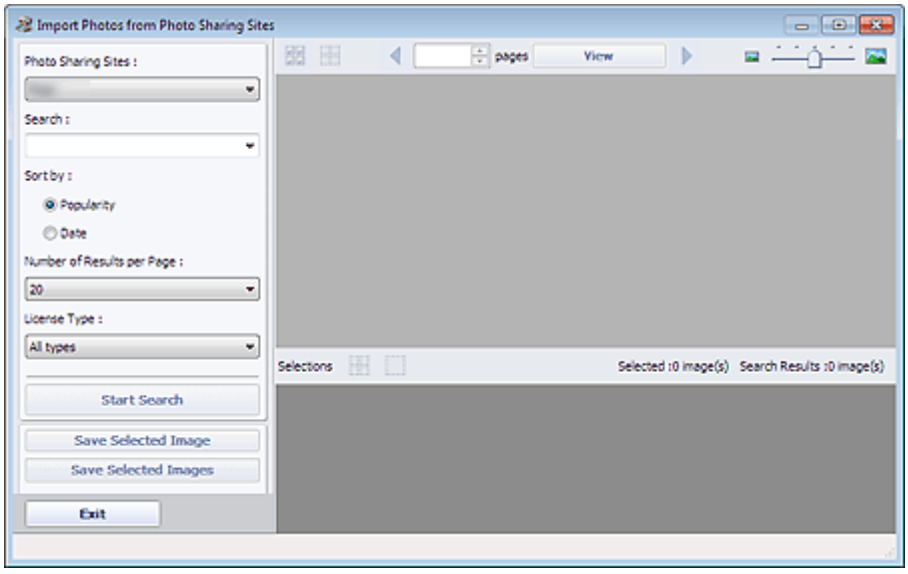

Nota

- También se puede acceder a la ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites) haciendo clic en (Importar fotografías desde sitios para compartir fotografías) del cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image). Para acceder al cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image), seleccione la página en la que desee agregar imágenes en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Agregar imagen).
- Al hacer clic en (Importar fotografías desde sitios para compartir fotografías), aparece un mensaje sobre las obras creadas y los derechos de la personalidad.
  Para ocultar el mensaje, marque la casilla de verificación No volver a mostrar este mensaje (Do not show this message again).
- Consulte " Ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites) " para conocer todos los detalles de dicha ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites).

2. Introduzca un texto de búsqueda en Buscar (Search).

3. Configure las opciones Ordenar por (Sort by), Número de resultados por página (Number of Results per Page) y Tipo de licencia (License Type).

4. Haga clic en Iniciar búsqueda (Start Search).

Comenzará la búsqueda y en la ventana de miniaturas aparecerán las que coincidan con el texto de búsqueda.

Importante

- Algunas imágenes, como las que tienen un formato distinto de JPEG, no aparecen.

Nota

- Haga clic en (Volver a la página anterior) para mostrar la página anterior. Haga clic en (Ir a la página siguiente) para pasar a la siguiente página.
  También puede introducir un número de página en el cuadro de introducción de números de página y hacer clic en Ver (View) para mostrar la página.
- El número de resultados de búsqueda (imágenes) podría ser muy limitado, en función del idioma del texto de búsqueda. De ser así, la introducción del texto en inglés podría aumentar los resultados.

5. Seleccione las imágenes que desee descargar.

Las imágenes seleccionadas aparecerán en el área Selecciones (Selections).

Nota

- Se pueden seleccionar hasta 300 imágenes.
- Haga clic en (Cancelar todas las selecciones de imágenes) para cancelar todas las selecciones de imágenes del área Selecciones (Selections).

  Haga clic en (Cancelar selección de imagen) para cancelar la selección de las imágenes elegidas en el área Selecciones (Selections).

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar imágenes selecc. (Save Selected Images).

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)/ Guardar imágenes selecc. (Save Selected Images), especifique la ubicación donde vaya a guardar y el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Guardar (Save).

Se guardarán las imágenes seleccionadas.

Nota

- Para guardar sólo ciertas imágenes, selecciónelas en el área Selecciones (Selections) y

haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar imágenes selecc. (Save Selected Images).

- Para guardar las imágenes descargadas sólo está disponible el formato de datos JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Los resultados de búsqueda (imágenes) se borrarán si sale antes de guardarlos.

Principio de página

A171

Easy-PhotoPrint EX

Ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites)

En esta ventana se pueden buscar imágenes en sitios para compartir fotografías de Internet y descargar las que desee para imprimirlas.

Importante

- Para utilizar esta función es necesario estar conectado a Internet. Conlleva los gastos de conexión a Internet.
- Esta función sólo es compatible con Windows XP o posterior.
- Este producto utiliza Flickr API, aunque no está certificado ni recomendado por Flickr.

Para acceder a la ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites) haga clic en (Importar fotografías desde sitios para compartir fotografías) desde la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) o el cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image). Para acceder al cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image), seleccione la página en la que desee agregar imágenes en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Agregar imagen).

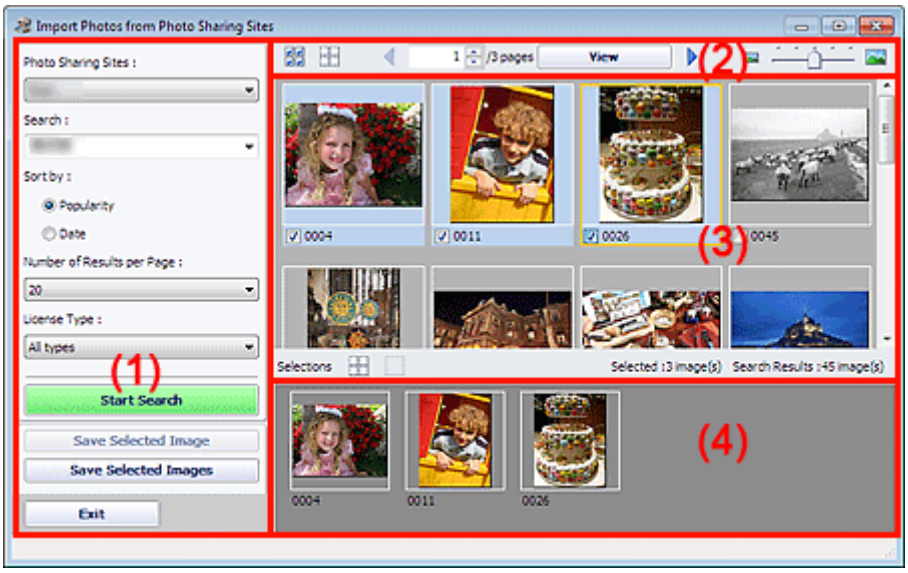

(1) Área de botones de funcionamiento y configuración

(2) Barra de herramientas

(3) Ventana de miniaturas

(4) Área de selecciones

(1) Área de botones de funcionamiento y configuración

Sitios para compartir fotos (Photo Sharing Sites)

Muestra el nombre del sitio para compartir fotografías.

Buscar (Search)

Para introducir texto de búsqueda.

Nota

- También puede hacer clic en (flecha hacia abajo) para mostrar hasta 20 registros del historial de búsquedas y seleccionar entre ellos.
- Si desea introducir varias palabras clave, inserte un espacio entre ellas.

Ordenar por (Sort by)

Permite seleccionar cómo se ordenan los resultados de búsqueda en la ventana de miniaturas.
Elija Popularidad (Popularity) o Fecha (Date).
Esta opción no se puede modificar después de realizar la búsqueda.

Número de resultados por página (Number of Results per Page)

Permite seleccionar el número de imágenes que aparecen en la ventana de miniaturas: 10, 20 o 30.
Esta opción no se puede modificar después de realizar la búsqueda.

Tipo de licencia (License Type)

Elija el tipo de licencia de las imágenes que se van a buscar: Todos los tipos (All types), Licencia CC (no comercial) (CC license (Non-Commercial)) y Licencia CC (otros) (CC license (Others)).
Seleccione Todos los tipos (All types) para mostrar todas las imágenes con independencia del tipo de licencia.
Seleccione Licencia CC (no comercial) (CC license (Non-Commercial)) para que aparezcan las imágenes con licencia CC que se pueden utilizar exclusivamente con fines no comerciales.
Seleccione Licencia CC (otros) (CC license (Others)) para que aparezcan imágenes con otra licencia CC.

Nota

- El tipo de licencia varía con la imagen. Sitúe el cursor sobre la imagen para que aparezca su información y poder comprobar el tipo de licencia.

Tipo de licencia (License Type)	Tipo de licencia	Condiciones/precauciones de uso (Se deben cumplir estas condiciones al utilizar imágenes con licencia CC con fines que no sean exclusivamente personales o domésticos).
Todos los tipos (All types)	Todos los derechos reservados	La copia no autorizada de imágenes es ilegal salvo para el uso personal/doméstico o para el uso dentro de dicho ámbito limitado. La copia de retratos (fotografías de personas) puede infringir derechos de la personalidad.
	Reconocimiento-No comercial (Atribution Non-Comercial) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - La obra no se podrá utilizar con fines comerciales.
	Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas (Attribution Non-Commercial No Derivatives) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - La obra no se podrá utilizar con fines comerciales. - No se puede modificar la obra.
	Reconocimiento-No comercial-Compartir Igual (Attribution Non-Commercial Share Alike) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - La obra no se podrá utilizar con fines comerciales. - Aunque la creación se derive del trabajo de otro, se deben aplicar las mismas condiciones que las establecidas por el titular de la licencia en la obra original.
	Reconocimiento (Attribution) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original.

	Reconocimiento-Sin obras derivadas (Attribution No Derivatives) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - No se puede modificar la obra.
	Reconocimiento-Compartir igual (Attribution Share Alike) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - Aunque la creación se derive del trabajo de otro, se deben aplicar las mismas condiciones que las establecidas por el titular de la licencia en la obra original.
Licencia CC (no comercial) (CC license (Non-Commercial))	Reconocimiento-No comercial (Atribution Non-Comercial) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - La obra no se podrá utilizar con fines comerciales.
	Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas (Attribution Non-Commercial No Derivatives) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - La obra no se podrá utilizar con fines comerciales. - No se puede modificar la obra.
	Reconocimiento-No comercial-Compartir Igual (Attribution Non-Commercial Share Alike) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - La obra no se podrá utilizar con fines comerciales. - Aunque la creación se derive del trabajo de otro, se deben aplicar las mismas condiciones que las establecidas por el titular de la licencia en la obra original.
Licencia CC (otros) (CC license (Others))	Reconocimiento (Attribution) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original.
	Reconocimiento-Sin obras derivadas (Attribution No Derivatives) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - No se puede modificar la obra.
	Reconocimiento-Compartir igual (Attribution Share Alike) (licencia CC)	- Junto con la creación propia, debe mostrarse el título y el titular de la licencia del trabajo original. - Aunque la creación se derive del trabajo de otro, se deben aplicar las mismas condiciones que las establecidas por el titular de la licencia en la obra original.

Iniciar búsqueda (Start Search)

Comienza la búsqueda de imágenes y muestra en la ventana de miniaturas las que coinciden con el texto de búsqueda.

Importante

- Algunas imágenes, como las que tienen un formato distinto de JPEG, no aparecen.

Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)

Guarda la imagen seleccionada en el área Selecciones (Selections).

Guardar imágenes selecc. (Save Selected Images)

Guarda todas las imágenes que aparecen en el área Selecciones (Selections).

Salir (Exit)

Haga clic para cerrar la ventana Importar fotos desde sitios para compartir fotos (Import Photos from Photo Sharing Sites).

(2) Barra de herramientas

(Seleccionar todas las imágenes)

Selecciona todas las imágenes de la página que muestra la ventana de miniaturas.
Al seleccionar una imagen, aparece una marca en su casilla de verificación.

Nota

- Se pueden seleccionar hasta 300 imágenes.

(Borrar todas las marcas de verificación)

Cancela todas las selecciones de imágenes de la página que muestra la ventana de miniaturas.

(Volver a la página anterior/Ir a la página siguiente)

Muestra la página anterior/siguiente.



Cuadro de introducción de números de página/Páginas totales/Ver (View)

Introduzca un número de página y haga clic en Ver (View) para que aparezca.

Control deslizante del tamaño de miniatura

Cambia el tamaño de las imágenes de la ventana de miniaturas.
Mueva el control deslizante hacia la derecha para ampliar las imágenes y a la izquierda para reducirlas.

(3) Ventana de miniaturas

Muestra las miniaturas de los resultados de búsqueda (imágenes). El título aparece bajo cada miniatura.

Para seleccionar una imagen, haga clic en la miniatura o en la casilla de verificación.

Importante

- Debido a las limitaciones de los sitios para compartir fotografías, si los resultados de búsqueda superan las 4000 imágenes, en todas las páginas siguientes aparecerán las mismas imágenes que las que aparezcan en la página que incluye la imagen 4001.
  Por ejemplo, cuando Número de resultados por página (Number of Results per Page) se establece en 20, las imágenes que aparecen en la página 201 son las mismas que las que aparecen en la 202 y en las páginas siguientes.

Nota

- Si se sitúa el cursor sobre una miniatura, aparece el título, el tipo de licencia y demás información.
- Haga clic con el botón secundario en una miniatura y seleccione Abrir página web de la obra (Open web page of work) en el menú emergente para iniciar el navegador y mostrar la página del sitio para compartir imágenes en el que está incluida tal imagen publicada.

(4) Área de selecciones

Muestra las miniaturas de las imágenes seleccionadas en la ventana de miniaturas, junto con el número de imágenes (número de imágenes seleccionadas/número de resultados de búsqueda).

(Cancelar todas las selecciones de imágenes)

Cancela todas las selecciones de imágenes del área Selecciones (Selections).

(Cancelar la selección de imágenes)

Cancela la selección de las imágenes seleccionadas en el área Selecciones (Selections).

Nota

- Consulte todos los detalles sobre cómo descargar imágenes desde sitios para compartir fotografías en "Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías ".

Principio de página

Guía avanzada

A200

Easy-PhotoPrint EX

Preguntas y respuestas

- ¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?
- ¿Por qué lado de la imagen empieza la impresión?
- ¿Cómo se imprime con márgenes iguales?
- ¿Qué significa "P1" o "P4"?

Principio de página

A095

Easy-PhotoPrint EX

¿Cómo se mueven (o copian) los archivos guardados?

Si desea mover (o copiar) un archivo creado y guardado con Easy-PhotoPrint EX de una carpeta a otra, también debe mover (o copiar) la carpeta que se creó de forma automática al guardar inicialmente ese archivo.

Por ejemplo, si guarda un archivo denominado "MyAlbum.el1", automáticamente se creará una carpeta con el nombre "MyAlbum.el1.Data" en la misma carpeta que contiene el archivo "MyAlbum.el1". Si desea mover (o copiar) el archivo "MyAlbum.el1" a otra carpeta, mueva (o copie) también la carpeta "MyAlbum.el1.Data". La carpeta "MyAlbum.el1.Data" contendrá las fotos utilizadas en el álbum.

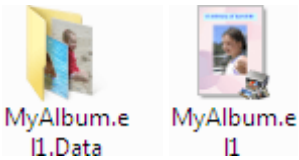

Nota

- Según los elementos, los iconos pueden variar.

Importante

- No modifique el nombre de la carpeta Data. De lo contrario, no podrá visualizar las fotografías editadas con Easy-PhotoPrint EX.
- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) utilizando imágenes de contenido premium, el archivo no se podrá abrir si se guarda y envía a otro ordenador.

Principio de página

A096

Easy-PhotoPrint EX

¿Por qué lado de la imagen empieza la impresión?

Como se muestra a continuación, la impresión comienza por la izquierda de la imagen mostrada en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

El papel sale en la dirección que indica la flecha.

Consulte el manual de la impresora para obtener más información sobre cómo cargar el papel (para imprimir en el anverso/reverso, etc.).

Principio de página

A097

Easy-PhotoPrint EX

¿Cómo se imprime con márgenes iguales?

Para imprimir en un diseño con bordes, los márgenes izquierdo y derecho o inferior y superior pueden tener distintas anchuras, dependiendo de la imagen y de la impresora.

Para imprimir siempre con márgenes iguales, active la casilla de verificación Recortar siempre las imágenes al seleccionar un formato con márgenes (Always crop images when selecting a layout with margins) en la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en (Configuración) en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).

Recorte la fotografía para aplicar márgenes iguales de forma individual.

Recorte de fotografías (Impresión fotográfica)

Nota

- Esta configuración sólo está disponible cuando se selecciona Impresión fotográfica (Photo Print).

Principio de página

A098

Easy-PhotoPrint EX

¿Qué significa "P1" o "P4"?

Cuando se imprime un álbum, aparecen impresas etiquetas como "P1" y "P4" como números de página.

"P1" y "P4" representan la portada delantera y la trasera, respectivamente.

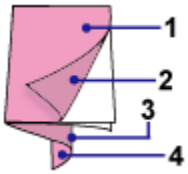

P1: portada delantera

P2: interior de la portada delantera

P3: interior de la portada trasera

P4: portada trasera

Nota

- "P2"/"P3" sólo aparece cuando está seleccionada la casilla Dejar en blanco la parte interior de la portada delantera (Leave the inside of front cover blank)/Dejar en blanco la parte interior de la portada trasera (Leave the inside of back cover blank) en el cuadro de diálogo Opciones de portada (Cover Options).

Principio de página

A101

Easy-PhotoPrint EX

Configuración de la impresión fotográfica

- Impresión de Vivid Photos
- Reducción del ruido de las fotografías
- Recorte de fotografías (Impresión fotográfica)
- Impresión de fechas en las fotografías (Impresión fotográfica)
- Impresión de varias fotografías en una página
- Impresión de índices
- Impresión de fotos de carné
- Impresión de la información fotográfica
- Cómo guardar fotografías
- Apertura de archivos guardados

Principio de página

Guía avanzada

A071

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de Vivid Photos

Marque la casilla de verificación Vivid Photo de la pantalla Seleccionar papel (Select Paper) para intensificar los colores de una fotografía antes de imprimirla.

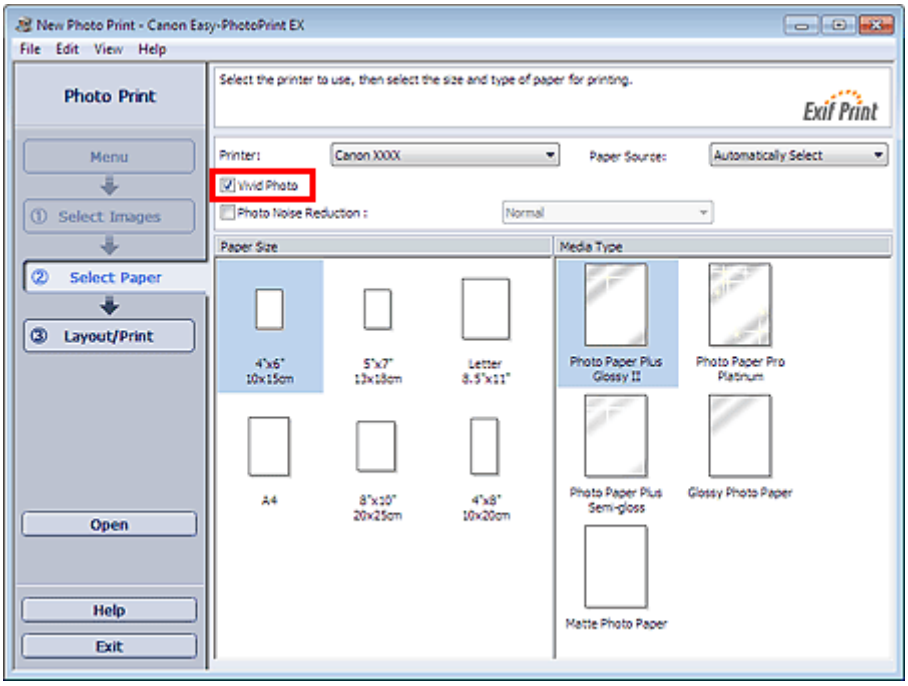

Importante

- Esta función sólo está disponible con las impresoras compatibles con Vivid Photo.
- Esta función no está disponible cuando se selecciona Activar perfil ICC (Enable ICC Profile) en la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Nota

- Aunque se marque la casilla de verificación Vivid Photo, el efecto sólo se aplicará al resultado impreso. Ni la imagen original, ni su vista preliminar experimentarán ningún cambio.

Principio de página

A072

Easy-PhotoPrint EX

Reducción del ruido de las fotografías

Cuando se toma una foto con una cámara digital en un lugar oscuro, como una escena nocturna, puede aparecer ruido en la imagen.

Active la casilla de verificación Reducción de ruido de foto (Photo Noise Reduction) de la pantalla Seleccionar papel (Select Paper) para reducir el ruido de la imagen y hacer que las fotografías sean más intensas.

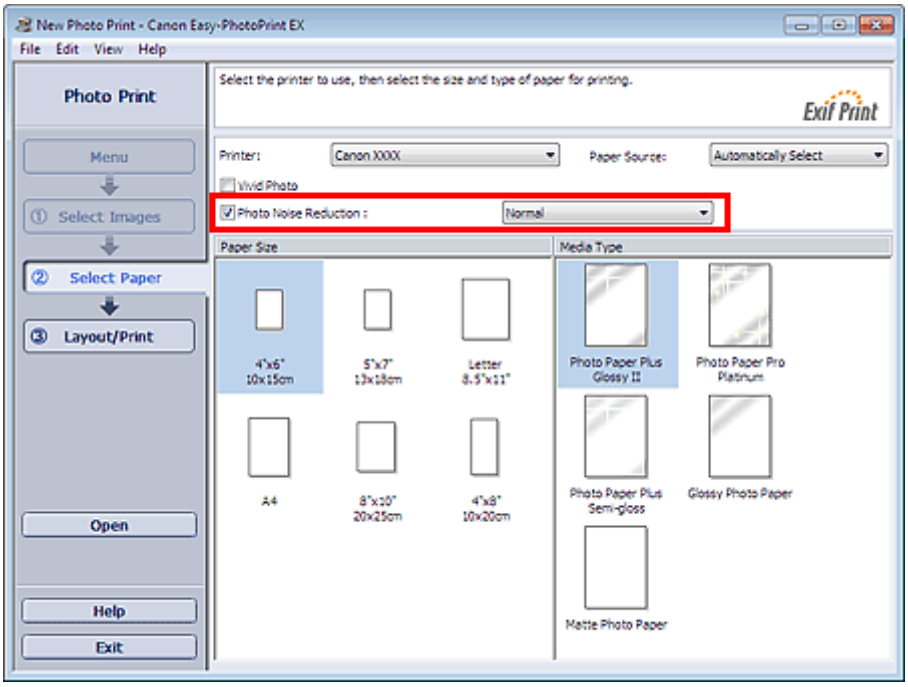

Importante

- Esta función no está disponible cuando se selecciona Activar perfil ICC (Enable ICC Profile) en la ficha Avanzadas (Advanced) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Nota

- Si el ruido persiste, cambie de Normal a Alta (Strong).
- El efecto de reducción de ruido afecta sólo a los resultados impresos. Ni la imagen original, ni su vista preliminar experimentarán ningún cambio.

Principio de página

A073

Easy-PhotoPrint EX

Recorte de fotografías (Impresión fotográfica)

El recorte de fotografías consiste en eliminar las secciones innecesarias mediante la selección de las que son necesarias.

Haga clic en (Recortar imagen) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) o haga doble clic en la vista preliminar de la imagen.

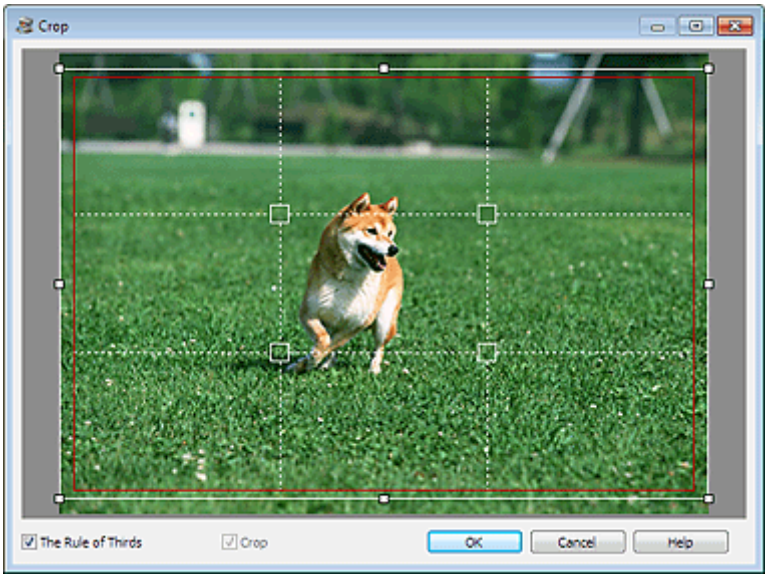

Arrastre los cuadros blancos de la imagen para ajustar el área que se va a recortar y haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Para mover el área de recorte, coloque el cursor dentro del recuadro blanco y arrástrelo. Arrastre las líneas blancas para ampliar/reducir el área de recorte.
- Marque la casilla de verificación Regla de tercios (The Rule of Thirds) para que se muestren las líneas de división blancas. Para crear una composición equilibrada, arrastre cualquiera de los puntos de intersección (recuadros blancos) o de las líneas blancas discontinuas sobre el sujeto principal de la fotografía.

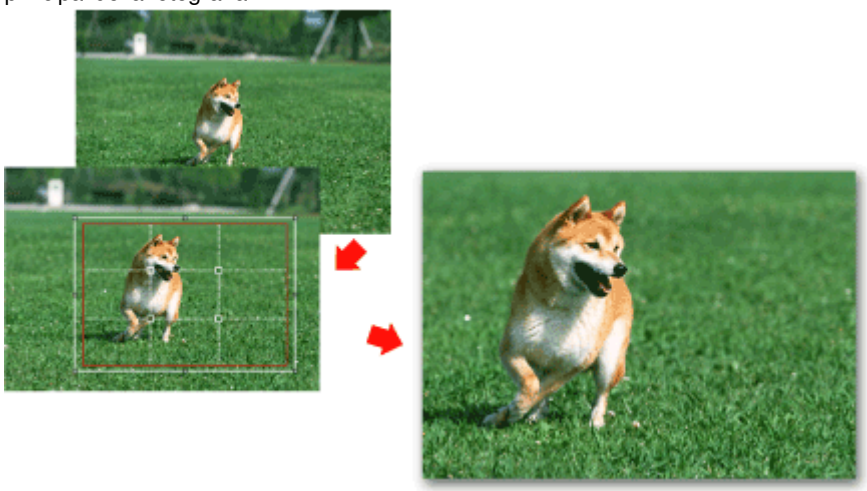

- El efecto del recorte afecta sólo a los resultados de impresión. La imagen original no se recortará.
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la ventana Recortar (Crop).

Principio de página

A074

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de fechas en las fotografías (Impresión fotográfica)

Para imprimir la fecha en la que se tomó la foto, haga clic en (Configuración de la fecha) en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) y, a continuación, marque la casilla de verificación Imprimir fecha (Print date) del cuadro de diálogo Configuración de la fecha (Date Settings).

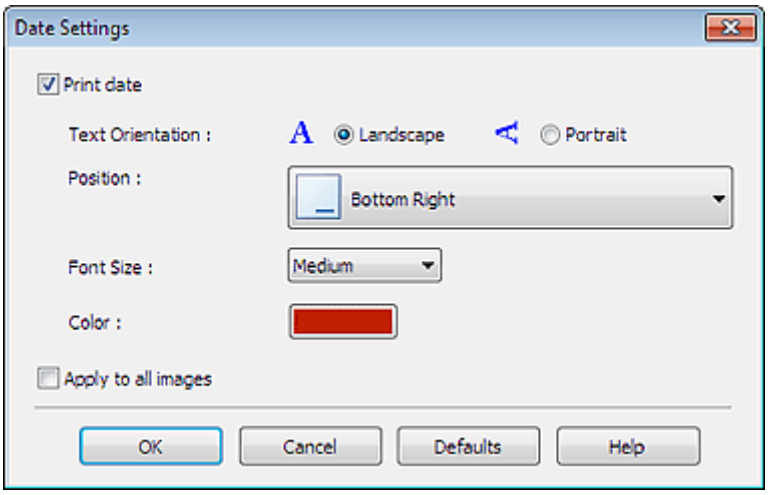

Nota

- La fecha aparece en el formato de fecha corto (mm/dd/aaaa, etc.) especificado en su sistema operativo.
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la configuración de fechas.

Principio de página

Guía avanzada

A076

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de varias fotografías en una página

Puede imprimir varias fotografías en una página si selecciona un formato de varias fotografías en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

Nota

- Para obtener información sobre cómo seleccionar fotografías, consulte la sección siguiente.
  Selección de imágenes
- El número disponible de fotografías y el diseño pueden variar según el tipo de soporte.
- Las fotografías se disponen en el orden siguiente.
  Ejemplo: Sin bordes (x4) (Borderless (x4))

1	3
2	4

- Es posible cambiar el orden de impresión en Orden de impresión (Printing Order) de la ficha Imprimir (Print) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
  Puede seleccionar el orden de impresión en Por fecha (By Date), Por nombre (By Name) y Por selección (By Selection).

  Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en el botón (Configuración) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).

Principio de página

A077

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de índices

Es posible imprimir un índice de fotografías seleccionadas. En las impresiones de índices se muestran las miniaturas de las fotografías en una sola página. Resulta útil para gestionar las fotografías.

Para imprimir un índice, seleccione Índice (Index) en los formatos de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

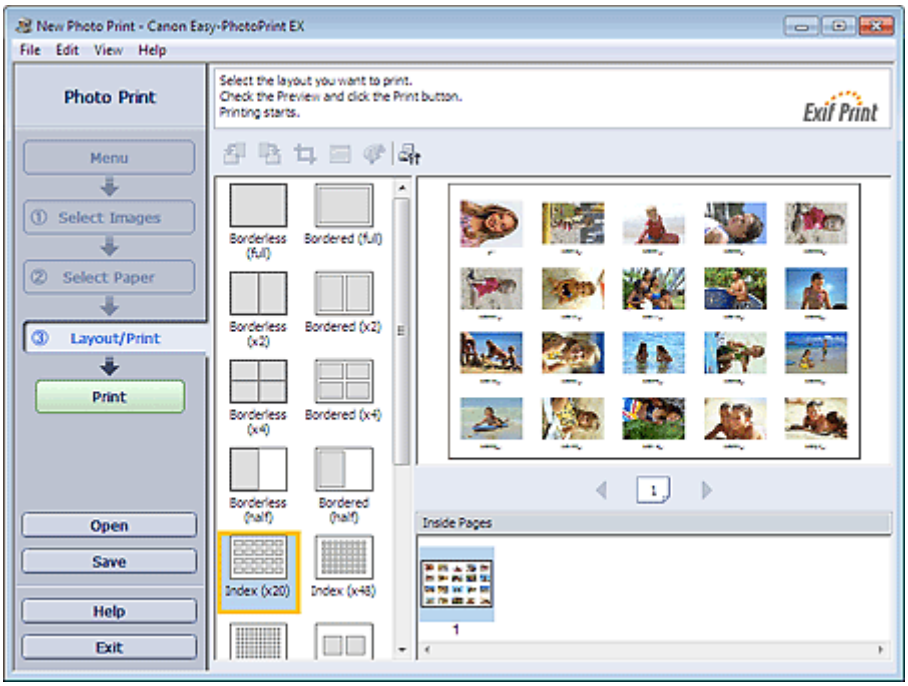

Importante

- Los índices no pueden imprimirse si se selecciona cualquiera de los siguientes tamaños de papel.
  - Tarjeta de crédito (Credit Card)
- Se puede imprimir hasta 80 imágenes por página.

Nota

- Para obtener información sobre cómo seleccionar fotografías, consulte la sección siguiente.
  Selección de imágenes
- Las fotografías se disponen en el orden siguiente.
  Por ejemplo: Índice (x20) (Index (x20))

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

- Es posible cambiar el orden de impresión en Orden de impresión (Printing Order) de la ficha Imprimir (Print) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
  Puede seleccionar el orden de impresión en Por fecha (By Date), Por nombre (By Name) y Por

selección (By Selection).

Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en el botón (Configuración) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).

Principio de página

A078

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de fotos de carné

Es posible imprimir varias fotografías de tamaño carné.

Importante

- En función de su uso, estas fotografías pueden no ser válidas como fotografías para carnés oficiales.
  Para obtener más información, póngase en contacto con la institución en la que vaya a utilizar esta fotografía.

Para imprimir fotos de carné, seleccione 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm) en Tamaño de papel (Paper Size) de la pantalla Seleccionar papel (Select Paper) y elija un formato de foto de carné de los que se muestran en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

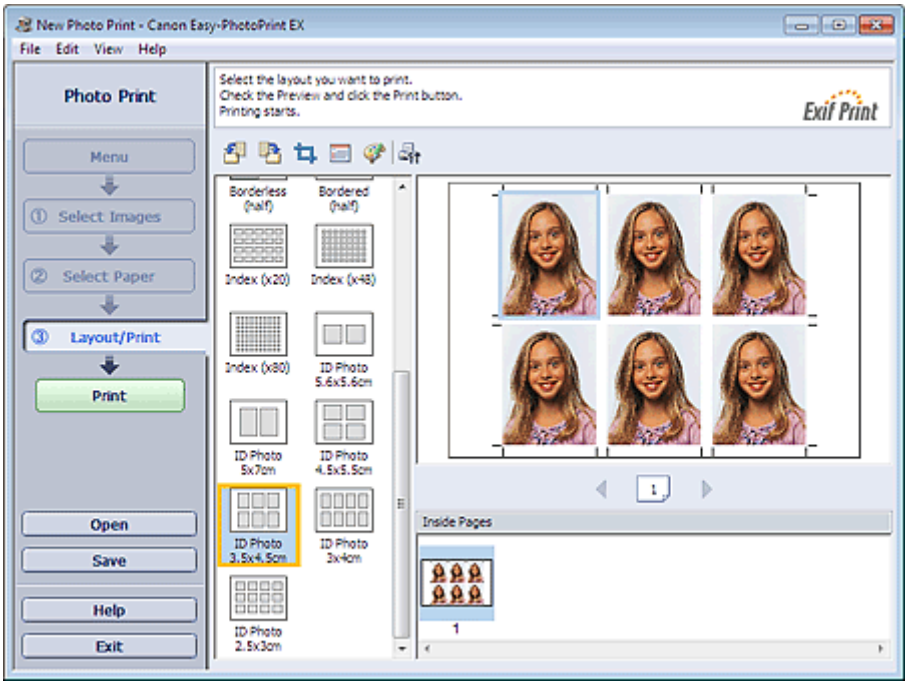

Nota

- El número de marcos por página varía en función del tamaño de la foto de carné que hay que crear. Compruebe el número de marcos en los formatos que se muestran en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print) y después especifique el número de copias en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images).
  Puede seleccionar dos o más imágenes e imprimir distintos tipos de fotos de carné en una página.
- Para obtener información sobre cómo seleccionar fotografías, consulte la sección siguiente.
  Selección de imágenes
- Las fotografías se disponen en el orden siguiente.
  Por ejemplo: Foto doc. 3.5x4.5cm (ID Photo 3.5x4.5cm)

- Es posible cambiar el orden de impresión en Orden de impresión (Printing Order) de la ficha Imprimir (Print) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
  Puede seleccionar el orden de impresión en Por fecha (By Date), Por nombre (By Name) y Por selección (By Selection).

  Para acceder al cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), haga clic en el botón (Configuración) o seleccione Preferencias... (Preferences...) en el menú Archivo (File).
- Las fotografías de carné sólo se pueden imprimir en papel de 10x15cm 4"x6" (4"x6" 10x15cm).

Principio de página

A079

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de la información fotográfica

Se puede imprimir la foto y la información Exif al lado.

Para hacerlo, seleccione Carta 8.5"x11" (Letter 8.5"x11") o A4 en Tamaño de papel (Paper Size) de la pantalla Seleccionar papel (Select Paper) y elija el formato Informac. de captura (Captured Info) en la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

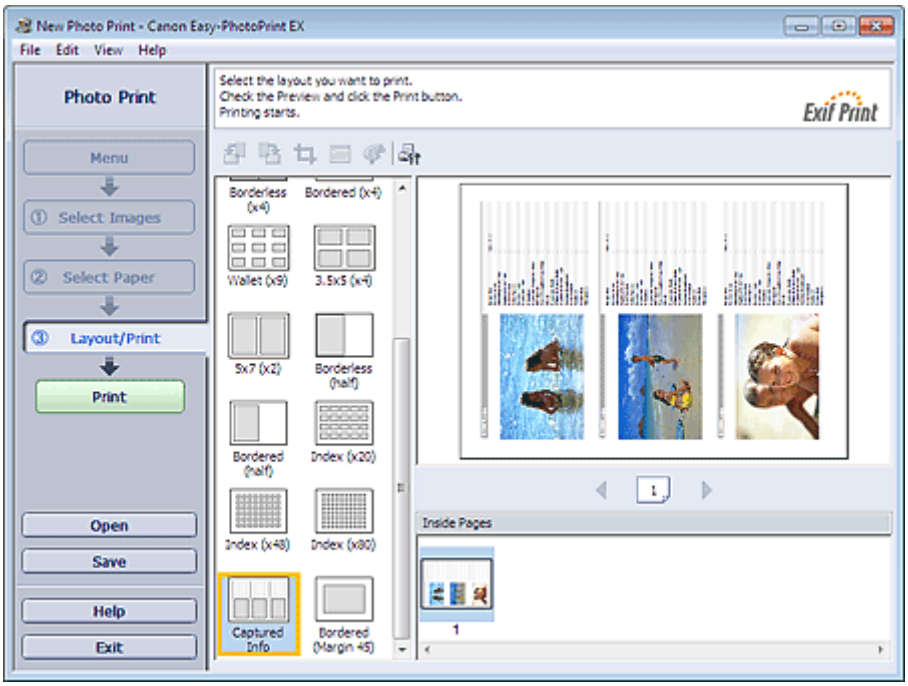

Nota

- Para obtener información sobre cómo seleccionar fotografías, consulte la sección siguiente.
  - Selección de imágenes
- Esta función sólo está disponible en tamaños de papel Carta 8.5"x11" (Letter 8.5"x11") y A4.

Principio de página

A092

Easy-PhotoPrint EX

Cómo guardar fotografías

Se pueden guardar fotografías editadas. Es posible guardar la información de diseño y recorte.

Haga clic en Guardar (Save) de la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

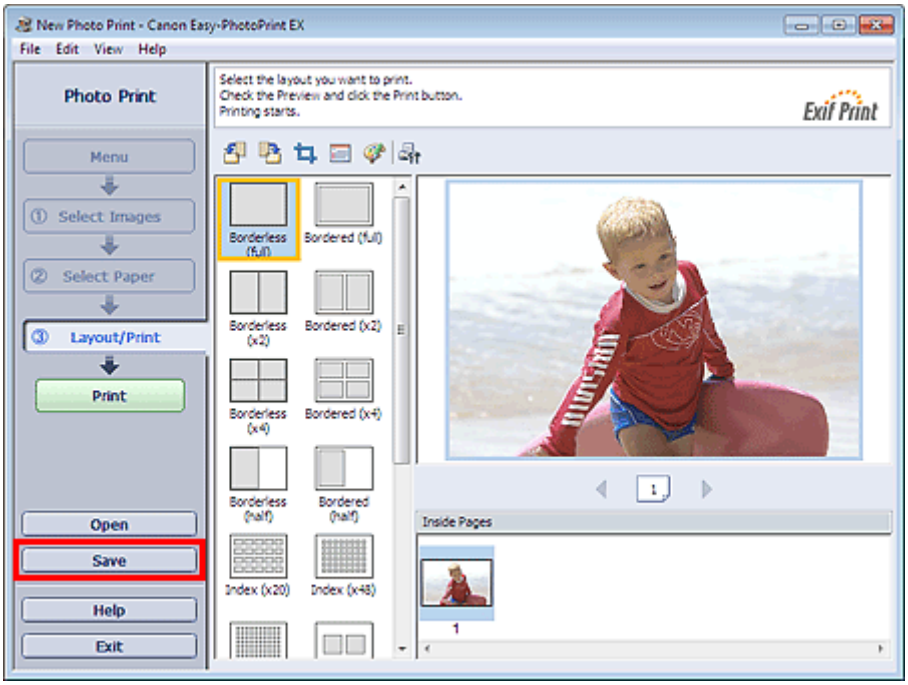

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Guardar como (Save As), especifique la ubicación donde vaya a guardar y el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Guardar (Save).

Importante

- Si edita un archivo guardado y lo vuelve a guardar, se sobrescribirá.
  Para volver a guardar un archivo con un nombre nuevo o en una ubicación diferente, seleccione Guardar como... (Save As...) del menú Archivo (File) y guárdelo.

Nota

- Guardar (Save) no aparece en la pantalla Seleccionar imágenes (Select Images) ni en Seleccionar papel (Select Paper).

Principio de página

A093

Easy-PhotoPrint EX

Apertura de archivos guardados

Es posible abrir los archivos creados con Easy-PhotoPrint EX.

1. Haga clic en Biblioteca (Library) del Menú (Menu).

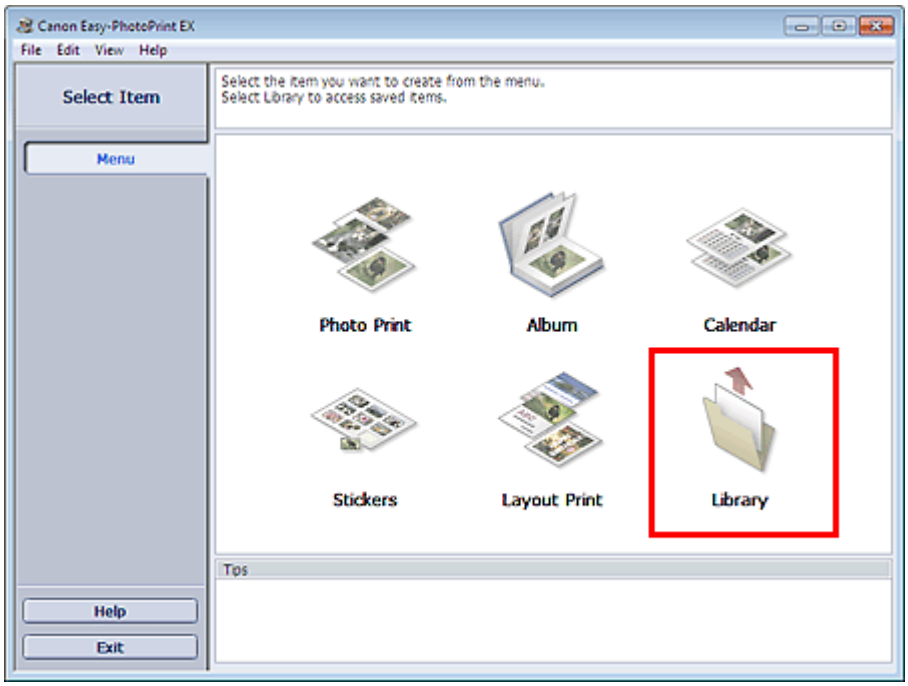

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir (Open).
Puede comprobar los archivos creados y guardados con Easy-PhotoPrint EX mediante la vista de icono (sólo en Windows 7 o Windows Vista) o la vista de miniaturas.

Importante

- Cuando se utiliza la edición de 64 bits de Windows 7, Windows Vista o Windows XP, el contenido de los archivos no se puede mostrar en el Explorador.

2. Seleccione el archivo que desee abrir y haga clic en Abrir (Open).

Aparecerá la pantalla Diseño/Imprimir (Layout/Print).

3. Edite el archivo en caso necesario.

Nota

- Easy-PhotoPrint EX es compatible con el siguiente formato de archivo (extensión).
  - Archivo de impresión fotográfica de Easy-PhotoPrint EX (.el6)
- Los archivos creados con Easy-PhotoPrint EX se pueden abrir con los siguientes métodos, además de Biblioteca (Library) del Menú (Menu).
  - En cada pantalla, haga clic en Abrir (Open) en el área de botones de cada paso y seleccione después el archivo que desee editar.
  - Haga doble clic en el archivo.
  - En el menú Archivo (File), haga clic en Abrir... (Open...) y, a continuación, seleccione el archivo que

desee editar.

- Asimismo, podrá abrir un archivo utilizado recientemente haciendo clic en el nombre de archivo en el menú Archivo (File).

Principio de página

Guía avanzada

A102

Easy-PhotoPrint EX

Otras opciones

- Cambio de formato
- Cambio de fondo
- Adición de fotografías
- Intercambio de posiciones de fotografías
- Sustitución de fotografías
- Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías
- Recorte de fotografías
- Enmarcado de fotografías
- Impresión de fechas en fotografías
- Adición de comentarios a fotografías
- Adición de texto a fotografías
- Cómo guardar
- Configuración de festividades
- Configuración de la visualización del calendario
- Apertura de archivos guardados

Principio de página

A080

Easy-PhotoPrint EX

Cambio de formato

Es posible cambiar el formato de cada página por separado.

Importante

- Con Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), no se puede cambiar el formato.

Seleccione la página en la que desee cambiar el formato en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Cambiar formato).

Elija el formato que desee utilizar en el cuadro de diálogo Cambiar formato (Change Layout) y haga clic en Aceptar (OK).

Álbum

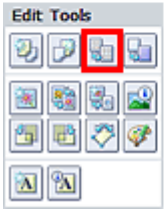

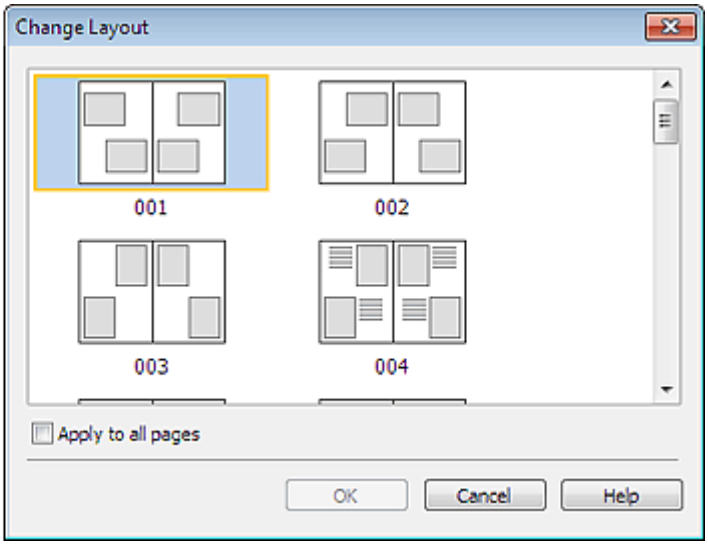

Importante

- Si el nuevo formato tiene un número de marcos por página diferente al del formato actual, ocurrirá lo siguiente:

  Si el número de marcos del formato aumenta : Las imágenes se moverán de las páginas siguientes y se rellenarán todos los marcos del nuevo formato.

  Si el número de marcos del formato disminuye : Se agregarán páginas con el nuevo formato hasta que entren todas las imágenes de las páginas con el formato actual.
- Si se cambia el formato en uso de la portada delantera o trasera a un formato con menos marcos de formato, se eliminarán las imágenes que no entren en el nuevo formato, a partir de la última imagen agregada a la página con el formato anterior.

Nota

- Los formatos seleccionables pueden variar en función del Tamaño de papel (Paper Size), la Orientación (Orientation) o el tipo de página elegida (portada delantera, página interior o portada trasera).
- Active la casilla de verificación Aplicar a todas las páginas (Apply to all pages) para cambiar los

formatos de todas las páginas por el que acaba de seleccionar.

Calendario

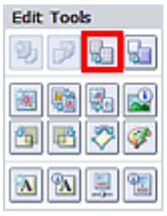

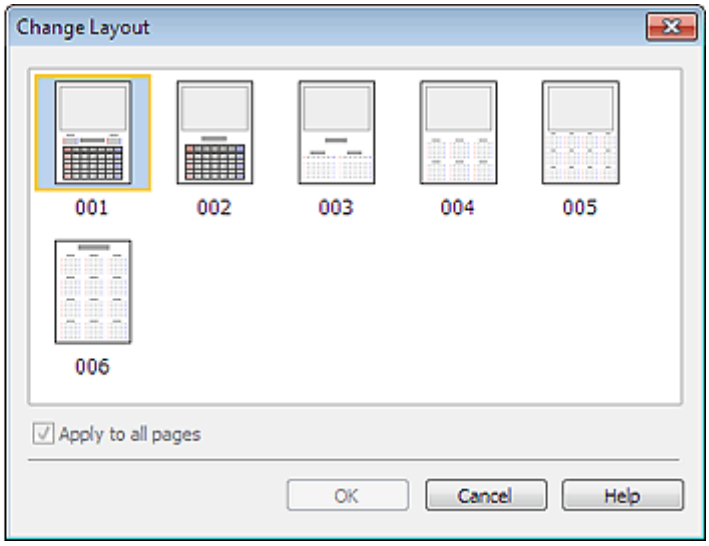

Importante

- El formato de todas las páginas se cambia al formato seleccionado.
- Todas las imágenes que no entren en el nuevo formato se agruparán en la última página.

Nota

- Los formatos seleccionables pueden variar en función del Tamaño de papel (Paper Size) y la Orientación (Orientation).

Formato impresión

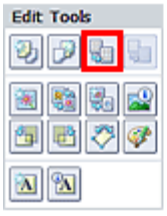

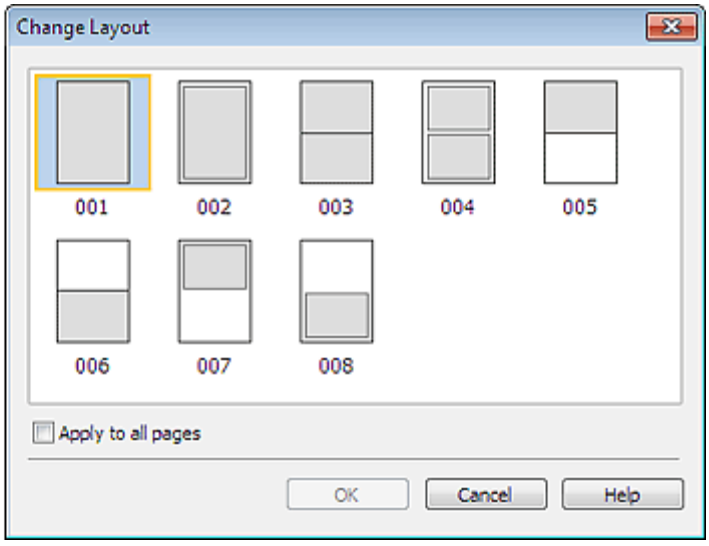

Importante

- Si el nuevo formato tiene un número de marcos por página diferente al del formato actual, ocurrirá lo siguiente:

Si el número de marcos del formato aumenta	: Las imágenes se moverán de las páginas siguientes y se rellenarán todos los marcos del nuevo formato.
Si el número de marcos del formato disminuye	: Se agregarán páginas con el nuevo formato hasta que entren todas las imágenes de las páginas con el formato actual.

Nota

- Los formatos seleccionables pueden variar en función del Tamaño de papel (Paper Size) y la Orientación (Orientation).
- Active la casilla de verificación Aplicar a todas las páginas (Apply to all pages) para cambiar los formatos de todas las páginas por el que acaba de seleccionar.

Principio de página

Guía avanzada

A081

Easy-PhotoPrint EX

Cambio de fondo

Es posible cambiar el fondo de cada página.

Importante

- No se puede cambiar el fondo de Adhesivos (Stickers), Formato impresión (Layout Print) ni Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print).

Haga clic en Fondo... (Background...) de la pantalla Configurar página (Page Setup) o seleccione la página a la que desee cambiar el fondo en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Cambiar fondo).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

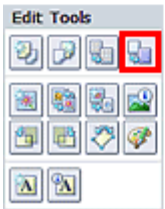

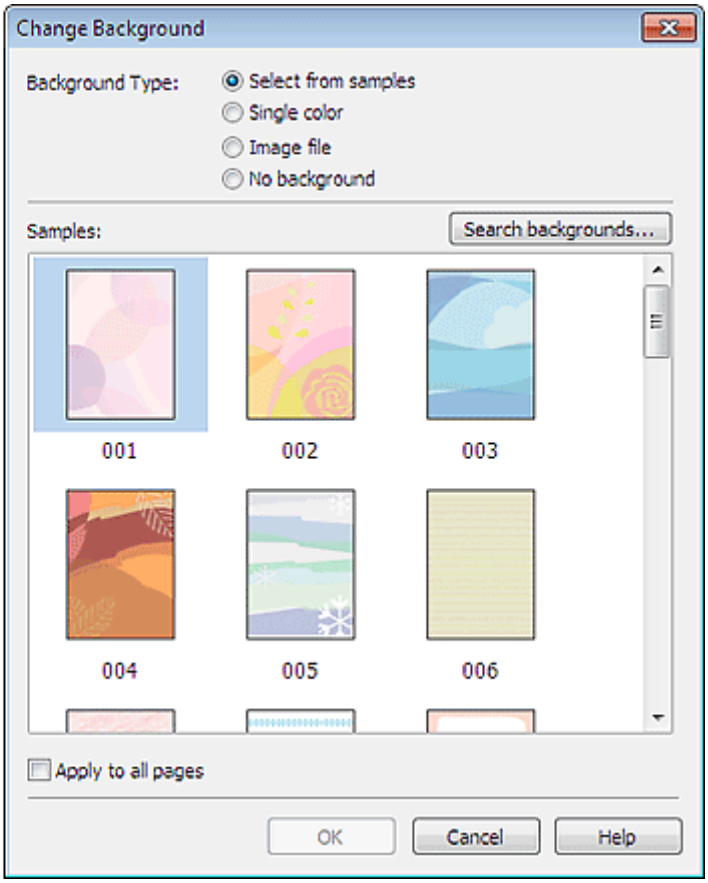

En el cuadro de diálogo Cambiar fondo (Change Background), seleccione el tipo de fondo que desee utilizar.

Cuando se elige Seleccionar una de las muestras (Select from samples)

Elija la imagen que desee utilizar en Muestras (Samples) y haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Seleccionar una de las muestras (Select from samples) sólo aparece cuando se elige Álbum (Album).
- Además de los fondos guardados en la aplicación, hay otros disponibles en nuestro sitio web. Haga clic en Buscar fondos... (Search backgrounds...) para acceder al sitio web de Canon desde el que podrá descargar gratuitamente los materiales adicionales.
  - Se necesita una conexión a Internet para acceder al sitio web. Conlleva los gastos de conexión a Internet.
  - Salga de Easy-PhotoPrint EX antes de instalar los fondos.

Cuando se selecciona Color único (Single color)

Elija el color que desee utilizar, es decir, Color estándar (Standard color) o Color personalizado (Custom color), y haga clic en Aceptar (OK).

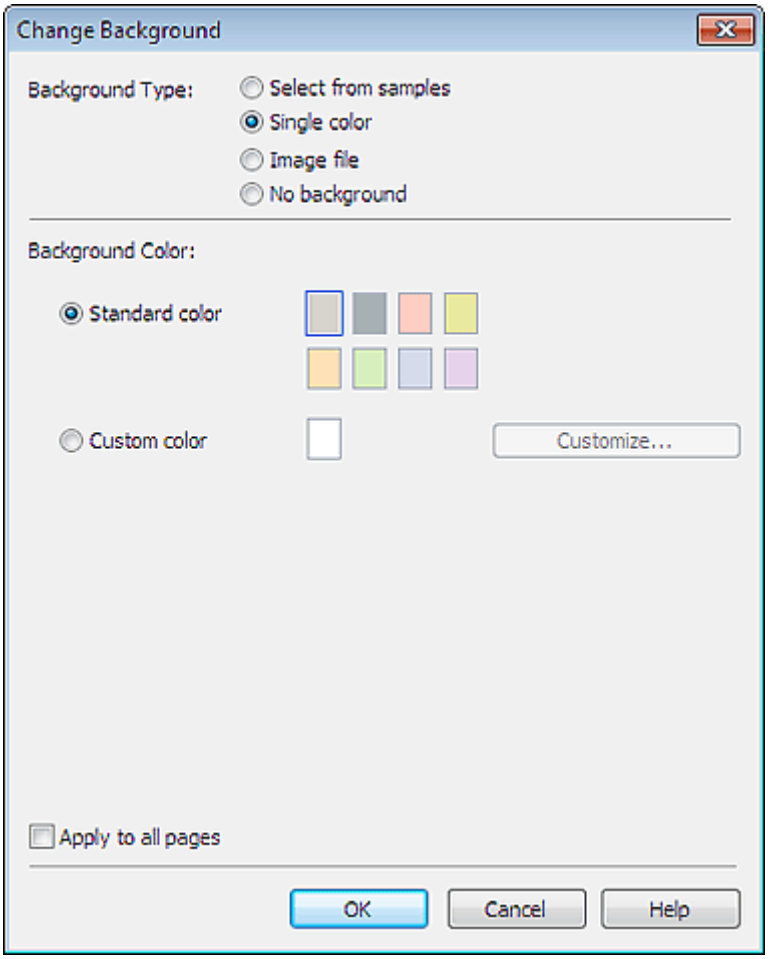

Cuando se selecciona Archivo de imagen (Image file)

Establezca los valores de Ruta de acceso al archivo de imagen (Image File Path) y Diseño de imagen (Image Layout) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

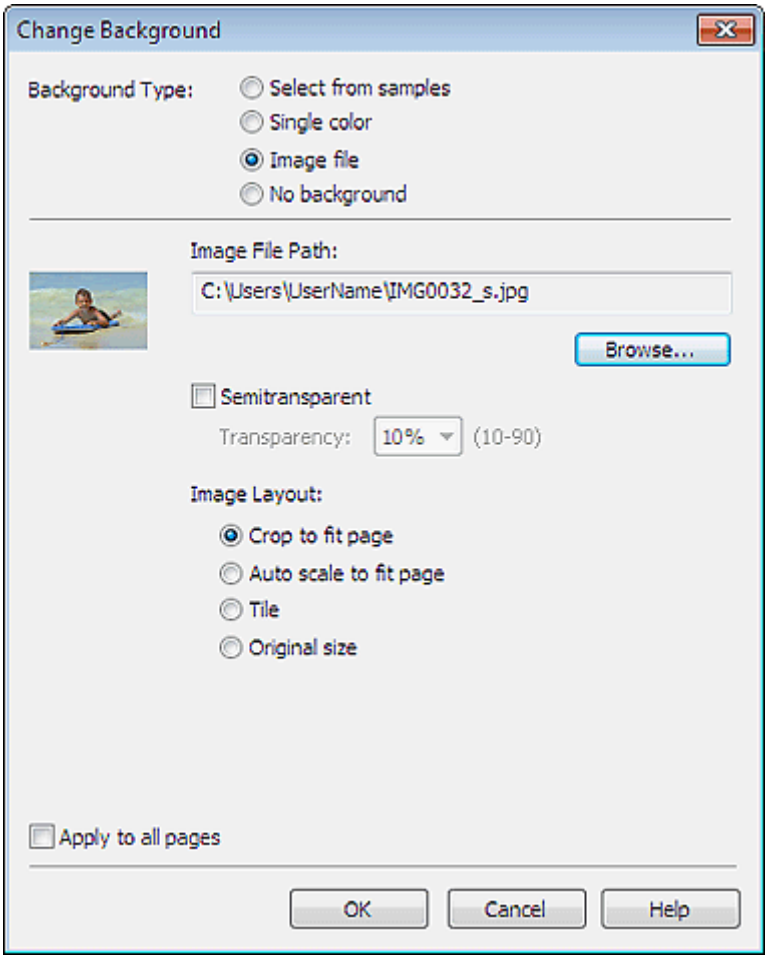

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre cómo establecer el fondo en el cuadro de diálogo Cambiar fondo (Change Background).

Principio de página

Guía avanzada

A082

Easy-PhotoPrint EX

Adición de fotografías

Puede agregar imágenes a las páginas.

Seleccione la página a la que desee agregar fotografías en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Agregar imagen).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

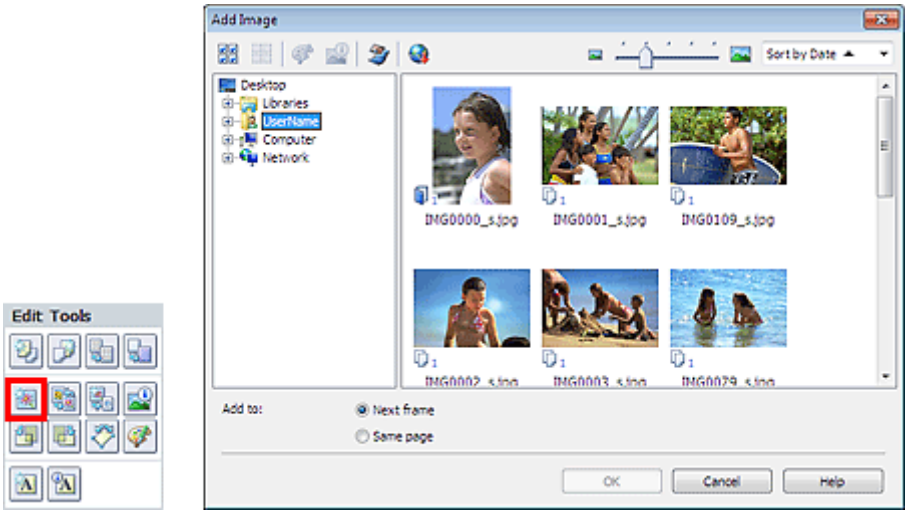

Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee agregar del área del árbol de carpetas situada a la izquierda del cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image) y, a continuación, elija tal imagen en la ventana de miniaturas de la derecha.

Nota

- Haga clic en una imagen para seleccionarla (el fondo cambiará a color azul) o anule su selección (el fondo cambiará a color blanco). También puede seleccionar más de una imagen.
- También se pueden utilizar imágenes fijas capturadas de vídeos.
  Obtención de imágenes fijas a partir de vídeos
- También se pueden utilizar imágenes descargadas desde sitios para compartir fotografías de Internet.
  Descarga de imágenes desde sitios para compartir fotografías
- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), Ver (View) aparecerá en función del contenido seleccionado. Puede establecer la selección de imágenes desde Imágenes de contenido premium (PREMIUM Contents Images) o Imágenes locales (Local Images).
- Con Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), el área del árbol de carpetas no aparece cuando para el contenido seleccionado no hay imágenes locales disponibles.

Seleccione una opción para Agregar a (Add to) y haga clic en Aceptar (OK).

Importante

- Se pueden añadir hasta 20 imágenes a la vez.
- No es posible agregar más de una imagen idéntica a la vez. Agréguelas de una en una.

- Es posible agregar hasta 99 imágenes iguales combinadas en todas las páginas.
- Cuando el número de páginas aumenta debido a las imágenes añadidas, no se puede agregar más a partir de la página 400.
- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), no se pueden añadir imágenes cuando en el formato seleccionado no queda ningún marco sin utilizar.

Nota

- En el cuadro de diálogo Agregar imagen (Add Image), puede seleccionar todas las imágenes al mismo tiempo o cambiar el tamaño de visualización y el orden de las miniaturas. Consulte la Ayuda para obtener más información.

Principio de página

A083

Easy-PhotoPrint EX

Intercambio de posiciones de fotografías

Las posiciones de las imágenes se pueden intercambiar.

Haga clic en (Intercambiar posiciones de imágenes) en la pantalla Editar (Edit).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

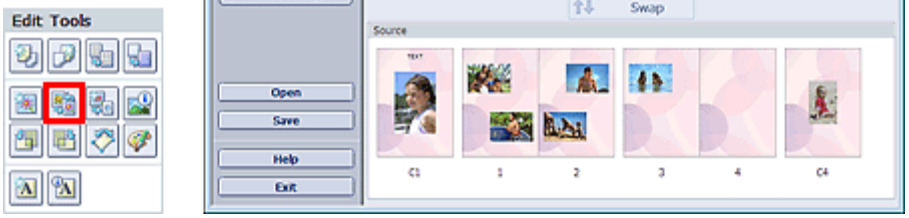

Seleccione las imágenes de destino y de origen cuyas posiciones desee intercambiar y haga clic en Intercambiar (Swap).

Tras intercambiar todas las imágenes que desee, haga clic en Volver a edición (Back to Edit).

Principio de página

Guía avanzada

A084

Easy-PhotoPrint EX

Sustitución de fotografías

Se puede reemplazar una imagen por otra.

Seleccione la imagen que desee sustituir en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Reemplazar imagen seleccionada).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

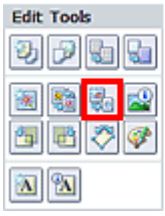

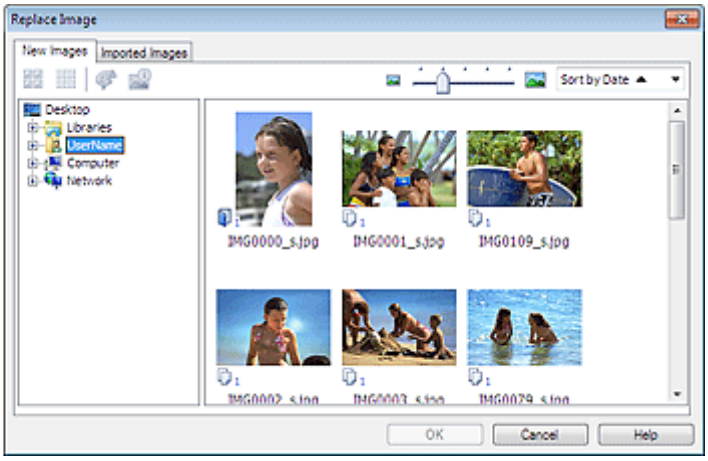

Seleccione la carpeta que contenga la imagen que desee reemplazar del área del árbol de carpetas situado a la izquierda del cuadro de diálogo Reemplazar imagen (Replace Image). Seleccione la imagen que desea reemplazar en la ventana de miniaturas situada a la derecha de la pantalla y haga clic en Aceptar (OK).

Para seleccionar imágenes que ya se hayan importado, haga clic en la ficha Imágenes importadas (Imported Images), seleccione la imagen que desee reemplazar en la ventana de miniaturas y haga clic en Aceptar (OK).

Importante

- No es posible seleccionar varias imágenes en el cuadro de diálogo Reemplazar imagen (Replace Image).

Nota

- Si selecciona varias imágenes en la pantalla Editar (Edit) y utiliza la función de sustitución, todas esas imágenes seleccionadas en la pantalla Editar (Edit) se sustituirán por la imagen seleccionada en el cuadro de diálogo Reemplazar imagen (Replace Image).
- Cuando se reemplacen las imágenes, la imagen nueva heredará la configuración siguiente de la imagen de origen.
  - Posición
  - Tamaño
  - Marco
  - Posición y tamaño de la fecha

  La información de recorte y la orientación de la imagen no se heredan.
- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), Ver (View) aparecerá en función del contenido seleccionado. Puede establecer la selección de imágenes desde

Imágenes de contenido premium (PREMIUM Contents Images) o Imágenes locales (Local Images).

- Con Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), el área del árbol de carpetas no aparece cuando para el contenido seleccionado no hay imágenes locales disponibles.
- En el cuadro de diálogo Reemplazar imagen (Replace Image), puede cambiar el tamaño de visualización y el orden de las miniaturas. Consulte la Ayuda para obtener más información.

Principio de página

A085

Easy-PhotoPrint EX

Cambio de posición, de ángulo y de tamaño de fotografías

Se puede ajustar la posición, el ángulo y el tamaño de las imágenes.

Importante

- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) utilizando imágenes de contenido premium, esta función quizás no esté disponible dependiendo de la imagen seleccionada.

Seleccione la imagen a la que desee cambiar de posición o de tamaño en la pantalla Editar (Edit) y haga clic en el botón (Editar imagen) o haga doble clic en la imagen.

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

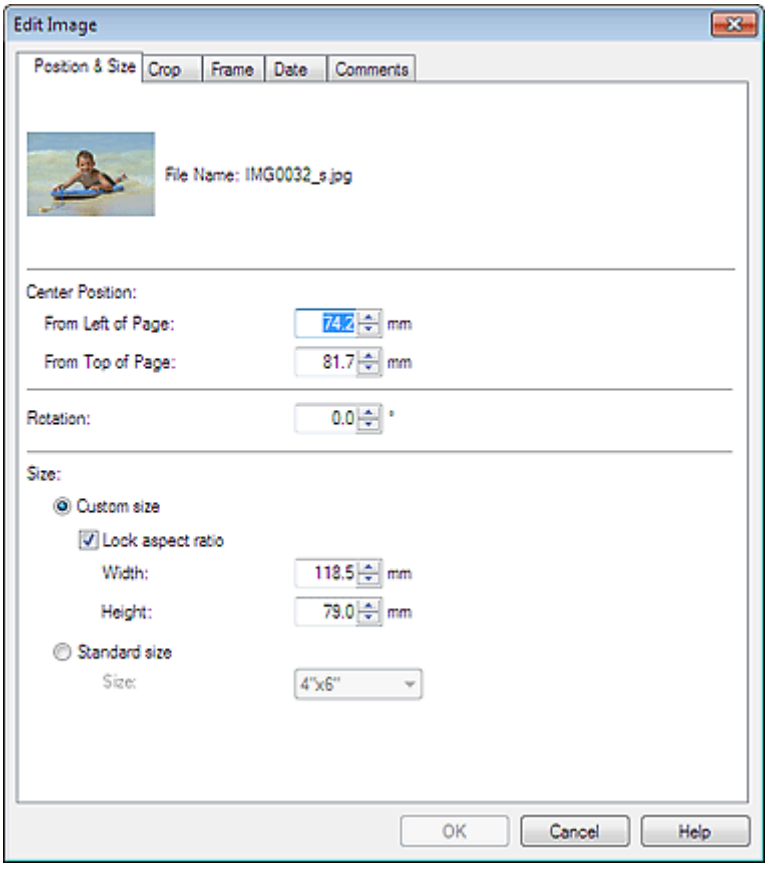

Establezca los valores de Posición central (Center Position), Giro (Rotation) y Tamaño (Size) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- También puede cambiar la posición y el tamaño de una imagen arrastrándola hasta la pantalla Editar (Edit).

- Seleccione una imagen en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Girar libremente) y arrastre una esquina de la imagen para girarla.
  - En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), no se puede utilizar (Girar libremente).
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la posición y el tamaño de las imágenes.

Principio de página

Guía avanzada

A086

Easy-PhotoPrint EX

Recorte de fotografías

El recorte de imágenes consiste en eliminar las secciones innecesarias mediante la selección de las que son necesarias.

Importante

- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) utilizando imágenes de contenido premium, esta función quizás no esté disponible dependiendo de la imagen seleccionada.

Seleccione la imagen que desee recortar en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Editar imagen) o haga doble clic en la imagen.

Haga clic en la ficha Recortar (Crop) del cuadro de diálogo Editar imagen (Edit Image).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

Arrastre los cuadros blancos de la imagen para ajustar el área que se va a recortar y haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre las operaciones de recorte.

Principio de página

A087

Easy-PhotoPrint EX

Enmarcado de fotografías

Puede agregar marcos a las imágenes.

Importante

- No se puede agregar marcos a las imágenes en Adhesivos (Stickers), Formato impresión (Layout Print) ni Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print).

Seleccione la imagen que desee enmarcar en la pantalla Editar (Edit) y, a continuación, haga clic en (Editar imagen) o doble clic en la imagen.

Haga clic en la ficha Marco (Frame) del cuadro de diálogo Editar imagen (Edit Image).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

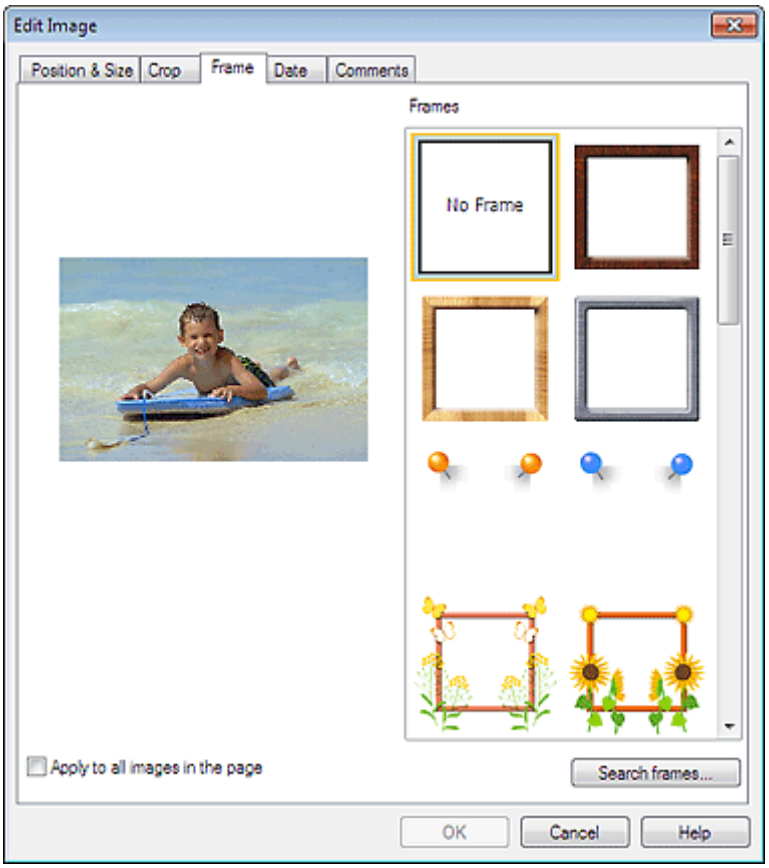

Seleccione el marco que desee utilizar en Marcos (Frames) y haga clic en Aceptar (OK).

Importante

- No se pueden imprimir fechas en las fotografías con marco.

Nota

- Marque la casilla de verificación Aplicar a todas las imágenes de la página (Apply to all images in the page) para agregar el mismo marco a la vez a todas las imágenes de una página seleccionada.
- Además de los marcos guardados en la aplicación, hay otros disponibles en nuestro sitio web. Haga clic en Buscar marcos... (Search frames...) para acceder al sitio web de Canon desde el que podrá descargar gratuitamente los materiales adicionales.
  - Se necesita una conexión a Internet para acceder al sitio web. Conlleva los gastos de conexión a Internet.
  - Salga de Easy-PhotoPrint EX antes de instalar los marcos.
  - Buscar marcos... (Search frames...) sólo aparece cuando se elige Álbum (Album).
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre los marcos.

Principio de página

A088

Easy-PhotoPrint EX

Impresión de fechas en fotografías

Se puede imprimir la fecha en las imágenes.

Importante

- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), no se pueden imprimir fechas.

Seleccione la imagen en la que desee imprimir la fecha en la pantalla Editar (Edit) y haga clic en el botón (Editar imagen) o doble clic en la imagen.

Haga clic en la ficha Fecha (Date) del cuadro de diálogo Editar imagen (Edit Image).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

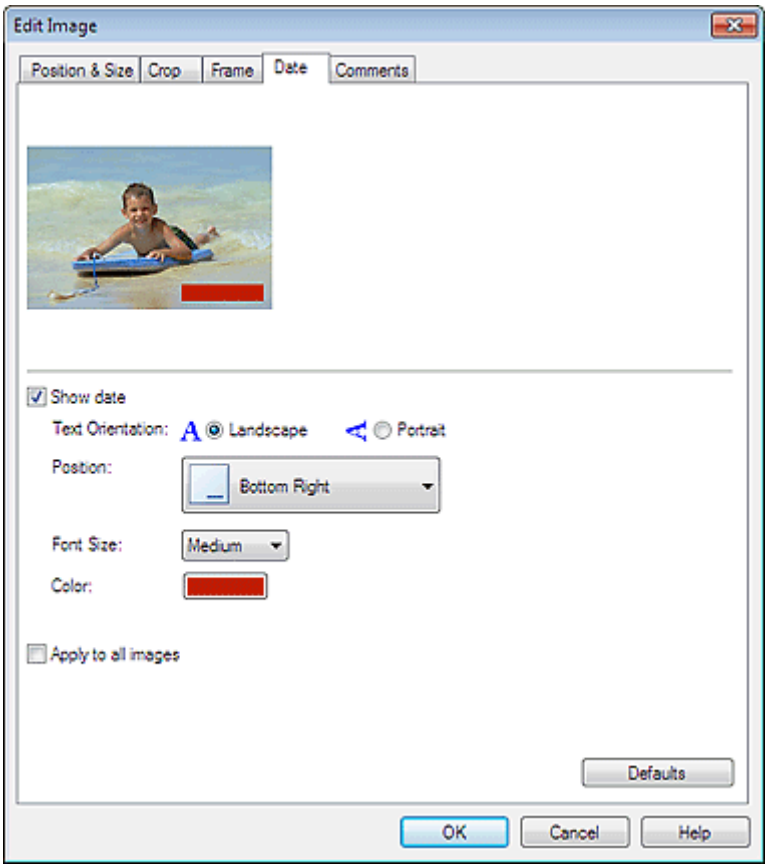

Active la casilla de verificación Mostrar fecha (Show date).

Establezca los valores de Orientación del texto (Text Orientation), Posición (Position), Tamaño de la fuente (Font Size) y Color y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

Importante

- No se pueden imprimir fechas en las imágenes con marco.

Nota

- La fecha aparece en el formato de fecha corto (mm/dd/aaaa, etc.) especificado en su sistema operativo.
- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre la configuración de fechas.

Principio de página

A089

Easy-PhotoPrint EX

Adición de comentarios a fotografías

Se puede añadir comentarios a las imágenes y mostrarlos en el álbum. El nombre de la foto, la fecha de disparo y los comentarios aparecen en un cuadro de comentarios (de arriba abajo).

Importante

- No es posible adjuntar comentarios en Calendario (Calendar), Adhesivos (Stickers), Formato impresión (Layout Print) ni Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print).

Seleccione la imagen a la que desee añadir comentarios en la pantalla Editar (Edit) y haga clic en el botón (Editar imagen) o doble clic en la imagen.

Haga clic en la ficha Comentarios (Comments) del cuadro de diálogo Editar imagen (Edit Image).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

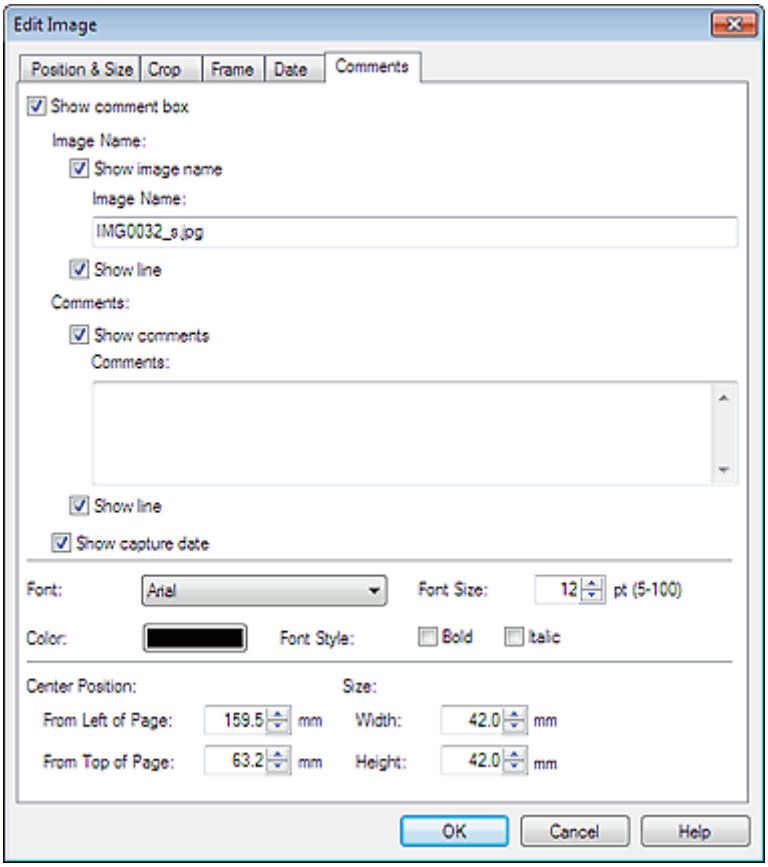

Active la casilla de verificación Mostrar cuadro de comentarios (Show comment box).

Active las casillas de verificación de los elementos que desee mostrar e introduzca los comentarios.

Establezca el tamaño y color de la fuente, la posición de los comentarios, etc. y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre los comentarios.

Principio de página

A090

Easy-PhotoPrint EX

Adición de texto a fotografías

Permite agregar texto a las fotografías.

Importante

- En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), no se puede introducir texto en los casos siguientes.
  - Si en el formato seleccionado no hay ningún cuadro de texto.
  - Si (Agregar texto) está desactivado.

Haga clic en (Agregar texto) de la pantalla Editar (Edit) y arrastre el ratón por encima del área en la que desee agregar el texto.

En el caso de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print), si desea introducir texto en un cuadro de texto predefinido, selecciónelo y haga clic en (Editar cuadro de texto).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

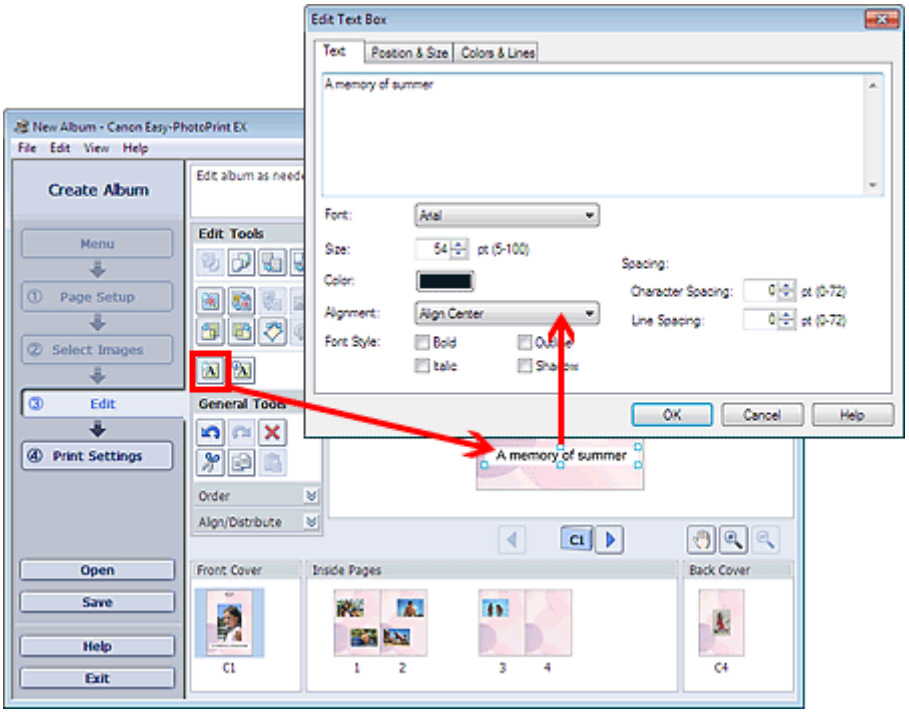

Seleccione la pestaña Texto (Text) del cuadro de diálogo Editar cuadro de texto (Edit Text Box) y después haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- En el cuadro de diálogo Editar cuadro de texto (Edit Text Box) puede cambiar la posición, ángulo y tamaño del texto. También puede establecer el color y la línea del cuadro de texto. Consulte la

Ayuda para obtener más información.

- Para cambiar el texto introducido, seleccione el cuadro de texto y haga clic en (Editar cuadro de texto). Aparecerá el cuadro de diálogo Editar cuadro de texto (Edit Text Box). Entonces podrá modificar el texto.

Principio de página

A091

Easy-PhotoPrint EX

Cómo guardar

Es posible guardar los elementos editados.

Haga clic en Guardar (Save) de la pantalla Editar (Edit) o Configuración de impresión (Print Settings).

Nota

- En las descripciones siguientes se utilizan como ejemplos pantallas de la impresión de álbumes. Según los elementos creados, las pantallas pueden variar.

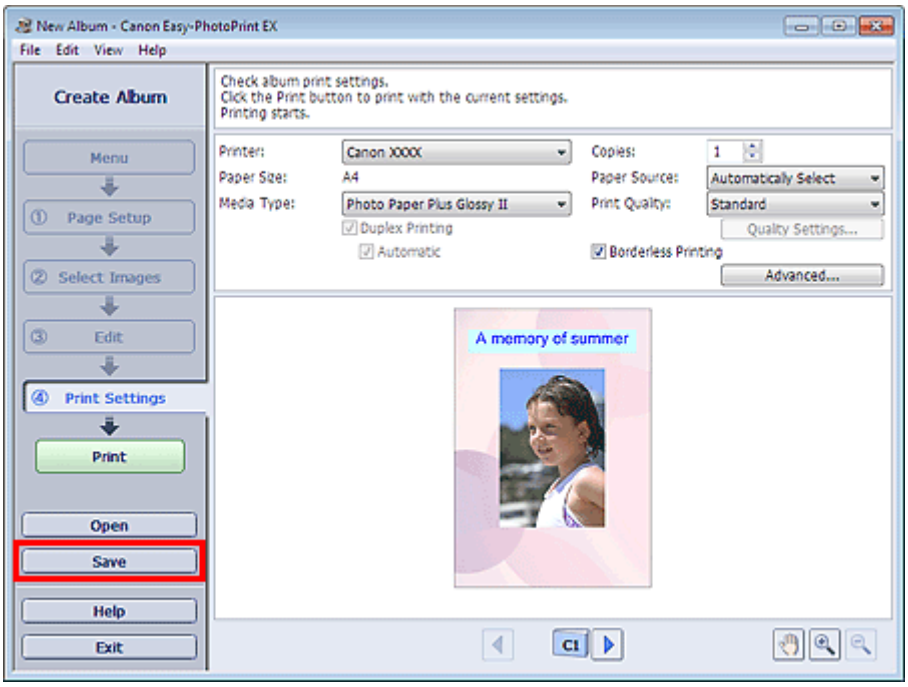

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Guardar como (Save As), especifique la ubicación donde vaya a guardar y el nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Guardar (Save).

Importante

- Si edita un archivo guardado y lo vuelve a guardar, se sobrescribirá.
  Para volver a guardar un archivo con un nombre nuevo o en una ubicación diferente, seleccione Guardar como... (Save As...) del menú Archivo (File) y guárdelo.

Nota

- Guardar (Save) no aparece en la pantalla Configurar página (Page Setup) ni en Seleccionar imágenes (Select Images).

Principio de página

A099

Easy-PhotoPrint EX

Configuración de festividades

Puede añadir festividades a su calendario.

Haga clic en Establecer festivos... (Set Holidays...) en la pantalla Configurar página (Page Setup) de Calendario (Calendar) o en (Configurar período/festividad) en la pantalla Editar (Edit) y haga clic en Establecer festivos... (Set Holidays...) del cuadro de diálogo Configuración general del calendario (Calendar General Settings) para acceder al cuadro de diálogo Configuración de la festividad (Holiday Settings).

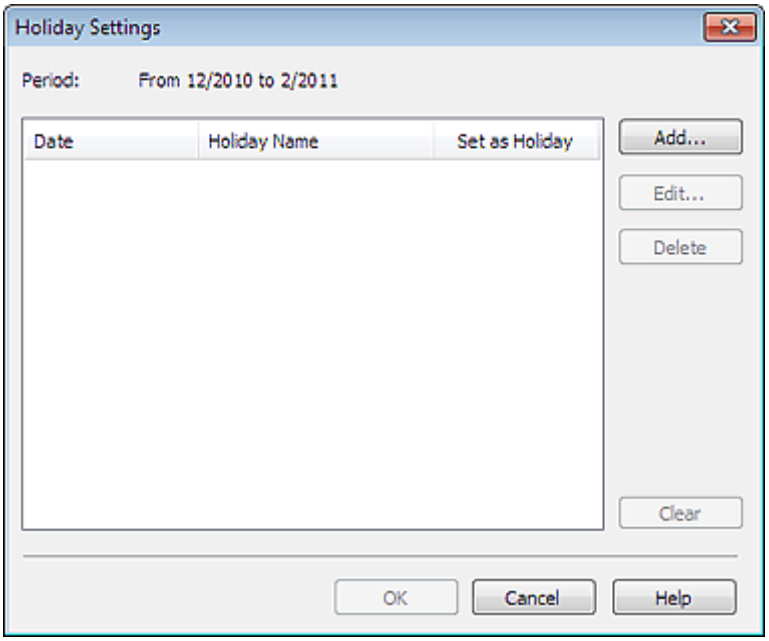

Para agregar una festividad, haga clic en Agregar... (Add...). Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar/Editar festividad (Add/Edit Holiday). Para editar una festividad guardada, selecciónela y haga clic en Editar... (Edit...).

Para eliminar una festividad, selecciónela y haga clic en Eliminar (Delete). Para eliminar todas las festividades guardadas dentro del período del calendario, haga clic en Borrar (Clear).

En el cuadro de diálogo Agregar/Editar festividad (Add/Edit Holiday) que aparece al hacer clic en Agregar... (Add...) o Editar... (Edit...), puede especificar el nombre y la fecha de la festividad.

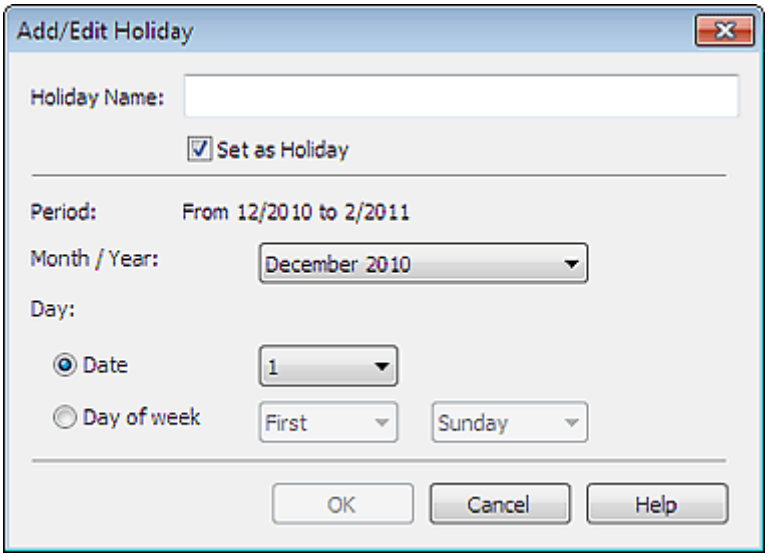

Introduzca el nombre en Nombre de la festividad (Holiday Name) y especifique la fecha.

Active la casilla de verificación Establecer como festividad (Set as Holiday) para mostrar ese día como festividad en el calendario.

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre cada cuadro de diálogo.

Principio de página

A100

Easy-PhotoPrint EX

Configuración de la visualización del calendario

Puede personalizar la visualización del calendario (fuentes, líneas, colores, posición, tamaño, etc.).

Haga clic en Configuración... (Settings...) en la pantalla Configurar página (Page Setup) de Calendario (Calendar) o bien seleccione un calendario en la pantalla Editar (Edit) y haga clic en (Configurar calendario) para acceder al cuadro de diálogo Configuración del calendario (Calendar Settings).

Importante

- La ficha Posición y tamaño (Position & Size) sólo aparece cuando se visualiza el cuadro de diálogo Configuración del calendario (Calendar Settings) desde la pantalla Editar (Edit).

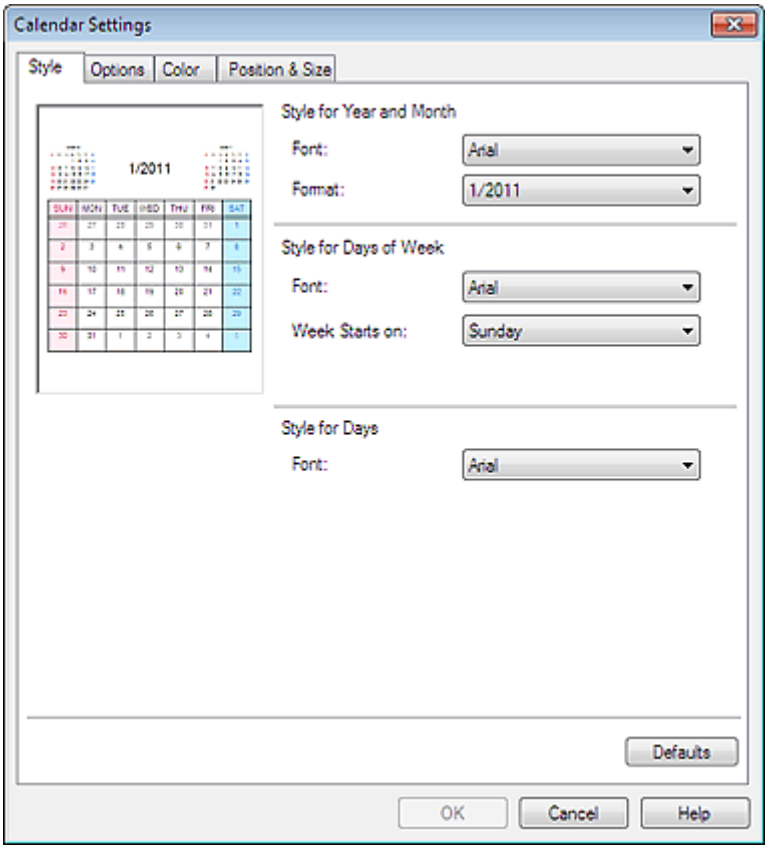

Nota

- Consulte la Ayuda para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Configuración del calendario (Calendar Settings).

Principio de página

A103

Easy-PhotoPrint EX

Apertura de archivos guardados

Es posible abrir los archivos creados con Easy-PhotoPrint EX.

1. Haga clic en Biblioteca (Library) del Menú (Menu).

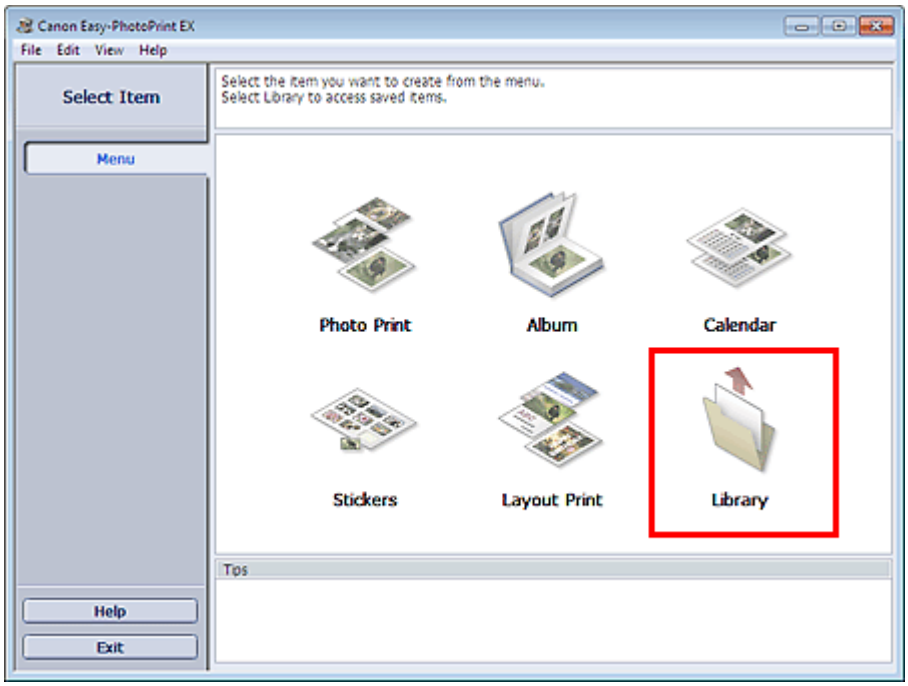

Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir (Open).
Puede comprobar los archivos creados y guardados con Easy-PhotoPrint EX mediante la vista de icono (sólo en Windows 7 o Windows Vista) o la vista de miniaturas.

Importante

- Cuando se utiliza la edición de 64 bits de Windows 7, Windows Vista o Windows XP, el contenido de los archivos no se puede mostrar en el Explorador.

2. Seleccione el archivo que desee abrir y haga clic en Abrir (Open).

Aparecerá la pantalla Editar (Edit).

Importante

- Los archivos guardados de Impresión de contenido premium (PREMIUM Contents Print) no se pueden abrir desde Biblioteca (Library).

3. Edite el archivo en caso necesario.

Nota

- Consulte las secciones siguientes para obtener más información acerca de los procedimientos de edición.
  Edición de álbumes

- Edición de calendarios
- Edición de adhesivos
- Edición de formato de impresión

Nota

- Easy-PhotoPrint EX es compatible con los siguientes formatos de archivo (extensiones).
  - Archivo de álbum de Easy-PhotoPrint EX (.el1)
  - Archivo de adhesivos de Easy-PhotoPrint EX (.el2)
  - Archivo de calendario de Easy-PhotoPrint EX (.el4)
  - Archivo de formato de Easy-PhotoPrint EX (.el5)
  - Archivo de contenido premium de Easy-PhotoPrint EX (.el7)
- Los archivos creados con Easy-PhotoPrint EX se pueden abrir con los siguientes métodos, además de Biblioteca (Library) del Menú (Menu).
  - En cada pantalla, haga clic en Abrir (Open) en el área de botones de cada paso y seleccione después el archivo que desee editar.
  - Haga doble clic en el archivo.
  - En el menú Archivo (File), haga clic en Abrir... (Open...) y, a continuación, seleccione el archivo que desee editar.
- Asimismo, podrá abrir un archivo utilizado recientemente haciendo clic en el nombre de archivo en el menú Archivo (File).

Principio de página

Impresión con otro software de aplicación

Métodos de impresión
Cambio de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen
Descripción del controlador de impresora

Principio de página

Guía avanzada

Métodos de impresión

- Impresión de fácil configuración
- Configuración de la orientación y del tamaño de página
- Configuración del número de copias y del orden de impresión
- Configuración del margen de grapado
- Ejecución de la impresión sin bordes
- Impresión ajustada a la página
- Impresión a escala
- Impresión de diseño de página
- Impresión de pósters
- Impresión en cuadernillo
- Impresión a doble cara
- Impresión de sellos y fondos
- Registro de un sello
- Registro de datos de imagen para utilizarlos como fondo
- Impresión de sobres
- Cambio de la fuente de papel para que se ajuste a la finalidad
- Visualización de los resultados de impresión antes de imprimir
- Configuración de las dimensiones del papel (tamaño personalizado)

Principio de página

P000

Impresión de fácil configuración

El procedimiento de configuración sencilla para imprimir correctamente con este equipo es el siguiente:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione un perfil utilizado con frecuencia

En Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup), elija un perfil de impresión adecuado para la finalidad.
Cuando se selecciona un perfil de impresión, la configuración de Funciones adicionales (Additional Features), Tipo de soporte (Media Type) y Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) se cambia automáticamente a los valores predefinidos.

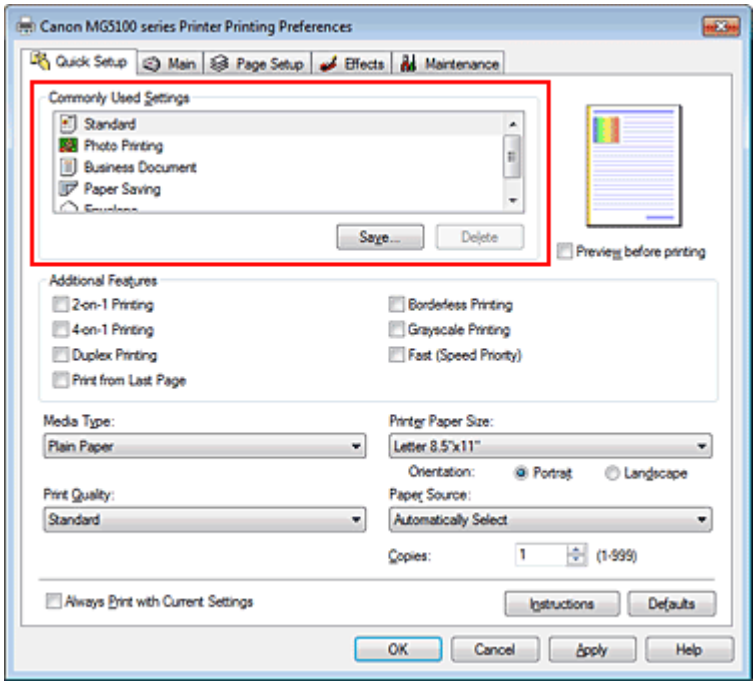

3. Seleccione la calidad de impresión

En Calidad de impresión (Print Quality), seleccione Alta (High), Estándar (Standard) o Rápida (Fast) según sus necesidades.

4. Seleccione la fuente del papel

Elija Selección automática (Automatically Select), Bandeja posterior (Rear Tray), Cassette, Alim. autom. cont. (Continuous Autofeed) o Asignación de papel (Paper Allocation), según le convenga, en Fuente de papel (Paper Source).

Importante

- Los parámetros de fuente de papel seleccionables pueden variar en función del tipo y del tamaño del papel.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al llevar a cabo la impresión, el documento se imprimirá con los ajustes adecuados a la finalidad.

Importante

- Cuando se activa la casilla de verificación Imprimir siempre con la configuración actual (Always Print with Current Settings), se conserva toda la configuración especificada en las fichas Configuración rápida (Quick Setup), Principal (Main), Configurar página (Page Setup) y Efectos (Effects), de modo que también podrá imprimir con los mismos ajustes la próxima vez. (Efectos (Effects) no se puede utilizar cuando se usa el controlador de impresora XPS.)
- Haga clic en Guardar... (Save...) para registrar la configuración especificada. Para obtener instrucciones sobre cómo registrar la configuración, consulte " Registro de un perfil de impresión utilizado con frecuencia ."

Principio de página

P400

Configuración de la orientación y del tamaño de página

La orientación y el tamaño de página los determina esencialmente la aplicación. Cuando el tamaño de página y la orientación especificados en Tamaño de página (Page Size) y Orientación (Orientation) de la ficha Configurar página (Page Setup) coincidan con los establecidos por medio de la aplicación, no será necesario seleccionarlos en la ficha Configurar página (Page Setup).

En caso de no poder especificarlos con la aplicación, el procedimiento para seleccionar el tamaño de página y la orientación es el siguiente:
También puede establecer los valores de tamaño de página y Orientación (Orientation) en la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el tamaño del papel

Seleccione un tamaño de página en la lista Tamaño de página (Page Size) de la ficha Configurar página (Page Setup).

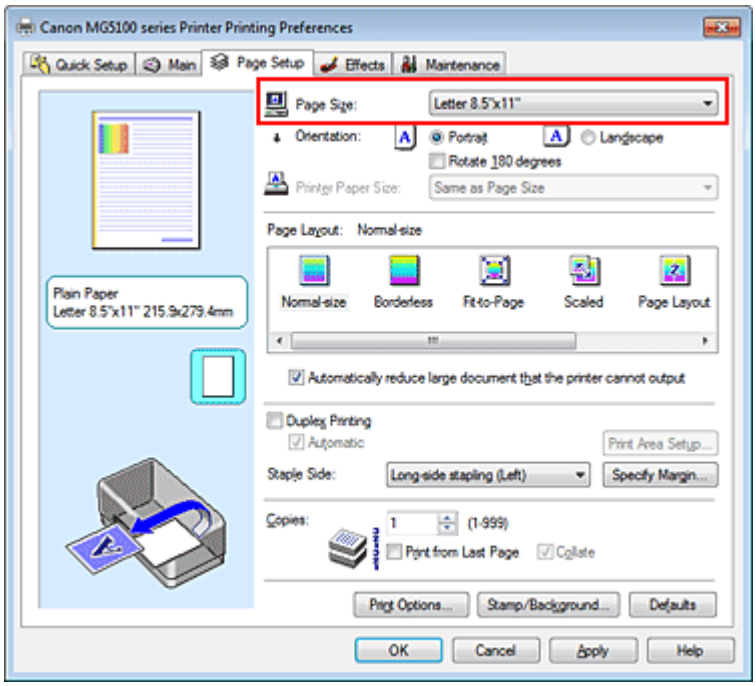

3. Establezca el valor de Orientación (Orientation)

Elija Vertical (Portrait) u Horizontal (Landscape) en Orientación (Orientation). Marque la casilla de verificación Girar 180 grados (Rotate 180 degrees) si desea que al imprimir se gire el original 180 grados.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Cuando ejecute la impresión, el documento se imprimirá con el tamaño de página y la orientación seleccionados.

Nota

- Si se selecciona Tamaño normal (Normal-size) para Formato de página (Page Layout), se

mostrará Reducir automáticamente documentos grandes que no admite la impresora (Automatically reduce large document that the printer cannot output).
Normalmente, podrá dejar la casilla de verificación Reducir automáticamente documentos grandes que no admite la impresora (Automatically reduce large document that the printer cannot output) activada. Durante la impresión, desactive la casilla de verificación si no desea reducir grandes documentos que no se pueden imprimir en la impresora.

Principio de página

P001

Configuración del número de copias y del orden de impresión

A continuación se describe el modo de especificar el número de copias y el orden de impresión:
También puede establecer el número de copias en la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca el número de copias que desee imprimir

En el campo Copias (Copies) de la ficha Configurar página (Page Setup), especifique el número de copias que desee imprimir.

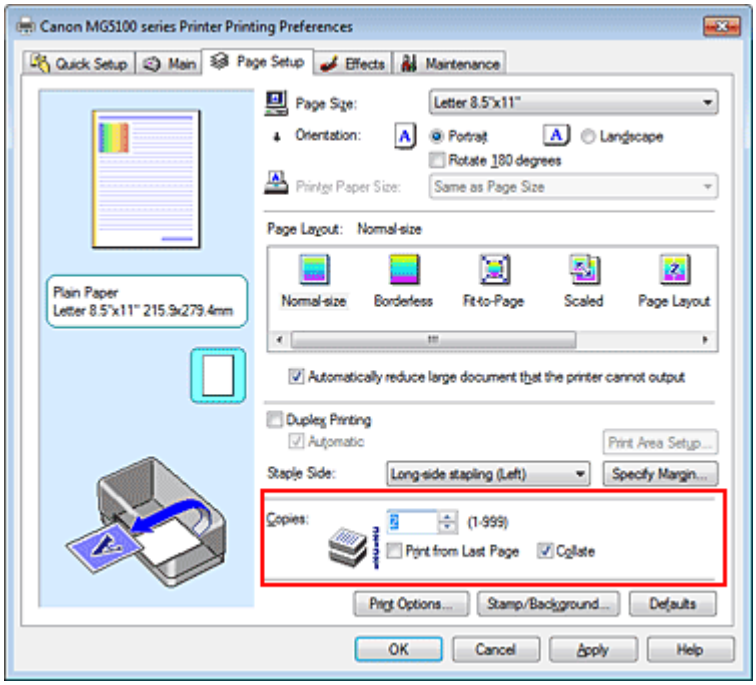

3. Especifique el orden de impresión

Marque la casilla de verificación Imprimir desde la última página (Print from Last Page) cuando quiera imprimir en orden desde la última página y desmárquela para imprimir empezando por la primera página.
Marque la casilla de verificación Intercalar (Collate) cuando vaya a imprimir varias copias de un documento y desee que todas las páginas de cada copia estén juntas. Desmarque esta casilla si desea imprimir juntas todas las páginas que tengan el mismo número de página.

- Imprimir desde la última página (Print from Last Page): ☐ /Intercalar (Collate): ☑

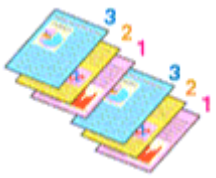

- Imprimir desde la última página (Print from Last Page): ☑ /Intercalar (Collate): ☑

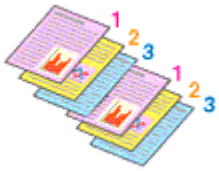

- Imprimir desde la última página (Print from Last Page): ☑ /Intercalar (Collate): ☐

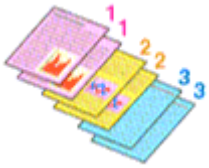

- Imprimir desde la última página (Print from Last Page): ☐ /Intercalar (Collate): ☐

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al llevar a cabo la impresión, se imprimirá la cantidad de copias indicada en el orden especificado.

Importante

- Cuando el software de aplicación utilizado para crear el documento tenga la misma función, dé prioridad a la configuración del controlador de impresora. Sin embargo, si los resultados de impresión no son aceptables, especifique la configuración de las funciones mediante el software de aplicación. Si especifica el número de copias y el orden de impresión tanto con la aplicación como con el controlador de impresora, es posible que el número de copias sea la multiplicación de las dos configuraciones o que el orden de impresión especificado no se active.
- Las opciones Imprimir desde la última página (Print from Last Page) e Intercalar (Collate) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles al seleccionar Cuadernillo (Booklet) en Formato de página (Page Layout).
- La opción Imprimir desde la última página (Print from Last Page) aparecerá atenuada y no estará disponible en el caso de seleccionar Póster (Poster) en Formato de página (Page Layout).

Nota

- Si marca las opciones Imprimir desde la última página (Print from Last Page) e Intercalar (Collate), podrá llevar a cabo la impresión de modo que se intercalen las hojas de una en una comenzando por la última página.
  Estas opciones se pueden utilizar combinadas con Tamaño normal (Normal-size), Sin bordes (Borderless), Ajuste a la página (Fit-to-Page), A escala (Scaled), Diseño de página (Page Layout) e Impresión a doble cara (Duplex Printing).

Principio de página

P002

Configuración del margen de grapado

A continuación se describe el procedimiento para configurar el lado de grapado y el ancho del margen:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Especifique el lado de grapado

Compruebe la posición del margen de grapado en la opción Lado de grapado (Staple Side) de la ficha Configurar página (Page Setup).
La impresora analizará la configuración de Orientación (Orientation) y Formato de página (Page Layout) y seleccionará la mejor posición de grapado. Cuando desee cambiar la configuración, haga su selección en la lista.

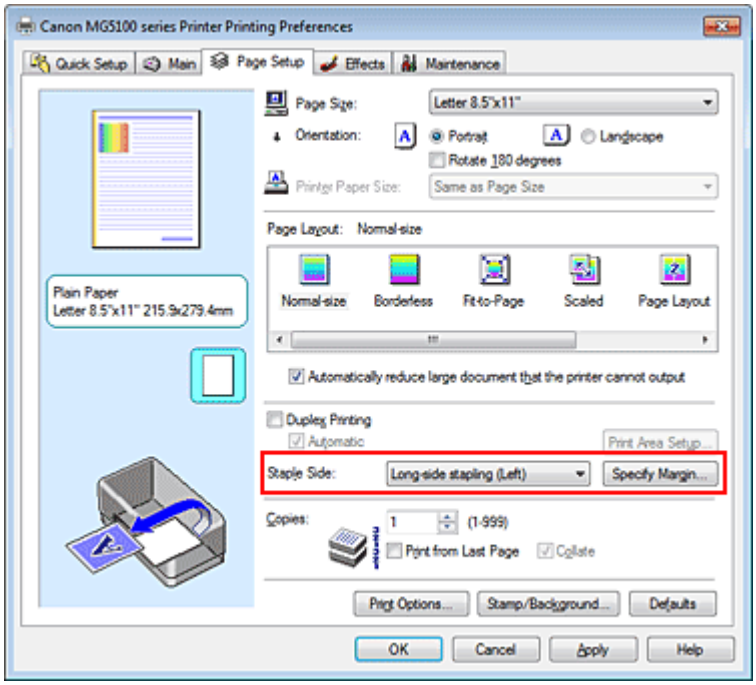

3. Establezca el ancho del margen

En caso necesario, haga clic en Especificar margen... (Specify Margin...) y establezca el ancho del margen; a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

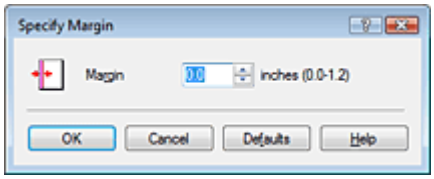

Nota

- La impresora reduce el área de impresión en función del margen de la posición de grapado.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el lado de grapado y la anchura de margen indicados.

Importante

- Las opciones Lado de grapado (Staple Side) y Especificar margen... (Specify Margin...) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles si:
  - Se selecciona Sin bordes (Borderless), Póster (Poster), o Cuadernillo (Booklet) en Formato de página (Page Layout).
  - Se selecciona A escala (Scaled) en Formato de página (Page Layout) (cuando también se elige Impresión a doble cara (Duplex Printing) sólo se puede seleccionar Lado de grapado (Staple Side)).

Principio de página

P003

Ejecución de la impresión sin bordes

La función de impresión sin bordes permite imprimir los datos sin ningún margen, ampliándolos para que sobresalgan ligeramente del papel. Si no se utiliza la función de impresión sin bordes, alrededor de los datos impresos queda un margen. Cuando desee imprimir datos, como una fotografía, sin que quede un margen a su alrededor, establezca la impresión sin bordes.

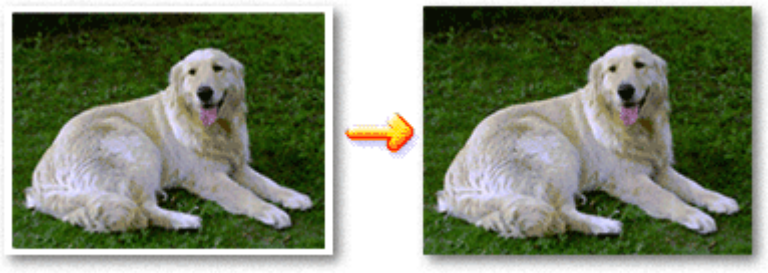

El procedimiento para utilizar esta función es el siguiente:

La impresión sin bordes también se puede establecer en Funciones adicionales (Additional Features) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

Configuración de la impresión sin bordes

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión sin bordes

   Seleccione Sin bordes (Borderless) en la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup).

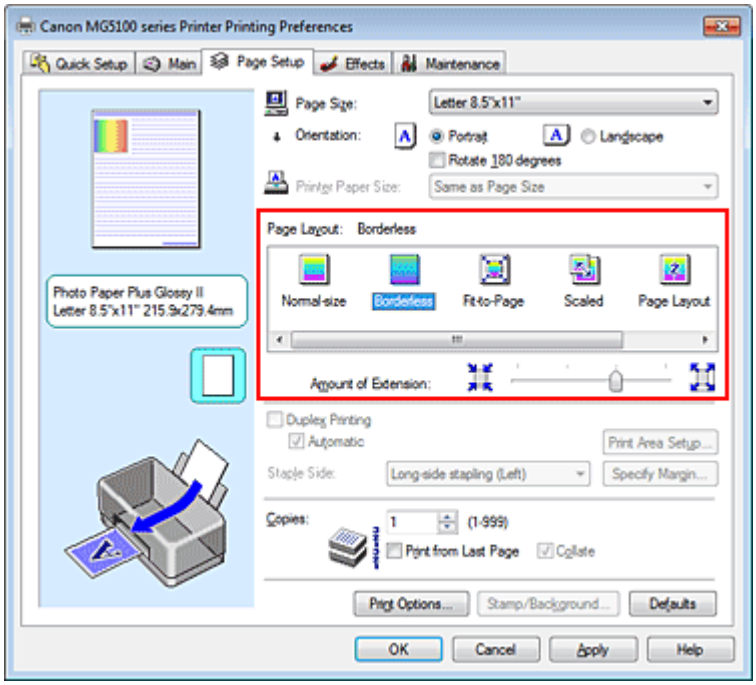

   Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.
   Si aparece un mensaje en el que se le solicita la modificación del tipo de soporte, seleccione un

tipo distinto de la lista y haga clic en Aceptar (OK).

3. Compruebe el tamaño del papel

Compruebe la lista Tamaño de página (Page Size). Cuando desee cambiar, elija otro tamaño de página de la lista. En la lista sólo se muestran los tamaños que se pueden utilizar para la impresión sin bordes.

4. Ajuste la extensión del papel

En caso necesario, ajuste el valor de la extensión mediante el control deslizante Extensión (Amount of Extension).
Al mover el control deslizante a la derecha, aumenta la extensión del papel, y al moverlo hacia la izquierda disminuye.
En la mayoría de los casos es recomendable establecer el control deslizante en la segunda posición desde la derecha.

Importante

- Cuando se coloca el control deslizante completamente a la derecha, el reverso del papel puede mancharse.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al imprimir, los datos se imprimen sin márgenes en el papel.

Importante

- Cuando se selecciona un tamaño de página que no es válido para la impresión sin bordes, el tamaño cambia automáticamente a uno de los tamaños válidos para la impresión sin bordes.
- No se puede imprimir sin bordes cuando se selecciona Papel de alta resolución (High Resolution Paper), Transfers para camisetas (T-Shirt Transfers) o Sobre (Envelope) en la lista Tipo de soporte (Media Type) de la ficha Principal (Main).
- Si se selecciona Sin bordes (Borderless), las opciones Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size), Impresión a doble cara (Duplex Printing) y Lado de grapado (Staple Side), así como el botón Sello/Fondo... (Stamp/Background...) (Sello... (Stamp...)) de la ficha Configurar página (Page Setup) aparecen atenuadas y no están disponibles.
- La calidad de impresión puede verse afectada o pueden aparecer manchas en la parte superior o inferior de las hojas en función del tipo de soporte utilizado durante la impresión sin bordes.
- Cuando la proporción de altura y anchura difiera de los datos de imagen, puede que no se imprima una parte de la imagen, en función del tamaño del soporte utilizado.
  En tal caso, recorte los datos de imagen con un software de aplicación según el tamaño del papel.

Nota

- Si se selecciona Papel normal (Plain Paper) como Tipo de soporte (Media Type) en la ficha Principal (Main), no se recomienda utilizar la impresión sin bordes y, en consecuencia, aparece el mensaje de selección de soporte.
  Cuando vaya a utilizar papel normal para hacer una impresión de prueba, seleccione Papel normal (Plain Paper) y haga clic en Aceptar (OK).

Expansión del tamaño del documento que se va a imprimir

Si se especifica un valor de extensión grande se puede llevar a cabo la impresión sin bordes sin ningún problema. Sin embargo, la parte del documento que se extiende fuera del papel no se imprime. Pueden quedar sin imprimir sujetos que se encuentren cerca del perímetro de la foto.

Haga una primera prueba de impresión sin bordes. Si no queda satisfecho con los resultados, reduzca el valor de extensión. El valor de extensión disminuye cuando el control deslizante Extensión (Amount of Extension) se mueve hacia la izquierda.

Importante

- Según el tamaño del papel, si se reduce la extensión, puede que se genere un margen no deseado en la copia impresa.

Nota

- Cuando el control deslizante Extensión (Amount of Extension) esté situado totalmente a la izquierda, los datos de imagen se imprimirán a tamaño completo.
- Si selecciona Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing) en la ficha Principal (Main), podrá confirmar antes de imprimir si habrá bordes o no.

Principio de página

P004

Impresión ajustada a la página

El procedimiento para imprimir un documento que se amplía o reduce automáticamente para ajustarlo al tamaño de la página que se va a utilizar es el siguiente:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión ajustada a la página

   Seleccione Ajuste a la página (Fit-to-Page) en la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup).

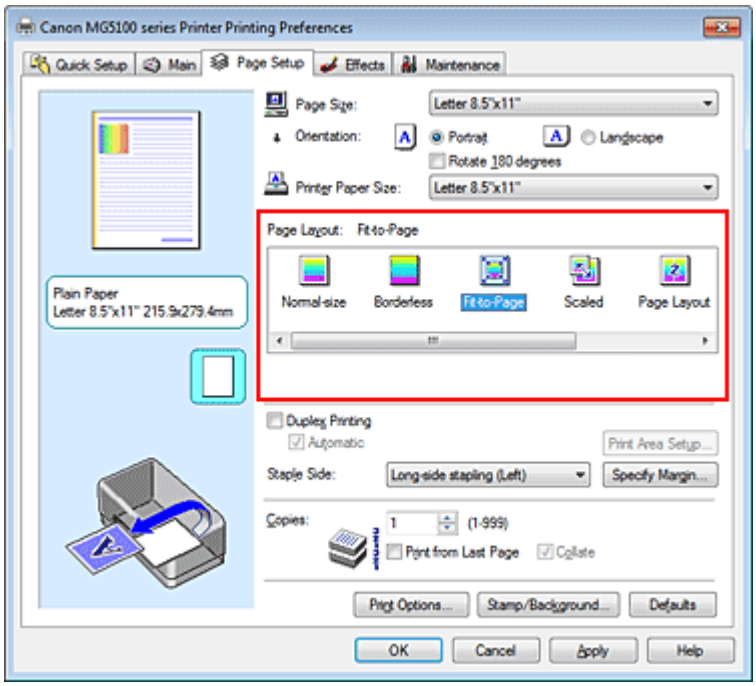

3. Seleccione el tamaño del papel para los datos

   Mediante Tamaño de página (Page Size), seleccione el tamaño de página definido con la aplicación.

4. Seleccione el tamaño del papel de impresión

   Seleccione el tamaño del papel cargado en el equipo en la lista Tamaño del papel de la impresora

(Printer Paper Size).
Cuando el valor de Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) sea menor que el de Tamaño de página (Page Size), la imagen de la página se reducirá. Cuando el valor de Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) sea mayor que el de Tamaño de página (Page Size), la imagen de la página se ampliará.

Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

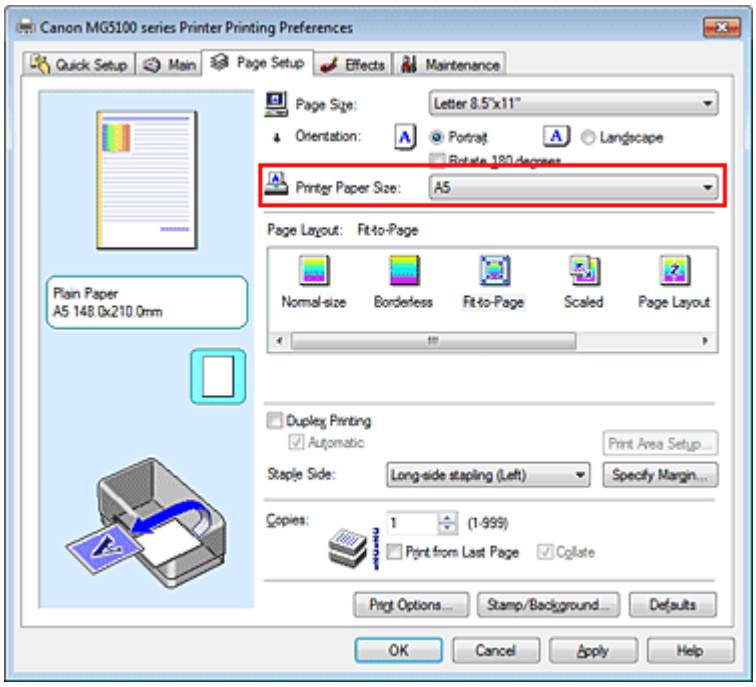

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al imprimir, el documento se ampliará o reducirá para adecuarlo al tamaño de la página.

Principio de página

P005

Impresión a escala

El procedimiento para imprimir un documento con páginas ampliadas o reducidas es el siguiente:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión a escala

   Seleccione A escala (Scaled) en la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup).

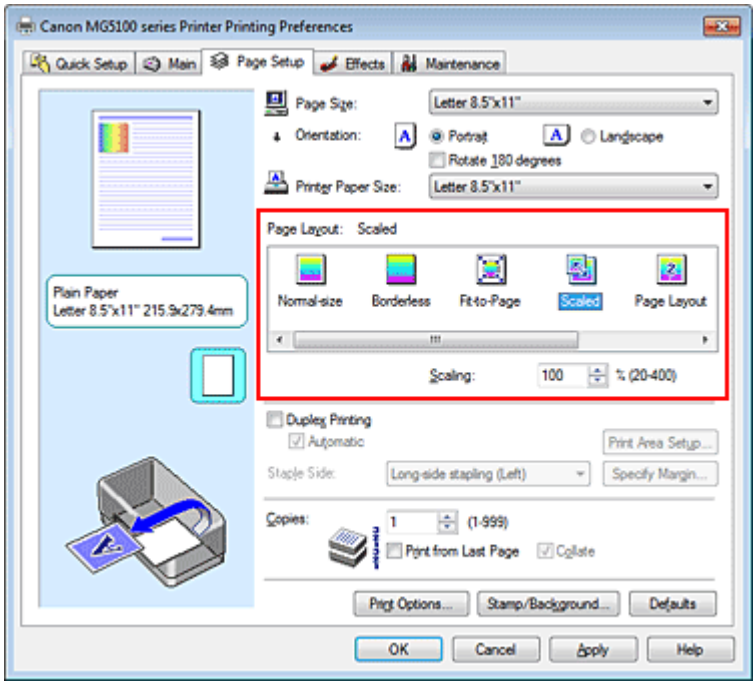

3. Seleccione el tamaño del papel para los datos

   Mediante Tamaño de página (Page Size), seleccione el tamaño de página definido con la aplicación.

4. Seleccione la proporción de escala mediante uno de los métodos siguientes:

   - **Seleccione un valor para Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size)**

     Cuando el valor del tamaño del papel de la impresora sea menor que el de Tamaño de página

(Page Size), la imagen de la página se reducirá. Cuando el tamaño del papel de la impresora sea mayor que el de Tamaño de página (Page Size), la imagen de la página se ampliará.

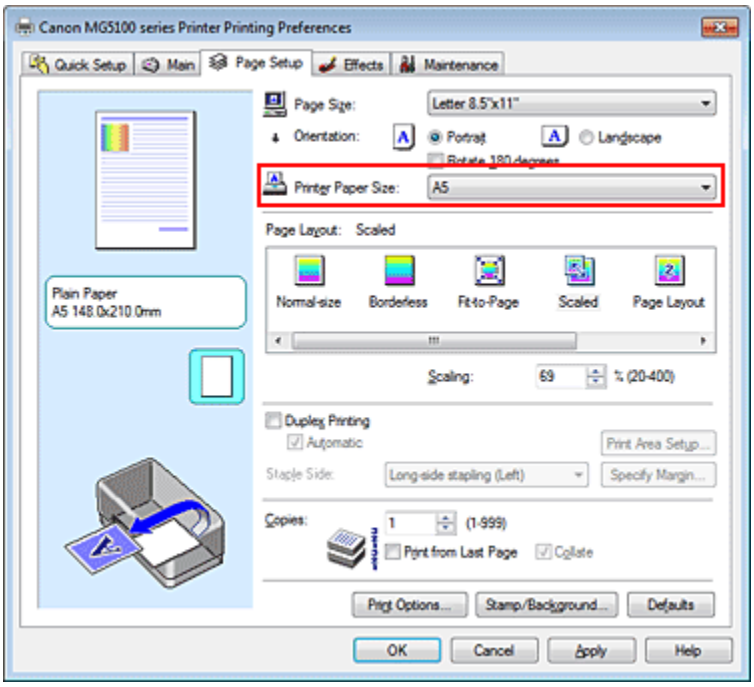

- **Especifique un factor de escala**

  Introduzca directamente un valor en el cuadro Escala (Scaling).

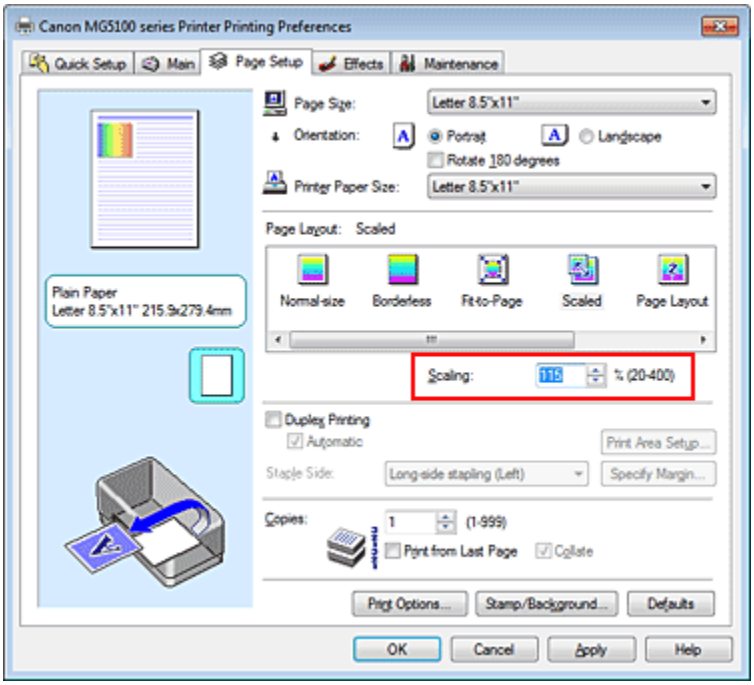

Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al imprimir, el documento se imprimirá con la escala especificada.

Importante

- Cuando el software de aplicación con el que se haya creado el original disponga de una función de impresión a escala, establezca la configuración desde el software de aplicación. No será necesario establecer la misma configuración en el controlador de impresora.
- Cuando se elige A escala (Scaled), el cuadro de lista Lado de grapado (Staple Side) aparece

atenuado y no está disponible (si no se ha seleccionado Impresión a doble cara (Duplex Printing)).

Nota

- La selección de A escala (Scaled) modifica el área imprimible del documento.

Principio de página

P006

Impresión de diseño de página

La función Impresión de diseño de página permite imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

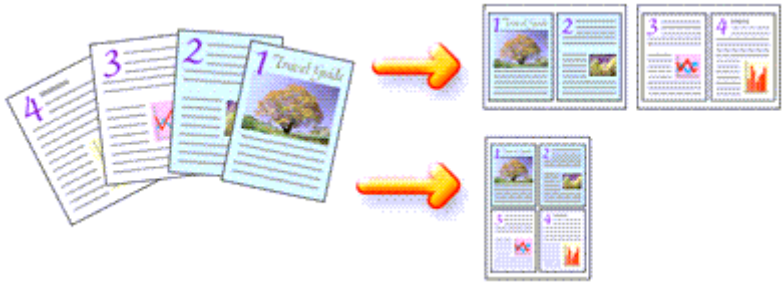

Para ello, lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión del diseño de página

   Seleccione Diseño de página (Page Layout) en la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup).
   Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

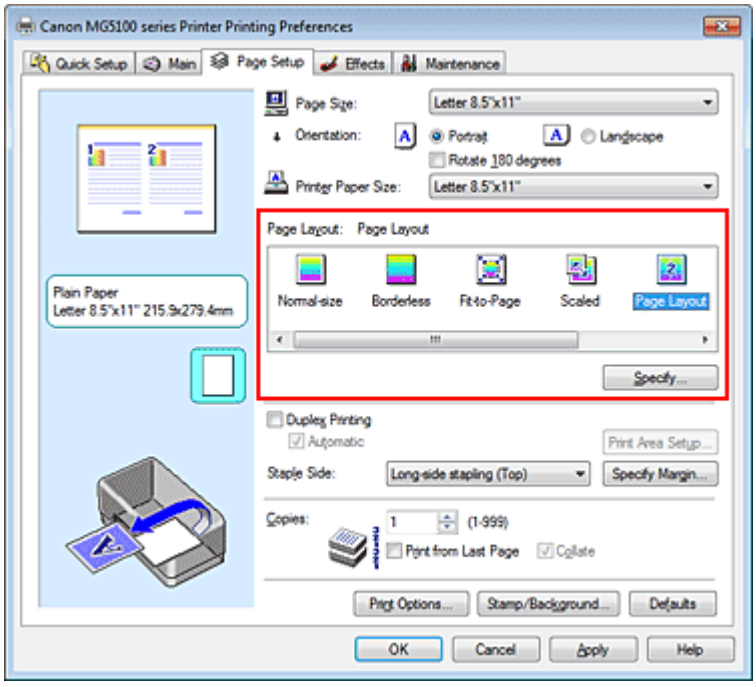

3. Seleccione el tamaño del papel de impresión

   Seleccione el tamaño del papel cargado en el equipo en la lista Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size).
   Con esto basta para configurar un formato de dos páginas del documento de izquierda a derecha.

4. Establezca el número de páginas que desee imprimir en una hoja y el orden de

páginas

Si es necesario, haga clic en Especificar... (Specify...), establezca los siguientes valores en el cuadro de diálogo Impresión de diseño de página (Page Layout Printing) y haga clic en Aceptar (OK).

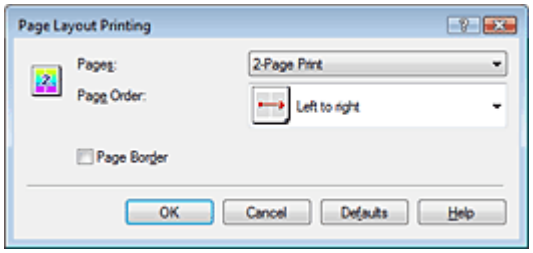

Páginas (Pages)
Para cambiar el número de páginas que se imprimirán en una sola hoja de papel, selecciónelo en la lista.
Las opciones Imprimir 2 páginas (2-Page Print) o Imprimir 4 páginas (4-Page Print) también se pueden establecer en la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

Orden de páginas (Page Order)
Para cambiar el orden de colocación de las páginas, seleccione un icono de la lista.

Borde de página (Page Border)
Para imprimir un borde de página alrededor de todas las páginas de un documento, active esta casilla de verificación.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al imprimir, se ordenará el número especificado de páginas en cada hoja de papel en el orden indicado.

Principio de página

P401

Impresión de pósters

La función Impresión de póster permite ampliar los datos de imagen, dividirlos en varias páginas e imprimir esas páginas en distintas hojas de papel. Cuando se juntan las páginas, forman una sola impresión grande como un póster.

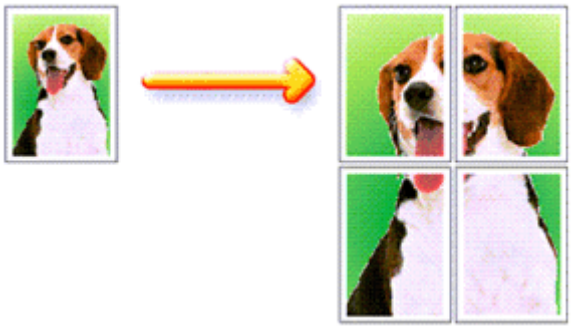

Para ello, proceda según se indica a continuación:

Configuración de Impresión de póster

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión de póster

   Seleccione Póster (Poster) en la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup).
   Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

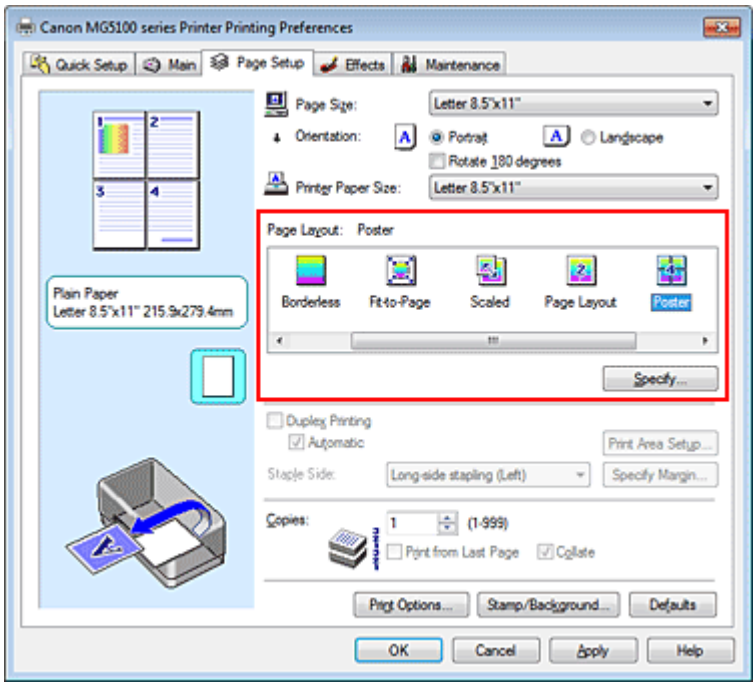

3. Seleccione el tamaño del papel de impresión

Seleccione el tamaño del papel cargado en el equipo en la lista Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size).
Así concluye la configuración de la impresión de un póster de 2 x 2 páginas.

4. Establezca el número de divisiones de la imagen y las páginas que se van a imprimir

Si es necesario, haga clic en Especificar... (Specify...), establezca los siguientes valores en el cuadro de diálogo Impresión de póster (Poster Printing) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

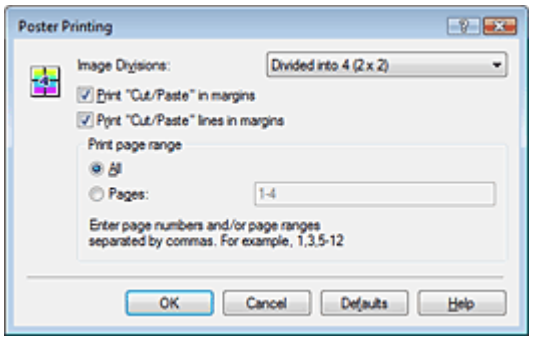

Div. Imágenes (Image Divisions)
Seleccione el número de divisiones (vertical x horizontal). A medida que aumente el número de divisiones, aumentará también el número de hojas utilizadas al imprimir, lo que permitirá crear un póster más grande.

Imprimir "Cortar/Pegar" en márgenes (Print "Cut/Paste" in margins)
Para no imprimir las palabras "Cortar/Pegar", desactive esta casilla de verificación.

Nota

- Puede que esta función no esté disponible cuando se utilicen ciertos tipos de controladores de impresora.

Imprimir líneas de "Cortar/Pegar" en márgenes (Print "Cut/Paste" lines in margins)
Para no imprimir las líneas de corte, desactive esta casilla de verificación.

Imprimir intervalo de páginas (Print page range)
Permite especificar el intervalo de impresión. Normalmente se selecciona Todo (All).
Para volver a imprimir una página específica, seleccione Páginas (Pages) e introduzca el número de página que desee imprimir. Para especificar varias páginas, introduzca los números de las páginas separándolos con comas o coloque un guión entre ellos.

Nota

- También puede especificar el rango de impresión haciendo clic en las páginas en la vista preliminar de la configuración.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al imprimir, el documento se dividirá en varias páginas durante la impresión.
Cuando haya impreso todas las páginas, péguelas para crear el póster.

Impresión sólo de páginas especificadas

Si la tinta se agotase o los caracteres perdiesen intensidad durante el proceso de impresión, podrá reimprimir sólo las páginas concretas siguiendo el procedimiento que se describe a continuación:

1. Establezca el intervalo de impresión

En la vista preliminar de la configuración de la parte izquierda de la ficha Configurar página (Page Setup), haga clic en las páginas que no necesite imprimir.
De esta forma, todas las páginas sobre las que haga clic serán eliminadas y sólo las que

aparecen en pantalla se imprimirán.

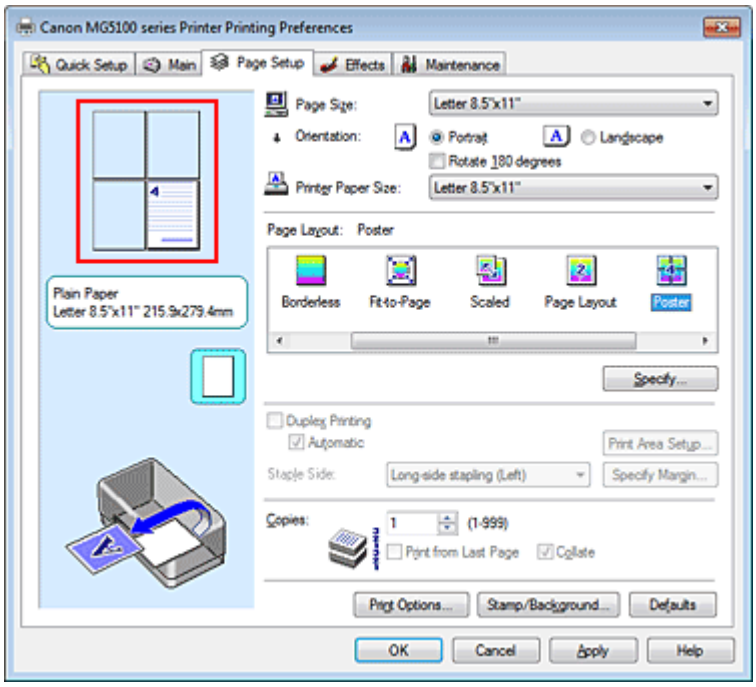

Nota

- Haga clic en las páginas eliminadas para volver a mostrarlas.
- Con el botón secundario, haga clic en la vista preliminar de la configuración para seleccionar Imprimir todas las páginas (Print all pages) o Eliminar todas las páginas (Delete all pages).

2. Finalice la configuración

Tras terminar la selección de páginas, haga clic en Aceptar (OK).
Al imprimir, sólo se imprimirán las páginas especificadas.

Importante

- Después de seleccionar Póster (Poster), las opciones Impresión a doble cara (Duplex Printing), Lado de grapado (Staple Side) e Imprimir desde la última página (Print from Last Page) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles.
- Los resultados de impresión pueden tener una apariencia tosca debido a que la impresión de pósters aumenta el documento al imprimirlo.

Principio de página

P402

Impresión en cuadernillo

La función de impresión en cuadernillo permite imprimir datos para confeccionar un cuadernillo. Los datos se imprimen en las dos caras del papel. Este tipo de impresión garantiza que las páginas se pueden intercalar adecuadamente, siguiendo el orden del número de página, cuando llega el momento de doblarlas y graparlas en el centro.

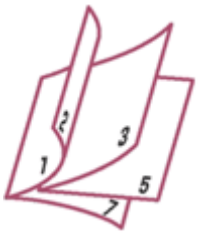

Para ello, proceda según se indica a continuación:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión en cuadernillo

   Seleccione Cuadernillo (Booklet) en la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup).
   Los ajustes actuales se muestran en la vista preliminar de la configuración, en el lateral izquierdo de la ventana.

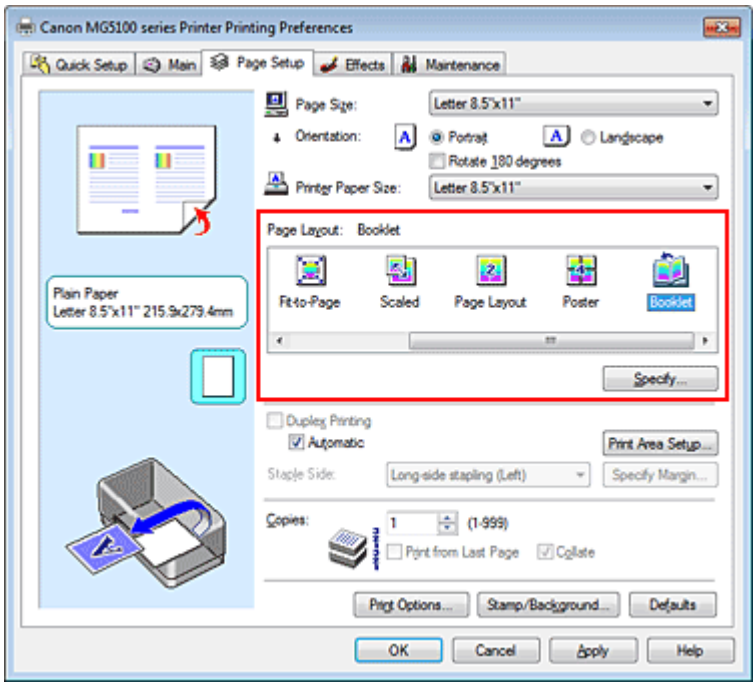

3. Seleccione el tamaño del papel de impresión

   Seleccione el tamaño del papel cargado en el equipo en la lista Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size).

4. Establezca el margen de grapado y el ancho del margen

Haga clic en Especificar... (Specify...), establezca la configuración siguiente en el cuadro de diálogo Impresión en cuadernillo (Booklet Printing) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

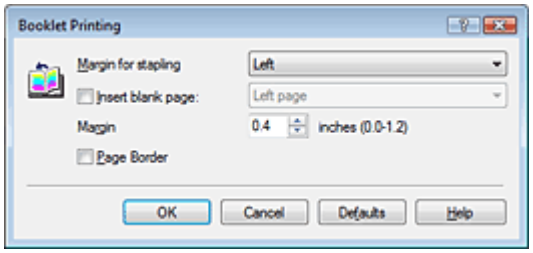

Margen de grapado (Margin for stapling)
Seleccione en qué lado se debe establecer el margen de grapado cuando esté terminado el cuadernillo.

Introducir página en blanco (Insert blank page)
Para dejar una cara en blanco, marque la casilla de verificación y seleccione la página que desee dejar en blanco.

Margen (Margin)
Introduzca el ancho del margen. El ancho que especifique desde el centro de la página constituirá el ancho del margen de la página.

Borde de página (Page Border)
Marque la casilla de verificación para imprimir un borde alrededor de cada página del documento.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).

Al llevar a cabo la impresión, el documento se imprime automáticamente primero en un lado de la hoja de papel y a continuación en el lado opuesto.
Cuando haya terminado la impresión, doble el papel por el centro del margen y componga el cuadernillo.

Importante

- No se puede seleccionar Cuadernillo (Booklet) cuando se especifica un tipo de soporte distinto de Papel normal (Plain Paper), Hagaki A o Hagaki en Tipo de soporte (Media Type) en la ficha Principal (Main).
- Una vez seleccionado Cuadernillo (Booklet), Impresión a doble cara (Duplex Printing), Lado de grapado (Staple Side), Imprimir desde la última página (Print from Last Page) e Intercalar (Collate) aparecen atenuados y no están disponibles.

Nota

- El sello y el fondo no se imprimen en las páginas en blanco insertadas mediante la función Introducir página en blanco (Insert blank page) de la impresión en cuadernillo.

Principio de página

P007

Impresión a doble cara

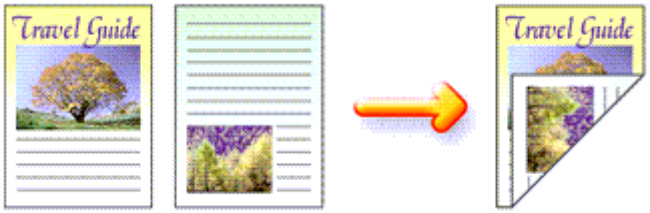

A continuación se describe el modo de imprimir datos en las dos caras de una hoja de papel:
La impresión a doble cara también se puede establecer en Funciones adicionales (Additional Features) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

Impresión automática a doble cara

Puede realizar la impresión a doble cara sin necesidad de darle la vuelta al papel.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión automática a doble cara

   Marque la casilla de verificación Impresión a doble cara (Duplex Printing) de la ficha Configurar página (Page Setup) y confirme que la casilla de verificación Automático (Automatic) está marcada.

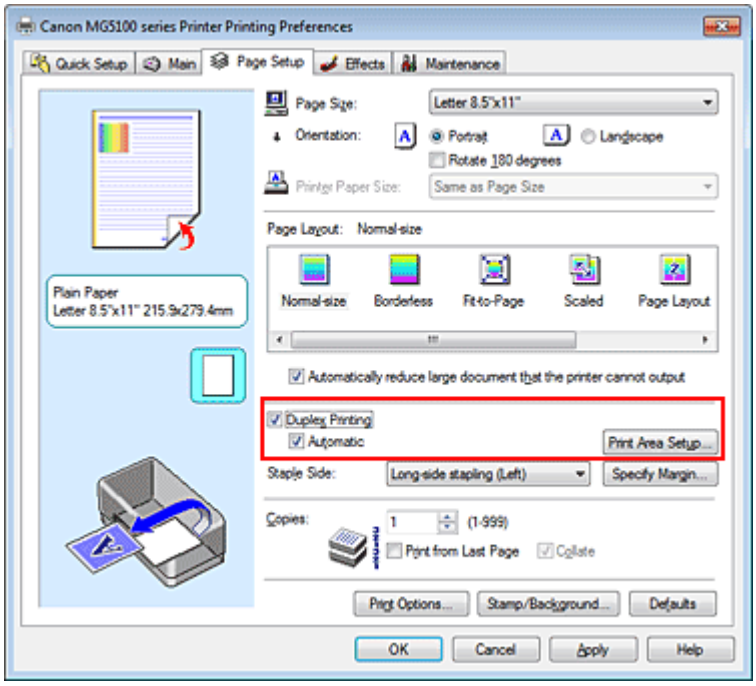

3. Seleccione el formato

   Elija Tamaño normal (Normal-size) (o Ajuste a la página (Fit-to-Page), A escala (Scaled) o Diseño de página (Page Layout)) de la lista Formato de página (Page Layout).

4. Establezca el área de impresión

Con la impresión a doble cara, el área de impresión se vuelve ligeramente más estrecha de lo normal y es posible que el documento no quepa en una página.
Haga clic en Configuración del área de impresión... (Print Area Setup...) y seleccione uno de los métodos de procesamiento siguientes.

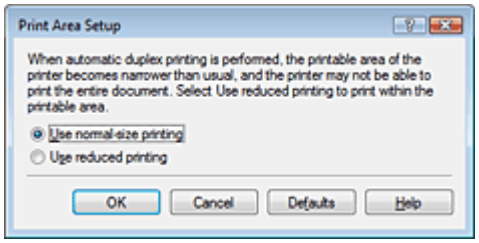
Print Area Setup
When automatic duplex printing is performed, the printable area of the printer becomes narrower than usual, and the printer may not be able to print the entire document. Select Use reduced printing to print within the printable area.
Use normal-size printing
Use reduced printing
OK
Cancel
Defaults
Help

Usar impresión en tamaño normal (Use normal-size printing)
Imprime sin reducir la página.

Usar impresión reducida (Use reduced printing)
Reduce la página ligeramente durante la impresión.

5. Especifique el lado de grapado

El equipo analizará la configuración de Orientación (Orientation) y Formato de página (Page Layout) y seleccionará automáticamente el mejor valor de Lado de grapado (Staple Side). Cuando desee cambiar la configuración, elija otro valor de la lista.

6. Establezca el ancho del margen

En caso necesario, haga clic en Especificar margen... (Specify Margin...) y establezca el ancho del margen; a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

7. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al ejecutar la impresión, comenzará la impresión a doble cara.

Impresión manual a doble cara

Puede llevar a cabo la impresión a doble cara de forma manual.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión a doble cara

Marque la casilla de verificación Impresión a doble cara (Duplex Printing) y quite la marca de Automático (Automatic) en la ficha Configurar página (Page Setup).

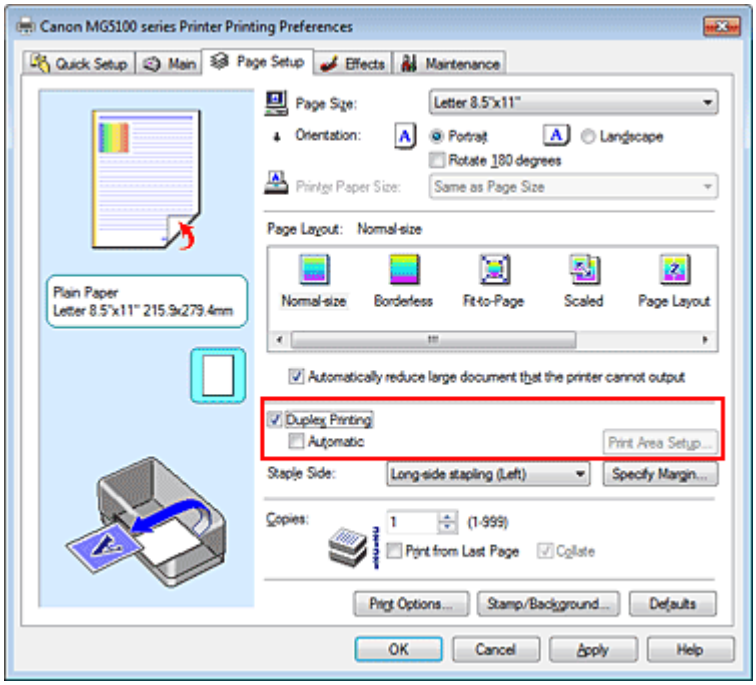

3. Seleccione el formato

Elija Tamaño normal (Normal-size) (o Ajuste a la página (Fit-to-Page), A escala (Scaled) o Diseño de página (Page Layout)) de la lista Formato de página (Page Layout).

4. Especifique el lado de grapado

El equipo analizará la configuración de Orientación (Orientation) y Formato de página (Page Layout) y seleccionará automáticamente el mejor valor de Lado de grapado (Staple Side). Cuando desee cambiar la configuración, elija otro valor de la lista.

5. Establezca el ancho del margen

En caso necesario, haga clic en Especificar margen... (Specify Margin...) y establezca el ancho del margen; a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

6. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).

Al llevar a cabo la impresión, el documento se imprimirá primero en una cara de la hoja de papel. Una vez que se haya imprimido una cara, vuelva a cargar correctamente el papel según el mensaje.
A continuación, haga clic en Aceptar (OK) para imprimir la otra cara.

Importante

- Si se selecciona un tipo de soporte distinto de Papel normal (Plain Paper), Hagaki A o Hagaki en la lista Tipo de soporte (Media Type), la opción Impresión a doble cara (Duplex Printing) aparecerá atenuada y no estará disponible.
- Cuando se seleccione Sin bordes (Borderless), Póster (Poster) o Cuadernillo (Booklet) en la lista Formato de página (Page Layout), las opciones Impresión a doble cara (Duplex Printing) y Lado de grapado (Staple Side) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles.
- Después de imprimir el anverso de la página, hay un tiempo de espera de secado antes de empezar a imprimir el reverso (el funcionamiento se detiene momentáneamente). No toque el papel durante ese tiempo. Se puede modificar el tiempo de secado en Configuración personalizada (Custom Settings) de la ficha Mantenimiento (Maintenance).
- Al ejecutar la impresión automática a doble cara para Hagaki, imprima primero una dirección y, después, el mensaje.

Nota

- Al realizar la impresión automática a doble cara, no utilice ningún papel normal más pequeño que

A5. Además, no se debe establecer ningún tipo de papel distinto de Papel normal (Plain Paper), Hagaki A o Hagaki en Tipo de soporte (Media Type).

- Si el reverso del papel aparece con manchas en la impresión a doble cara, utilice la función Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning) de la ficha Mantenimiento (Maintenance).

Tema relacionado

Limpieza del interior del equipo

Principio de página

P403

Impresión de sellos y fondos

Puede que las opciones Sello (Stamp) o Fondo (Background) no estén disponibles cuando se utilicen ciertos tipos de controladores de impresora.

La función Sello (Stamp) permite imprimir un texto o un mapa de bits como sello por encima o por detrás de los datos del documento. También permite imprimir la fecha, la hora y el nombre de usuario. La función Fondo (Background) permite imprimir una ilustración atenuada detrás de los datos del documento.

Para realizar la impresión de sellos y fondos, lleve a cabo el procedimiento que se indica a continuación:

Impresión de un sello

Muchos de los sellos que utilizan habitualmente las empresas, como "CONFIDENCIAL", "IMPORTANTE", etc., ya vienen registrados.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Sello/Fondo... (Stamp/Background...) (Sello... (Stamp...)) de la ficha Configurar página (Page Setup)

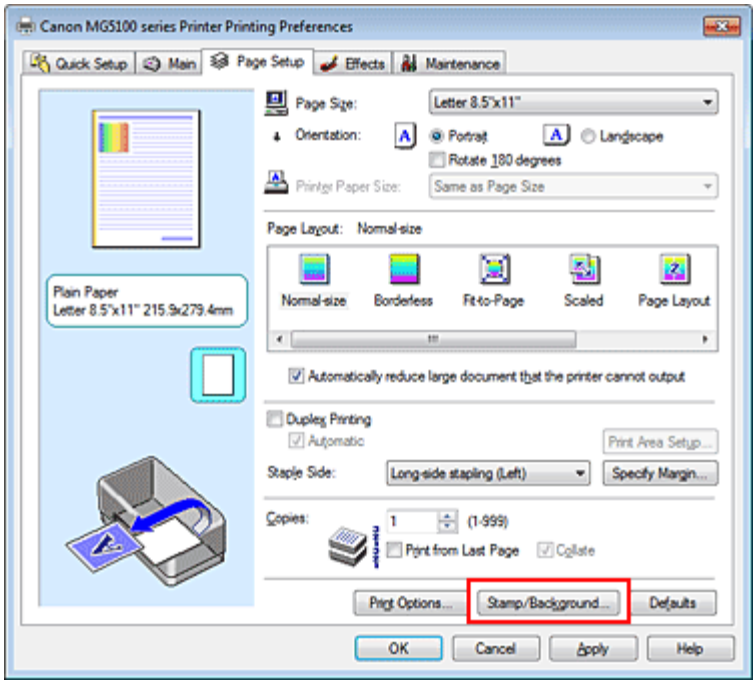

Se abrirá el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp)).

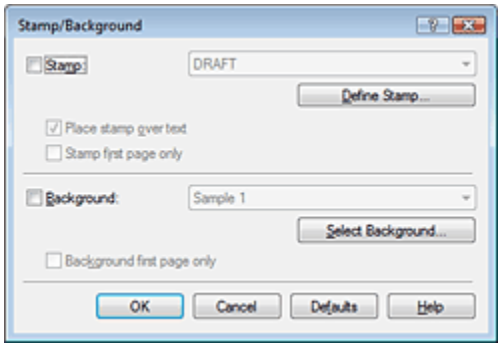

Nota

- Con el controlador de impresora XPS, el botón Sello/Fondo... (Stamp/Background...) se convierte en el botón Sello... (Stamp...) y sólo se puede utilizar la función de sello.

3. Seleccione un sello

Marque la casilla de verificación Sello (Stamp) y seleccione el sello que desee utilizar de la lista.
Los ajustes en uso se mostrarán en la vista preliminar de la configuración, a la izquierda de la ficha Configurar página (Page Setup).

4. Establezca los detalles del sello

Si es necesario, especifique la configuración de los siguientes elementos y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

Botón Definir sello... (Define Stamp...)
Haga clic en él para cambiar el texto del sello, el mapa de bits o la posición (consulte "Registro de un sello").

Colocar sello sobre el texto (Place stamp over text)
Para imprimir el sello por encima del documento, marque esta casilla de verificación.

Nota

- El sello tendrá prioridad puesto que se imprimirá sobre los datos del documento en las secciones que se superpongan. Cuando se deje sin marcar esta casilla de verificación, el sello se imprimirá por detrás de los datos del documento, de modo que, en función de la aplicación que se utilice, podría quedar oculto en las secciones que se superpongan.
- Colocar sello sobre el texto (Place stamp over text) no se puede utilizar con el controlador de impresora XPS.
  Cuando se utilice el controlador de impresora XPS, el sello se imprimirá normalmente en el primer plano del documento.

Imprimir sello semitransparente (Print semitransparent stamp)
Marque esta casilla de verificación, para imprimir un sello semitransparente en el documento.
Esta función sólo estará disponible cuando se utilice el controlador de impresora de XPS.

Sello sólo en la primera página (Stamp first page only)
Para imprimir el sello únicamente en la primera página, marque esta casilla de verificación.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el sello especificado.

Impresión de un fondo

Hay dos archivos de mapa de bits previamente registrados como ejemplos.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Sello/Fondo... (Stamp/Background...) de la ficha Configurar página (Page Setup)

Se abrirá el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background).

3. Seleccione el fondo

Marque la casilla de verificación Fondo (Background) y seleccione el fondo que desee utilizar de la lista.
Los ajustes en uso se mostrarán en la vista preliminar de la configuración, a la izquierda de la ficha Configurar página (Page Setup).

4. Establezca los detalles del fondo

Si es necesario, establezca la configuración de los siguientes elementos y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

Botón Seleccionar fondo... (Select Background...)
Haga clic en él para utilizar otro fondo o cambiar su diseño o densidad (consulte " Registro de datos de imagen para utilizarlos como fondo ").

Fondo sólo en la primera página (Background first page only)
Para imprimir el fondo únicamente en la primera página, marque esta casilla de verificación.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el fondo especificado.

Importante

- Cuando se selecciona Sin bordes (Borderless), el botón Sello/Fondo... (Stamp/Background...) (Sello... (Stamp...)) aparece atenuado y no está disponible.

Nota

- El sello y el fondo no se imprimen en las páginas en blanco insertadas mediante la función Introducir página en blanco (Insert blank page) de la impresión en cuadernillo.

Temas relacionados

- Registro de un sello
- Registro de datos de imagen para utilizarlos como fondo

Principio de página

P404

Registro de un sello

Puede que esta función no esté disponible cuando se utilicen ciertos tipos de controladores de impresora.

Se pueden crear y registrar sellos nuevos. También se puede cambiar y registrar parte de la configuración de un sello existente. En cualquier momento se pueden borrar los sellos innecesarios.

A continuación se describe el método para registrar un sello nuevo:

Registro de un sello nuevo

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Sello/Fondo... (Stamp/Background...) (Sello... (Stamp...)) de la ficha Configurar página (Page Setup)

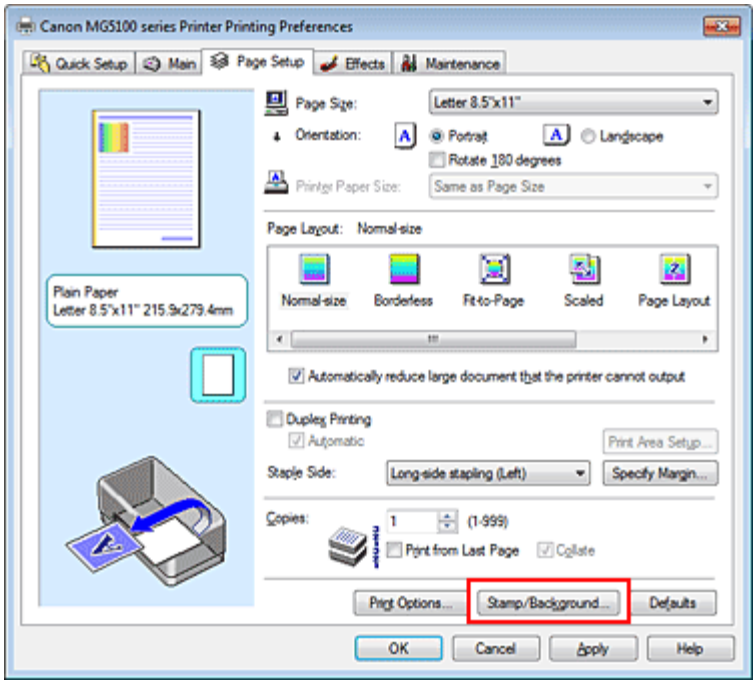

Se abrirá el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp)).

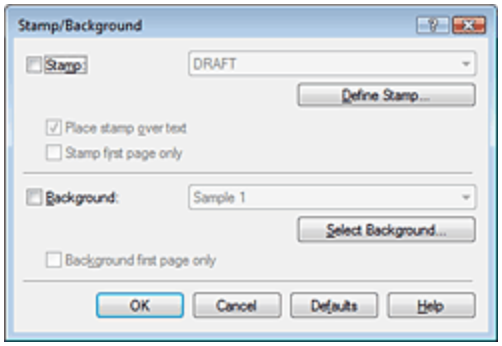

Nota

- Con el controlador de impresora XPS, el botón Sello/Fondo... (Stamp/Background...) se convierte en el botón Sello... (Stamp...) y sólo se puede utilizar la función de sello.

3. Haga clic en Definir sello... (Define Stamp...)

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del sello (Stamp Settings).

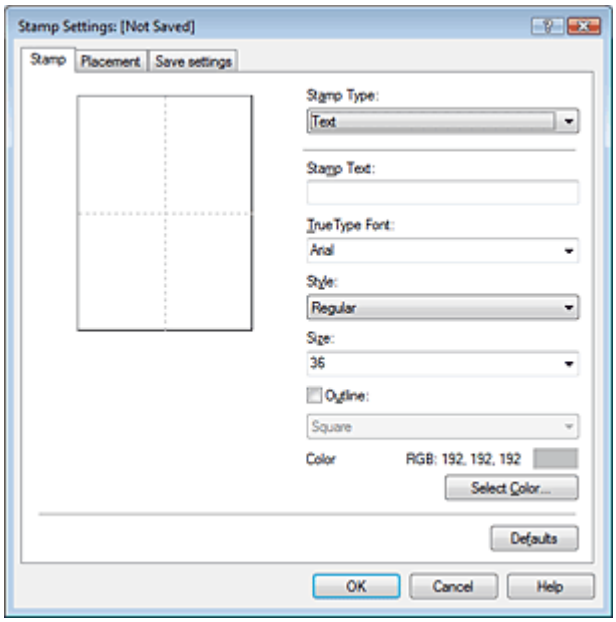

4. Configure el sello mientras visualiza la ventana de vista preliminar

- **Ficha Sello (Stamp)**

  Seleccione Texto (Text), Mapa de bits (Bitmap) o Fecha/Hora/Nombre de usuario (Date/Time/User Name), según sus necesidades, en Tipo de sello (Stamp Type).

  - En el caso de registrar Texto (Text), los caracteres se deben introducir previamente en Texto del sello (Stamp Text). En caso necesario, modifique la configuración de Fuente TrueType (TrueType Font), Estilo (Style), Tamaño (Size) y Contorno (Outline). Puede seleccionar el color del sello haciendo clic en Seleccionar color... (Select Color...).
  - En el caso de Mapa de bits (Bitmap), haga clic en Seleccionar archivo... (Select File...) y elija el archivo de mapa de bits (.bmp) que desee utilizar. En caso necesario, modifique la configuración de Tamaño (Size) y Área blanca transparente (Transparent white area).
  - En el caso de Fecha/Hora/Nombre de usuario (Date/Time/User Name), la fecha/hora de creación y el nombre del usuario del objeto impreso aparecerán en Texto del sello (Stamp Text). En caso necesario, modifique la configuración de Fuente TrueType (TrueType Font), Estilo (Style), Tamaño (Size) y Contorno (Outline). Puede seleccionar el color del sello haciendo clic en Seleccionar color... (Select Color...).

  Importante

  - Texto del sello (Stamp Text) aparecerá atenuado y no estará disponible en el caso de seleccionar Fecha/Hora/Nombre de usuario (Date/Time/User Name).

- **Ficha Colocación (Placement)**

  Seleccione la posición del sello en la lista Posición (Position). También puede seleccionar Personalizada (Custom) en la lista Posición (Position) y especificar las coordenadas de Posición X (X-Position) y Posición Y (Y-Position).
  Asimismo, puede cambiar de posición el sello arrastrándolo dentro de la ventana de vista preliminar.
  Para cambiar el ángulo de posición del sello, introduzca directamente un valor en el cuadro Orientación (Orientation).

5. Guarde el sello

Haga clic en la ficha Guardar configuraciones (Save settings) e introduzca un nombre en el cuadro Título (Title); a continuación, haga clic en Guardar (Save).
Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

6. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp)).
El nombre que haya registrado aparecerá en la lista Sello (Stamp).

Cambio y registro de algunos parámetros de sello

1. Seleccione el sello cuya configuración desee cambiar

Marque la casilla de verificación Sello (Stamp) del cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp)) y seleccione, en la lista Sello (Stamp), el título del sello que desee modificar.

2. Haga clic en Definir sello... (Define Stamp...)

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del sello (Stamp Settings).

3. Configure el sello mientras visualiza la ventana de vista preliminar

4. Guarde el sello sobrescribiéndolo

Haga clic en Sobrescribir (Save overwrite) de la ficha Guardar configuraciones (Save settings).
Cuando desee guardar el sello con un título diferente, escriba el nombre nuevo en el cuadro Título (Title) y haga clic en Guardar (Save).
Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp)).
El nombre que haya registrado aparecerá en la lista Sello (Stamp).

Eliminación de sellos innecesarios

1. Haga clic en Definir sello... (Define Stamp...) del cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp))

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del sello (Stamp Settings).

2. Seleccione el sello que desee eliminar

Seleccione el nombre del sello que desee eliminar en la lista Sellos (Stamps) de la ficha Guardar configuraciones (Save settings). A continuación, haga clic en Eliminar (Delete).
Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) (Sello (Stamp)).

Principio de página

P405

Registro de datos de imagen para utilizarlos como fondo

Puede que esta función no esté disponible cuando se utilicen ciertos tipos de controladores de impresora.

Puede seleccionar un archivo de mapa de bits (.bmp) y registrarlo como fondo nuevo. También puede cambiar y registrar parte de la configuración de un fondo existente. En cualquier momento se pueden borrar los fondos innecesarios.

El procedimiento para registrar datos de imagen y utilizarlos como fondo es el siguiente:

Registro de un fondo nuevo

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Sello/Fondo... (Stamp/Background...) de la ficha Configurar página (Page Setup)

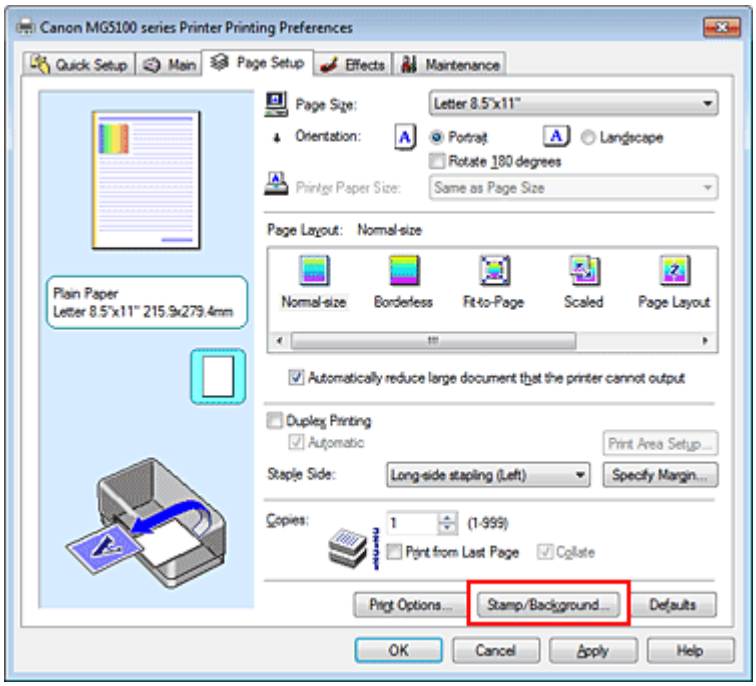

Se abrirá el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background).

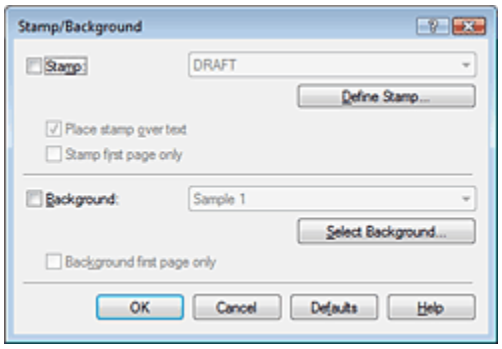

Nota

- Con el controlador de impresora XPS, el botón Sello/Fondo... (Stamp/Background...) se convierte en el botón Sello... (Stamp...) y no se puede utilizar Fondo (Background).

3. Haga clic en Seleccionar fondo... (Select Background...)

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del fondo (Background Settings).

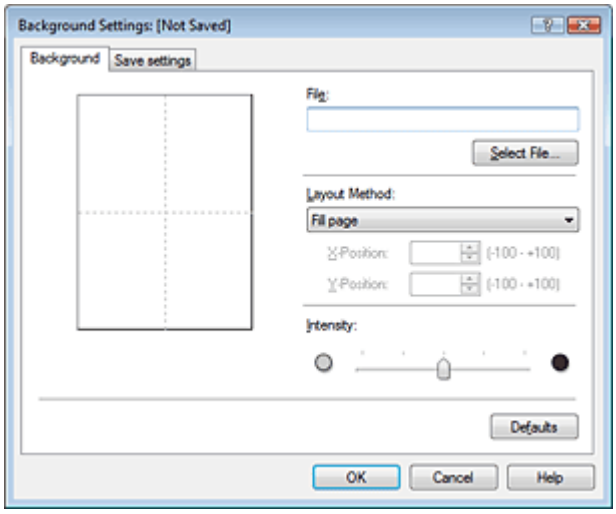

4. Seleccione los datos de imagen que desee registrar para el fondo

Haga clic en Seleccionar archivo... (Select File...). Seleccione el archivo de mapa de bits (.bmp) objetivo y, a continuación, haga clic en Abrir (Open).

5. Especifique las opciones siguientes sin perder de vista la ventana de vista preliminar

Método de diseño (Layout Method)
Seleccione el modo en que se colocarán los datos de imagen del fondo.
Cuando esté seleccionada la opción Personalizada (Custom), podrá configurar las coordenadas de Posición X (X-Position) y Posición Y (Y-Position).
Asimismo, podrá cambiar la posición del fondo arrastrando la imagen en la ventana de vista preliminar.

Intensidad (Intensity)
Defina la intensidad de los datos de imagen del fondo mediante el control deslizante Intensidad (Intensity). Para aclarar el fondo, mueva el control deslizante a la izquierda. Para oscurecer el fondo, mueva el control deslizante a la derecha. Para imprimir el fondo con la intensidad original del mapa de bits, mueva el control deslizante completamente a la derecha.

6. Guarde el fondo

Haga clic en la ficha Guardar configuraciones (Save settings) e introduzca un nombre en el cuadro Título (Title); a continuación, haga clic en Guardar (Save).
Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

7. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background).
El nombre que haya registrado aparecerá en la lista Fondo (Background).

Cambio y registro de algunos parámetros de fondo

1. Seleccione el fondo del que desee cambiar la configuración

Marque la casilla de verificación Fondo (Background) del cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/

Background) y, en la lista Fondo (Background), seleccione el título del fondo que desee modificar.

2. Haga clic en Seleccionar fondo... (Select Background...)

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del fondo (Background Settings).

3. Mientras observa el resultado en la ventana de vista preliminar, especifique los elementos de la ficha Fondo (Background)

4. Guarde el fondo

Haga clic en Sobrescribir (Save overwrite) de la ficha Guardar configuraciones (Save settings). Si desea guardar el fondo con un nombre diferente, introduzca el nuevo en el cuadro Título (Title) y haga clic en Guardar (Save).
Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background).
El nombre que haya registrado aparecerá en la lista Fondo (Background).

Eliminación de fondos innecesarios

1. Haga clic en Seleccionar fondo... (Select Background...) del cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background)

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración del fondo (Background Settings).

2. Seleccione el fondo que desee eliminar

Seleccione el nombre del fondo que desee eliminar en la lista Fondos (Backgrounds) de la ficha Guardar configuraciones (Save settings) y, a continuación, haga clic en Eliminar (Delete).
Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background).

Principio de página

P406

Impresión de sobres

Si utiliza el controlador de impresora XPS, cuando lea esta información sustituya "Monitor de estado Canon IJ" por "Monitor de estado Canon IJ XPS".

Para obtener más información sobre cómo cargar un sobre en el equipo, consulte "Carga de sobres" en el manual: Guía básica.

El procedimiento para imprimir sobres es el siguiente:

1. Cargue un sobre en el equipo

Doble la solapa del sobre.

Oriente el sobre de tal forma que el lado de la dirección esté en la parte superior y la solapa quede a la izquierda, y cárguelo después verticalmente en la bandeja posterior.

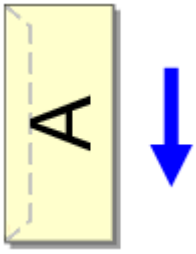

2. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

3. Seleccione el tipo de soporte

Elija Sobre (Envelope) en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

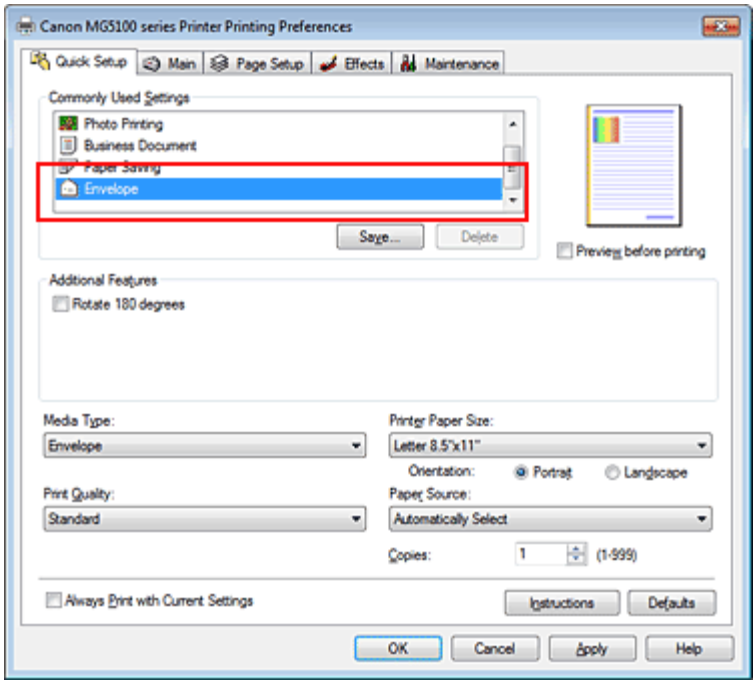

4. Seleccione el tamaño del papel

Cuando aparezca el cuadro de diálogo Configuración del tamaño del sobre (Envelope Size Setting), elija Sobre COM 10 (Comm.Env. #10), Sobre DL (DL Env.), Youkei 4 105x235mm o Youkei 6 98x190mm y haga clic en Aceptar (OK).

5. Establezca la orientación

Para imprimir las direcciones horizontalmente, seleccione Horizontal (Landscape) en Orientación (Orientation).

6. Seleccione la calidad de impresión

Según sus necesidades, seleccione Alta (High) o Estándar (Standard) en Calidad de impresión (Print Quality).

7. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al llevar a cabo la impresión, se imprimirá la información en el sobre.

Importante

- Cuando se imprimen sobres, se muestran mensajes de guía.
  Para ocultar los mensajes de guía, marque la casilla de verificación No volver a mostrar este mensaje. (Do not show this message again.).
  Para volver a mostrar la guía, haga clic en el botón Ver estado de la impresora... (View Printer Status...) de la ficha Mantenimiento (Maintenance) e inicie Monitor de estado Canon IJ.
  A continuación, haga clic en Impresión de sobres (Envelope Printing) de Mostrar mensaje de guía (Display Guide Message) del menú Opciones (Option) y cambie el ajuste a activado.

Principio de página

P008

Cambio de la fuente de papel para que se ajuste a la finalidad

En este equipo hay dos fuentes de papel: una bandeja posterior y un cassette.
Se puede facilitar la impresión seleccionando una configuración de fuente de papel que coincida con las condiciones u objetivos de la impresión.

El procedimiento para configurar la fuente de papel es el siguiente:

También puede establecer la fuente del papel en la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione la fuente del papel

En la lista Fuente de papel (Paper Source) de la ficha Principal (Main), seleccione la fuente de papel que se ajuste a la finalidad.

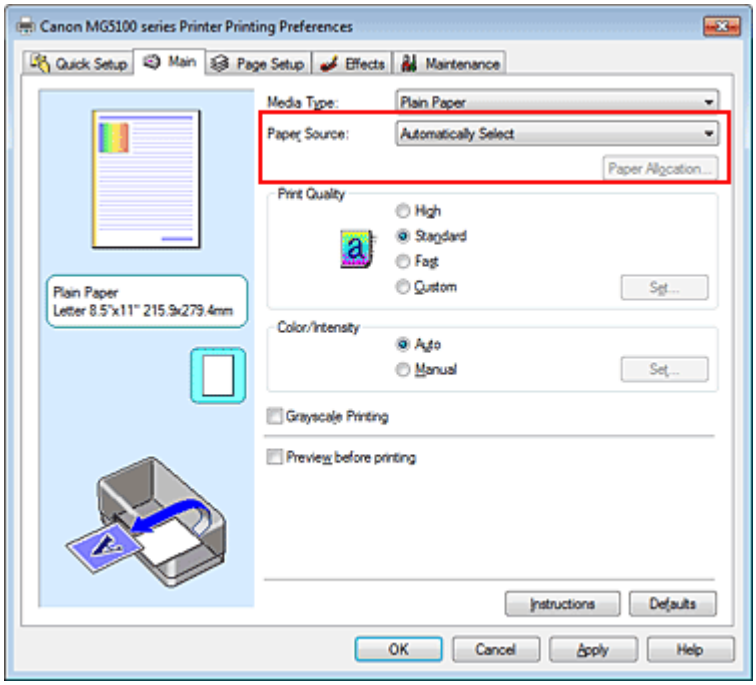

Selección automática (Automatically Select)
El papel normal cuyo Tamaño de página (Page Size) es Carta 8.5"x11" (Letter 8.5"x11"), A5, A4 o B5 se suministra desde el cassette. Los demás tamaños de papel normal y los demás tipos de papel se suministran desde la bandeja posterior.

Bandeja posterior (Rear Tray)
El papel se suministra siempre desde la bandeja posterior.

Cassette
El papel se suministra siempre desde el cassette.

Importante

- El papel normal distinto de Carta 8.5"x11" (Letter 8.5"x11"), A5, A4 o B5 y los demás tipos de papel no se pueden suministrar desde el cassette.

Alim. autom. cont. (Continuous Autofeed)
Si se agota el papel normal de la fuente de papel especificada, la impresora cambia

automáticamente la fuente de papel.

Cuando vaya a imprimir un gran volumen de datos, cargue papel normal del mismo tamaño tanto en la bandeja posterior como en el cassette. Después, la impresora cambia automáticamente la fuente de papel cuando éste se agota en una de ellas. De esta forma, se reduce el trabajo de recarga de papel.

Importante

- Alim. autom. cont. (Continuous Autofeed) no se encuentra disponible si se selecciona un tipo de papel que no sea Papel normal (Plain Paper) en Tipo de soporte (Media Type).
- Como el suministro de papel de la impresora se efectúa desde la fuente que se estaba utilizando la última vez que se seleccionó Alim. autom. cont. (Continuous Autofeed) y concluyó la impresión, cargue el mismo papel tanto en la bandeja posterior como en el cassette.

Asignación de papel (Paper Allocation)
Si el tipo de soporte para los datos de impresión es papel normal y el tamaño del papel coincide con la configuración de la asignación de papel, el papel se suministra automáticamente desde el cassette. En caso contrario, el papel se suministra desde la bandeja posterior.

Para cambiar la configuración de la asignación del papel, haga clic en Asignación de papel... (Paper Allocation...), especifique el Tamaño de papel (Paper Size) que se va a cargar en el cassette y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

Si carga a menudo papel normal en el cassette, la impresora suministra otros tipos de papel desde la bandeja posterior. De esta forma, se reduce el trabajo de recarga de papel.

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al imprimir, la impresora utilizará la fuente de papel especificada para imprimir los datos.

Principio de página

P009

Visualización de los resultados de impresión antes de imprimir

Si utiliza el controlador de impresora XPS, cuando lea esta información sustituya "Monitor de estado Canon IJ" por "Monitor de estado Canon IJ XPS".

Es posible visualizar y comprobar los resultados de impresión antes de imprimir.

El procedimiento que se debe seguir para visualizar los resultados de impresión antes de imprimir es el siguiente:

También puede establecer la presentación de los resultados de impresión en la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la vista preliminar

Marque la casilla Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing) de la ficha Principal (Main).

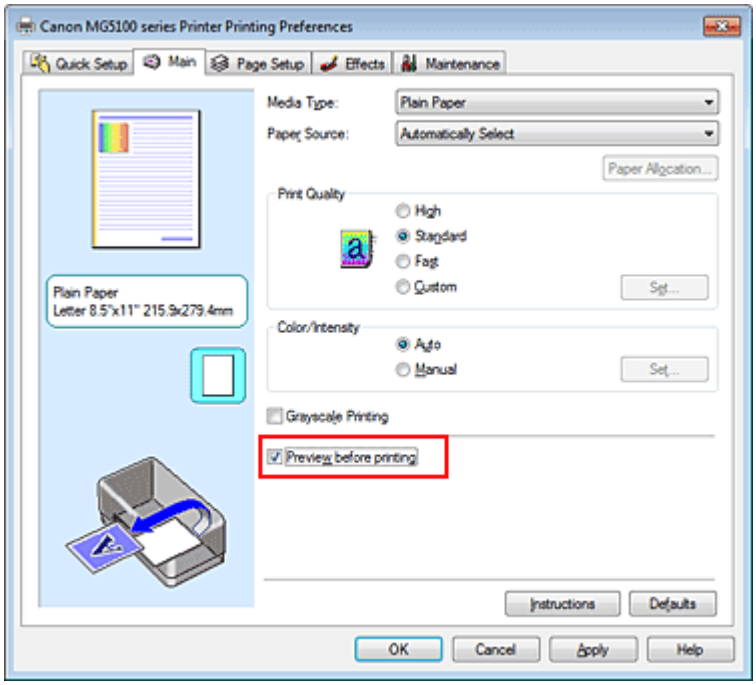

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al ejecutar la impresión, se abrirá la Vista preliminar de Canon IJ y mostrará los resultados de impresión.

Tema relacionado

Vista preliminar de Canon IJ

Principio de página

P010

Configuración de las dimensiones del papel (tamaño personalizado)

Puede especificar la altura y la anchura del papel si su tamaño no está disponible en el menú Tamaño de página (Page Size). Ese tipo de tamaño de papel se denomina "tamaño personalizado".

El procedimiento para especificar un tamaño personalizado es el siguiente:

También puede establecer un tamaño personalizado en Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

1. Establezca el tamaño personalizado en el software de aplicación

Especifique el tamaño de papel personalizado mediante la opción de tamaño de papel de la aplicación.

Importante

- Cuando el software de aplicación con el que se haya creado el documento disponga de una función para especificar los valores de altura y anchura, utilícelo para establecerlos. Cuando el software de aplicación no disponga de dicha función o si el documento no se imprime correctamente, utilice el controlador de impresora para establecer los valores.

2. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

3. Seleccione el tamaño del papel

Seleccione Personalizado... (Custom...) para Tamaño de página (Page Size) en la ficha Configurar página (Page Setup).

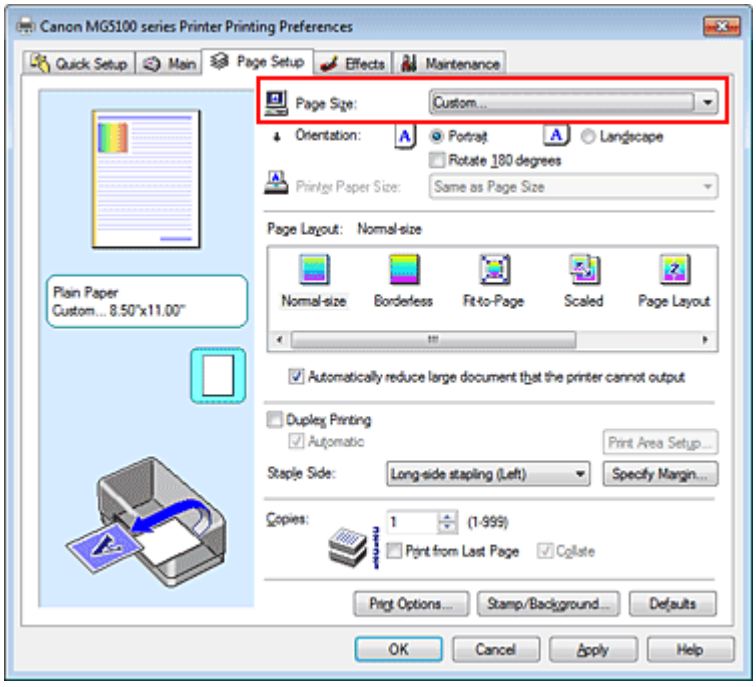

Se abrirá el cuadro de diálogo Tamaño de papel personalizado (Custom Paper Size).

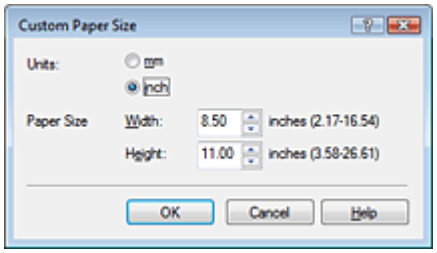

4. Establezca el tamaño de papel personalizado

Especifique el valor Unidades (Units) e introduzca los valores de Ancho (Width) y Altura (Height) del papel que se vaya a utilizar. A continuación, haga clic en Aceptar (OK).

5. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Configurar página (Page Setup).
Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el tamaño de papel especificado.

Principio de página

Cambio de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Impresión en monocromo de documentos en color
- Especificación de la corrección del color
- Impresión óptima de los datos de imagen en fotografías
- Interpretación del perfil ICC
- Ajuste del color con el controlador de impresora
- Impresión con perfiles ICC
- Ajuste del balance del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste de la intensidad
- Ajuste del contraste
- Simulación de ilustración
- Representación de los datos de imagen con un solo color
- Presentación de los datos de imagen con Vivid Photo
- Suavizado de los contornos dentados
- Modificación de las propiedades del color para mejorar la coloración
- Reducción del ruido de las fotografías

Principio de página

P011

Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

Puede establecer individualmente el método de representación combinado del nivel de calidad de impresión y el método de medios tonos.

El procedimiento para establecer el nivel de calidad de impresión y el método de medios tonos se describe a continuación:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione la calidad de impresión

   Seleccione Personalizada (Custom) para Calidad de impresión (Print Quality) de la ficha Principal (Main) y, a continuación, haga clic en Establecer... (Set...).

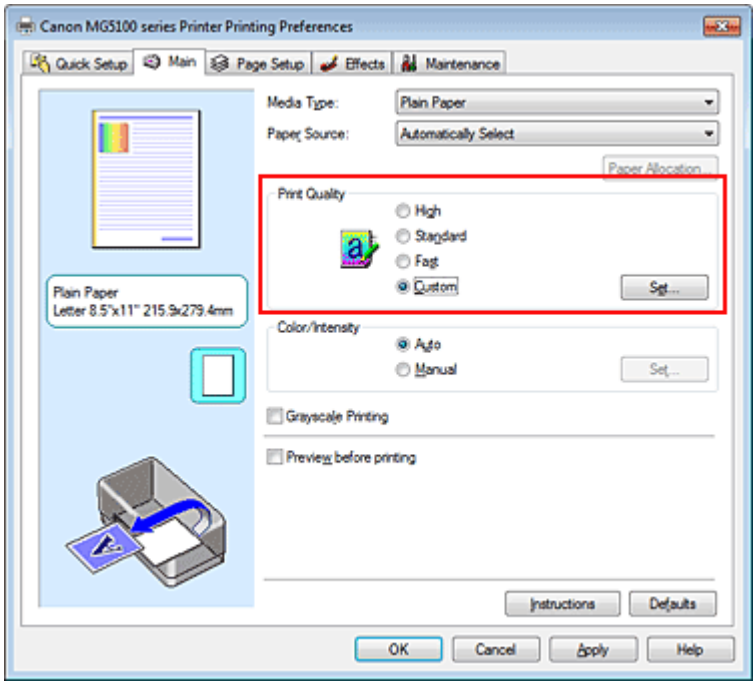

   Se abrirá el cuadro de diálogo Personalizada (Custom).

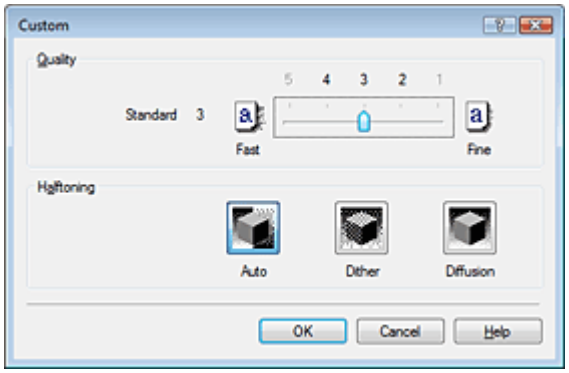

3. Establezca la calidad de impresión y el método para expresar los medios tonos

Mueva el control deslizante de Calidad (Quality) para seleccionar el nivel de calidad.
Seleccione el método de expresión en Medios tonos (Halftoning) y haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Los medios tonos hacen referencia a las sombras de color situadas entre el color más oscuro y el más claro.
  La impresora sustituye las sombras de color mediante pequeños puntos para expresar los medios tonos.
  Si se selecciona Auto, los datos se imprimen utilizando el método de medios tonos óptimo para la calidad de impresión seleccionada. Difuminar (Dither) sitúa los puntos siguiendo reglas fijas para expresar los medios tonos. Difusión (Diffusion) sitúa los puntos aleatoriamente para expresar los medios tonos.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al llevar a cabo la impresión, los datos de imagen se imprimirán con el nivel de calidad y el método de medios tonos que se haya seleccionado.

Importante

- Algunos niveles de calidad y métodos de medios tonos no se pueden seleccionar en función de la configuración de Tipo de soporte (Media Type).

Nota

- Si no se imprime parte de un objeto, puede que el problema se solucione seleccionando Difusión (Diffusion) para Medios tonos (Halftoning).

Temas relacionados

- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del balance del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste de la intensidad
- Ajuste del contraste

Principio de página

P012

Impresión en monocromo de documentos en color

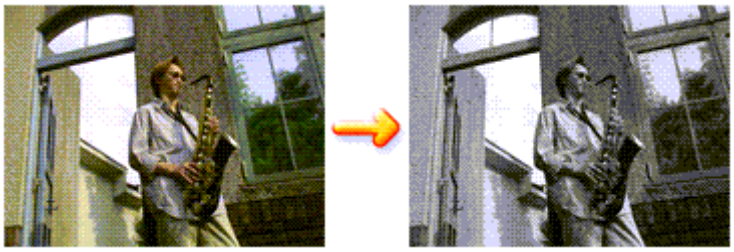

El procedimiento para imprimir en monocromo documentos en color es el siguiente:

La impresión en escala de grises también se puede establecer en Funciones adicionales (Additional Features) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la impresión en escala de grises

Active la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) en la ficha Principal (Main).

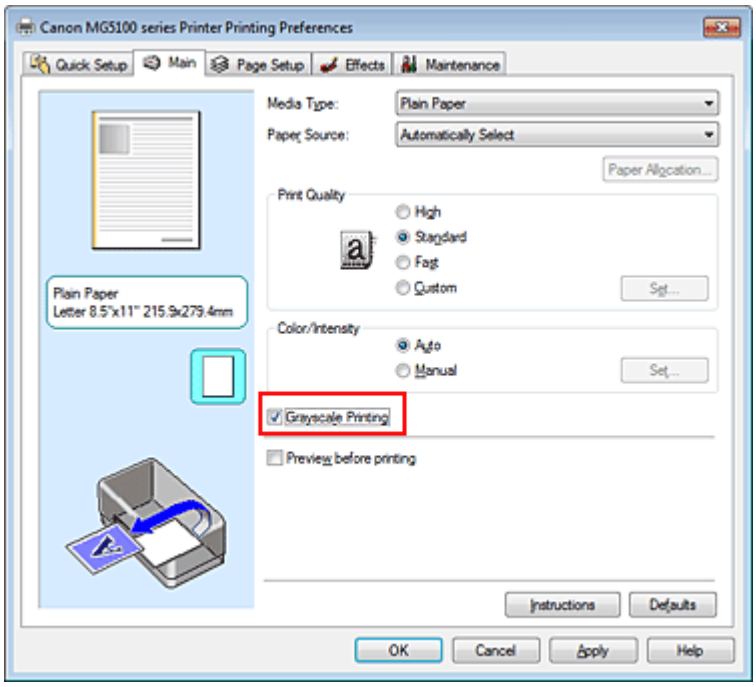

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Cuando imprima, el documento se convertirá a datos en escala de grises. De este modo podrá imprimir en monocromo un documento en color.

Importante

- Cuando se marca la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing), el controlador de impresora procesa los datos de imagen como datos sRGB. En tal caso, los colores reales impresos pueden diferir de los datos de imagen originales.

Cuando utilice la función de impresión en escala de grises para imprimir datos de Adobe RGB, conviértalos en datos sRGB utilizando un software de la aplicación.

Nota

- Al imprimir con Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) puede que se utilicen tintas de color, además de tinta negra.

Principio de página

P013

Especificación de la corrección del color

Se puede especificar el método de corrección del color que mejor se ajuste al tipo de documento que se desea imprimir.
Por lo general, el controlador de impresora ajusta los colores usando Canon Digital Photo Color de manera que los datos se imprimen con los tintes de color más utilizados. Este método es adecuado para imprimir datos sRGB.

Si desea imprimir utilizando el espacio de color (sRGB o Adobe RGB) de los datos de imagen de manera eficaz, seleccione ICM o Coincidencia perfil ICC (ICC Profile Matching). Cuando quiera utilizar un software de aplicación para especificar un perfil ICC de impresión, seleccione Ninguno (None).

A continuación, se describe el método para ajustar la corrección del color:

También puede establecer la corrección del color en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) eligiendo Impresión de fotografías (Photo Printing) de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y seleccionando después Ajuste manual del color/intensidad (Color/Intensity Manual Adjustment) en Funciones adicionales (Additional Features).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el ajuste manual del color

En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

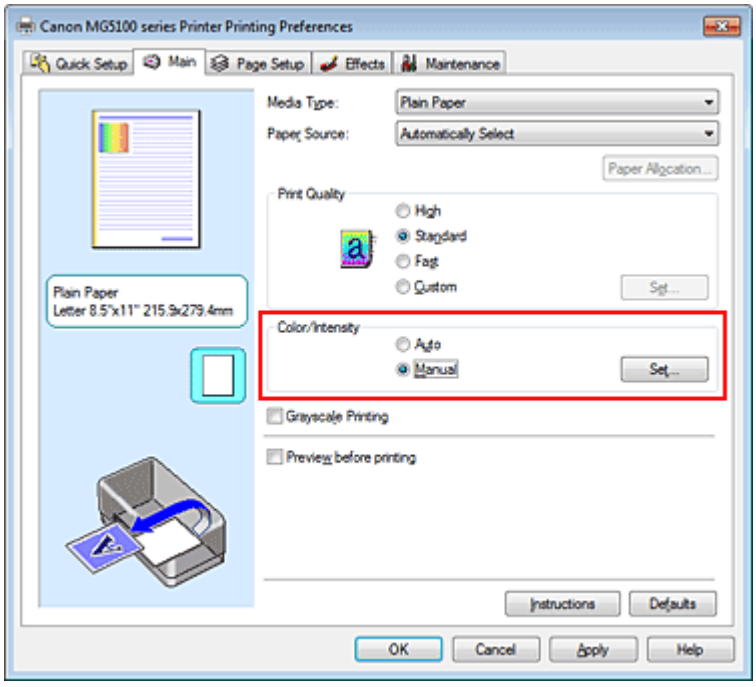

Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Seleccione la corrección del color

Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching), seleccione el valor de Corrección del color (Color Correction) que se ajuste a sus necesidades y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

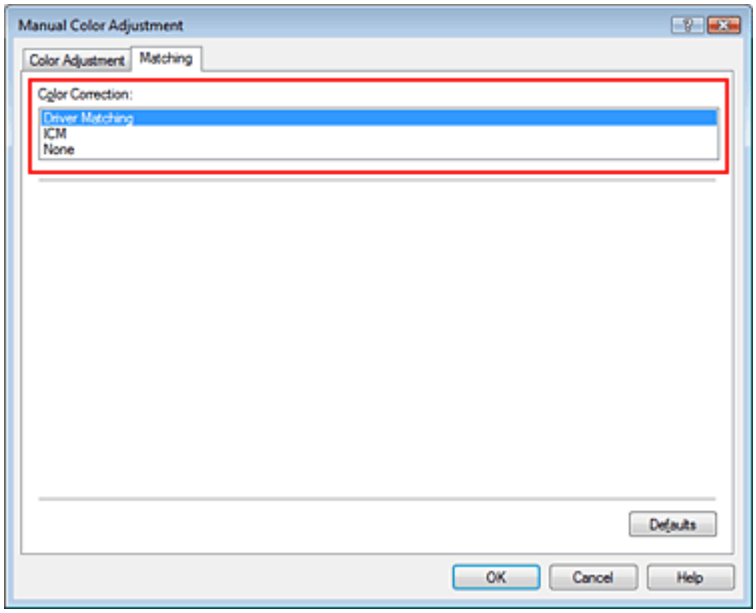

Coincid. Controlador (Driver Matching)
Al utilizar Canon Digital Photo Color, puede imprimir datos sRGB con los tintes de color más utilizados.
Coincid. Controlador (Driver Matching) es la opción predeterminada de corrección del color.

ICM/Coincidencia perfil ICC (ICC Profile Matching)
Ajusta los colores con el perfil ICC durante la impresión.
Especifique el perfil de entrada que desee utilizar.

Ninguno (None)
El controlador de impresora no corrige el color. Seleccione este valor cuando, para imprimir los datos, vaya a especificar un perfil ICC de impresión creado de manera individual o un perfil ICC de impresión para papel especial Canon en un software de aplicación.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el método de corrección del color especificado.

Importante

- Cuando ICM esté desactivado en el software de aplicación, la opción ICM no estará disponible para Corrección del color (Color Correction) y quizás la impresora no pueda imprimir los datos de imagen correctamente.
- Cuando la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) de la ficha Principal (Main) está activada, la opción Corrección del color (Color Correction) aparecerá atenuada y no estará disponible.

Temas relacionados

- Impresión óptima de los datos de imagen en fotografías
- Interpretación del perfil ICC
- Ajuste del color con el controlador de impresora
- Impresión con perfiles ICC

Principio de página

P014

Impresión óptima de los datos de imagen en fotografías

Al imprimir imágenes captadas con una cámara digital, se puede tener la sensación de que los tonos de color difieren de los reales o de los que aparecen en la pantalla.
Para conseguir los tonos más cercanos a la realidad, seleccione el método de impresión que mejor se adecue a la aplicación utilizada.

Administración del color

Los dispositivos como cámaras digitales, escáneres, monitores e impresoras administran el color de forma diferente. La administración del color (coincidencia de color) es un método que gestiona los "colores" de los distintos dispositivos como un espacio de color común. Windows tiene integrado en el sistema operativo un sistema de administración del color denominado "ICM".
Adobe RGB y sRGB son espacios de color comunes que se utilizan con mucha frecuencia. Adobe RGB cuenta con un espacio de color más amplio que sRGB.

Los perfiles ICC integran los "colores" de los distintos dispositivos en un espacio de color común. Mediante un perfil ICC y la administración del color es posible trazar el espacio de color de los datos de imagen dentro del área de reproducción de color que la impresora es capaz de plasmar.

Selección de un método de impresión adecuado para los datos de imagen

El método de impresión recomendado depende del espacio de color (Adobe RGB o sRGB) de los datos de imagen o del software de aplicación utilizado. Hay dos métodos de impresión típicos. Compruebe el espacio de color (Adobe RGB o sRGB) de los datos de imagen y el software de aplicación que vaya a utilizar y seleccione después el método de impresión que más se adecue a la finalidad.

Ajuste del color con el controlador de impresora

Describe el procedimiento de impresión de los datos sRGB utilizando la función de corrección del color del controlador de la impresora.

- **Para imprimir mediante Canon Digital Photo Color**

  La impresora imprime los datos con las tintas de color que prefiere la mayoría, reproduciendo los colores de los datos de imagen originales y generando efectos tridimensionales y contrastes altos y nítidos.

- **Para imprimir aplicando directamente los resultados de la edición y retoque de un software de aplicación**

  Al imprimir los datos, la impresora consigue aportar sutiles diferencias de color entre las zonas oscuras y claras, dejando intactas las zonas más oscuras y más claras.
  Al imprimir los datos, la impresora aplica resultados de ajuste de precisión, como los ajustes de brillo que se realizan con un software de aplicación.

Impresión con perfiles ICC

Describe el procedimiento de impresión utilizando eficazmente el espacio de color Adobe RGB o sRGB.
Se puede imprimir con un espacio de color común configurando el software de aplicación y el controlador de la impresora de tal manera que la administración del color coincida con el perfil ICC de entrada de los datos de la imagen.
El método de configuración del controlador de la impresora difiere en función del software de aplicación que se vaya a usar.

Tema relacionado

Interpretación del perfil ICC

Principio de página

P015

Ajuste del color con el controlador de impresora

Es posible ajustar la función de corrección de color del controlador de impresora para imprimir datos sRGB con los tintes de color más utilizados mediante el uso de Canon Digital Photo Color.
Cuando se imprime desde un software de aplicación que puede identificar los perfiles ICC y permite especificarlos, utilice un perfil ICC de impresión en el software de aplicación y seleccione los ajustes de la administración del color.

El procedimiento que debe seguirse para efectuar el ajuste de colores con el controlador de impresora es el siguiente:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el tipo de soporte

Elija el tipo de papel cargado en el equipo en la lista Tipo de soporte (Media Type) de la ficha Principal (Main).

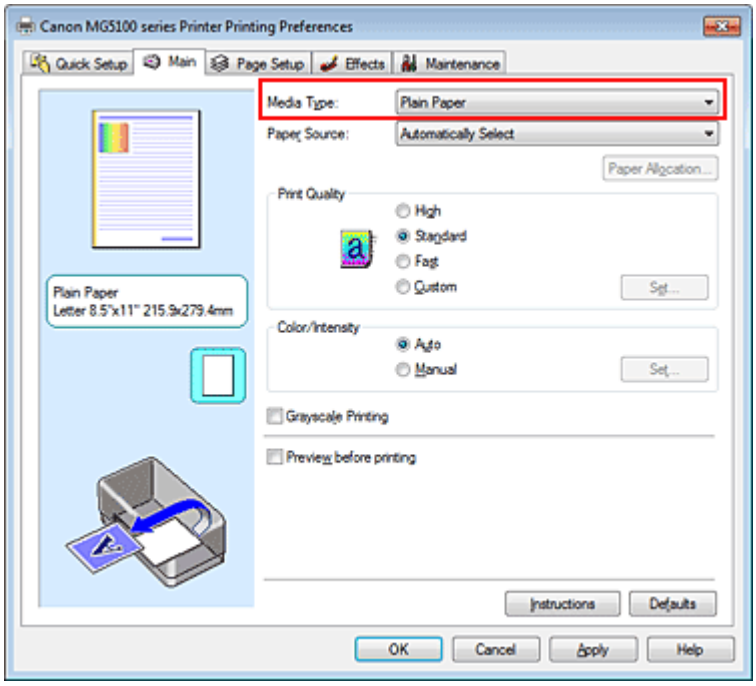

3. Seleccione la calidad de impresión

En Calidad de impresión (Print Quality), seleccione Alta (High), Estándar (Standard) o Rápida (Fast) según sus necesidades.

4. Seleccione el ajuste manual del color

Seleccione Manual en Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).
Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

5. Seleccione la corrección del color

Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching) y seleccione Coincid. Controlador (Driver Matching) en Corrección del color (Color Correction).

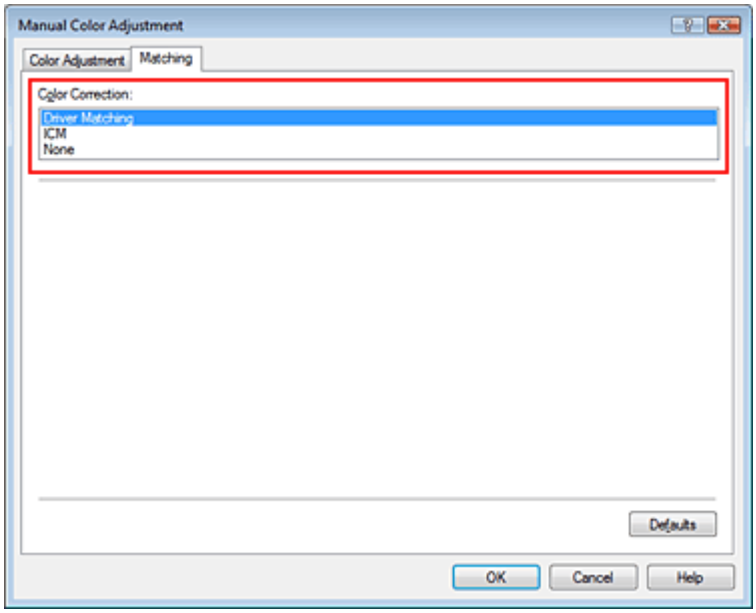

6. Establezca los demás elementos

Si es necesario, haga clic en la ficha Ajuste de color (Color Adjustment), ajuste el balance del color (Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow)) y los parámetros de Brillo (Brightness), Intensidad (Intensity) y Contraste (Contrast); a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

7. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al ejecutar la impresión, el controlador de impresora ajustará los colores de los datos que se van a imprimir.

Temas relacionados

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del balance del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste de la intensidad
- Ajuste del contraste

Principio de página

P016

Impresión con perfiles ICC

Cuando los datos de imagen tienen un perfil ICC de entrada específico, se puede imprimir utilizando el espacio de color (Adobe RGB o sRGB) de los datos de manera eficaz.

El procedimiento de configuración del controlador de impresora varía en función del software de aplicación utilizado para imprimir.

Especifique un perfil ICC desde el software de aplicación e imprima los datos

Cuando se imprime el resultado de la edición y retoque mediante Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional o cualquier software de aplicación que permita especificar los perfiles ICC de entrada e impresión, al imprimir se utiliza efectivamente el espacio de color del perfil ICC de entrada especificado en los datos de imagen.

Para utilizar este método de impresión, use el software de aplicación para seleccionar los elementos de administración del color y especificar un perfil ICC de entrada y un perfil ICC de impresión en los datos de la imagen.
Aunque imprima utilizando un perfil ICC que haya creado usted mismo o uno especial para papel Canon del software de aplicación, asegúrese de seleccionar los elementos de administración del color desde el software de aplicación.
Para obtener las instrucciones, consulte el manual del software de aplicación que esté utilizando.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el tipo de soporte

   Elija el tipo de papel cargado en el equipo en la lista Tipo de soporte (Media Type) de la ficha Principal (Main).

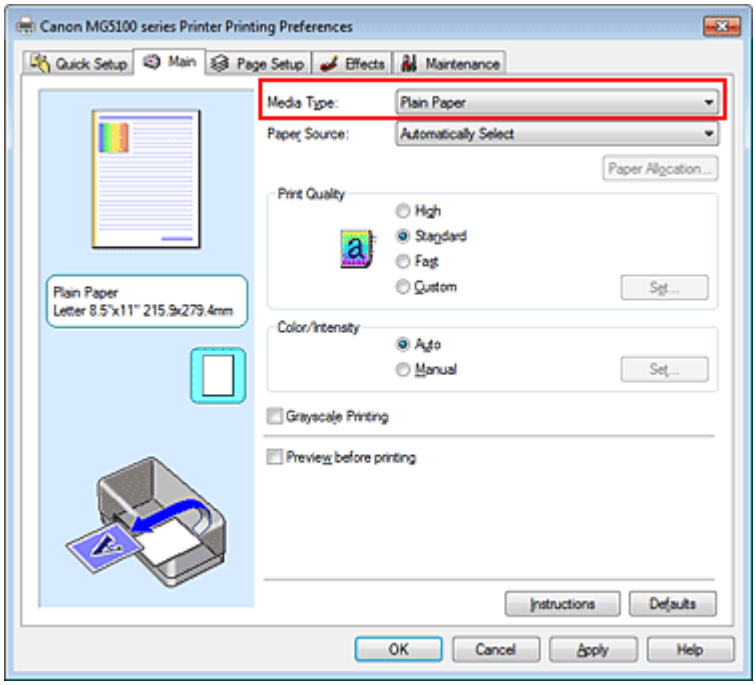

3. Seleccione la calidad de impresión

   En Calidad de impresión (Print Quality), seleccione Alta (High), Estándar (Standard) o Rápida (Fast) según sus necesidades.

4. Seleccione el ajuste manual del color

Seleccione Manual en Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).
Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

5. Seleccione la corrección del color

Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching) y elija Ninguno (None) en Corrección del color (Color Correction).

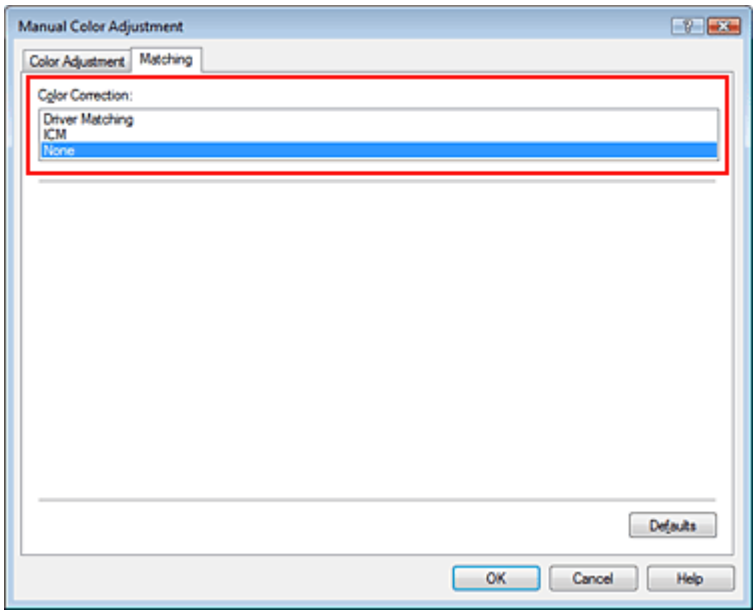

6. Establezca los demás elementos

Si es necesario, haga clic en la ficha Ajuste de color (Color Adjustment), ajuste el balance del color (Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow)) y los parámetros de Brillo (Brightness), Intensidad (Intensity) y Contraste (Contrast); a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

7. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al ejecutar la impresión, la impresora utilizará el espacio de color de los datos de imagen.

Especifique un perfil ICC con el controlador de la impresora y, a continuación, imprima

Imprima desde el software de aplicación que no pueda identificar perfiles ICC de entrada o que no permita especificar uno utilizando el espacio de color del perfil ICC de entrada (sRGB) encontrado en los datos. Al imprimir datos Adobe RGB, la impresión se puede realizar con el espacio de color Adobe RGB aunque el software de aplicación no sea compatible con Adobe RGB.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el tipo de soporte

Elija el tipo de papel cargado en el equipo en la lista Tipo de soporte (Media Type) de la ficha Principal (Main).

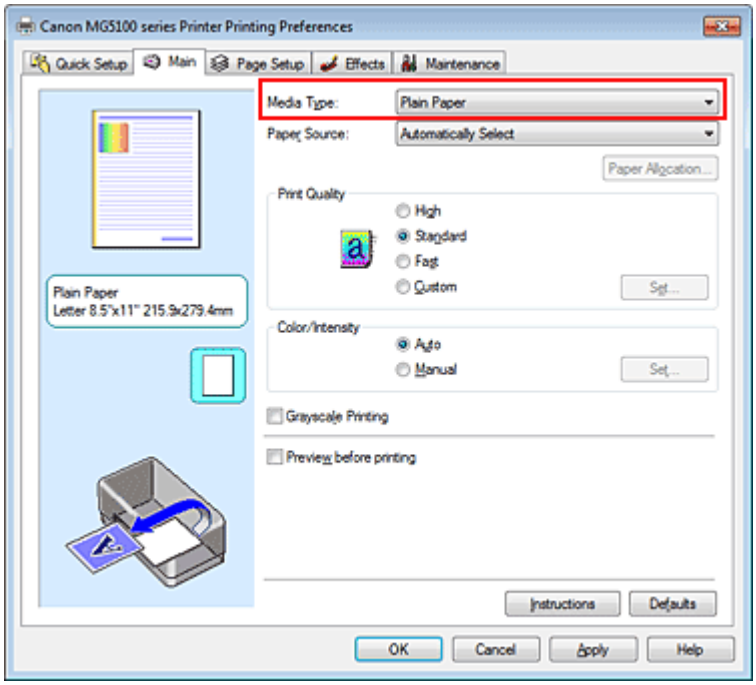

3. Seleccione la calidad de impresión

En Calidad de impresión (Print Quality), seleccione Alta (High), Estándar (Standard) o Rápida (Fast) según sus necesidades.

4. Seleccione el ajuste manual del color

Seleccione Manual en Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).
Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

5. Seleccione la corrección del color

Haga clic en la ficha Coincidencia (Matching) y seleccione ICM o Coincidencia perfil ICC (ICC Profile Matching) para Corrección del color (Color Correction).

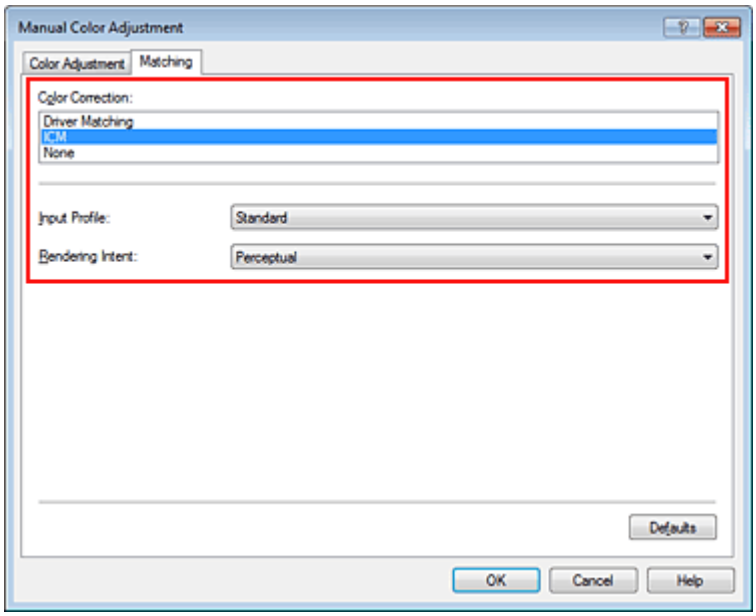

6. Seleccione el perfil de entrada.

Seleccione un Perfil de entrada (Input Profile) que coincida con el espacio de color de los datos de imagen.

- **Para datos sRGB o datos sin un perfil ICC de entrada:**

Seleccione Estándar (Standard).

- **Para datos Adobe RGB:**

  Seleccione Adobe RGB (1998).

Importante

- Cuando el software de aplicación especifique un perfil de entrada, la configuración del perfil de entrada del controlador de impresora se invalidará.
- Si en el ordenador no hay ningún perfil ICC de entrada instalado, no aparecerá Adobe RGB (1998). Los perfiles ICC se pueden instalar con el CD-ROM de instalación que viene con el equipo.

7. Seleccione la interpretación

Seleccione el método de ajuste de los colores en Interpretación (Rendering Intent).

- **Saturación (Saturation)**

  Este método reproduce las imágenes con mayor intensidad que el método Percepción (Perceptual).

- **Percepción (Perceptual)**

  Este método reproduce las imágenes centrándose en los tintes de color que la mayoría prefiere. Seleccione este método para imprimir las fotos.

- **Relativo colorimétrico (Relative Colorimetric)**

  Cuando los datos de imagen se convierten al espacio de color de la impresora, este método convierte los datos de imagen de manera que la reproducción del color se aproxime a las regiones de color compartidas. Seleccione este método para imprimir datos de imagen con colores cercanos a los originales.

- **Absoluto colorimétrico (Absolute Colorimetric)**

  Cuando se selecciona Relativo colorimétrico (Relative Colorimetric), los puntos blancos se reproducen como puntos blancos de papel (color de fondo). Sin embargo, cuando se selecciona Absoluto colorimétrico (Absolute Colorimetric), la manera en la que se reproducen los puntos blancos depende de los datos de imagen.

Importante

- Si se utiliza Windows XP SP2 o Windows XP SP3, esta función se desactiva.

8. Establezca los demás elementos

Si es necesario, haga clic en la ficha Ajuste de color (Color Adjustment), ajuste el balance del color (Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow)) y los parámetros de Brillo (Brightness), Intensidad (Intensity) y Contraste (Contrast); a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

9. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al ejecutar la impresión, la impresora utilizará el espacio de color de los datos de imagen.

Temas relacionados

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del balance del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste de la intensidad
- Ajuste del contraste

Principio de página

P017

Ajuste del balance del color

Es posible ajustar los tintes de color durante la impresión.
Como esta función ajusta el balance del color de la impresión modificando la proporción de tinta de cada color, cambia el balance del color total del documento. Utilice un software de aplicación cuando desee modificar mucho el balance del color. Use el controlador de impresora únicamente cuando desee ajustar ligeramente el balance del color.
En el ejemplo se puede observar un caso en el que mediante el balance del color se intensifica el cian y se atenúa el amarillo de modo que los colores se ven más uniformes en general.

Sin ajustes

Con ajuste del balance del color

A continuación, se describe el método para ajustar el balance del color:

También puede establecer el balance del color en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) eligiendo Impresión de fotografías (Photo Printing) de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y seleccionando después Ajuste manual del color/intensidad (Color/Intensity Manual Adjustment) en Funciones adicionales (Additional Features).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el ajuste manual del color

En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

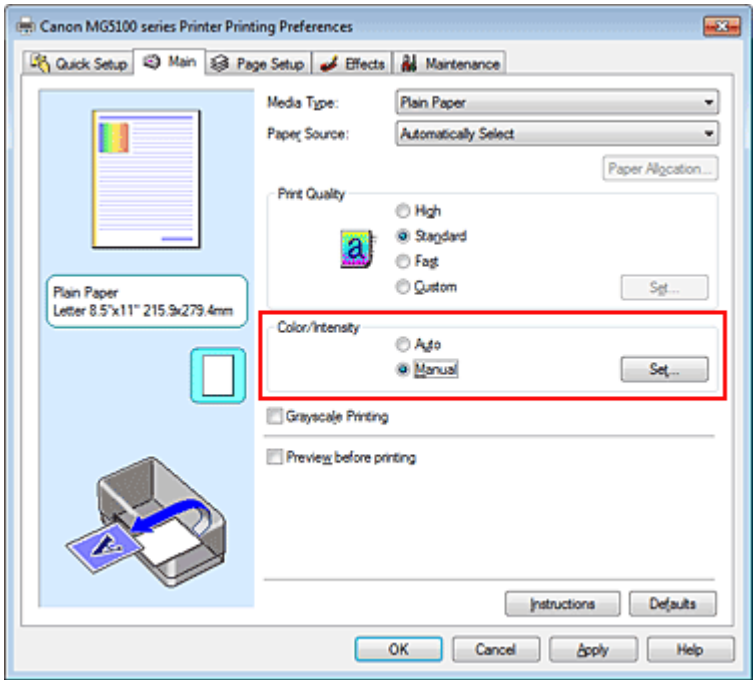

Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Con ajuste del balance del color

Hay controles deslizantes individuales para Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow). Cada color se vuelve más fuerte al mover hacia la derecha el control deslizante correspondiente y más débil al moverlo hacia la izquierda. Por ejemplo, cuando el cian se vuelve más tenue, el rojo se intensifica. También se puede introducir directamente un valor vinculado al control deslizante. Introduzca un valor dentro del intervalo de -50 a 50. Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

Una vez ajustado cada color, haga clic en Aceptar (OK).

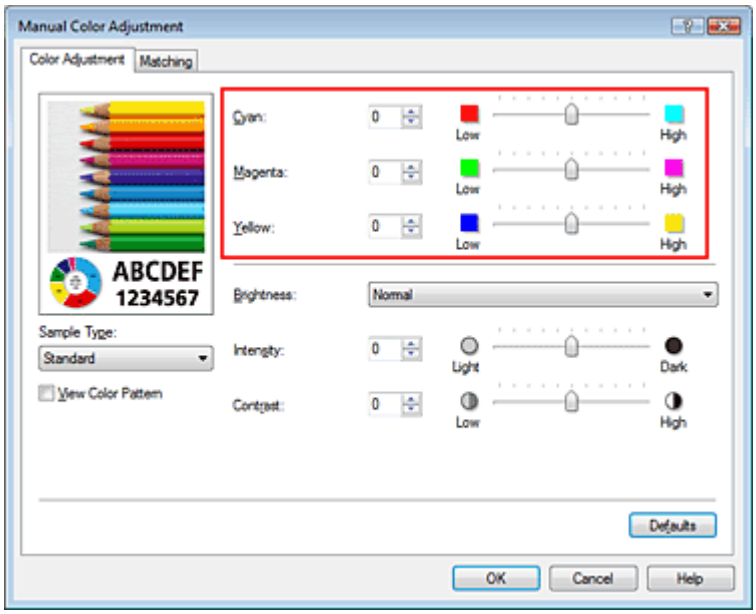

Importante

- Ajuste el control deslizante de forma gradual.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al llevar a cabo la impresión, el documento se imprimirá con el balance del color ajustado.

Importante

- Cuando se activa la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) de la ficha Principal (Main), las opciones Cian (Cyan), Magenta y Amarillo (Yellow) aparecerán atenuadas y no estarán disponibles.

Temas relacionados

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste de la intensidad
- Ajuste del contraste

Principio de página

Guía avanzada

P018

Ajuste del brillo

Se puede modificar el brillo de todos los datos de imagen en general al realizar impresiones.
Esta función no cambia el blanco puro ni el negro puro, pero sí el brillo de los colores intermedios.
En el ejemplo siguiente se pueden observar los resultados de impresión cuando se modifica el ajuste del brillo.

Se ha seleccionado Claro (Light)

Se ha seleccionado Normal

Se ha seleccionado Oscuro (Dark)

A continuación, se describe el método para ajustar la opción de brillo:

También puede establecer el brillo en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) eligiendo Impresión de fotografías (Photo Printing) de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y seleccionando después Ajuste manual del color/intensidad (Color/Intensity Manual Adjustment) en Funciones adicionales (Additional Features).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el ajuste manual del color

En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

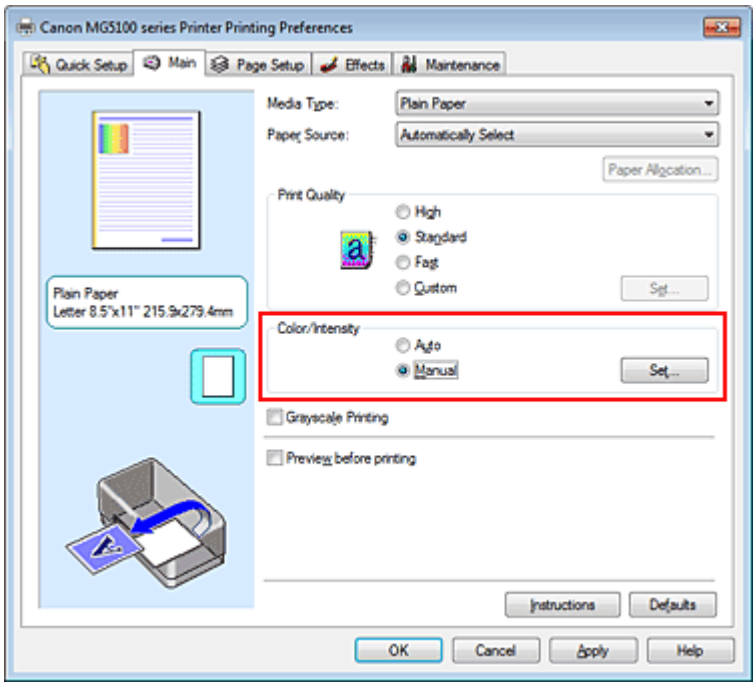

Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Especifique el brillo

Seleccione Claro (Light), Normal u Oscuro (Dark) en Brillo (Brightness) y haga clic en Aceptar (OK).

Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

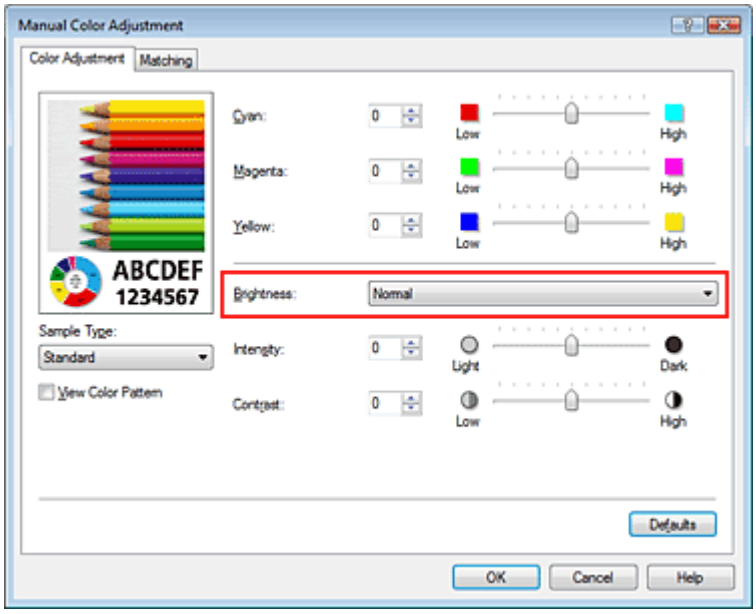

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al llevar a cabo la impresión, los datos se imprimirán con el brillo especificado.

Temas relacionados

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del balance del color
- Ajuste de la intensidad
- Ajuste del contraste

Principio de página

P019

Ajuste de la intensidad

Permite atenuar (aclarar) o intensificar (oscurecer) los colores de los datos de imagen en conjunto durante la impresión.
En la muestra se puede observar un caso en el que se ha aumentado la intensidad de modo que todos los colores son más intensos al imprimir los datos de imagen.

Sin ajustes Intensidad más alta

A continuación, se describe el método para ajustar la intensidad:

También puede establecer la intensidad en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) eligiendo Impresión de fotografías (Photo Printing) de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y seleccionando después Ajuste manual del color/intensidad (Color/Intensity Manual Adjustment) en Funciones adicionales (Additional Features).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el ajuste manual del color

En la ficha Manual, seleccione Color/Intensidad (Color/Intensity) en la ficha Principal (Main) y haga clic en Establecer... (Set...).

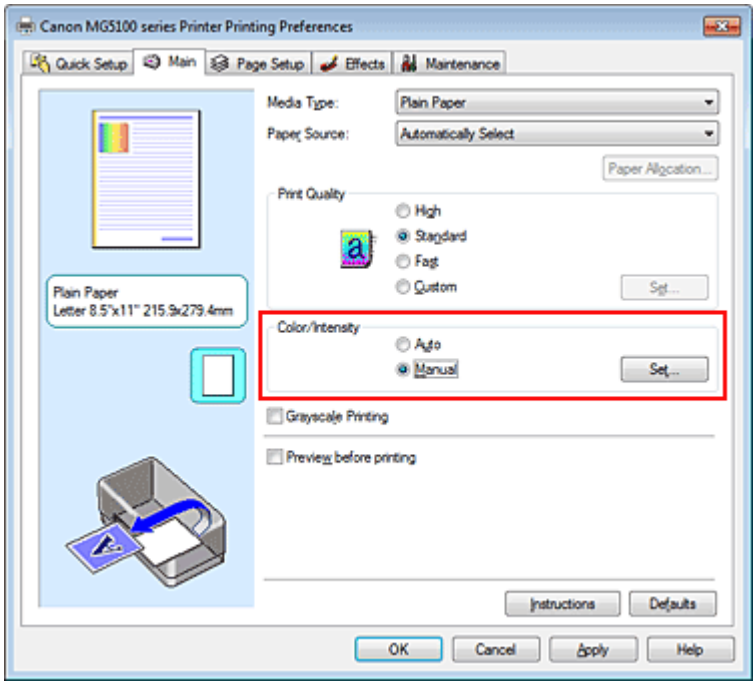

Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Ajuste la intensidad

Mueva el control deslizante Intensidad (Intensity) hacia la derecha para intensificar (oscurecer) los

colores. Muévalo hacia la izquierda para atenuar (aclarar) los colores.
También se puede introducir directamente un valor vinculado al control deslizante. Introduzca un valor dentro del intervalo de -50 a 50. Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

Una vez ajustado cada color, haga clic en Aceptar (OK).

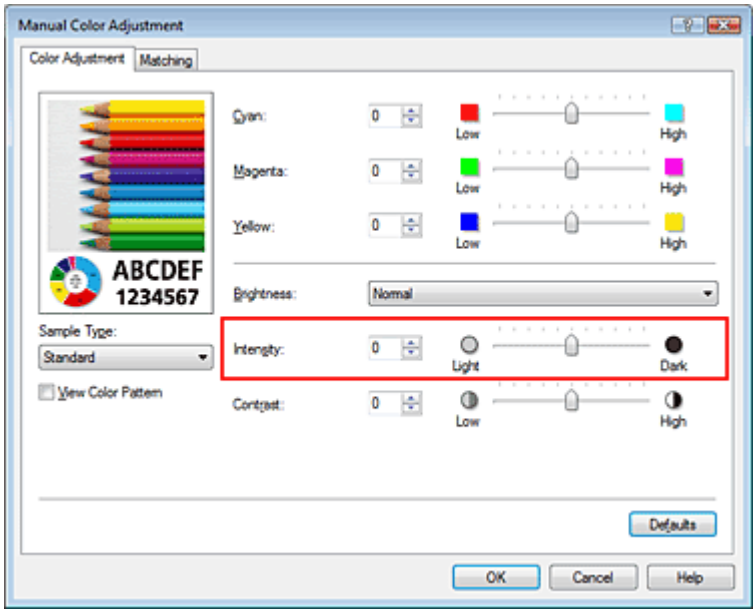

Importante

- Ajuste el control deslizante de forma gradual.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al llevar a cabo la impresión, los datos de imagen se imprimirán con la intensidad ajustada.

Temas relacionados

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del balance del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste del contraste

Principio de página

P020

Ajuste del contraste

Es posible ajustar el contraste de la imagen durante la impresión.
Aumente el contraste cuando desee que haya una mayor diferencia entre los elementos claros y los oscuros de las imágenes y que se distingan más. Por el contrario, reduzca el contraste cuando quiera que sean menores las diferencias entre las zonas claras y las oscuras de las imágenes y que se distingan menos.

Sin ajustes

Ajuste el contraste

A continuación, se describe el método para ajustar el contraste:

También puede establecer el contraste en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) eligiendo Impresión de fotografías (Photo Printing) de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y seleccionando después Ajuste manual del color/intensidad (Color/Intensity Manual Adjustment) en Funciones adicionales (Additional Features).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Seleccione el ajuste manual del color

En la ficha Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y haga clic en Establecer... (Set...).

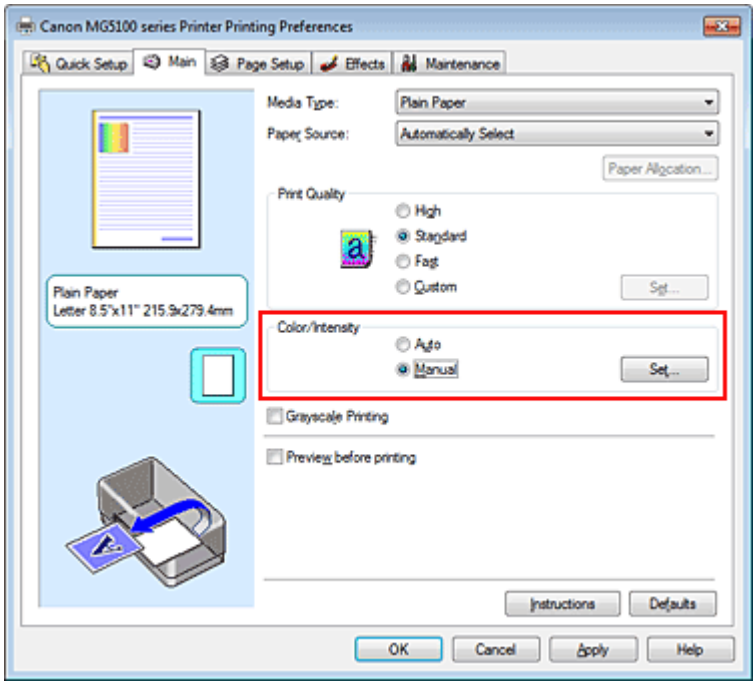

Se abrirá el cuadro de diálogo Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment).

3. Ajuste el contraste

Al desplazar el control deslizante Contraste (Contrast) hacia la derecha, aumentará el contraste y, al desplazarlo hacia la izquierda, disminuirá.
También se puede introducir directamente un valor vinculado al control deslizante. Introduzca un valor dentro del intervalo de -50 a 50. Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

Una vez ajustado cada color, haga clic en Aceptar (OK).

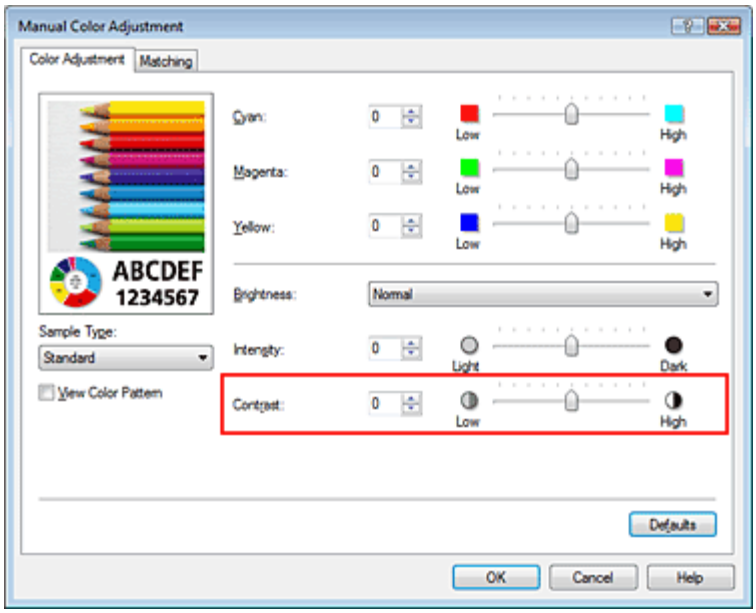

Importante

- Ajuste el control deslizante de forma gradual.

4. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK) de la ficha Principal (Main).
Al llevar a cabo la impresión, la imagen se imprimirá con el contraste ajustado.

Temas relacionados

- Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos
- Especificación de la corrección del color
- Ajuste del balance del color
- Ajuste del brillo
- Ajuste de la intensidad

Principio de página

Guía avanzada

P021

Simulación de ilustración

Esta función no está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora XPS.

Con la función Simular ilustración (Simulate Illustration), se pueden imprimir datos de imagen a todo color o de 256 colores de modo que parezcan una ilustración dibujada a mano. Con esta función se añaden distintos efectos al perfil y a los colores originales.

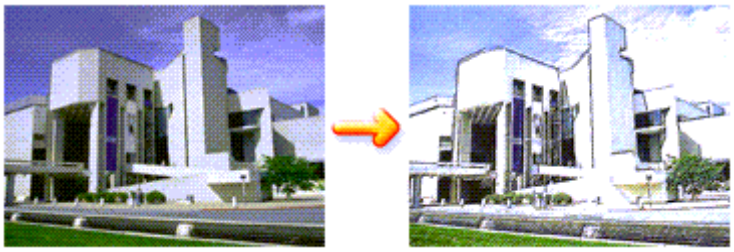

Siga este procedimiento para ejecutar la función Simular ilustración (Simulate Illustration):

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la opción Simular ilustración (Simulate Illustration)

En caso necesario, marque la casilla de verificación Simular ilustración (Simulate Illustration) de la ficha Efectos (Effects) y ajuste el Contraste (Contrast).
Si desplaza el control deslizante hacia la derecha, los datos de imagen se iluminarán; si lo desplaza hacia la izquierda, se oscurecerán.
Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

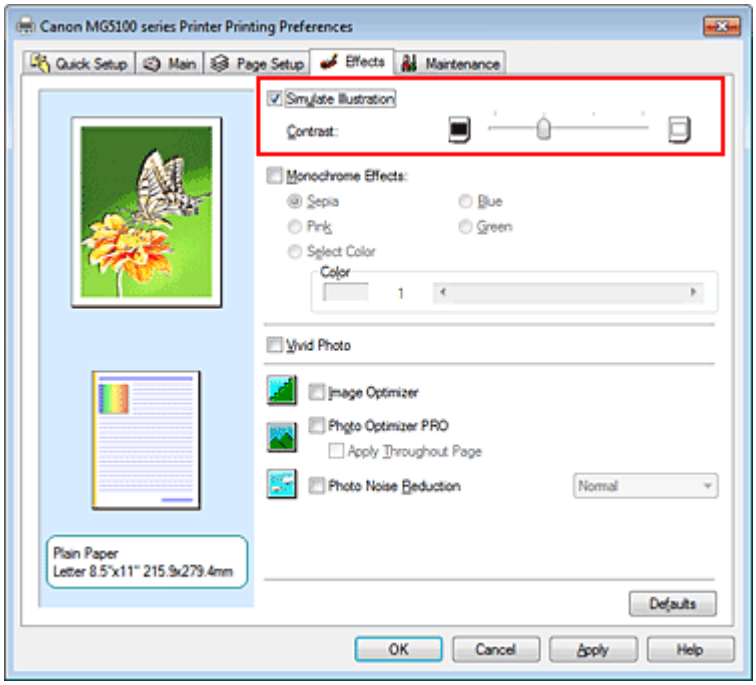

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al llevar a cabo la impresión, la imagen se imprimirá con un aspecto semejante al de una

ilustración pintada a mano.

Principio de página

P022

Representación de los datos de imagen con un solo color

Esta función no está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora XPS.

Gracias a la función Efectos monocromo (Monochrome Effects), puede disfrutar del efecto que se consigue, por ejemplo, al aplicar un tono sepia a una fotografía.

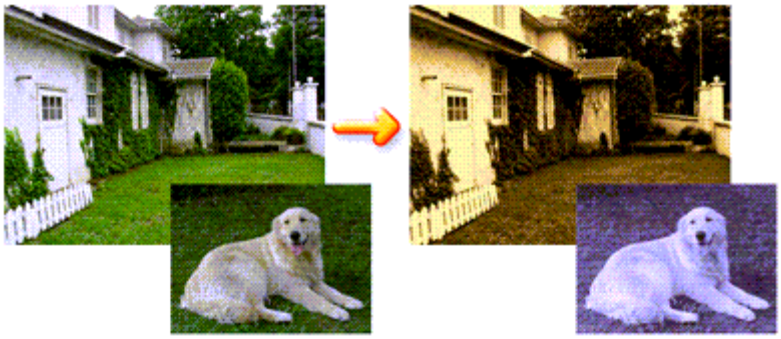

Siga este procedimiento para ejecutar la opción Efectos monocromo (Monochrome Effects):

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca el valor de Efectos monocromo (Monochrome Effects)

   Active la casilla de verificación Efectos monocromo (Monochrome Effects) en la ficha Efectos (Effects) y seleccione el color deseado.
   Si quiere utilizar la opción Seleccione color (Select Color), mueva el control deslizante Color para especificar el color que desee.
   Los ajustes en uso se muestran en la vista preliminar de la configuración a la izquierda del controlador de impresora.

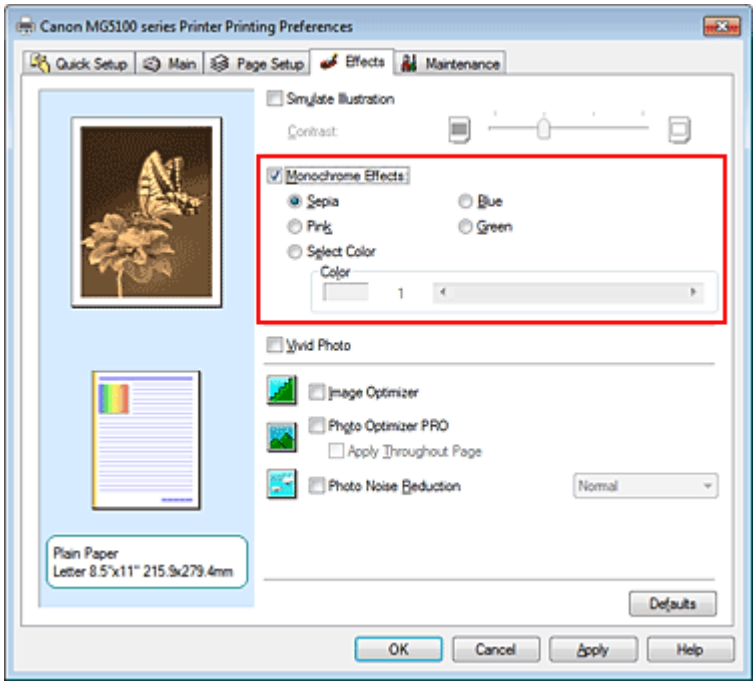

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al llevar a cabo la impresión, la imagen se imprimirá en un solo color.

Importante

- Cuando la casilla de verificación Impresión en escala de grises (Grayscale Printing) de la ficha Principal (Main) esté activada, la opción Efectos monocromo (Monochrome Effects) aparecerá atenuada y no estará disponible.

Principio de página

P023

Presentación de los datos de imagen con Vivid Photo

Esta función no está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora XPS.

La función Vivid Photo permite imprimir datos de imagen con colores intensos.
La función Vivid Photo enfatiza los colores del fondo y al mismo tiempo mantiene un color natural de la piel de las personas. Si utiliza esta función, puede hacer que los tonos vivos aparezcan aún más intensos.

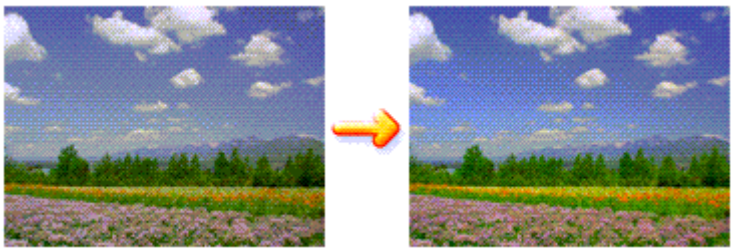

El procedimiento para ejecutar la función Vivid Photo es el siguiente:

También puede establecer Vivid Photo en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) eligiendo Impresión de fotografías (Photo Printing) de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) y seleccionando después Funciones adicionales (Additional Features).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca Vivid Photo

Marque la casilla de verificación Vivid Photo en la ficha Efectos (Effects).

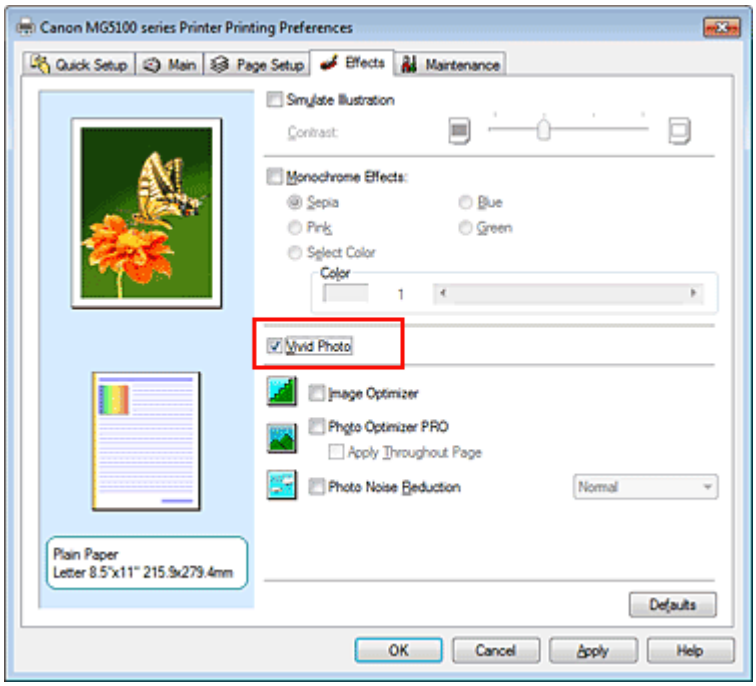

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al imprimir, la imagen se imprimirá con colores intensos.

Principio de página

P407

Suavizado de los contornos dentados

Esta función no está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora XPS.

La función Image Optimizer reduce los contornos dentados que se producen cuando las fotografías y los gráficos se amplían con una aplicación. Le permite imprimir los contornos suavizados. Esta función es especialmente útil para imprimir imágenes con poca resolución procedentes de páginas web.

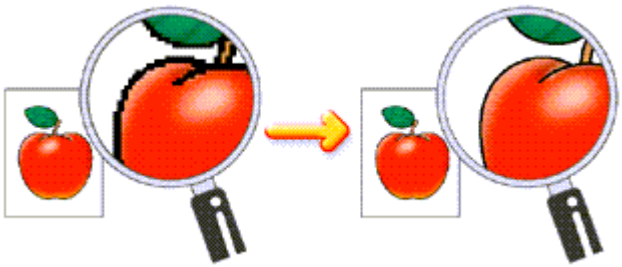

Siga este procedimiento para ejecutar Image Optimizer:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca Image Optimizer

Active la casilla de verificación Image Optimizer de la ficha Efectos (Effects).

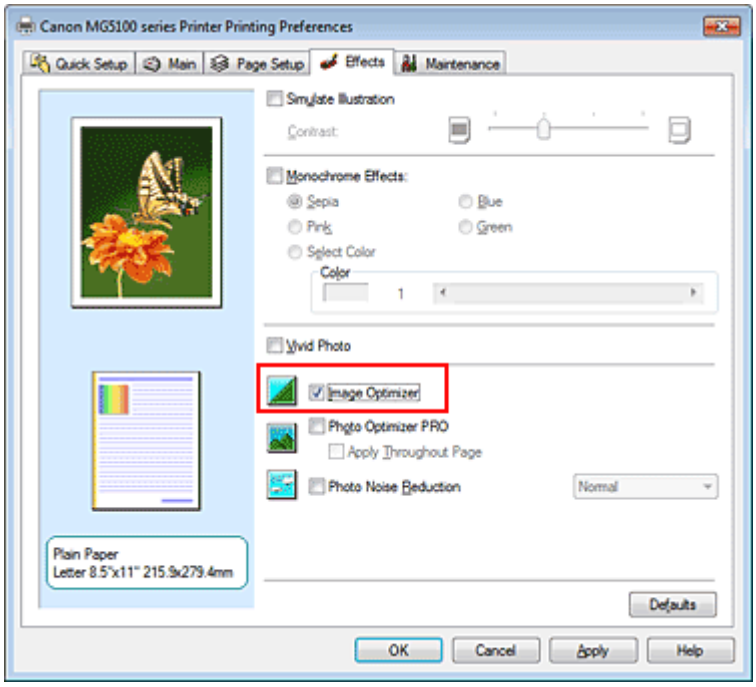

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Las fotos y gráficos se ajustarán e imprimirán con los contornos suavizados.

Nota

- En función del software de aplicación o de la resolución de los datos de imagen, puede que no se aprecien los efectos de Image Optimizer.

- Cuando se utiliza Image Optimizer, la impresión puede ser más lenta.

Principio de página

P408

Modificación de las propiedades del color para mejorar la coloración

Esta función no está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora XPS.

La función Photo Optimizer PRO corrige los colores de las imágenes escaneadas o grabadas por una cámara digital. Se ha diseñado especialmente para compensar las variaciones de color, la sobreexposición y la subexposición.

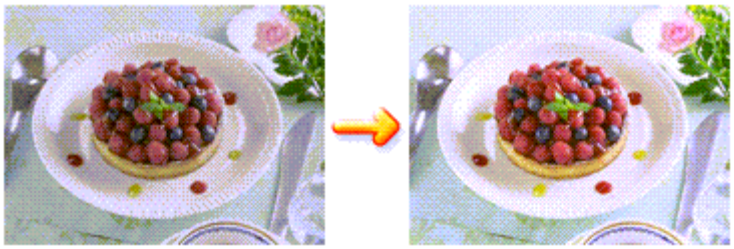

Siga este procedimiento para ejecutar Photo Optimizer PRO:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la opción Photo Optimizer PRO

   Marque la casilla de verificación Photo Optimizer PRO de la ficha Efectos (Effects).

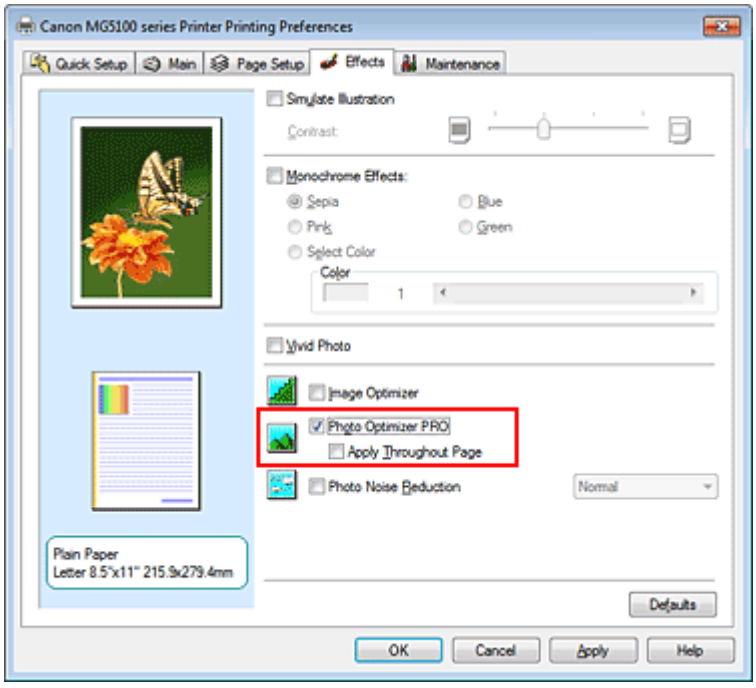

   Normalmente no es necesario marcar la casilla Aplicar en toda la página (Apply Throughout Page). Las imágenes de cada página se optimizan una a una.

Nota

- Marque la casilla de verificación Aplicar en toda la página (Apply Throughout Page) cuando los datos de imagen que se vayan a imprimir hayan sido procesados, por ejemplo, si se han recortado o girado. En tal caso, la página completa se tratará como una única imagen para

optimizarla.

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Al ejecutar la impresión, la impresora corregirá los colores de las fotos y las imprimirá.

Importante

- Photo Optimizer PRO no funciona si:
  - Está seleccionado Fondo (Background) en el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) de la ficha Configurar página (Page Setup).
  - Está seleccionado Definir sello... (Define Stamp...) en el cuadro de diálogo Sello/Fondo (Stamp/Background) de la ficha Configurar página (Page Setup) y se ha configurado el sello de mapa de bits.

Nota

- Según las imágenes, puede que en algunas no se aprecien los efectos de Photo Optimizer PRO.

Principio de página

P024

Reducción del ruido de las fotografías

Esta función no está disponible cuando se utiliza el controlador de impresora XPS.

La función Reducción de ruido de foto (Photo Noise Reduction) permite reducir el ruido producido por la cámara digital y mejorar la calidad de la imagen en la impresión digital.

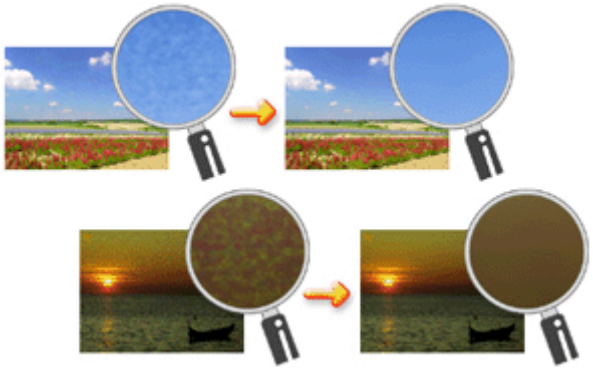

El procedimiento para llevar a cabo la función Reducción de ruido de foto (Photo Noise Reduction) es el siguiente:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la opción Reducción de ruido de foto (Photo Noise Reduction)

   Marque la casilla de verificación Reducción de ruido de foto (Photo Noise Reduction) de la ficha Efectos (Effects) y seleccione Normal o Alta (Strong) para determinar el nivel.

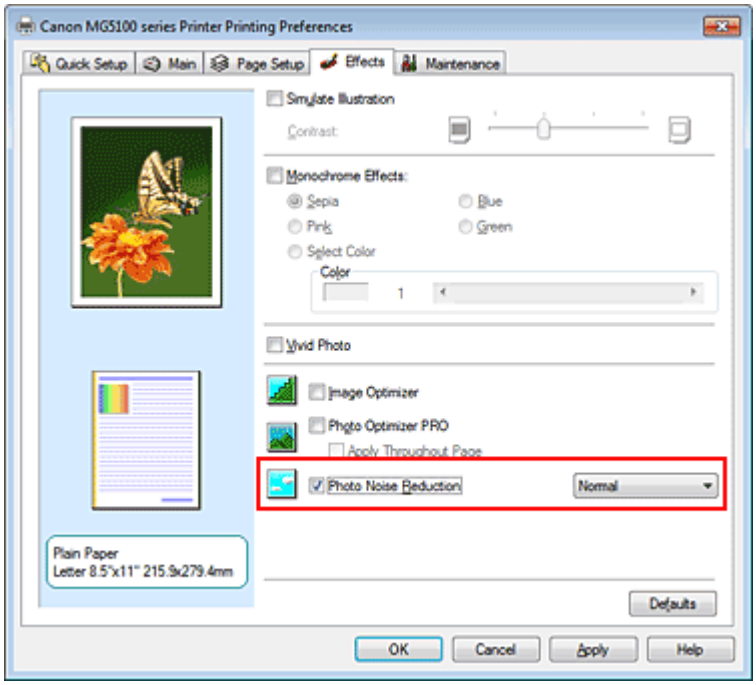

3. Finalice la configuración

   Haga clic en Aceptar (OK).
   Al imprimir, se reducirá el ruido producido por la cámara digital en la imagen impresa.

Nota

- Como norma general, se recomienda seleccionar Normal. Elija Alta (Strong) si sigue apreciándose ruido después de seleccionar Normal.
- En función del software de la aplicación o de la resolución de los datos de imagen, puede que no sean perceptibles los efectos de la reducción del ruido de la cámara digital.
- Si se utiliza para algo que no sean fotos realizadas con cámaras digitales, la imagen puede aparecer distorsionada.

Principio de página

Descripción del controlador de impresora

- Operaciones con el controlador de impresora
- Controlador de impresora Canon IJ
- Controlador de impresora XPS
- Cómo abrir la ventana de configuración del controlador de impresora
- Ficha Mantenimiento
- Monitor de estado Canon IJ
- Vista preliminar de Canon IJ

Principio de página

Canon

Operaciones con el controlador de impresora

MA-6493-V1.00

| Instrucciones de uso (controlador de impresora) | Cómo usar este manual | Impresión de este manual |

Métodos de impresión

Impresión de fácil configuración

Configuración de la orientación y del tamaño de página

Configuración del número de copias y del orden de impresión

Configuración del margen de grapado

Ejecución de la impresión sin bordes

Impresión ajustada a la página

Impresión a escala

Impresión de diseño de página

Impresión de pósters

Impresión en cuadernillo

Impresión a doble cara

Impresión de sellos y fondos

Impresión de sobres

Cambio de la fuente de papel para que se ajuste a la finalidad

Visualización de los resultados de impresión antes de imprimir

Configuración de las dimensiones del papel (tamaño personalizado)

Cambio de la calidad de impresión y corrección de los datos de imagen

Combinación del nivel de calidad de impresión y del método de medios tonos

Impresión en monocromo de documentos en color

Especificación de la corrección del color

Ajuste del balance del color

Ajuste del brillo

Ajuste de la intensidad

Ajuste del contraste

Simulación de ilustración

Representación de los datos de imagen con un solo color

Presentación de los datos de imagen con Vivid Photo

Suavizado de los contornos dentados

Modificación de las propiedades del color

Cambio de la configuración del equipo desde un ordenador

Cambio de las opciones de impresión

Registro de un perfil de impresión utilizado con frecuencia

Configuración de la fuente de papel para el papel normal

Gestión del encendido del equipo

Reducción del ruido del equipo

Cambio del modo de funcionamiento del equipo

Mantenimiento desde un ordenador

Limpieza de los cabezales de impresión

Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Alineación de la posición de los cabezales de impresión

Prueba de los inyectores del cabezal de impresión

Limpieza del interior del equipo

Descripción del controlador de impresora

Controlador de impresora Canon IJ

Controlador de impresora XPS

Cómo abrir la ventana de configuración del controlador de impresora

Ficha Mantenimiento

Monitor de estado Canon IJ

Vista preliminar de Canon IJ

Actualización de los MP Drivers

Obtención de la versión más reciente de los MP Drivers

Eliminación de MP Drivers innecesarios

Pasos previos a la instalación de los MP Drivers

Instalación de los MP Drivers

Apéndice

Edición del documento que se va a imprimir o reimpresión desde el historial de impresión

para mejorar la coloración

Reducción del ruido de las fotografías

Eliminación de un trabajo de impresión no deseado

Cómo compartir la impresora en una red

P025

Controlador de impresora Canon IJ

El controlador de impresora Canon IJ es un software que se instala en el ordenador para imprimir datos con este equipo.

El controlador de impresora Canon IJ convierte los datos creados por la aplicación de Windows en datos que la impresora es capaz de entender, y envía a ésta la información ya convertida.

Dado que los distintos modelos son compatibles con distintos formatos de datos de impresión, es necesario el controlador de impresora Canon IJ específico para el modelo que se utiliza.

Cómo utilizar la ayuda del controlador de impresora

Puede mostrar la Ayuda que describe los elementos de configuración del controlador mediante la pantalla de preferencias de impresión del controlador de impresora Canon IJ.

- **Para ver todas las descripciones de una ficha...**

  Haga clic en el botón Ayuda (Help) de cada ficha. Se abrirá un cuadro de diálogo con la descripción de cada elemento de la ficha.
  Si la descripción de un elemento contiene un vínculo, también se puede hacer clic en ese vínculo para que aparezca la descripción del cuadro de diálogo vinculado.

- **Para ver la descripción de cada elemento...**

  Haga clic con el botón secundario del ratón en el elemento sobre el que desee obtener información y, a continuación, haga clic en ¿Qué es esto? (What's This?).

  Otra opción es hacer clic en el botón Ayuda (Help) cuando aparece en el extremo derecho de la barra de título y, a continuación, hacer clic en el elemento sobre el cual necesita información.
  Se mostrará una descripción del elemento.

Tema relacionado

Cómo abrir la ventana de configuración del controlador de impresora

Principio de página

P416

Controlador de impresora XPS

Los dos controladores de impresora siguientes se pueden instalar en Windows Vista SP1 o posterior:

- Controlador de impresora IJ
- Controlador de impresora XPS

El controlador de impresora XPS es adecuado para imprimir desde una aplicación compatible con la impresión XPS.

Importante

- Para utilizar el controlador de impresora XPS, el controlador de impresora IJ estándar ya debe estar instalado en el ordenador.
- Easy-PhotoPrint EX, My Printer y otro software de aplicación distribuido con la impresora no es compatible con el controlador de impresora XPS.

Instalación del controlador de impresora XPS

Cargue el CD-ROM de instalación que acompaña al equipo y, a continuación, seleccione "Controlador de impresora XPS" desde Instalación personalizada (Custom Install) para instalar el controlador.

Uso del controlador de impresora XPS

Para utilizar el controlador de impresora XPS para imprimir, abra el cuadro de diálogo Imprimir (Print) de la aplicación y seleccione "nombre de la impresora XPS."

Principio de página

P409

Cómo abrir la ventana de configuración del controlador de impresora

La ventana de configuración del controlador de impresora se puede mostrar mediante el software de aplicación o el menú Iniciar (Start) de Windows.

Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora mediante el software de la aplicación

Siga el procedimiento que se expone a continuación para configurar el perfil de impresión al imprimir.

1. Seleccione el comando que se vaya a ejecutar al imprimir en el software de aplicación.

   En general, seleccione Imprimir (Print) en el menú Archivo (File) para abrir el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

2. Seleccione el nombre del modelo de la impresora y haga clic en el botón Preferencias (Preferences) (o Propiedades (Properties))

   Aparecerá la ventana de configuración del controlador de impresora.

Nota

- En función del software de aplicación que utilice, los nombres de comando o de menú pueden variar, y puede que haya más pasos. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario del software de aplicación.

Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora mediante el menú Inicio

Siga el procedimiento que se expone a continuación para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento, como la limpieza de los cabezales de impresión, o para configurar el perfil de impresión común para todo el software de aplicación.

1. Seleccione los elementos del menú Iniciar (Start) como se muestra a continuación:
   - Si utiliza Windows 7, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
   - Si utiliza Windows Vista, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Panel de control (Control Panel) -> Hardware y sonido (Hardware and Sound) -> Impresoras (Printers).
   - Si utiliza Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) -> Panel de control (Control Panel) -> Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) -> Impresoras y faxes (Printers and Faxes).

2. Haga clic con el botón secundario en el icono del nombre del modelo de la impresora y, a continuación, seleccione Preferencias de impresión (Printing Preferences) en el menú que aparezca.

   Aparecerá la ventana de configuración del controlador de impresora.

Importante

- Al abrir la ventana de configuración del controlador de impresora mediante Propiedades de

impresora (Printer properties) (Windows 7) o Propiedades (Properties) (Windows Vista, Windows XP) se muestran las fichas relacionadas con las funciones de Windows como, por ejemplo, Puertos (Ports) (u Opciones avanzadas (Advanced)). Estas fichas no aparecen cuando la apertura se realiza desde Preferencias de impresión (Printing Preferences) o el software de aplicación. Para obtener información sobre las funciones de Windows, consulte el manual del usuario de Windows.

Principio de página

P410

Ficha Mantenimiento

La ficha Mantenimiento (Maintenance) permite ejecutar el mantenimiento del equipo y modificar su configuración.

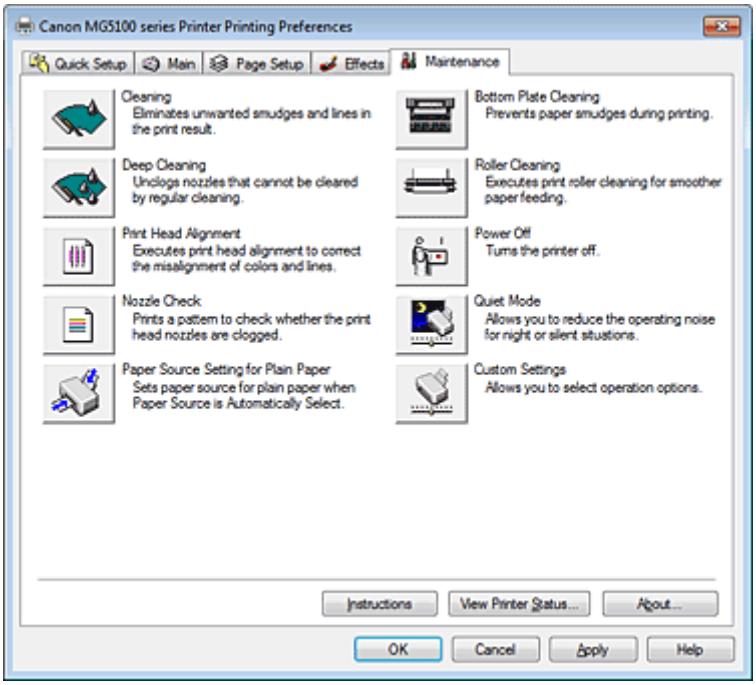
Canon MG5100 series Printer Printing Preferences
Quick Setup
Main
Page Setup
Effects
Maintenance
Cleaning
Eliminates unwanted smudges and lines in the print result.
Bottom Plate Cleaning
Prevents paper smudges during printing.
Deep Cleaning
Unclogs nozzles that cannot be cleared by regular cleaning.
Roller Cleaning
Executes print roller cleaning for smoother paper feeding.
Print Head Alignment
Executes print head alignment to correct the misalignment of colors and lines.
Power Off
Turns the printer off.
Nozzle Check
Prints a pattern to check whether the print head nozzles are clogged.
Quiet Mode
Allows you to reduce the operating noise for night or silent situations.
Paper Source Setting for Plain Paper
Sets paper source for plain paper when Paper Source is Automatically Select.
Custom Settings
Allows you to select operation options.
Instructions
View Printer Status...
About...
OK
Cancel
Apply
Help

Funciones

- Limpieza de los cabezales de impresión
- Limpieza de los rodillos de alimentación del papel
- Alineación de la posición de los cabezales de impresión
- Prueba de los inyectores del cabezal de impresión
- Configuración de la fuente de papel para el papel normal
- Limpieza del interior del equipo
- Gestión del encendido del equipo

Temas relacionados

- Reducción del ruido del equipo
- Cambio del modo de funcionamiento del equipo

Principio de página

P411

Monitor de estado Canon IJ

Si utiliza el controlador de impresora XPS, cuando lea esta información sustituya "Monitor de estado Canon IJ" por "Monitor de estado Canon IJ XPS".

El Monitor de estado Canon IJ es un software de aplicación que muestra el estado de la impresora y el progreso de la impresión en la pantalla de Windows. Conocerá el estado de la impresora mediante gráficos, iconos y mensajes.

Activación del Monitor de estado Canon IJ

El Monitor de estado Canon IJ se inicia automáticamente al enviar datos a la impresora. Cuando se inicia, el Monitor de estado Canon IJ se muestra como un botón en la barra de tareas.

Haga clic en el botón del monitor de estado que aparece en la barra de tareas. Aparecerá el Monitor de estado Canon IJ.

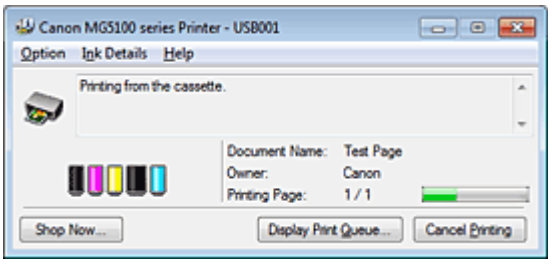

Nota

- Para abrir el Monitor de estado Canon IJ cuando la impresora no está imprimiendo, abra la ventana de configuración del controlador de impresora y haga clic en el botón Ver estado de la impresora... (View Printer Status...) de la ficha Mantenimiento (Maintenance).
- La información que aparece en el Monitor de estado Canon IJ puede variar en función del país o región donde se utilice el equipo.

Errores

Si se producen errores, el Monitor de estado Canon IJ aparecerá automáticamente (p. ej., si la impresora se queda sin papel o si el nivel de tinta es bajo).

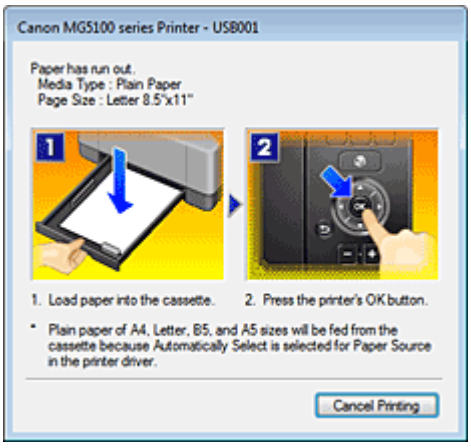
Canon MG5100 series Printer - USB001
Paper has run out.
Media Type : Plain Paper
Page Size : Letter 8.5"x11"
1
2
1. Load paper into the cassette.
2. Press the printer's OK button.
* Plain paper of A4, Letter, B5, and A5 sizes will be fed from the cassette because Automatically Select is selected for Paper Source in the printer driver.
Cancel Printing

En estos casos, siga los pasos que se describan para solucionar el problema.

Principio de página

P412

Vista preliminar de Canon IJ

La Vista preliminar de Canon IJ es una aplicación de software que muestra cómo quedará el documento antes de imprimirlo.

Refleja la información introducida en el controlador de impresora y permite comprobar el diseño del documento, el orden de impresión y el número de páginas. También permite modificar la configuración del tipo de soporte y de la fuente de papel.

Si desea ver una vista preliminar antes de imprimir, abra la ventana de configuración del controlador de impresora, haga clic en la ficha Configuración rápida (Quick Setup) o Principal (Main) y marque la casilla de verificación Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing).

Cuando no desee ver el documento antes de imprimirlo, quite la marca de la casilla de verificación.

Importante

- Si utiliza el controlador de impresora XPS, consulte " Edición del documento que se va a imprimir o reimpresión desde el historial de impresión".

Tema relacionado

Visualización de los resultados de impresión antes de imprimir

Principio de página

Impresión utilizando el panel de control del equipo

- Copia
- Uso de prácticas funciones de copia
- Impresión sencilla de fotografías de una tarjeta de memoria/unidad flash USB (Fotografía (Photo))
- Uso de las funciones de impresión de fotos divertidas
- Uso de la función de presentación de diapositivas
- Impresión de documentos (archivos PDF)
- Impresión de fotografías a partir de fotos impresas (Reimprimir foto (Photo reprint))
- Uso de las funciones de reimpresión de fotos
- Impresión desde teléfonos móviles o impresión de plantillas (Imprimir especial (Special print))

Principio de página

Copia

- Realización de copias
- Configuración de los elementos
- Reducción o ampliación de una copia
- Acceso a la pantalla de vista previa

Principio de página

Guía avanzada

U031

Realización de copias

En esta sección se describe el procedimiento para copiar con la opción Copia estándar (Standard copy). Para obtener más información sobre el procedimiento básico para hacer copias, consulte también Copia.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Copiar (Copy) en la pantalla INICIO (HOME).

   Aparecerá la pantalla de copia en espera.

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Cargue el papel.

4. Cargue el original en el cristal de la platina.

   Nota

   - Para obtener más información sobre los tipos y las condiciones de los originales que se pueden copiar, consulte Carga de papel/originales .

5. Si fuese necesario, especifique las opciones de configuración.

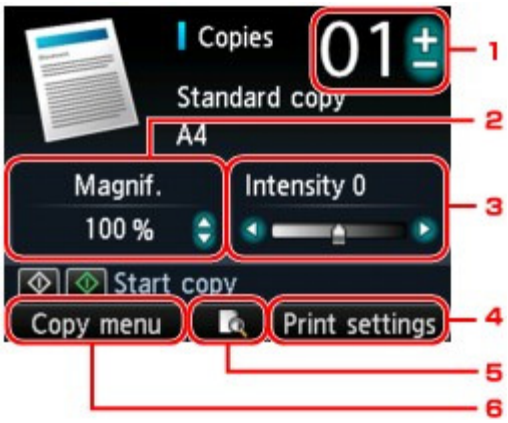

1. Copias (Copies) (número de copias)

   Se especifica con el botón + o -.

2. Ampliac. (Magnif.) (ampliación)

   Se puede establecer entre 25% y 400% con el botón ▲▼. Manteniendo pulsado el botón ▲▼, la escala aumenta o disminuye en un 10%.

   Nota

   - En la pantalla de configuración de impresión se puede especificar otro método de reducción/aumento.
     ➡ Reducción o ampliación de una copia

3. Intensid. (Intensity)

   Se especifica con el botón ◄►.

4. Conf. impres. (Print settings)

   Al pulsar el botón Función derecho, aparecerá la pantalla de configuración de impresión. En esta pantalla, se pueden modificar los ajustes de tamaño de página, tipo de soporte, calidad de impresión, etc.

   Configuración de los elementos

5. Vista preliminar

   Si se pulsa el botón Función central, se puede previsualizar una imagen de la copia impresa en la pantalla de vista preliminar.

   Acceso a la pantalla de vista previa

6. Menú copia (Copy menu)

   Al pulsar el botón Función izquierdo, aparecerá la pantalla Menú copia (Copy menu). Se puede escoger un menú de copia para especificar varios formatos.

   Selección de un menú de copia práctico

Nota

- Para restablecer la configuración de la ampliación, intensidad y número de copias, pulse el botón **Parar (Stop)** .

6. Pulse el botón **Color** si desea una copia en color, o el botón **Negro (Black)** para que la copia sea en blanco y negro.

El equipo comenzará a imprimir las copias.
Retire el original del cristal de la platina una vez finalice la copia.

Importante

- No abra la cubierta de documentos ni retire el original del cristal de la platina hasta que no haya finalizado la copia.

Nota

- Para cancelar la copia, pulse el botón **Parar (Stop)** .

Principio de página

U032

Configuración de los elementos

Cuando se muestre la pantalla de espera de copia, pulse la configuración de la copia, como el tamaño de página, el tipo de soporte y la calidad de impresión.

Utilice el botón ▲▼ para cambiar el elemento de configuración y el botón ◄► para cambiar la configuración.

Nota

- En función del menú de copia, algunos elementos de configuración no se pueden seleccionar. En esta sección se describen los elementos de configuración incluidos en Copia estándar (Standard copy).
  El elemento de configuración que no se pueda seleccionar aparecerá atenuado.
- En función del elemento, algunos ajustes no se podrán especificar combinados con la configuración de otro elemento o del menú de copia. Si la combinación de opciones no se puede especificar, en la pantalla LCD aparecerá Det. error (Error details). En tal caso, pulse el botón Función izquierdo para confirmar el mensaje y, a continuación, cambie la configuración.
- La configuración del tamaño de página, tipo de soporte, etc. se conservan aunque se apague el equipo.
- Si se empieza a copiar con un menú de copia que no está disponible con la configuración establecida, en la pantalla LCD aparece, La función no está disponible con esta config. (The specified function is not available with current settings.). Modifique la configuración siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.

1. Ampliac. (Magnif.) (ampliación)

Especifica el método de reducción/ampliación.

➡Reducción o ampliación de una copia

2. Intensid. (Intensity)

Especifica la intensidad. Cuando se selecciona Autom. (Auto), la intensidad se ajusta automáticamente según los originales cargados en el cristal de la platina. Autom. (Auto) aparece en la barra de desplazamiento del ajuste de intensidad de la pantalla de copia en espera.

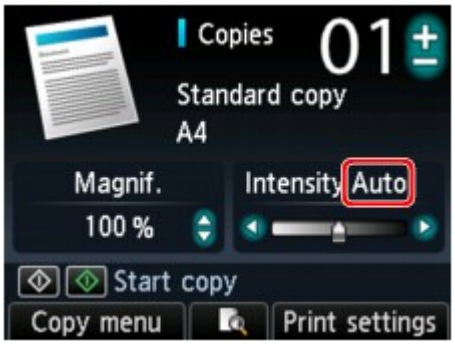

Importante

- Al seleccionar Autom. (Auto), se puede cambiar la intensidad pulsando el botón ◄► en la pantalla de copia en espera. Si utiliza el botón ◄► para mover el cursor al centro de la barra deslizante, el ajuste automático será válido de nuevo.

3. Tm. pág. (Page size)

Selecciona el tamaño de página del papel cargado.

4. Tipo (Type) (tipo de soporte)

Selecciona el tipo de soporte cargado.

5. Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)

Ajusta la calidad de impresión en función del original.

Importante

- Si se utiliza Rápida (Fast) con Tipo (Type) establecido en Papel normal (Plain paper) y la calidad no es tan buena como esperaba, seleccione Estándar (Standard) o Alta (High) para Cal. imp. (Print qlty) y vuelva a realizar la copia.
- Seleccione Alta (High) para Cal. imp. (Print qlty) para copiar en escala de grises. La escala de grises genera las tonalidades dentro de la gama de grises en lugar de en blanco o negro.

6. 2 caras (2-sided)

Especifique la configuración de la copia a doble cara.

➡Copia en las dos caras del papel (Copia a doble cara (Two-sided copy))

7. Diseño (Layout)

Seleccione el formato.

➡Copia de dos páginas en una sola página (Copia 2 en 1 (2-on-1 copy))
➡Copia de cuatro páginas en una sola página (Copia 4 en 1 (4-on-1 copy))

8. Orientación (Orientation)

Seleccione la orientación del documento original.

Principio de página ↑

U033

Reducción o ampliación de una copia

En la pantalla de copia en espera no sólo se puede cambiar la ampliación de forma opcional, también se puede seleccionar la copia con una proporción establecida o la copia ajustada a la página.

La pantalla LCD se muestra cuando se pulsa el botón Función derecho en la pantalla de copia en espera. Seleccione el método de reducción/ampliación en Ampliac. (Magnif.).

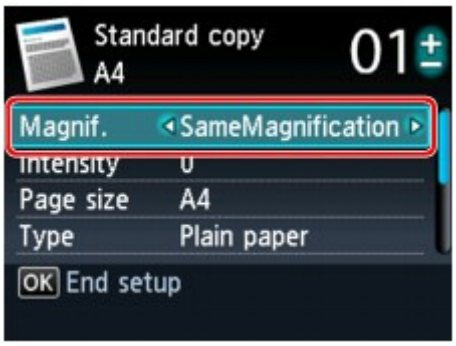

Nota

- Algunos de estos métodos de reducción/ampliación no estarán disponibles en función del menú de copia.

- Ajustar a página
  El equipo reducirá o ampliará automáticamente la imagen para que encaje en el tamaño de página.

  Ajuste de Ampliac. (Magnif.): Ajustar a página (Fit to page)

  ## Nota

  - Dependiendo del original, puede que no se detecte correctamente el tamaño de página al elegir Ajustar a página (Fit to page). En tal caso, seleccione una opción distinta de Ajustar a página (Fit to page).

- Proporción establecida
  Permite seleccionar una de las proporciones predeterminadas para reducir o ampliar las copias.

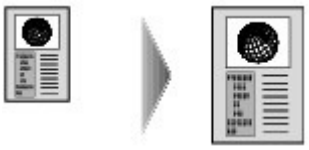

  Seleccione una proporción adecuada para el tamaño del original y de la página.
  Ajuste de Ampliac. (Magnif.): 70% A4->A5/86% A4->B5/94% A4->8.5x11/115% B5->A4/141% A5->A4/156% 5x7->8.5x11/183% 4x6->8.5x11

  ## Nota

  - Algunas de las proporciones predeterminadas no están disponibles en función del país o la región de compra.

- Copia con una proporción especificada
  La proporción de la copia se puede especificar como porcentaje de reducción o ampliación de las

copias pulsando el botón ▲▼ en la pantalla de copia en espera.

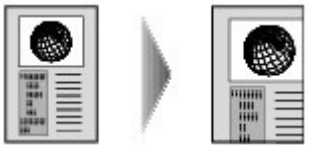

Nota

- Se puede seleccionar 400% Máx. (400% MAX) (proporción de copia máxima) y 25% Mín. (25% MIN) (proporción de copia mínima).
- Para hacer una copia con el mismo tamaño que el original, seleccione Misma ampliación (SameMagnification).

Principio de página

U035

Acceso a la pantalla de vista previa

Si se pulsa el botón Función central en la pantalla de copia en espera, en la pantalla de vista preliminar se puede previsualizar la copia que se va a imprimir.

Importante

- La pantalla de vista preliminar puede no estar disponible en función del menú de copia.
- Se escaneará el original para mostrar la vista previa de la imagen. Por consiguiente, no abra la cubierta de documentos hasta que aparezca la pantalla de vista preliminar.
- Los originales se vuelven a escanear después de mostrar la pantalla de vista previa y antes de que se inicie la copia. Por consiguiente, no abra la cubierta de documentos ni retire el original del cristal de la platina hasta que no haya finalizado la copia.

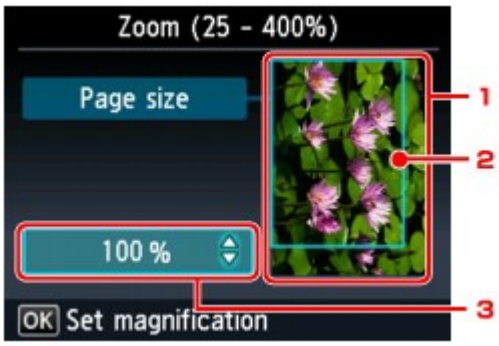

1. Vista previa del original

   Se muestra el original colocado en el cristal de la platina. Si la imagen que se muestra está sesgada, consulte Carga de papel/originales y vuelva a colocar el original correctamente; a continuación, acceda de nuevo a la pantalla de vista preliminar para comprobar el original.

2. Tamaño de pág.

   Aparece sobre la imagen un marco que muestra el tamaño de página seleccionado. Se imprimirá el interior del marco.

3. Ampliación

   Se muestra el ajuste de ampliación establecido al acceder a la pantalla de vista previa. Si se ha seleccionado una configuración distinta de Ajustar a página (Fit to page) puede cambiar la configuración de ampliación con el botón ▲▼.

Principio de página

Uso de prácticas funciones de copia

- Selección de un menú de copia práctico
- Copia en las dos caras del papel (Copia a doble cara (Two-sided copy))
- Copia de dos páginas en una sola página (Copia 2 en 1 (2-on-1 copy))
- Copia de cuatro páginas en una sola página (Copia 4 en 1 (4-on-1 copy))
- Copia sin bordes (Borderless copy)
- Copia de originales gruesos, como libros (Copiar borrar marco (Frame erase copy))

Principio de página

U036

Selección de un menú de copia práctico

En esta sección se describe el procedimiento para seleccionar el menú de copia.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Cargue el original en el cristal de la platina.

Nota

- Para obtener más información sobre los tipos y las condiciones de los originales que se pueden copiar, consulte Carga de papel/originales .

3. Seleccione Copiar (Copy) en la pantalla INICIO (HOME).

Aparecerá la pantalla Copia estándar (Standard copy).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

4. Pulse el botón Función (Function) izquierdo.

Aparecerá la pantalla Menú copia (Copy menu).

5. Utilice el botón ◄► para seleccionar el menú de copia.

Seleccione el menú de copia que desee usar y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Consulte todos los detalles sobre el procedimiento de Copia estándar (Standard copy) en Realización de copias .
Para conocer todos los detalles sobre el procedimiento en otro menú de copia, consulte Uso de prácticas funciones de copia .

Nota

- Si vuelve a Copia estándar (Standard copy) después de haber seleccionado un menú de copia distinto de Copia estándar (Standard copy), pulse el botón **Parar (Stop)** . Si ya ha establecido el número de copias, la ampliación o la intensidad, pulse dos veces el botón **Parar (Stop)** .
- Después de seleccionar el menú de copia, podrá cambiar la configuración de impresión pulsando el botón Función derecho en la pantalla de copia en espera.
  En función del menú de copia, algunos elementos de configuración no se podrán seleccionar y no se podrán especificar algunos ajustes.
  ➡ Configuración de los elementos

Principio de página

Guía avanzada

U038

Copia en las dos caras del papel (Copia a doble cara (Two-sided copy))

Se pueden copiar dos páginas originales en ambas caras de una sola hoja de papel.

(A) Grapado por el lado largo

(B) Grapado por el lado corto

1. Acceda a la pantalla Menú copia (Copy menu).

   Selección de un menú de copia práctico

2. Cargue el papel.

3. Seleccione Copia a doble cara (Two-sided copy) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se muestra la configuración predeterminada para la copia a doble cara.

4. Confirme la instrucción en la pantalla LCD y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de copia en espera.

   Nota

   - Si lo desea, puede especificar el lado de grapado del papel. Para hacerlo, siga el procedimiento que se indica a continuación.
     1. Pulse el botón Función derecho en la pantalla de copia en espera.

        Aparecerá la pantalla de configuración de impresión.
     2. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar 2 caras (2-sided).
     3. Compruebe que se ha especificado 2 caras (2-sided) y pulse después el botón Función derecho.

        Aparecerá la pantalla Lado grapado de papel impreso (Stapling side of print paper).
     4. Utilice el botón ◄► para seleccionar el lado de grapado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

        Aparecerá la pantalla de configuración de impresión. Para volver a la pantalla de copia en espera, pulse nuevamente el botón **OK**.

5. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

   Cambie la configuración de impresión según convenga.

   Configuración de los elementos

6. Pulse el botón **Color** si desea una copia en color, o el botón **Negro (Black)** para que la copia sea en blanco y negro.

El equipo comenzará a escanear el original del anverso (la primera hoja). Una vez terminado el escaneado, aparecerá la pantalla Configuración de documento (Document setting).

Nota

- Si pulsa el botón Función izquierdo, sólo se copiará el original del anverso (la primera hoja).

7. Retire el original del anverso (la primera hoja) del cristal de la platina y cargue después en ésta el original del reverso (la segunda hoja).

8. Pulse el botón **OK**.

El equipo empezará a escanear el original del reverso (la segunda hoja) y lo copiará.

Nota

- Este menú de copia se puede utilizar combinado con Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy).
  Cuando lo utilice combinado, seleccione Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy) en Diseño (Layout) de la pantalla de configuración de impresión.
  Para obtener más información sobre Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) o Copia 4 en 1 (4-on-1 copy), consulte lo que se indica a continuación.
  ➡ Copia de dos páginas en una sola página (Copia 2 en 1 (2-on-1 copy))
  ➡ Copia de cuatro páginas en una sola página (Copia 4 en 1 (4-on-1 copy))
- Si se ejecuta la función Copia a doble cara (Two-sided copy) en blanco y negro, la intensidad de la impresión puede variar de cuando se realiza la copia en blanco y negro para la copia a una sola cara.

Principio de página

U040

Copia de dos páginas en una sola página (Copia 2 en 1 (2-on-1 copy))

Se pueden copiar dos páginas originales, (A) y (B), en una sola hoja de papel, (C) reduciendo cada imagen.

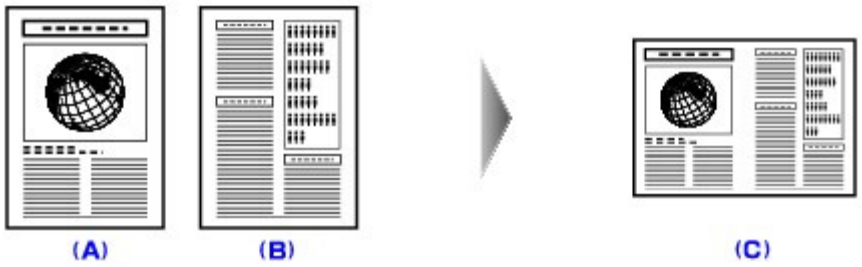

1. Acceda a la pantalla Menú copia (Copy menu).

   Selección de un menú de copia práctico

2. Cargue el papel.

3. Seleccione Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se muestra la configuración predeterminada Copia 2 en 1.

4. Confirme la instrucción en la pantalla LCD y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de copia en espera.

Nota

- Se puede especificar un diseño. Para ello, siga el procedimiento que se indica a continuación.
  1. Pulse el botón Función derecho en la pantalla de copia en espera.

     Aparecerá la pantalla de configuración de impresión.
  2. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Diseño (Layout).
  3. Compruebe que se ha especificado Copia 2 en 1 (2-on-1 copy) y pulse después el botón Función derecho.

     Aparecerá la pantalla Diseño de copia 2 en 1 (2-on-1 copy layout).
  4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el diseño y, a continuación, pulse el botón **OK**.

     Aparecerá la pantalla de configuración de impresión. Para volver a la pantalla de copia en espera, pulse nuevamente el botón **OK**.

5. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

   Cambie la configuración de impresión según convenga.

   Configuración de los elementos

6. Pulse el botón **Color** si desea una copia en color, o el botón **Negro (Black)** para que la copia sea en blanco y negro.

   El equipo comenzará a escanear la primera hoja del original. Una vez terminado el escaneado, aparecerá la pantalla Configuración de documento (Document setting).

Nota

- Si pulsa el botón Función izquierdo, sólo se copiará la primera hoja del original.

7. Retire la primera hoja del original del cristal de la platina y cargue después en éste la segunda hoja del original.

8. Pulse el botón **OK**.

El equipo empezará a escanear la segunda hoja del original y la copiará.

Nota

- Este menú de copia se puede utilizar combinado con Copia a doble cara (Two-sided copy).
  Si utiliza este menú de copia combinado, podrá copiar un original de cuatro páginas en una sola hoja de papel. En este caso, se copiarán dos páginas del original en cada cara del papel.
  Cuando lo utilice combinado, seleccione 2 caras (2-sided) en 2 caras (2-sided) de la pantalla de configuración de impresión.
  Después de escanear la segunda hoja del original, aparecerá la pantallaConfiguración de documento (Document setting); siga las instrucciones en pantalla para escanear la tercera y la cuarta hoja del original.
  Para conocer todos los detalles sobre Copia a doble cara (Two-sided copy), consulte Copia en las dos caras del papel (Copia a doble cara (Two-sided copy)) .
- Si aparece el mensaje La memoria del dispositivo está llena. No se puede seguir con el proceso. (Device memory is full. Cannot continue process.) en la pantalla LCD al escanear, establezca la calidad de la impresión en Estándar (Standard) o reduzca el número de hojas del documento y vuelva a intentar copiarlo de nuevo. Si no se soluciona el problema, establezca la calidad de impresión en Rápida (Fast) e inténtelo de nuevo.

Principio de página

U041

Copia de cuatro páginas en una sola página (Copia 4 en 1 (4-on-1 copy))

Se pueden copiar cuatro páginas originales en una sola hoja de papel reduciendo cada imagen. Hay disponibles cuatro formatos diferentes.

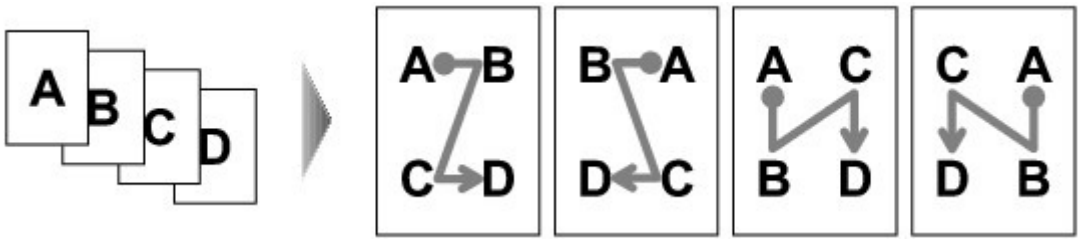

1. Acceda a la pantalla Menú copia (Copy menu).

➡ Selección de un menú de copia práctico

2. Cargue el papel.

3. Seleccione Copia 4 en 1 (4-on-1 copy) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Se muestra la configuración predeterminada Copia 4 en 1.

4. Confirme la instrucción en la pantalla LCD y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de copia en espera.

Nota

- Se puede especificar un diseño. Para ello, siga el procedimiento que se indica a continuación.
  1. Pulse el botón Función derecho en la pantalla de copia en espera.

     Aparecerá la pantalla de configuración de impresión.
  2. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Diseño (Layout).
  3. Compruebe que se ha especificado Copia 4 en 1 (4-on-1 copy) y pulse después el botón Función derecho.

     Aparecerá la pantalla Diseño de copia 4 en 1 (4-on-1 copy layout).
  4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el diseño y, a continuación, pulse el botón **OK**.

     Aparecerá la pantalla de configuración de impresión. Para volver a la pantalla de copia en espera, pulse nuevamente el botón **OK**.

5. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

Cambie la configuración de impresión según convenga.

➡ Configuración de los elementos

6. Pulse el botón **Color** si desea una copia en color, o el botón **Negro (Black)** para que la copia sea en blanco y negro.

El equipo comenzará a escanear la primera hoja del original. Una vez terminado el escaneado, aparecerá la pantalla Configuración de documento (Document setting).

Nota

- Si pulsa el botón Función izquierdo, sólo se copiará la primera hoja del original.

7. Retire la primera hoja del original del cristal de la platina y cargue después en éste la segunda hoja del original.

8. Pulse el botón **OK**.

El equipo comenzará a escanear la segunda hoja del original. Una vez terminado el escaneado, aparecerá la pantalla Configuración de documento (Document setting).

Nota

- Si pulsa el botón Función izquierdo, sólo se copiarán la primera y segunda hojas del original.

9. Escanee las hojas tercera y cuarta del original siguiendo lo descrito en los pasos 7 y 8.

Una vez escaneada la cuarta hoja del original, el equipo empezará a copiar.

Nota

- Este menú de copia se puede utilizar combinado con Copia a doble cara (Two-sided copy).
  Si utiliza este menú de copia combinado, podrá copiar un original de ocho páginas en una sola hoja de papel. En este caso, se copiarán cuatro páginas del original en cada cara del papel.
  Cuando lo utilice combinado, seleccione 2 caras (2-sided) en 2 caras (2-sided) de la pantalla de configuración de impresión.
  Después de escanear la cuarta hoja del original, aparecerá la pantallaConfiguración de documento (Document setting); siga las instrucciones en pantalla para escanear las demás hojas del original.
  Para conocer todos los detalles sobre Copia a doble cara (Two-sided copy), consulte Copia en las dos caras del papel (Copia a doble cara (Two-sided copy)) .
- Si aparece el mensaje La memoria del dispositivo está llena. No se puede seguir con el proceso. (Device memory is full. Cannot continue process.) en la pantalla LCD al escanear, establezca la calidad de la impresión en Estándar (Standard) o reduzca el número de hojas del documento y vuelva a intentar copiarlo de nuevo. Si no se soluciona el problema, establezca la calidad de impresión en Rápida (Fast) e inténtelo de nuevo.

Principio de página

Guía avanzada

U039

Copia sin bordes (Borderless copy)

Puede copiar las imágenes de tal manera que llenen toda la página, sin dejar márgenes.

1. Acceda a la pantalla Menú copia (Copy menu).
   Selección de un menú de copia práctico
2. Cargue el papel.
3. Seleccione Copia sin bordes (Borderless copy) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.
   Cambie la configuración de impresión según convenga.
   Configuración de los elementos
5. Pulse el botón **Color** si desea una copia en color, o el botón **Negro (Black)** para que la copia sea en blanco y negro.
   El equipo comenzará a imprimir las copias.

Nota

- Se puede producir un ligero recorte en los bordes puesto que la imagen copiada se amplía para que llene toda la página. Podrá cambiar la anchura que se recortará en los márgenes de la imagen original según desee. Sin embargo, el área recortada será mayor si aumenta el valor de la extensión. Para obtener más información, consulte Cantidad copias extendidas (Extended copy amount) .
- Para conocer los detalles sobre el tamaño de papel y el tipo de soporte disponibles para la copia sin bordes, consulte Área de impresión .

Principio de página

U043

Copia de originales gruesos, como libros (Copiar borrar marco (Frame erase copy))

Cuando copie originales gruesos, como libros, puede realizar la copia sin que aparezcan márgenes negros ni sombras de encuadernación alrededor de la imagen. Con esta función reducirá el consumo innecesario de tinta.

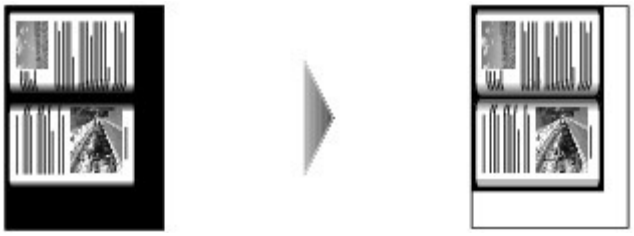

1. Acceda a la pantalla Menú copia (Copy menu).

   Selección de un menú de copia práctico

2. Cargue el papel.

3. Seleccione Copiar borrar marco (Frame erase copy) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

4. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

   Cambie la configuración de impresión según convenga.

   Configuración de los elementos

5. Pulse el botón **Color** si desea una copia en color, o el botón **Negro (Black)** para que la copia sea en blanco y negro.

   El equipo comenzará a imprimir las copias.

Nota

- Cierre la cubierta de documentos.
- Podría aparecer un fino margen negro alrededor de la imagen. Esta función únicamente elimina los márgenes oscuros. Si el libro que se escanea es muy fino o se utiliza el equipo cerca de una ventana o en un ambiente con mucha luz, podría quedar un marco negro. Además, si el color del original es oscuro, el equipo no distinguirá entre el color del documento y la sombra y esto quizás produzca un ligero recorte o sombra en el pliegue.
- Si se pulsa el botón Función central mientras se muestra la pantalla de vista en espera, se puede previsualizar una imagen de la copia impresa en la pantalla de vista previa.

  Acceso a la pantalla de vista previa

Impresión sencilla de fotografías de una tarjeta de memoria/ unidad flash USB (Fotografía (Photo))

- Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB
- Visualización e impresión de fotos (Imp. varias fotos (Select photo print))
- Impresión de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB (Imprimir todas fotos (Print all photos))
- Configuración de los elementos
- Uso de prácticas funciones de visualización

Principio de página

Guía avanzada

U001

Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/ unidad flash USB

Se pueden imprimir las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash USB.

En esta sección se describe el procedimiento para seleccionar el menú de impresión o la práctica función de Fotografía (Photo) como menú fotográfico básico.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

Aparecerá la pantalla de selección de fotografías.

Importante

- No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB.

Nota

- Para obtener información acerca de cómo introducir la tarjeta de memoria/unidad flash USB o sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo, consulte Impresión fotográfica .
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB incluye tanto archivos de fotografías como PDF y se introduce en el equipo antes de seleccionar Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME), aparecerá una pantalla de confirmación para seleccionar qué tipo de archivo se desea imprimir. Seleccione Imprimir fotos (Print photos) en esa pantalla y pulse el botón **OK**.
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB no contiene ningún dato fotográfico imprimible, en la pantalla LCD aparecerá No se han guardado datos de un tipo compatible. (Data of supported types are not saved.).

4. Pulse el botón Función (Function) izquierdo.

Aparecerá la pantalla Menú Foto (Photo menu). Se pueden seleccionar los menús siguientes.

Imp. varias fotos (Select photo print)
Permite previsualizar las fotos de la tarjeta de memoria o unidad USB en la pantalla LCD para imprimir las que interesen.
Cuando se selecciona este menú, aparece la misma pantalla que al elegir Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME).
➡ Visualización e impresión de fotos (Imp. varias fotos (Select photo print))

Imprimir todas fotos (Print all photos)
Se pueden imprimir todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash USB.
➡ Impresión de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB (Imprimir todas fotos (Print all photos))

Impr. foto divertida (To fun photo print)
Cuando se selecciona este menú, aparece la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print). Con este práctico menú se pueden imprimir las fotografías con distintos diseños.
Uso de las funciones de impresión de fotos divertidas

Presentar diapos. (To slide show)
Cuando se selecciona este menú, las fotografías se presentan una tras otra automáticamente en la pantalla LCD y se puede imprimir la que se desee.
Cómo utilizar la función de presentación de diapositivas

5. Utilice el botón ◄► para seleccionar el menú de impresión o una práctica función y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Seleccione el menú de impresión o la práctica función que desee usar y siga después las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Principio de página

Guía avanzada

U117

Visualización e impresión de fotos (Imp. varias fotos (Select photo print))

Permite ver las fotos de la tarjeta de memoria o unidad USB en la pantalla LCD para imprimir las que interesen.

También se puede especificar el número de copias para cada foto y añadirlas a la cola de impresión.

Para obtener información sobre el procedimiento básico para imprimir desde la tarjeta de memoria o unidad flash USB, consulte también Impresión fotográfica .

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
- La pantalla que aparece al seleccionar Imp. varias fotos (Select photo print) en la pantalla Menú Foto (Photo menu) es la misma que la que aparece al elegir Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME).

3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

Aparecerá la pantalla de selección de fotografías.

Importante

- No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB.

Nota

- Para obtener información acerca de cómo introducir la tarjeta de memoria/unidad flash USB o sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo, consulte Impresión fotográfica .
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB incluye tanto archivos de fotografías como PDF y se introduce en el equipo antes de seleccionar Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME), aparecerá una pantalla de confirmación para seleccionar qué tipo de archivo se desea imprimir. Seleccione Imprimir fotos (Print photos) en esa pantalla y pulse el botón **OK**.
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB no contiene ningún dato fotográfico imprimible, en la pantalla LCD aparecerá No se han guardado datos de un tipo compatible. (Data of supported types are not saved.).

4. Cargue el papel en la bandeja posterior.

5. Si fuese necesario, especifique las opciones de configuración.

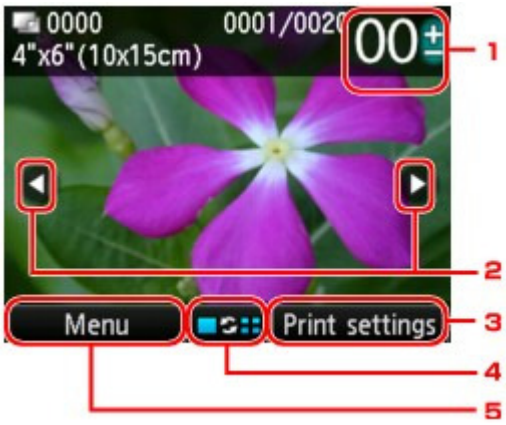

1. Número de copias

   Se especifica con el botón **+** o **-**.

2. Selección de fotografías

   Elija la foto que desee imprimir con el botón ◄►.

3. Conf. impres. (Print settings)

   Al pulsar el botón Función derecho, aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
   Esta pantalla permite modificar los ajustes de tamaño de página, tipo de soporte, calidad de impresión, etc.
   ➡ Configuración de los elementos

4. Cambio de vista

   Al pulsar el botón Función central, se puede modificar la vista, cambiar el modo de presentación o seleccionar el menú para acceder a la pantalla de edición de recorte.
   ➡ Uso de prácticas funciones de visualización

5. Menú (Menu)

   Al pulsar el botón Función izquierdo, aparecerá la pantalla Menú Foto (Photo menu).

Nota

- Si desea especificar un número de copias para cada foto, utilice el botón ◄► para acceder a la fotografía que quiera imprimir y el botón **+** o **-** para establecer el número de copias cuando se muestre dicha fotografía.

6. Pulse el botón **Color**.

El equipo iniciará la impresión.

Nota

- Para cancelar la impresión, pulse el botón **Parar (Stop)**.
- Para agregar a la cola de impresión mientras se está imprimiendo hay que pulsar el botón Función derecho.
  ➡ Adición a la cola de impresión

Adición a la cola de impresión

Durante la impresión de fotografías, se puede volver a acceder a la pantalla de selección de fotografías y añadir a la cola de impresión (Impr. en cola).

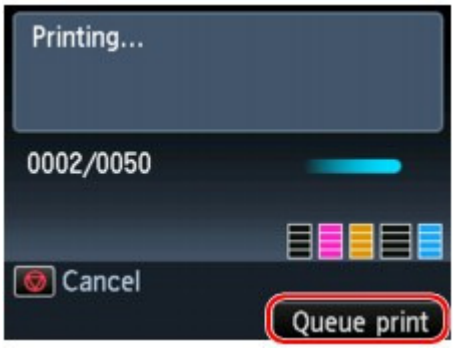

Nota

- Esta función de cola de impresión se puede utilizar en Imp. varias fotos (Select photo print) (Fotografía (Photo)).

1. Pulse el botón Función derecho cuando aparezca la pantalla de progreso de impresión.

Aparecerá la pantalla de selección de fotografías.

Nota

- Con la pantalla de selección de fotografías aún a la vista, el equipo empezará a procesar la cola de impresión.

2. Seleccione la fotografía que desee imprimir y especifique el número de copias para cada foto.

Nota

- La fotografía que se haya incluido en la cola de impresión mostrará el icono de cola de impresión .

3. Pulse el botón Color.

La foto en cola se imprimirá a continuación de la foto que ya se esté imprimiendo.
Para añadir más fotos a la cola de impresión, lleve a cabo nuevamente el procedimiento desde el paso 1.

Nota

- Cuando se añade a la cola de impresión, no se puede acceder a la pantalla INICIO (HOME), ni cambiar el menú de impresión o imprimir desde el ordenador u otro dispositivo.
- Al agregar a la cola de impresión, no es posible seleccionar la configuración de Tm. pág. (Page size) o Tipo (Type) en la pantalla de confirmación de la configuración de impresión. Estas opciones serán las mismas que las establecidas para la foto incluida en la cola de impresión.
- Para cancelar la adición a la cola de impresión, pulse el botón **Parar (Stop)** . Cuando aparezca la pantalla de confirmación, seleccione Sí (Yes) para cancelar la adición. El equipo cancelará todos los trabajos en cola.
- Cuando hay muchos trabajos en la cola de impresión, en la pantalla LCD puede aparecer No se pueden colocar más trabajos de impresión en la cola. Espere unos instantes y realice la operación de nuevo. (Cannot queue more print jobs. Please wait a while and redo the operation.). En tal caso, espere un momento y vuelva a añadir a la cola de impresión.

Principio de página

U011

Impresión de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB (Imprimir todas fotos (Print all photos))

Se pueden imprimir todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash USB.

1. Acceda a la pantalla Menú Foto (Photo menu).

   Impresión de fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

2. Seleccione Imprimir todas fotos (Print all photos) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Cargue el papel en la bandeja posterior.

4. Especifique el intervalo de impresión.

   Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el método de especificación del intervalo de impresión y, a continuación, pulse el botón **OK**.
   Se pueden seleccionar los métodos siguientes.

   Seleccionar fecha (Select date)
   Abre la pantalla de selección de la fecha de disparo. Se imprimirán las fotos incluidas en el intervalo de fechas seleccionado.
   Utilice el botón ▲▼ para seleccionar la fecha de disparo y el botón **OK** para establecer la fecha de inicio y de final. Tras establecerlas, aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.

   Nota

   - A la hora de especificarlas, las fechas aparecen conforme a la configuración establecida en Formato de fecha (Date display format) de Config. usuario avanzada (Device user settings), en Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup).
     Config. usuario avanzada (Device user settings)

   Todas las fotos (All photos)
   Se imprimen todas las fotografías guardadas en la tarjeta de memoria/unidad flash USB.
   Tras seleccionar el método y pulsar el botón **OK**, aparece la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.

5. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

   Si fuese necesario, especifique las opciones de configuración de impresión.
   Configuración de los elementos

6. Pulse el botón **Color**.

   El equipo comenzará a imprimir todas las fotografías del intervalo especificado.

Principio de página

U002

Configuración de los elementos

Se puede especificar la configuración del tamaño de página, tipo de soporte, calidad de impresión, etc., para imprimir las fotos de la tarjeta de memoria o unidad flash USB.

Pantalla Configuración impresión (Print settings) (pantalla de confirmación de la configuración de impresión)

Esta pantalla se utiliza para especificar la configuración básica para imprimir.

La forma de acceder a la pantalla de confirmación de la configuración de impresión varía con el menú de impresión.

- **En Imp. varias fotos (Select photo print) de Fotografía (Photo) o Present. diaposit. (Slide show):**

  Al pulsar el botón Función derecho en la pantalla de selección de fotografías aparecerá la pantalla siguiente.

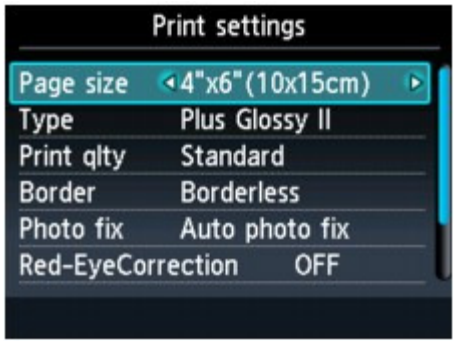

- **En Imprimir todas fotos (Print all photos) de Fotografía (Photo):**

  Antes de imprimir aparece esta pantalla.

- **En todos los menús de Impresión de fotos divertidas (Fun photo print):**

  Antes de imprimir aparece esta pantalla. La pantalla para modificar la configuración aparece al pulsar el botón Función derecho.

Se pueden especificar los siguientes elementos de configuración.

Utilice el botón ▲▼ para cambiar el elemento de configuración y el botón ◄► para cambiar la configuración en la pantalla LCD.

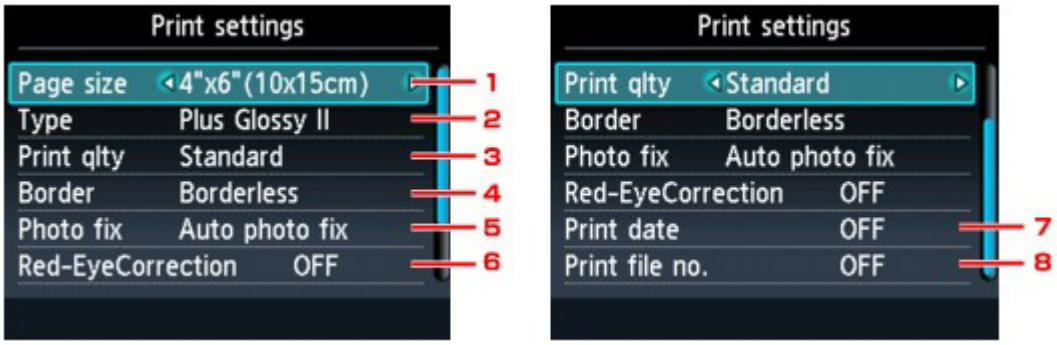

Nota

- En función del menú de impresión, algunos elementos de configuración no se pueden seleccionar. En esta sección se describen los elementos de configuración de Imp. varias fotos (Select photo print).
  El elemento de configuración que no se pueda seleccionar aparecerá atenuado o no se mostrará.
- En función del elemento, algunos ajustes no se podrán especificar combinados con la configuración de otro elemento o del menú de impresión. Si la combinación de opciones no se puede especificar, en la pantalla LCD aparecerá Det. error (Error details). En tal caso, pulse el botón Función izquierdo para confirmar el mensaje y, a continuación, cambie la configuración.
- La configuración del tamaño de página, tipo de soporte, etc. se conserva aunque se seleccione otro menú de impresión o se apague el equipo.

1. Tm. pág. (Page size)

Selecciona el tamaño de página del papel cargado.

2. Tipo (Type) (tipo de soporte)

Selecciona el tipo de soporte cargado.

3. Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)

Ajusta la calidad de impresión en función de la foto.

4. Bordes (Border) (impresión con o sin bordes)

Seleccione la impresión con bordes o sin bordes.

5. Correc. (Photo fix)

Si se selecciona Autocorr. de foto (Auto photo fix), se reconocen las escenas o los rostros en las fotografías y se aplica de forma automática la corrección más adecuada a cada una de ellas. Por ejemplo, al imprimir se aclaran las caras de las fotografías tomadas a contraluz. También se analizan las escenas para comprobar si se trata de paisajes, escenas

nocturnas, personas, etc. y se corrige automáticamente cada una con el color, el brillo o el contraste más apropiados antes de imprimirlas.

Nota

- De manera predeterminada, en la impresión de fotos de una tarjeta de memoria/unidad flash USB se aplica la autocorrección.
- Si no queda satisfecho con los resultados de impresión al elegir Autocorr. de foto (Auto photo fix) para Correc. (Photo fix), seleccione Corrección manual (Manual correction), pulse el botón Función derecho en la pantallaCorrección manual (Manual correction) y especifique después cada elemento de configuración avanzada.
  Pantalla Corrección manual (Manual correction)
- Si se selecciona Sin corrección (No correction), las fotos se imprimen sin corregir.

6. Correc. ojos rojos (Red-EyeCorrection)

Corrige los ojos rojos de los retratos que aparecen cuando se fotografía con flash. Dependiendo del tipo de fotografía, es posible que los ojos rojos no se corrijan o que sí lo hagan otras partes distintas de los ojos.

7. Imprimir fecha (Print date)

Activa/desactiva la impresión de la fecha de disparo en una foto.

Nota

- La fecha de disparo se imprime conforme a la configuración establecida en Formato de fecha (Date display format) de Config. usuario avanzada (Device user settings), en Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup).
  Config. usuario avanzada (Device user settings)

8. Imprimir nº archivo (Print file no.)

Activa/desactiva la impresión del número de archivo en una foto.

Nota

- Si se cumplen las dos condiciones siguientes y está seleccionado ON en Imprimir fecha (Print date) e Imprimir nº archivo (Print file no.) sólo se imprimirá la fecha de la captura. Si desea imprimir el número de archivo, seleccione OFF en Imprimir fecha (Print date).
  - Al seleccionar como menú de impresión Impr. de diseño (Layout print) o Imprimir calendario (Calendar print) de Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

Pantalla Corrección manual (Manual correction)

Para acceder a esta pantalla, seleccione Corrección manual (Manual correction) para Correc. (Photo fix) y pulse después el botón Función derecho.

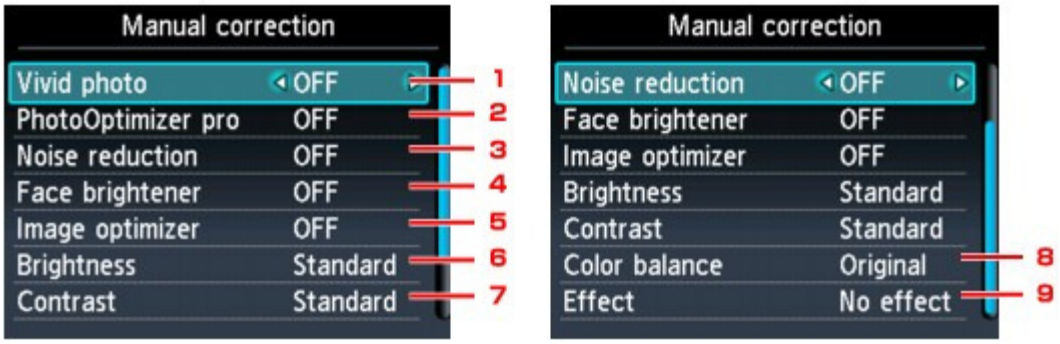

1. Vivid photo

Consigue unos verdes y azules más vivos.

2. **PhotoOptimizer pro**

   optimiza automáticamente el brillo y el tono de una foto.

3. **Reducción ruido (Noise reduction)**

   Reduce el ruido en las zonas azules, como el cielo, así como en las zonas negras.

4. **Aclarador de caras (Face brightener)**

   Aclara las caras oscuras de las fotografías a contraluz.

5. **Image optimizer**

   Corrige y suaviza los contornos irregulares antes de imprimir.

6. **Brillo (Brightness)**

   Ajusta el brillo.

7. **Contraste (Contrast)**

   Ajusta el contraste.

8. **Balance de colores (Color balance)**

   Ajusta el balance del color.
   Por ejemplo, puede aumentar el rojo o el amarillo para ajustar el tono de la piel.

9. **Efecto (Effect)**

   Aplica efectos especiales a la fotografía, como la impresión en tonos sepia o un efecto de tipo dibujo.

Principio de página

U014

Uso de prácticas funciones de visualización

En Imp. varias fotos (Select photo print) de Fotografía (Photo) y en algunos menús de impresión de Impresión de fotos divertidas (Fun photo print), se puede cambiar el método para visualizar las fotos guardadas en la tarjeta de memoria o unidad flash USB.

Para modificar la vista, cambiar el modo de presentación o seleccionar el menú para acceder a la pantalla de edición de recorte hay que pulsar el botón Función central cuando aparece la pantalla de selección de fotografías de cada menú de impresión.

Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el método de visualización y el botón **OK** para establecerlo.

Se pueden seleccionar los métodos siguientes.

Nota

- En función del menú de impresión, no se podrán seleccionar algunos métodos de visualización.
- El método de visualización se conserva aunque se seleccione otro menú de impresión.

- Modo de vista estándar (Standard view mode):
  Las fotos aparecen una a una. Para seleccionar una, utilice el botón ◄►.
- Modo de vista de lista (List view mode):
  Aparecen a la vez nueve fotografías. Para seleccionar una, utilice el botón ▲▼◄►.

  ### Nota

  - En Imp. varias fotos (Select photo print) de Fotografía (Photo), se puede especificar el número de copias de cada foto que desee imprimir por medio del botón **+** o **-**.

- Modo omitir (Skip mode):
  Se puede avanzar rápidamente por las fotografías según un número de fotos o la fecha de disparo.
  Avance rápido por las fotografías según un número de fotos o la fecha de disparo (Modo omitir (Skip mode))
- Modo recorte (Trimming mode)
  Se puede editar las fotografías, recortándolas.
  Impresión de un área especificada (Modo recorte (Trimming mode))

Principio de página

U015

Impresión de un área especificada (Modo recorte (Trimming mode))

Podrá editar las imágenes que aparezcan en la pantalla LCD recortándolas.

Nota

- El modo de recorte no estará disponible en función del menú de impresión.
- Recorte las imágenes tras especificar el tamaño de página, el tipo de soporte y la impresión con o sin bordes en la pantalla de confirmación de la configuración de impresión. Si cambia la configuración del papel después de recortar, se puede ajustar el área recortada para que coincida con el papel o desactivarla completamente.

1. Seleccione la foto que se va a recortar.

2. Acceda a la pantalla de edición de recorte.

1. Pulse el botón Función central para que aparezca la pantalla Cambiar vista/modo (Change view/mode).
2. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Modo recorte (Trimming mode) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla Recorte (Trimming).

3. Elija el área de impresión.

Utilice los botones siguientes para recortar el área.

Botones ▲, ▼, ◄ y ►:
Sitúa el marco del recorte.

Botones + o - o rueda de navegación:
Establece el tamaño del marco de recorte.

Botón Función izquierdo:
Cambia la proporción del marco de recorte.

Botón Función central:
Gira el marco de recorte. Pulse este botón para cambiar el marco de recorte de horizontal a vertical y viceversa.

Nota

- En función del menú de impresión, no se podrán utilizar algunos botones.

4. Pulse el botón **OK** para finalizar la selección del área de recorte.

El área que se va a recortar quedará especificada y se mostrará la foto original.

Nota

- La imagen recortada no se puede guardar como imagen nueva en la tarjeta de memoria/unidad flash USB.
- El área de recorte sólo se muestra en las fotos que hayan sido recortadas.
- Para modificar el área de recorte una vez establecida, vuelva a acceder a la pantalla Recorte (Trimming).
- Para cancelar el recorte una vez establecido, vuelva a acceder a la pantalla Recorte (Trimming) y pulse el botón Función derecho.

Principio de página

U016

Avance rápido por las fotografías según un número de fotos o la fecha de disparo (Modo omitir (Skip mode))

Se puede avanzar rápidamente por las fotografías en la pantalla LCD según un número de fotos o la fecha de disparo.

Nota

- Modo omitir no estará disponible en función del menú de impresión.

1. Pulse el botón Función central cuando aparezca la pantalla de selección de fotografías de cada menú de impresión.

   Aparecerá la pantalla Cambiar vista/modo (Change view/mode).

2. Utilice los botones ▲▼ para seleccionar Modo omitir (Skip mode) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla siguiente.

3. Utilice el botón ◄► para seleccionar el método de avance.

   Se pueden seleccionar los métodos siguientes.

   Desplazar una a una (Scroll one by one)
   Las fotos avanzan de una en una.

   Desplazar fotos de a 10 (Scroll by 10 photos):
   Las fotos avanzan de 10 en 10.

   Desplazar fotos de a 100 (Scroll by 100 photos):
   Las fotos avanzan de 100 en 100.

   Omitir por fecha (Skip by date):
   Las fotos avanzan por la fecha modificada más recientemente.

4. Utilice el botón ▼ para mover el cursor a la selección de fotografías.

5. Utilice el botón ◄► para seleccionar la foto que desee imprimir.

   Para volver a la selección del método de avance, utilice el botón ▲.

Nota

- En función del número de fotos guardadas en la tarjeta de memoria/unidad flash USB, puede que avanzar por las fotografías lleve un tiempo.
- Al seleccionar como método de avance Omitir por fecha (Skip by date), la fecha aparece según la

configuración establecida en Formato de fecha (Date display format) de Config. usuario avanzada (Device user settings), en Configuración de dispositivo (Device settings) de Configurar (Setup).

Config. usuario avanzada (Device user settings)

Principio de página

Guía avanzada

Uso de las funciones de impresión de fotos divertidas

- Selección de un menú de impresión de fotos divertidas
- Impresión de varias fotos en una sola hoja de papel (Impr. de diseño (Layout print))
- Impresión de pegatinas (Impresión adhesivos (Sticker print))
- Impresión de un índice de fotos (Imprimir índice fotos (Photo index print))
- Impresión de fotografías según la configuración de DPOF (Impresión DPOF (DPOF print))
- Impresión de fotografías incrustando la información de captura (Impr. info. capturada (Captured info print))
- Impresión de fotos de carné (Impr. tamaño foto ID (ID photo size print))
- Creación de un calendario (Imprimir calendario (Calendar print))

Principio de página

U004

Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

En esta sección se describe el procedimiento para seleccionar el menú de impresión en Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Imprimir foto diver. (Fun photo print) en la pantalla INICIO (HOME).

Aparecerá la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
- También se puede acceder a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print) seleccionando Impr. foto divertida (To fun photo print) con el botón ◄► en la pantalla Menú Foto (Photo menu) que aparece al pulsar el botón Función izquierdo en Fotografía (Photo).

3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

Importante

- No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB.

Nota

- Para obtener información acerca de cómo introducir la tarjeta de memoria/unidad flash USB o sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo, consulte Impresión fotográfica .
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB incluye tanto archivos de fotografías como PDF, y se introduce en el equipo antes de seleccionar Imprimir foto diver. (Fun photo print) o Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME), aparecerá una pantalla de confirmación para seleccionar qué tipo de archivo desea imprimir. Seleccione Imprimir fotos (Print photos) en esa pantalla y pulse el botón **OK**.
  Pulse a continuación el botón Función izquierdo para acceder a la pantalla Menú Foto (Photo menu), utilice el botón ◄► para seleccionar Impr. foto divertida (To fun photo print) y pulse el botón **OK** para que aparezca la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB no contiene ningún dato fotográfico imprimible, en la pantalla LCD aparecerá No se han guardado datos de un tipo compatible. (Data of supported types are not saved.).

4. Utilice el botón ◄► para seleccionar el menú de impresión y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Seleccione el menú de impresión que desee usar y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Para conocer todos los detalles sobre cada menú de impresión incluido en Impresión de fotos divertidas (Fun photo print), consulte Uso de las funciones de impresión de fotos divertidas .

Principio de página

U006

Impresión de varias fotos en una sola hoja de papel (Impr. de diseño (Layout print))

Puede pegar las fotos que desee en el diseño especificado.

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

2. Seleccione Impr. de diseño (Layout print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Utilice el botón ▲▼◄► para seleccionar el diseño y, a continuación, pulse el botón **OK**.

4. Cargue el papel en la bandeja posterior.

5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de página correspondiente al papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - Al seleccionar Mixto 1 (Mixed 1), Mixto 2 (Mixed 2) o Mixto 3 (Mixed 3), se puede elegir un tamaño de página A4 o LTR (8,5" x 11") (8.5"x11"(LTR)).

6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de soporte que coincida con el papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

7. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el método de pegado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se pueden seleccionar los métodos de pegado siguientes.

   Pegar automáticamente (Paste automatically)
   Puede pegar las fotografías de un intervalo de fechas seleccionado o todas las fotos.
   Si desea pegar las fotografías del intervalo de fechas seleccionado, siga las instrucciones en pantalla para especificar la fecha de inicio y la de final.

   Pegar una a una (Paste one by one)
   Cuando aparezca la pantalla de selección de fotografías, siga las instrucciones en pantalla para pegarlas.

   Nota

   - Otras opciones
     Uso de prácticas funciones de visualización

8. Cuando aparezca la pantalla para especificar el número de copias, hágalo con el botón **+** o **-** y pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
   Si pulsa el botón Función derecho, accederá a los elementos de configuración seleccionables.
   Configuración de los elementos

   Nota

   - Si está seleccionado ON en Imprimir fecha (Print date) e Imprimir nº archivo (Print file no.),

sólo se imprimirá la fecha de captura. Cuando se imprimen fotografías con Impr. de diseño (Layout print), no es posible imprimir al mismo tiempo la fecha de disparo y el número de archivo. Si desea imprimir el número de archivo, seleccione OFF en Imprimir fecha (Print date).

9. Pulse el botón **Color**.

El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

Guía avanzada

U007

Impresión de pegatinas (Impresión adhesivos (Sticker print))

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

2. Seleccione Impresión adhesivos (Sticker print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Cargue una hoja de adhesivos en la bandeja posterior y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - No se puede utilizar el cassette para imprimir en adhesivos. Cargue la hoja de adhesivos en la bandeja posterior.
   - Sólo se puede cargar una hoja de adhesivos cada vez en la bandeja posterior.

4. Asegúrese de que el diseño seleccionado es Adhesivos x16 (Stickers x16) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - Si aparece seleccionado en la pantalla LCD otro diseño que no sea Adhesivos x16 (Stickers x16), seleccione Adhesivos x16 (Stickers x16) mediante el botón ▲▼◄►.

5. Utilice el botón ◄► para seleccionar la fotografía que desee imprimir y, después, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - Otras opciones

     Uso de prácticas funciones de visualización

6. Utilice el botón ◄► para seleccionar el marco y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Si pulsa el botón Función central, podrá editar las fotos, recortándolas.
   Utilice los botones siguientes para recortar el área.

   Botones ▲, ▼, ◄ y ►:
   Sitúa el marco del recorte.

   Botones + o - o rueda de navegación:
   Establece el tamaño del marco de recorte.

   Botón Función central:
   Gira el marco de recorte. Pulse este botón para cambiar el marco de recorte de horizontal a vertical y viceversa.

   Botón OK:
   Concluye la selección del área de recorte.

   Nota

   - Para imprimir sin marco, pulse el botón Función derecho cuando aparezca la pantalla para seleccionar el marco.
   - Si la foto está al revés, utilice el botón ▲▼ para girar el marco 180 grados y orientarlo correctamente con la foto.
   - Para girar la foto 90 grados para que entre en el marco, utilice la pantalla de edición de recorte para girar el área de recorte.

7. Cuando aparezca la pantalla para especificar el número de copias, hágalo con el botón **+** o **-** y pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.

8. Pulse el botón **Color**.

   El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

U010

Impresión de un índice de fotos (Imprimir índice fotos (Photo index print))

Permite imprimir un índice de todas las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria/unidad flash USB.

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

2. Seleccione Imprimir índice fotos (Photo index print) y, después, pulse el botón **OK**.

3. Utilice el botón ◄► para seleccionar el tipo de impresión y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se pueden seleccionar los tipos de impresión siguientes.

   Imprimir por contacto (Contact print)
   las imágenes de películas de 35 mm se imprimen en tamaño de negativo, como si fueran una hoja de contactos.

   Estándar (Standard)
   el número de fotos impresas en una única hoja de papel dependerá del tamaño del papel.
   A4/Carta: 80 fotos, 203,2 x 254,0 mm/8" x 10": 72 fotos, 127,0 x 177,8 mm/5" x 7": 35 fotos, 101,6 x 152,4 mm/4" x 6": 24 fotos, Wide/101,6 x 180,6 mm: 28 fotos

4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el método de especificación del intervalo de impresión y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Si desea imprimir las fotografías del intervalo de fechas seleccionado, siga las instrucciones en pantalla para especificar la fecha de inicio y la de final.

5. Cargue el papel en la bandeja posterior.

6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de página correspondiente al papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

7. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de soporte que coincida con el papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

8. Cuando aparezca la pantalla para especificar el número de copias, hágalo con el botón **+** o **-** y pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
   Si pulsa el botón Función derecho, accederá a los elementos de configuración seleccionables.

   Configuración de los elementos

9. Pulse el botón **Color**.

   El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

U008

Impresión de fotografías según la configuración de DPOF (Impresión DPOF (DPOF print))

Si ha especificado la configuración de formato de orden de impresión digital (DPOF, Digital Print Order Format) en su cámara digital, puede imprimir las fotos usando esta configuración.

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).
   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas
2. Seleccione Impresión DPOF (DPOF print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Cargue el papel en la bandeja posterior.
4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de página correspondiente al papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de soporte que coincida con el papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
   Si pulsa el botón Función derecho, accederá a los elementos de configuración seleccionables.
   Configuración de los elementos
7. Pulse el botón **Color**.

   El equipo iniciará la impresión.

Nota

- El equipo es compatible con las siguientes funciones DPOF:

  Versión:
  Basado en la versión 1.00

  Tipos de imagen compatibles:
  Exif (TIFF) y JFIF

  Estilo de impresión estándar:
  Imprime las fotos que se hayan especificado como "Impresión estándar" con DPOF

  Estilo de impresión de índice:
  Imprime un índice de las fotos que se hayan especificado como "Impresión de índice" con DPOF usando el diseño de impresión de índices del equipo

  Estilo de impresión múltiple:
  Imprime una foto que se ha especificado como "Impresión múltiple" con DPOF (con el número de copias y el diseño especificados).

  Selección de fotos a imprimir:
  Imprime únicamente las fotos especificadas con DPOF

  Número de copias:
  Imprime el número de copias especificado con DPOF.

- Las impresiones se amplían o reducen automáticamente para adaptarse al tamaño de la página.
  En función del tamaño de la página, los bordes de la foto podrían quedar ligeramente recortados.
- El ajuste del orden de la fecha de disparo (según el cual se ordenan las fotos) sigue el

establecido en DPOF.

- DPOF es un formato estándar para grabar la información especificada relativa a las imágenes como, por ejemplo, qué imagen se va a imprimir o el número de copias.

Principio de página

Guía avanzada

U009

Impresión de fotografías incrustando la información de captura (Impr. info. capturada (Captured info print))

Puede imprimir la información de captura (información Exif) en el margen del índice de fotos o en las fotos individuales seleccionadas.

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

2. Seleccione Impr. info. capturada (Captured info print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Utilice el botón ◄► para seleccionar el tipo de impresión y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se pueden seleccionar los tipos de impresión siguientes.

   Imprimir en una foto selec. (Print to a selected photo)
   La información se imprime en el margen de cada foto seleccionada.

   Imprimir en lista de fotos (Print to list of photos)
   La información se imprime en el margen del índice de fotos impreso de todas las fotos o de las fotos incluidas en un intervalo de fechas seleccionado.
   Si desea imprimir la información en el margen del índice de fotos impreso de las fotos incluidas en un intervalo de fechas seleccionado, siga las instrucciones en pantalla para especificar la fecha de inicio y la de final.

4. Cargue el papel en la bandeja posterior.

5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de página correspondiente al papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de soporte que coincida con el papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Cuando el tipo de impresión seleccionado sea Imprimir en una foto selec. (Print to a selected photo), aparecerá la pantalla de selección de fotografías. Siga entonces las instrucciones en pantalla para seleccionar la foto.

   Nota

   - Otras opciones
     Uso de prácticas funciones de visualización

7. Cuando aparezca la pantalla para especificar el número de copias, hágalo con el botón **+** o **-** y pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
   Si pulsa el botón Función derecho, accederá a los elementos de configuración seleccionables.
   Configuración de los elementos

8. Pulse el botón **Color**.

   El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

Guía avanzada

U012

Impresión de fotos de carné (Impr. tamaño foto ID (ID photo size print))

Se puede imprimir las fotos de una tarjeta de memoria/unidad flash USB en un tamaño especificado, por ejemplo, en tamaño carné.

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).
   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas
2. Seleccione Impr. tamaño foto ID (ID photo size print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
3. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de foto que se va a imprimir y, a continuación, pulse el botón **OK**.
4. Cargue el papel en la bandeja posterior.
5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de página correspondiente al papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.
6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de soporte que coincida con el papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Utilice el botón ◄► para seleccionar la fotografía que desee imprimir y, después, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - Otras opciones
     Uso de prácticas funciones de visualización
8. Recorte el área que desee imprimir y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Utilice los botones siguientes para recortar el área.

   Botones ▲, ▼, ◄ y ►:
   Sitúa el marco del recorte.

   Botones + o - o rueda de navegación:
   Establece el tamaño del marco de recorte.

   Botón Función central:
   Gira el marco de recorte. Pulse este botón para cambiar el marco de recorte de horizontal a vertical y viceversa.
9. Cuando aparezca la pantalla para especificar el número de copias, hágalo con el botón **+** o **-** y pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
   Si pulsa el botón Función derecho, accederá a los elementos de configuración seleccionables.
   Configuración de los elementos
10. Pulse el botón **Color**.

El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

U013

Creación de un calendario (Imprimir calendario (Calendar print))

Puede crear un original calendario utilizando sus fotos favoritas y un calendario.

1. Acceda a la pantalla Impresión de fotos divertidas (Fun photo print).

   Selección de un menú de impresión de fotos divertidas

2. Seleccione Imprimir calendario (Calendar print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de calendario y, a continuación, pulse el botón **OK**.

4. Utilice el botón ◄► para seleccionar el diseño y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se pueden seleccionar los diseños siguientes.

   - Papel: formato vertical (Paper: Portrait format)/Foto: abajo (horizontal) (Photo: Bottom (landscape))
   - Papel: formato vertical (Paper: Portrait format)/Foto: arriba (horizontal) (Photo: Top (landscape))
   - Papel: formato horizontal (Paper: Landscape format)/Foto: derecha (vertical) (Photo: Right (portrait))
   - Papel: formato horizontal (Paper: Landscape format)/Foto: izquierda (vertical) (Photo: Left (portrait))

   Nota

   - Seleccione el formato horizontal para las fotos horizontales o el vertical para las verticales.

5. Cargue el papel en la bandeja posterior.

   Importante

   - Asegúrese de cargar el papel con orientación vertical.

6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tamaño de página correspondiente al papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

7. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el tipo de soporte que coincida con el papel cargado y, a continuación, pulse el botón **OK**.

8. Utilice el botón ◄► para seleccionar la fotografía que desee imprimir y, después, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - Otras opciones

     Uso de prácticas funciones de visualización

9. Compruebe la orientación de la foto y pulse después el botón **OK**.

Para girar la fotografía, utilice el botón ▲▼.

10. Siga las instrucciones en pantalla para especificar el año que se va a imprimir, el mes, el día de inicio de la semana, el color de los festivos y el color de fondo.

11. Cuando aparezca la pantalla para especificar el número de copias, hágalo con el botón **+** o **-** y pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
Si pulsa el botón Función derecho, accederá a los elementos de configuración seleccionables.
➡Configuración de los elementos

Nota

- Si está seleccionado ON en Imprimir fecha (Print date) e Imprimir nº archivo (Print file no.), sólo se imprimirá la fecha de captura. Cuando se imprimen fotografías con Imprimir calendario (Calendar print), no es posible imprimir al mismo tiempo la fecha de disparo y el número de archivo. Si desea imprimir el número de archivo, seleccione OFF en Imprimir fecha (Print date).

12. Pulse el botón **Color**.

El equipo iniciará la impresión.

Principio de página ⇧

Uso de la función de presentación de diapositivas

Cómo utilizar la función de presentación de diapositivas

Principio de página

U118

Cómo utilizar la función de presentación de diapositivas

Con esta función se pueden visualizar las fotografías guardadas en una tarjeta de memoria o unidad flash USB.

Con la presentación de diapositivas, las fotos aparecen una tras otra automáticamente.

Es posible imprimir fotografías estando en la presentación de diapositivas.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Present. diaposit. (Slide show) en la pantalla INICIO (HOME).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

Aparecerá la pantalla de selección de efecto.

Importante

- No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB.

Nota

- Para obtener información acerca de cómo introducir la tarjeta de memoria/unidad flash USB o sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo, consulte Impresión fotográfica .
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB incluye tanto archivos de fotografías como PDF, y se introduce en el equipo antes de seleccionar Present. diaposit. (Slide show) o Fotografía (Photo) en la pantalla INICIO (HOME), aparecerá una pantalla de confirmación para seleccionar qué tipo de archivo se desea imprimir. Seleccione Imprimir fotos (Print photos) en esa pantalla y pulse el botón **OK**.
- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB no contiene ningún dato fotográfico imprimible, en la pantalla LCD aparecerá No se han guardado datos de un tipo compatible. (Data of supported types are not saved.).
- También se puede acceder a la pantalla Present. diaposit. (Slide show) seleccionando Presentar diapos. (To slide show) con el botón ◄► de la pantalla Menú Foto (Photo menu) que aparece al pulsar el botón Función izquierdo en Fotografía (Photo).

4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar un efecto para la reproducción.

Se pueden seleccionar los efectos siguientes.

Estándar (Standard)

Panorámico (Wide)

Círculo (Circle)

Nota

- Para visualizar las fotos incluidas en un intervalo de fechas específico o para modificar el orden de presentación, pulse el botón Función derecho.
  Si desea visualizar las fotografías del intervalo de fechas especificado, siga las instrucciones

en pantalla para establecer la fecha de inicio y la de final.

5. Pulse el botón **OK**.

Comenzará la reproducción de la presentación de diapositivas.
Cuando se pulsa el botón **OK** mientras se reproduce la presentación de diapositivas, ésta se pone en pausa.
Mientras la presentación de diapositivas esté en pausa, podrá imprimir la foto que se esté visualizando en ese momento pulsando el botón **Color**.

Nota

- Mientras la presentación de diapositivas esté en pausa, podrá cambiar la configuración de impresión pulsando el botón Función derecho.
  Configuración de los elementos
- Para reanudar la presentación de diapositivas, pulse el botón **OK** mientras esté en pausa.
- Para reanudar la presentación de diapositivas mientras se está imprimiendo, hay que pulsar el botón Función derecho. Si la impresión no ha finalizado, podrá imprimir la foto que se esté visualizando poniendo nuevamente en pausa la presentación de diapositivas y pulsando el botón **Color**.
- Para cancelar la presentación de diapositivas, pulse el botón **INICIO (HOME)** .

Principio de página

Guía avanzada

Impresión de documentos (archivos PDF)

Impresión de documentos (archivos PDF) guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Principio de página

U098

Impresión de documentos (archivos PDF) guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB

Puede imprimir archivos PDF escaneados con el panel de control del equipo o con MP Navigator EX (software de aplicación que se proporciona con el equipo) desde una tarjeta de memoria o unidad flash USB.

Nota

- Puede imprimir archivos PDF desde una tarjeta de memoria/unidad flash USB que cumplan las condiciones siguientes.
  - Archivos PDF escaneados con el panel de control del equipo y guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB con la opción Formato (Format) establecida en PDF o Compact PDF (Extensión: .pdf)
    Para conocer todos los detalles sobre escaneado con el panel de control del equipo, consulte Cómo guardar los datos escaneados en la tarjeta de memoria/unidad flash USB a través del panel de control del equipo .
  - Archivos PDF creados con MP Navigator EX (software de aplicación incluido con el equipo) con la opción Compresión PDF (PDF Compression) del cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) establecida en Estándar (Standard) o Alto (High) (Extensión: .pdf)
    Se exceptúan los datos siguientes:
    -Datos encriptados
    -Datos que incluyan imágenes escaneadas a 9601 o más píxeles en las direcciones horizontal y vertical
    Para obtener detalles sobre cómo hacer archivos PDF con MP Navigator EX, consulte Uso de imágenes en MP Navigator EX .

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Cargue papel normal en el cassette.

3. Seleccione

Imprimir document. (Document print) en la pantalla INICIO (HOME).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

4. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

   Se muestra la lista de documentos.

   Importante

   - No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB.

   Nota

   - Para obtener información acerca de cómo introducir la tarjeta de memoria/unidad flash USB o sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo, consulte Impresión fotográfica .
   - Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB incluye tanto archivos de fotografías como PDF, y se introduce en el equipo antes de seleccionar Imprimir document. (Document print) en la

pantalla INICIO (HOME), aparecerá una pantalla de confirmación para seleccionar qué tipo de archivo se desea imprimir. Seleccione Imprimir documentos (Print documents) en la pantalla que aparezca y pulse el botón **OK**.

- Si la tarjeta de memoria/unidad flash USB no contiene ningún documento (archivo PDF) imprimible, en la pantalla LCD aparecerá No se han guardado datos de un tipo compatible. (Data of supported types are not saved.).
- Es posible que los nombres de archivo no se muestren correctamente en la lista de documentos si son largos o incluyen caracteres no compatibles.
- Cuando se muestra la lista de documentos, pulsando el botón Función central se muestra la pantalla de vista previa. En la pantalla de vista previa, se muestra la primera página de cada PDF en la pantalla LCD. Además, si el documento tiene formato horizontal, se mostrará con una rotación de 90 grados.
- Con algunos archivos PDF, puede llevar más tiempo mostrar la vista previa o parte de ella puede verse recortada.
- El nombre de los archivos PDF aparece aunque no se puedan imprimir mediante el panel de control del equipo. Si alguna de las condiciones siguientes se cumple para los archivos PDF, significa que no se pueden imprimir.
  - Archivos PDF guardados con un software de aplicación que no sea MP Navigator EX (software de aplicación incluido con el equipo)
  - Archivos PDF para los que no se dispone de pantalla de vista previa ("?" se muestra en dicha pantalla.)
- Se recomienda que confirme si el archivo PDF se puede imprimir. Cuando aparece la lista de documentos, se puede acceder a la pantalla Detalles (Details) pulsando el botón Función derecho. Si alguna de las condiciones siguientes se cumple para el archivo PDF, significa que no se puede imprimir.
  - No se acceder a la información de la pantalla Detalles (Details).
  - Se muestran caracteres que no son MP Navigator EX en Creado con (Created with).
- Los archivos PDF generados con un software de aplicación que no sea MP Navigator EX (el software de aplicación incluido con el equipo) no se pueden imprimir aunque se hayan guardado con MP Navigator EX.

5. Seleccione el tipo de documento que desee imprimir; a continuación, pulse el botón **OK**.

Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el documento que se va a imprimir en la vista de lista y el botón ◄► para seleccionar el documento que se va a imprimir en la vista preliminar.
Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.

1. Tm. pág. (Page size)

   Seleccione el tamaño de página.
2. Tipo (Type)

   El tipo de papel está establecido como Papel normal (Plain paper).
3. Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)

   Especifique la calidad de impresión.

6. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

7. Pulse el botón **Color**.

El equipo iniciará la impresión.

Nota

- Puede imprimir hasta 100 a la vez. Si intenta imprimir más de 100 páginas de un archivo PDF, en la pantalla LCD aparecerá El archivo PDF especificado tiene demasiadas páginas. No se imprimirán las que superen el número de páginas imprimible. ¿Desea continuar? (The specified PDF file contains too many pages. The pages exceeding the number of printable pages will not be printed. Continue?). Pulse el botón **OK** para comenzar a imprimir. Si tiene que imprimir más de 100 páginas de un archivo PDF, hágalo desde un ordenador.
- Si el documento tiene formato horizontal, se imprimirá con una rotación de 90 grados.
- Si el tamaño del documento es mayor que el de página especificado en el equipo, se imprimirá en un tamaño reducido. En este caso, las líneas finas del documento no se imprimirán o las imágenes pueden aparecer mal alineadas.
- Con algunos archivos PDF, tal vez se muestre un mensaje de error antes de comenzar la impresión o mientras se están imprimiendo.
  Para obtener más información, consulte En la pantalla LCD aparece un mensaje de error .

Principio de página

Impresión de fotografías a partir de fotos impresas (Reimprimir foto (Photo reprint))

- Impresión a partir de una fotografía impresa
- Configuración de los elementos
- Impresión de un área especificada (Recorte)

Principio de página

U021

Impresión a partir de una fotografía impresa

Se puede escanear una fotografía impresa e imprimir la escaneada (Reimprimir foto).

Para conocer el procedimiento básico de impresión a partir de una foto impresa, consulte Reimpresión de fotografías a partir de fotos impresas .

También se pueden imprimir adhesivos fotográficos a partir de fotos impresas, así como imprimir todas las fotos escaneadas. Para conocer todos los detalles sobre esta práctica función, consulte Uso de las funciones de reimpresión de fotos .

Principio de página

Guía avanzada

U022

Configuración de los elementos

Antes de imprimir, se puede especificar la configuración de tamaño de página, tipo de soporte, calidad de impresión, etc.

Utilice el botón ▲▼ para cambiar el elemento de configuración y el botón ◄► para cambiar la configuración en la pantalla LCD.

Nota

- En función del menú de reimpresión, algunos elementos de configuración no se pueden seleccionar. En esta sección se describen los elementos de configuración de Selec. e imprimir (Select and print).
  El elemento de configuración que no se pueda seleccionar aparecerá atenuado o no se mostrará.
- En función del elemento, algunos ajustes no se podrán especificar combinados con la configuración de otro elemento o del menú de reimpresión. Si la combinación de opciones no se puede especificar, en la pantalla LCD aparecerá Det. error (Error details). En tal caso, pulse el botón Función izquierdo para confirmar el mensaje y, a continuación, cambie la configuración.
- La configuración del tamaño de página, tipo de soporte, etc. que se establezca en Selec. e imprimir (Select and print) y en Imprimir todas fotos (Print all photos) se conserva aunque se seleccione otro menú de reimpresión o se apague el equipo.

Pantalla Configuración impresión (Print settings) (pantalla de confirmación de la configuración de impresión)

Esta pantalla se utiliza para especificar la configuración básica para reimprimir.

Nota

- La forma de acceder a la pantalla de confirmación de la configuración de impresión varía con el menú de reimpresión.
  - En Selec. e imprimir (Select and print), pulse el botón Función derecho para acceder a la pantalla de confirmación de la configuración de impresión de la pantalla de selección de fotografías.
  - En los demás menús distintos de Selec. e imprimir (Select and print), la pantalla de confirmación de la configuración de impresión aparece antes de empezar a imprimir.

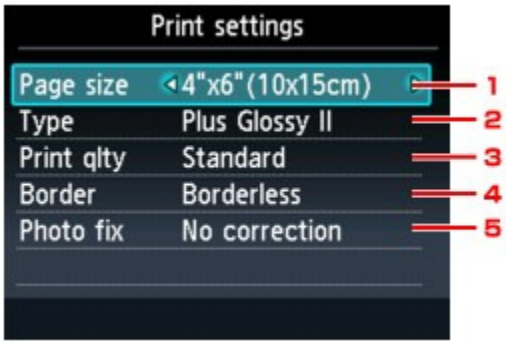

1. **Tm. pág. (Page size)**

   Selecciona el tamaño de página del papel cargado.

2. **Tipo (Type) (tipo de soporte)**

   Selecciona el tipo de papel fotográfico que se va a utilizar.

3. **Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)**

Ajusta la calidad de impresión en función de la foto escaneada.

4. **Bordes (Border) (impresión con o sin bordes)**

Seleccione la impresión con bordes o sin bordes.

5. **Correc. (Photo fix)**

Seleccione Sin corrección (No correction),Autocorr. de foto (Auto photo fix) o Corrección manual (Manual correction).

Nota

- Si se selecciona Sin corrección (No correction), las fotos se reimprimen sin corregir.
- Si se selecciona Autocorr. de foto (Auto photo fix), las fotos se reimprimen con la corrección adecuada.
  Si no queda satisfecho con los resultados de impresión al elegir Autocorr. de foto (Auto photo fix), seleccione Corrección manual (Manual correction).
- Si se ha seleccionado Corrección manual (Manual correction), puede especificar ajustes avanzados como el brillo o el contraste en la pantalla Corrección manual (Manual correction) y reimprimir las fotos.
  Pantalla Corrección manual (Manual correction)

Pantalla Corrección manual (Manual correction)

Para acceder a esta pantalla, seleccione Corrección manual (Manual correction) para Correc. (Photo fix) y pulse después el botón Función derecho.

1. **Aclarador de caras (Face brightener)**

Aclara las caras oscuras de las fotografías a contraluz.

2. **Restaurar difum. (Fade restoration)**

Corrige el color cuando se imprimen fotografías que se han descolorido o han adquirido una dominante de color con el tiempo.

3. **Brillo (Brightness)**

Ajusta el brillo.

4. **Contraste (Contrast)**

Ajusta el contraste.

5. **Balance de colores (Color balance)**

Ajusta el balance del color.
Por ejemplo, puede aumentar el rojo o el amarillo para ajustar el tono de la piel.

Principio de página

Guía avanzada

U029

Impresión de un área especificada (Recorte)

Podrá editar las imágenes que aparezcan en la pantalla LCD recortándolas.

Nota

- La función de recorte no estará disponible en función del menú de reimpresión.

1. Seleccione la imagen que desee recortar una vez escaneada la foto impresa y pulse el botón Función central.

Aparecerá la pantalla Recorte (Trimming).

2. Recorte el área de impresión.

Utilice los botones siguientes para recortar el área.

Botones ▲, ▼, ◄ y ►:
Sitúa el marco del recorte.

Botones + o - o rueda de navegación:
Establece el tamaño del marco de recorte.

Botón Función izquierdo:
Cambia la proporción del marco de recorte.

Botón Función central:
Gira el marco de recorte. Pulse este botón para cambiar el marco de recorte de horizontal a vertical y viceversa.

Nota

- En función del menú de reimpresión, no se podrán utilizar algunos botones.

3. Pulse el botón **OK** para finalizar la selección del área de recorte.

El área que se va a recortar quedará especificada y se mostrará la foto original.

Nota

- El área de recorte sólo se muestra en las fotos que hayan sido recortadas.
- Para modificar el área de recorte una vez establecida, vuelva a acceder a la pantalla Recorte (Trimming).
- Para cancelar el recorte una vez establecido, vuelva a acceder a la pantalla Recorte (Trimming) y pulse el botón Función derecho.

Principio de página

Uso de las funciones de reimpresión de fotos

- Selección de un menú de reimpresión de fotos
- Reimpresión de fotos en pegatinas (Impresión adhesiv. (Sticker print))
- Reimpresión de todas las fotografías (Imprimir todas fotos (Print all photos))

Principio de página

U024

Selección de un menú de reimpresión de fotos

En esta sección se describe el procedimiento para seleccionar el menú de reimpresión.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Reimprimir foto (Photo reprint) en la pantalla INICIO (HOME).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Coloque una foto impresa en el cristal de la platina.

Nota

- Consulte Carga de papel/originales para obtener información sobre cómo cargar la foto impresa en el cristal de la platina.

4. Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla y, a continuación, pulse el botón **OK** para empezar a escanear la foto impresa.

Aparecerá la pantalla Reimprimir foto impresa (Reprint from printed photo).

5. Utilice el botón ◄► para seleccionar el menú de reimpresión y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Seleccione el menú de reimpresión que desee usar y, a continuación, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Para conocer el procedimiento básico de impresión a partir de una foto impresa, consulte Reimpresión de fotografías a partir de fotos impresas .
También se pueden imprimir adhesivos fotográficos a partir de fotos impresas, así como imprimir todas las fotos escaneadas. Para conocer todos los detalles sobre esta práctica función, consulte Uso de las funciones de reimpresión de fotos .

Principio de página

U027

Reimpresión de fotos en pegatinas (Impresión adhesiv. (Sticker print))

Puede imprimir una foto favorita escaneada en Etiquetas Fotográficas Adhesivas Canon.

1. Acceda a la pantalla Reimprimir foto impresa (Reprint from printed photo).

   Selección de un menú de reimpresión de fotos

2. Seleccione Impresión adhesiv. (Sticker print) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

3. Cargue una hoja de adhesivos en la bandeja posterior y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - No se puede utilizar el cassette para imprimir en adhesivos. Cargue la hoja de adhesivos en la bandeja posterior.
   - Sólo se puede cargar una hoja de adhesivos cada vez en la bandeja posterior.

4. Asegúrese de que el diseño seleccionado es Adhesivos x16 (Stickers x16) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Nota

   - Si aparece seleccionado en la pantalla LCD otro diseño que no sea Adhesivos x16 (Stickers x16), seleccione Adhesivos x16 (Stickers x16) mediante el botón ◄►.

5. Utilice el botón ◄► para seleccionar la fotografía que desee reimprimir y, después, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.

   Nota

   - Si aparece en la foto, es posible que no se escanee correctamente la foto impresa. Vuelva a escanear la foto impresa pulsando el botón Función izquierdo.
   - Otras opciones

     Impresión de un área especificada (Recorte)

6. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.

7. Pulse el botón **Color** para imprimir en color o el botón **Negro (Black)** para imprimir en blanco y negro.

   El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

U028

Reimpresión de todas las fotografías (Imprimir todas fotos (Print all photos))

Puede imprimir cualquier foto escaneada.

1. Acceda a la pantalla Reimprimir foto impresa (Reprint from printed photo).
   Selección de un menú de reimpresión de fotos
2. Seleccione Imprimir todas fotos (Print all photos) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
   Aparecerá la pantalla de confirmación de la configuración de impresión.
3. Cargue el papel en la bandeja posterior.
4. Especifique el número de copias con el botón **+** o **-**.
   Cambie la configuración de impresión según convenga.
   Configuración de los elementos
5. Pulse el botón **Color** para imprimir en color o el botón **Negro (Black)** para imprimir en blanco y negro.
   El equipo iniciará la impresión.

Principio de página

Impresión desde teléfonos móviles o impresión de plantillas (Imprimir especial (Special print))

- Impresión desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth
- Impresión de formularios de plantillas como papel rayado o papel gráfico

Principio de página

U057

Impresión desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth

En esta sección se describe el procedimiento para imprimir fotos mediante comunicación por Bluetooth desde un teléfono móvil con el módulo Bluetooth opcional BU-30.

Al imprimir desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth, consulte también el manual de instrucciones del teléfono móvil.

Para obtener más información sobre el procedimiento de impresión mediante comunicación por Bluetooth desde el ordenador, consulte Acerca de la comunicación por Bluetooth .

Nota

- Los teléfonos móviles compatibles con OPP (Object Push Profile/Perfil de objeto push) o BIP (Basic Imaging Profile/Perfil de imagen básica) admiten la impresión de fotografías.
  Según su teléfono móvil, es posible que no pueda imprimir incluso si su teléfono móvil es compatible con los perfiles anteriores. Para obtener más información sobre los perfiles compatibles con su teléfono móvil, consulte el manual de instrucciones del teléfono.

Impresión mediante comunicación por Bluetooth

1. **Compruebe que el equipo está encendido.**

2. **Cargue el papel.**

3. **Conecte el módulo Bluetooth BU-30 opcional.**

   Introduzca el módulo Bluetooth BU-30 en el puerto de impresión directa.

4. **Seleccione** **Impresión especial (Special print) en la pantalla INICIO (HOME).**

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

5. **Seleccione** **Imprimir desde teléf. móvil (Print from mobile phone) y, a continuación, pulse el botón OK.**

Aparecerá la pantalla de impresión en espera.

Nota

- Puede cambiar la configuración de impresión pulsando el botón Función derecho. Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings) .
- El valor predeterminado para imprimir desde teléfonos móviles es impresión sin bordes en Papel Fotográfico Brillo II de tamaño 10 x 15 cm/4 x 6 pulgadas.

6. **Comience la impresión desde un teléfono móvil.**

- **Para el nombre del dispositivo, seleccione el valor predeterminado Canon XXX-1 (donde "XXX" es el nombre del equipo).**
- **Si se le solicita que especifique la contraseña, escriba el valor predeterminado "0000".**

Puede cambiar el nombre del dispositivo del equipo en pantalla, la llave maestra, etc. en la pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings).

➡ Cambio de la configuración de Bluetooth

Nota

- La comunicación es posible dentro de un radio de 10 m / 33 pies aproximadamente, en función de las condiciones que se indican a continuación.
  La velocidad de impresión puede variar dependiendo de estas condiciones:
  La presencia de obstáculos entre el equipo de comunicaciones y las condiciones de las ondas de radio.
  La presencia de campos magnéticos, electricidad estática o interferencias electromagnéticas.
  La sensibilidad del receptor y el rendimiento de la antena del equipo de comunicaciones.
- No es posible imprimir archivos de vídeo.
- Según el dispositivo, es posible que los datos escaneados guardados en una tarjeta de memoria no se puedan imprimir.
- **Acerca de los datos que se pueden transmitir**
  - Debido a la configuración de seguridad del teléfono móvil, no se puede imprimir contenido descargado o fotos descargadas desde una dirección URL adjuntas a un correo electrónico.
  - Según el tamaño de la foto, es posible que el equipo tarde un tiempo en comenzar la impresión una vez iniciada la comunicación inalámbrica.
  - La calidad de impresión y la orientación (vertical u horizontal) se determinan de forma automática según el tamaño de la foto capturada.
  - Según el tamaño de la foto capturada en el teléfono móvil, es posible que se corten los bordes de la imagen durante la impresión sin bordes y el tamaño del margen puede variar durante la impresión con bordes.
  - Si el archivo de foto tiene un tamaño superior a 1,8 MB es posible que no se pueda enviar.

Principio de página

Guía avanzada

U058

Cambio de la configuración de Bluetooth

Con el fin de prepararse para la impresión mediante comunicación por Bluetooth, puede cambiar la configuración, como el nombre de dispositivo y la llave maestra, desde la pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings).

En esta sección se describe el procedimiento para mostrar la pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings). Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte Configuración Bluetooth (Bluetooth settings) .

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Conecte el módulo Bluetooth BU-30 opcional.

   Introduzca el módulo Bluetooth BU-30 en el puerto de impresión directa.

3. Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

4. Seleccione Configuración de dispositivo (Device settings) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Configuración Bluetooth (Bluetooth settings) y, a continuación, pulse **OK**.

   Aparecerá la pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings).

Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)

Principio de página

U030

Impresión de formularios de plantillas como papel rayado o papel gráfico

Se puede imprimir un formulario de plantillas como, por ejemplo, papel rayado, papel gráfico o lista de comprobación, etc. en papel normal de tamaño A4, B5 o Carta.

Formularios de plantillas imprimibles

Las siguientes plantillas están disponibles:

- **Papel rayado**

Se puede seleccionar tres formatos de espacio de líneas.
Opciones de la pantalla LCD:
- Papel rayado 1 (Notebook paper 1): Espaciado 8 mm (8 mm spacing)
- Papel rayado 2 (Notebook paper 2): Espaciado 7 mm (7 mm spacing)
- Papel rayado 3 (Notebook paper 3): Espaciado 6 mm (6 mm spacing)

- **Papel gráfico**

Se puede seleccionar dos tamaños de cuadrados.
Opciones de la pantalla LCD:
- Papel gráfico 1 (Graph paper 1): Gráfico 5 mm (Graph 5 mm)
- Papel gráfico 2 (Graph paper 2): Gráfico 3 mm (Graph 3 mm)

Nota

- No se puede imprimir papel gráfico en papel de tamaño B5.

- **Lista comprobación**

Se puede imprimir un bloc de notas con listas de comprobación.
Opciones de la pantalla LCD:
Lista comprobación (Checklist)

- **Papel pautado**

Se puede imprimir papel pautado con 10 o 12 pentagramas.

Opciones de la pantalla LCD:
- Papel pautado 1 (Staff paper 1): Papel pautado 10 pentagramas (Staff paper 10 staves)
- Papel pautado 2 (Staff paper 2): Papel pautado 12 pentagramas (Staff paper 12 staves)

- **Papel manuscrito**

Se puede imprimir papel manuscrito.
Opciones de la pantalla LCD:
Papel manuscrito (Handwriting paper)

- **Programa semanal**

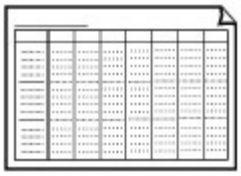

Se puede imprimir un formulario de calendario semanal.
Opciones de la pantalla LCD:
Programa semanal (Weekly schedule)

- **Programa mensual**

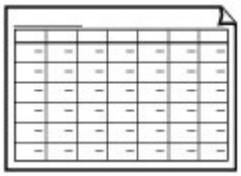

Se puede imprimir un formulario de calendario mensual.
Opciones de la pantalla LCD:
Programa mensual (Monthly schedule)

Impresión de formularios de plantillas

Imprima los formularios de plantilla siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

1. **Compruebe que el equipo está encendido.**

2. **Cargue papel normal de tamaño A4, B5 o Carta en el cassette.**

3. **Seleccione** **Impresión especial (Special print) en la pantalla INICIO (HOME).**

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

4. **Seleccione** **Impresión plantilla (Template print) y pulse el botón OK.**

5. **Utilice el botón ▲▼◄► para seleccionar la plantilla que desee imprimir y, después, pulse el botón OK.**

➡Formularios de plantillas imprimibles

6. **Utilice el botón ▲▼◄► para especificar la configuración de tamaño de página y de impresión a dos caras y el botón + o - para establecer el número de copias.**

Nota

- En función del formulario, no se podrán especificar algunas opciones de tamaño de página. En tal caso, en la pantalla LCD aparecerá Det. error (Error details). En tal caso, pulse el botón Función izquierdo para confirmar el mensaje y, a continuación, cambie la configuración.

7. **Inicie la impresión.**

Pulse el botón **Color** para imprimir los formularios de plantilla siguientes.
Papel rayado 1 (Notebook paper 1)/Papel rayado 2 (Notebook paper 2)/Papel rayado 3 (Notebook paper 3)/Papel gráfico 1 (Graph paper 1)/Papel gráfico 2 (Graph paper 2)/Papel manuscrito (Handwriting paper)
Pulse el botón **Negro (Black)** para imprimir los formularios de plantilla siguientes.
Lista comprobación (Checklist)/Papel pautado 1 (Staff paper 1)/Papel pautado 2 (Staff paper 2)/Programa semanal (Weekly schedule)/Programa mensual (Monthly schedule)

Principio de página

Guía avanzada

Escaneado

- Escaneado de imágenes
- Escaneado mediante el panel de control del equipo
- Escaneado con el software de aplicación incluido
- Escaneado con otro software de aplicación
- Otros métodos de escaneado

Principio de página

Escaneado de imágenes

Escaneado de imágenes
Antes de escanear
Colocación de los documentos

Principio de página

U046

Escaneado de imágenes

Puede escanear imágenes desde el equipo y guardarlas en el equipo, en una tarjeta de memoria o en una unidad flash USB fácilmente.

Además, podrá escanear imágenes con los ajustes detallados desde un ordenador valiéndose de una aplicación de software.

Seleccione el método de escaneado según la finalidad.

Cómo guardar los datos escaneados en la tarjeta de memoria/unidad flash USB a través del panel de control del equipo

Cómo enviar los datos escaneados al ordenador a través del panel de control del equipo

Escaneado con el software de aplicación incluido

Escaneado con otro software de aplicación

Principio de página

U047

Antes de escanear

Antes de escanear imágenes, compruebe lo siguiente:

Compruebe que el original que se va a escanear cumple los requisitos necesarios de los originales para poder colocarlo en el cristal de la platina.

Si reenvía los datos al PC, consulte Colocación de los documentos para obtener más información.

Si va a guardar los datos en una tarjeta de memoria o unidad flash USB, consulte todos los detalles en Carga de papel/originales .

Principio de página

S005

Colocación de los documentos

Aprenda a colocar los documentos en la platina del dispositivo. Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente.

Importante

- No coloque ningún objeto en la cubierta de documentos. Los objetos podrían caerse en el equipo cuando se abra la cubierta de documentos y dañarlo.
- Cierre la cubierta de documentos cuando escanee.

Colocación de los documentos

Coloque los documentos tal y como se indica a continuación para que el equipo detecte automáticamente el tipo de documento y el tamaño.

Importante

- Al escanear especificando el tamaño del documento en MP Navigator EX o en ScanGear (controlador de escáner), alinee siempre la esquina superior del documento con la esquina de la platina en la que aparece la flecha (marca de alineación).
- Las fotografías cortadas de distintas formas y los documentos con menos de 3 cm cuadrados (1, 18 pulgadas cuadradas) puede que no se recorten correctamente al escanearlos.
- Puede que las etiquetas de disco reflectantes no se escaneen correctamente.

Para fotos, postales, tarjetas de visita o BD/ DVD/CD	Para revistas, periódicos y documentos de texto
Colocación de un único documento Coloque el documento boca abajo en la platina dejando como mínimo 1 cm (0,39 pulgadas) de espacio entre los bordes (área con rayas diagonales) de la platina y el documento. Las partes situadas en el área con rayas diagonales no se escanearán. 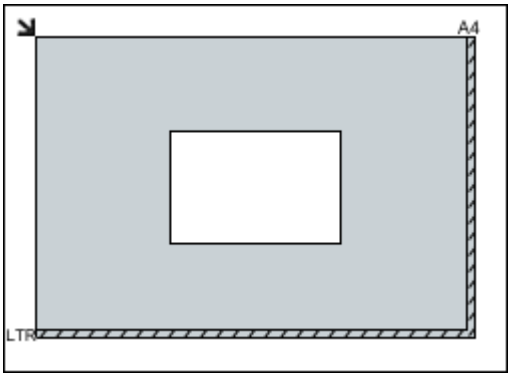	Coloque el documento boca abajo en la platina y alinee una de las esquinas superiores del documento con la de la flecha (marca de alineación) de la platina. Las partes situadas en el área con rayas diagonales no se escanearán. 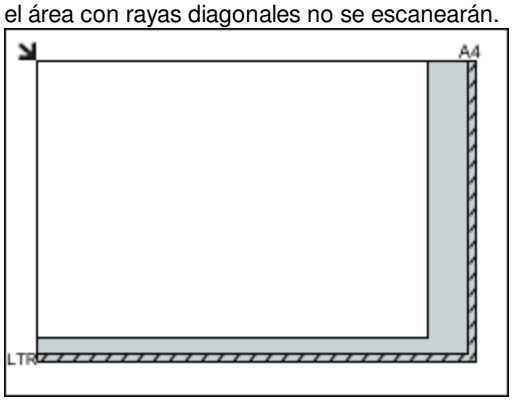 **Importante**

Importante

- Es posible guardar como archivo PDF los documentos grandes (como las fotos de tamaño A4) que no se puedan colocar separadas de los bordes/flecha (marca de alineación) de la platina. Para guardar en un formato diferente al PDF, escanee especificando el formato de archivo.

Colocación de varios documentos

Deje como mínimo 1 cm (0,39 pulgadas) de espacio entre los bordes (área con rayas diagonales) de la platina y los documentos, así como entre un documento y otro. Las partes situadas en el área con rayas diagonales no se escanearán.

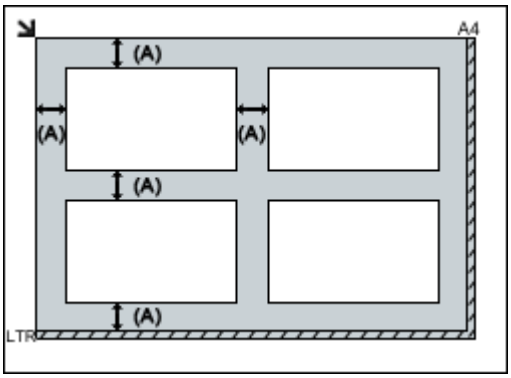

(A) más de 1 cm (0,39 pulgadas)

Nota

- Se pueden colocar 12 documentos como máximo.
- Se pueden colocar hasta 4 documentos cuando está seleccionada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- Los documentos que se coloquen torcidos (10 grados o menos) se corregirán automáticamente.

- No se puede escanear la parte situada 1 mm (0,039 pulgadas) por dentro de la marca de alineación.

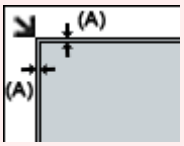

(A) 1 mm (0,039 pulgadas)

Principio de página

Escaneado mediante el panel de control del equipo

- Cómo guardar los datos escaneados en la tarjeta de memoria/unidad flash USB a través del panel de control del equipo
- Cómo enviar los datos escaneados al ordenador a través del panel de control del equipo
- Anexión de los datos escaneados al correo electrónico utilizando el panel de control del equipo
- Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo
- Apéndice: Varias configuraciones de escaneado

Principio de página

Guía avanzada

U048

Cómo guardar los datos escaneados en la tarjeta de memoria/ unidad flash USB a través del panel de control del equipo

Puede guardar los datos escaneados en una tarjeta de memoria o unidad flash USB a través del panel de control del equipo.

Importante

- No extraiga la tarjeta de memoria o la unidad flash USB del equipo en los siguientes casos:
  - Cuando el escaneado está en curso
  - Antes de guardar los datos escaneados
- No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB. Asegúrese de utilizar una de las dos como soporte para el almacenamiento de los datos escaneados.
- Por motivos de seguridad, se recomienda hacer una copia de seguridad de los datos escaneados en una tarjeta de memoria o unidad flash USB en otros soportes de forma periódica para evitar incidentes imprevistos.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los daños o pérdidas de datos producidos por cualquier motivo, ni siquiera durante el periodo de garantía.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Escanear (Scan) en la pantalla INICIO (HOME).

   Aparecerá la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
- Si en la pantalla LCD aparece la pantalla de escaneado en espera para enviar los datos a un ordenador conectado al puerto USB, pulse el botón Función izquierdo para acceder a la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).

3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

   Para obtener información acerca de cómo introducir la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o sobre los tipos de tarjetas de memoria compatibles con el equipo, consulte Impresión fotográfica .
   Consulte Introducción de la unidad flash USB para obtener información acerca de cómo introducir la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

4. Seleccione Tarjeta de memoria (Memory card) o Unidad flash USB (USB flash drive) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Seleccione Guardar a tarjeta de memoria (Save to memory card) o Guardar a unidad flash USB (Save to USB flash drive) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de escaneado en espera.
* A continuación se muestra la pantalla de escaneado en espera para guardar los datos en la tarjeta de memoria.

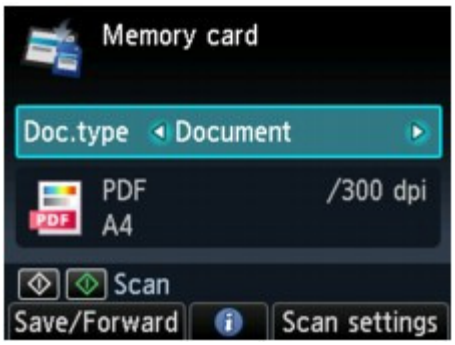

6. Utilice el botón ◄► para seleccionar el tipo de documento en Tipo doc. (Doc.type).

Documento (Document)
Escanea el original del cristal de la platina aplicando la configuración optimizada para escanear documentos.

Fotografía (Photo)
Escanea el original del cristal de la platina aplicando la configuración optimizada para escanear fotografías.

7. Pulse el botón Función derecho para ajustar la configuración de la manera oportuna.

➡ Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo

8. Cargue el original en el cristal de la platina.

Nota

- Consulte Carga de papel/originales para obtener información sobre cómo cargar el original en el cristal de la platina.
- El procedimiento para cargar el original se puede consultar pulsando el botón Función central.

9. Pulse el botón **Color** si desea escanear en color, o el botón **Negro (Black)** para escanear en blanco y negro.

Si se selecciona ON en Vista preliminar (Preview) en la pantalla de configuración de escaneado, después de escanear aparecerá la vista preliminar en la pantalla LCD. Para volver a escanear el original, pulse el botón Función izquierdo. Si se selecciona PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado, es posible girar la imagen escaneada en la pantalla de vista preliminar pulsando el botón Función derecho. Para empezar a guardar, pulse el botón **OK**.

Cuando se selecciona cualquier otra opción distinta de PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado:
El equipo iniciará el proceso de escaneado y los datos escaneados se almacenarán en la tarjeta de memoria o unidad flash USB, lo que haya seleccionado como soporte para guardarlos.

Cuando se selecciona PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado:

Se pueden escanear originales sin interrupción. Una vez finalizado el escaneado del primer original, aparecerá la pantalla de confirmación en la que se pregunta si se va a seguir escaneando. Cargue el original siguiente en el cristal de la platina y pulse el botón **Color** si desea escanear en color o **Negro (Black)** si quiere escanear en blanco y negro. Una vez terminado el escaneado, pulse el botón Función izquierdo para guardar los originales escaneados en un archivo PDF en la tarjeta de memoria/unidad flash USB. Se pueden guardar hasta 100 páginas de imágenes en un archivo PDF.

Retire el original del cristal de la platina una vez finalice el escaneado.
Para extraer la tarjeta de memoria una vez finalizado el escaneado, consulte Impresión fotográfica .
Para extraer la unidad flash USB después de escanear, consulte Extracción de la unidad flash USB.

Nota

- Si la tarjeta de memoria o unidad flash USB se llena mientras el escaneado de imágenes está en curso, únicamente se podrán guardar las imágenes ya escaneadas.
- Puede guardar hasta 2000 archivos de datos escaneados tanto en formato de datos PDF como JPEG.
- El nombre de archivo y carpeta de los datos escaneados guardados en la tarjeta de memoria o unidad flash USB sigue esta nomenclatura:
  - Nombre de carpeta: (extensión de archivo: PDF): CANON_SC\DOCUMENT\0001
  - Nombre de carpeta: (extensión de archivo: JPG): CANON_SC\IMAGE\0001
  - Nombre de archivo: números consecutivos, comenzando en SCN_0001

- Importación al ordenador de los datos escaneados guardados en una tarjeta de memoria
  Cuando importe al ordenador los datos escaneados guardados en una tarjeta de memoria, hágalo después de realizar alguna de las operaciones siguientes:
  -Apagar y volver a encender el equipo.
  -Extraer la tarjeta de memoria y volver a introducirla en la ranura para tarjetas.
  Se puede optimizar o imprimir los datos escaneados guardados en la tarjeta de memoria mediante MP Navigator EX.
  Para conocer los detalles, consulte Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria.
- Importación al ordenador de los datos escaneados guardados en la unidad flash USB
  Se pueden importar al ordenador los datos escaneados guardados en una unidad flash USB. Después de escanear los datos, conecte la unidad flash USB al ordenador y, a continuación, importe los datos con el Explorador de Windows.

Introducción de la unidad flash USB

Importante

- **Antes de introducir la unidad flash USB:**
  - Es posible que necesite un cable de extensión si su unidad flash USB no se puede introducir en el puerto de impresión directa del equipo. Para obtener más información, consulte en una tienda de electrónica.
  - Según el tipo de unidad flash USB, no se garantiza un funcionamiento correcto con el equipo.
  - Algunas unidades flash USB que disponen de función de seguridad no se pueden utilizar.

1. Introduzca la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

Antes de introducirla directamente en el puerto de impresión directa, asegúrese de que la unidad flash USB tiene la orientación correcta.

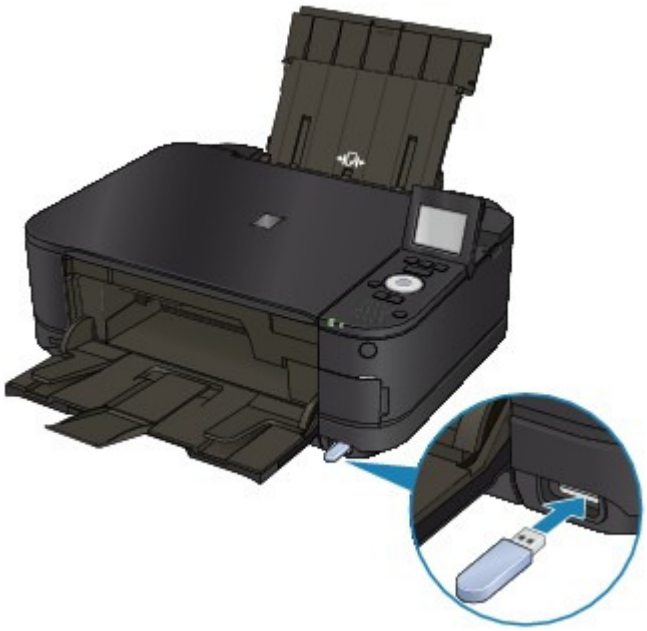

Extracción de la unidad flash USB

1. Asegúrese de que el equipo no está en proceso de escritura de datos en la unidad flash USB.

Compruebe en la pantalla LCD si ha concluido la operación de escritura.

Importante

- No extraiga la unidad flash USB ni desconecte la alimentación mientras el equipo esté en funcionamiento.

Nota

- Si utiliza una unidad flash USB con luz de acceso, consulte el manual de instrucciones proporcionado con la unidad flash USB para comprobar si la operación de escritura ha finalizado en la unidad flash USB.

2. Extraiga la unidad flash USB.

Sujete la unidad flash USB y extráigala directamente del equipo.

Principio de página

Guía avanzada

U050

Eliminación de datos escaneados de la tarjeta de memoria/ unidad flash USB

Puede eliminar los datos escaneados de una tarjeta de memoria o unidad flash USB a través del panel de control del equipo.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Escanear (Scan) en la pantalla INICIO (HOME).

   Aparecerá la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
   - Si en la pantalla LCD aparece la pantalla de escaneado en espera para enviar los datos a un ordenador conectado al puerto USB, pulse el botón Función izquierdo para acceder a la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).

3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas o la unidad flash USB en el puerto de impresión directa.

   Importante

   - No se pueden utilizar al mismo tiempo una tarjeta de memoria y una unidad flash USB.

4. Seleccione Tarjeta de memoria (Memory card) o Unidad flash USB (USB flash drive) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Seleccione Eliminar datos escaneados (Delete scanned data) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la lista de archivos.

   Nota

   - Se puede previsualizar el archivo que se va a eliminar y cambiar la lista de archivos entre PDF y JPEG.

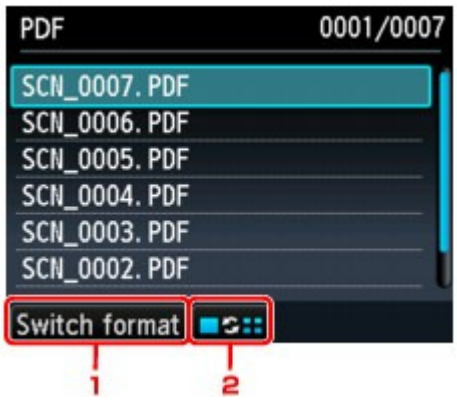

1. Cmb. formato (Switch format)

   Si se pulsa el botón Función izquierdo, se puede cambiar entre la presentación de la lista de datos PDF y la lista de datos JPEG.

2. Cambiar vista

   Si se pulsa el botón Función central, se puede cambiar entre la presentación en lista y la vista preliminar.
   Cuando se selecciona el formato para los datos PDF, en la pantalla LCD sólo aparece la primera página de los datos PDF.

6. Seleccione el archivo que se va a eliminar y, a continuación, pulse el botón **OK**.

7. Seleccione Sí (Yes) en la pantalla de confirmación y, a continuación, pulse el botón **OK**.

El equipo comenzará a eliminar el archivo.

Principio de página

U051

Cómo enviar los datos escaneados al ordenador a través del panel de control del equipo

Puede enviar los datos escaneados al ordenador a través del panel de control del equipo.

Antes de enviar los datos escaneados al ordenador, compruebe lo siguiente:

- **El software de aplicación necesario (MP Drivers y MP Navigator EX) está instalado.**

  Si el software de aplicación (MP Drivers y MP Navigator EX) aún no se ha instalado, introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador y, a continuación, lleve a cabo la Instalación personalizada (Custom Install) y seleccione MP Drivers y MP Navigator EX para instalarlos.

- **El equipo está conectado correctamente a un ordenador.**

  Asegúrese de que el equipo esté conectado al ordenador correctamente.

  No conecte ni desconecte los cables USB mientras escanee las imágenes con el equipo ni cuando el ordenador se encuentre en modo de reposo o en espera.

- **El destino y el nombre de archivo se especifican en MP Navigator EX.**

  Puede especificar el destino y el nombre de archivo en MP Navigator EX. Para obtener información sobre cómo establecer la configuración o los parámetros iniciales, consulte Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC) .

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Escanear (Scan) en la pantalla INICIO (HOME).

   Aparecerá la pantalla de escaneado en espera.

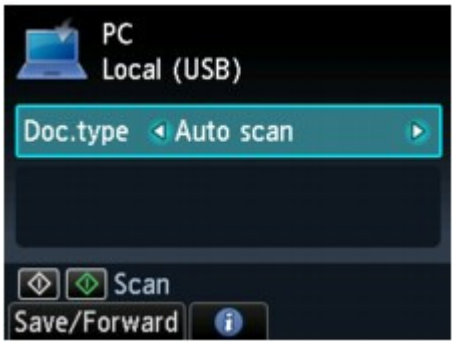

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
- Si aparece la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to), seleccione PC y pulse el botón **OK**. Aparecerá la pantalla de escaneado en espera.

3. Utilice el botón ◄► para seleccionar el tipo de documento en Tipo doc. (Doc.type).

Escaneo autom. (Auto scan)

El equipo detecta automáticamente el tipo de original y la imagen se envía con el tamaño, la resolución y el formato de datos optimizados.

Importante

- Cargue los originales de la forma adecuada según su tipo; de lo contrario, puede que algunos no se escaneen correctamente.
  Consulte Colocación de los documentos para obtener información sobre cómo cargar el original en el cristal de la platina.
- Se puede escanear lo siguiente:
  Fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos y BD/DVD/CD
- No se puede escanear correctamente lo siguiente.
  - Fotos de tamaño A4
  - Documentos de tamaño inferior a 127 x 178 mm (5 x 7 pulgadas), como páginas de encuadernaciones en rústica dejando fuera el lomo
  - Originales en papel blanco fino
  - Originales largos y estrechos, como fotografías panorámicas

Documento (Document)
Escanea el original del cristal de la platina aplicando la configuración optimizada para escanear documentos.

Fotografía (Photo)
Escanea el original del cristal de la platina aplicando la configuración optimizada para escanear fotografías.

4. Pulse el botón Función derecho para ajustar la configuración de la manera oportuna.

➡ Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo

5. Cargue el original en el cristal de la platina.

Nota

- Consulte Colocación de los documentos para obtener información sobre cómo cargar el original en el cristal de la platina.
- El procedimiento para cargar el original se puede consultar pulsando el botón Función central.

6. Pulse el botón **Color** si desea escanear en color, o el botón **Negro (Black)** para escanear en blanco y negro.

Cuando se selecciona cualquier otra opción distinta de PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado:
Comenzará el escaneado y las imágenes se enviarán al ordenador según lo especificado en MP Navigator EX.

Cuando se selecciona PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado:
Se pueden escanear originales sin interrupción. Una vez finalizado el escaneado del primer original, aparecerá la pantalla de confirmación en la que se pregunta si se va a seguir escaneando. Cargue el original siguiente en el cristal de la platina y pulse el botón **Color** si desea escanear en color o **Negro (Black)** si quiere escanear en blanco y negro. Una vez terminado el escaneado, si pulsa el botón Función izquierdo podrá enviar los originales escaneados al ordenador en un archivo PDF.

Retire el original del cristal de la platina una vez finalice el escaneado.

7. Especifique MP Navigator EX 4.0

Si utiliza Windows 7 o Windows Vista:
Es posible que se abra la pantalla de selección de programa después de pulsar los botones **Color** o **Negro (Black)**. En tal caso, seleccione MP Navigator EX Ver4.0 y haga clic en Aceptar (OK). Puede establecer que MP Navigator EX se abra cada vez que pulsa los botones **Color** o **Negro (Black)**. Para obtener más información, consulte Para usuarios de Windows .

Si utiliza Windows XP:

Es posible que se abra la pantalla de selección de programa después de pulsar los botones **Color** o **Negro (Black)** por primera vez. En tal caso, especifique que MP Navigator EX Ver4.0 es el software de aplicación que se va a usar, seleccione Utilizar siempre este programa para esta acción (Always use this program for this action) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK). La próxima vez, MP Navigator EX se iniciará automáticamente.

Importante

- Si el resultado con Escaneo autom. (Auto scan) no es satisfactorio, seleccione Documento (Document) o Fotografía (Photo) según el original del paso 3 y especifique el tamaño de escaneado u otro elemento de configuración en el paso 4.

Si desea escanear originales con una configuración avanzada o si quiere editar o imprimir las imágenes escaneadas:

Si escanea los originales desde un ordenador mediante MP Navigator EX, este software permite editar las imágenes escaneadas, por ejemplo, optimizándolas o recortándolas.

Además, las imágenes escaneadas se pueden editar o imprimir utilizando el software de aplicación incluido para poder utilizarlas mejor.

Probemos a escanear

Nota

- Puede utilizar un software de aplicación compatible con WIA y el Panel de control (sólo Windows XP) para escanear originales con este equipo.
  Para obtener más información, consulte Otros métodos de escaneado .
- SI desea convertir un documento escaneado en texto, consulte Edición de archivos .

Principio de página

U101

Anexión de los datos escaneados al correo electrónico utilizando el panel de control del equipo

Puede anexar los datos escaneados al correo electrónico utilizando el panel de control del equipo.

Antes de adjuntar los datos escaneados, compruebe lo siguiente:

- **El software de aplicación necesario (MP Drivers y MP Navigator EX) está instalado.**

  Si el software de aplicación (MP Drivers y MP Navigator EX) aún no se ha instalado, introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador y, a continuación, lleve a cabo la Instalación personalizada (Custom Install) y seleccione MP Drivers y MP Navigator EX para instalarlos.

- **El equipo está conectado correctamente a un ordenador.**

  Asegúrese de que el equipo esté conectado al ordenador correctamente.

  No conecte ni desconecte ningún USB mientras escanee las imágenes con el equipo ni cuando el ordenador se encuentre en modo de reposo o en espera.

- **El software de correo y el nombre de archivo se especifican en MP Navigator EX.**

  Puede especificar el software de correo y el nombre de archivo en MP Navigator EX. Para obtener información sobre cómo establecer la configuración o la configuración inicial, consulte Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje) .

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Escanear (Scan) en la pantalla INICIO (HOME).

   Aparecerá la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
- Si en la pantalla LCD aparece la pantalla de escaneado en espera para enviar los datos a un ordenador conectado al puerto USB, pulse el botón Función izquierdo para acceder a la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).

3. Seleccione Adjuntar a correo electr. (Attach to E-mail) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Aparecerá la pantalla de escaneado en espera.

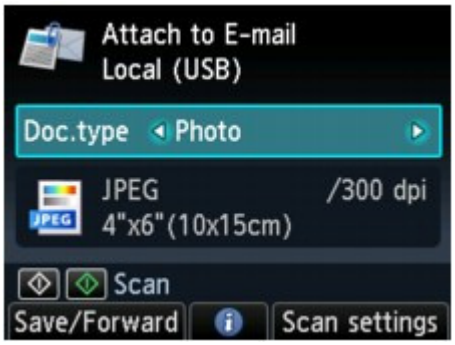

4. Utilice el botón ◄► para seleccionar el tipo de documento en Tipo doc. (Doc.type).

Documento (Document)
Escanea el original del cristal de la platina aplicando la configuración optimizada para escanear documentos.

Fotografía (Photo)
Escanea el original del cristal de la platina aplicando la configuración optimizada para escanear fotografías.

5. Pulse el botón Función derecho para ajustar la configuración de la manera oportuna.

➡ Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo

6. Cargue el original en el cristal de la platina.

Nota

- Consulte Colocación de los documentos para obtener información sobre cómo cargar el original en el cristal de la platina.
- El procedimiento para cargar el original se puede consultar pulsando el botón Función central.

7. Pulse el botón **Color** si desea escanear en color, o el botón **Negro (Black)** para escanear en blanco y negro.

Cuando se selecciona cualquier otra opción distinta de PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado:
El escaneado comenzará y los archivos adjuntos se crearán o enviarán al ordenador según la configuración especificada en MP Navigator EX.
Para obtener información sobre configuración o envío de correo electrónico, consulte el manual de instrucciones de software.

Cuando se selecciona PDF o Compact PDF como Formato (Format) en la pantalla de configuración de escaneado:
Se pueden escanear originales sin interrupción. Una vez finalizado el escaneado del primer original, aparecerá la pantalla de confirmación en la que se pregunta si se va a seguir escaneando. Cargue el original siguiente en el cristal de la platina y pulse el botón **Color** si desea escanear en color o **Negro (Black)** si quiere escanear en blanco y negro. Una vez terminado el escaneado, mediante el botón Función izquierdo podrá adjuntar los datos escaneados a un mensaje de correo electrónico o enviarlos al ordenador en un archivo PDF.

Retire el original del cristal de la platina una vez finalice el escaneado.

8. Especifique MP Navigator EX 4.0

Si utiliza Windows 7 o Windows Vista:

Es posible que se abra la pantalla de selección de programa después de pulsar los botones **Color** o **Negro (Black)**. En tal caso, seleccione MP Navigator EX Ver4.0 y haga clic en Aceptar (OK). Puede establecer que MP Navigator EX se abra cada vez que pulsa los botones **Color** o **Negro (Black)**. Para obtener más información, consulte Para usuarios de Windows .

Si utiliza Windows XP:

Es posible que se abra la pantalla de selección de programa después de pulsar los botones **Color** o **Negro (Black)** por primera vez. En tal caso, especifique que MP Navigator EX Ver4.0 es el software de aplicación que se va a usar, seleccione Utilizar siempre este programa para esta acción (Always use this program for this action) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK). La próxima vez, MP Navigator EX se iniciará automáticamente.

Principio de página

U049

Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo

Puede cambiar la configuración de escaneado, como el tamaño de escaneado, la resolución o el formato de los datos.

Cuando se muestre la pantalla de espera de escaneado, pulse el botón Función derecho para seleccionar el elemento de configuración. Use ▲▼ para seleccionar el elemento y los botones ◄► para especificar la configuración y después pulse el botón **OK**.

Nota

- Cuando se selecciona Escaneo autom. (Auto scan) en Tipo doc. (Doc.type) para enviar los datos escaneados al ordenador, no se puede especificar la configuración de escaneado.
- En función del menú de escaneado, algunos elementos de configuración de la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to) no se podrán seleccionar o especificar. En esta sección se describen los elementos de configuración disponibles al seleccionar Tarjeta de memoria (Memory card) en la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to).
  El elemento de configuración que no se pueda seleccionar aparecerá atenuado.
- En función del elemento, algunas configuraciones no se podrán especificar combinadas con las de otros elementos, el tipo de documento seleccionado en Tipo doc. (Doc.type) o el menú de escaneado de la pantalla Guardar/reenviar a (Save/Forward to). Si la combinación de opciones no se puede especificar, en la pantalla LCD aparecerá Det. error (Error details). En tal caso, pulse el botón Función izquierdo para confirmar el mensaje y, a continuación, cambie la configuración.
- La configuración del tamaño, resolución y formato de datos del escaneado se conserva aunque se apague el equipo.
- Si se empieza a escanear con un menú de escaneado que no está disponible con la configuración establecida, en la pantalla LCD aparece La función no está disponible con esta config. (The specified function is not available with current settings.). Modifique la configuración siguiendo las instrucciones que aparezcan en pantalla.
- Cuando envía los datos escaneados a un ordenador o los adjunta a un mensaje de correo, puede especificar el nombre de archivo y de destino con el MP Navigator EX. Consulte Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC) para obtener información sobre la configuración cuando se envían datos a un PC, y consulte Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje) para obtener información sobre la configuración cuando se adjuntan datos a un mensaje de correo electrónico.
- Si escanea originales desde el equipo, podrá hacerlo con la configuración avanzada. Consulte Probemos a escanear para escanear desde el ordenador.

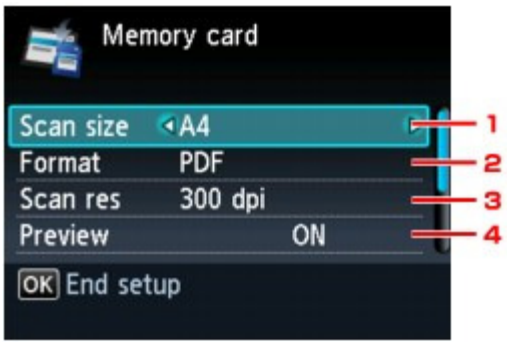

1. Tmñ.esc. (Scan size)

Selecciona el tamaño del original del cristal de la platina.

2. Formato (Format)

Selecciona el formato de datos de los datos escaneados.

3. Res. esc. (Scan res) (resolución de escaneado)

Selecciona la resolución del escaneado.

4. Vista preliminar (Preview)

Selecciona si se previsualizan los datos escaneados o no.

5. Reducir transpar. (Reduce show-thru)* (reducción de transparencia)

Es posible que se muestren los caracteres del reverso cuando se escanea un documento fino, como un periódico. Seleccione ON si parece que los caracteres se transparentan en el documento escaneado.

6. Destramar (Descreen)*

Una copia está formada por puntos diminutos que componen los caracteres o gráficos. La interferencia con cada punto puede conllevar unas sombras desiguales o un patrón a rayas. Seleccione ON si advierte cualquier sombra desigual o patrón a rayas en la imagen escaneada.

Nota

- Aunque esté configurado en ON, seguirán existiendo efectos de muaré si Máscara enfoque (Unsharp mask) está ajustado en ON. En este caso, configure Máscara enfoque (Unsharp mask) en OFF.

7. Máscara enfoque (Unsharp mask)

Permite acentuar el contorno de los caracteres pequeños o los objetos finos. Seleccione ON si desea acentuar el contorno de los datos escaneados.

* No está disponible cuando se escanea una foto.

Principio de página

S010

Apéndice: Varias configuraciones de escaneado

- **Especificación de las respuestas que se deben dar al escanear usando el panel de control del equipo**

  Selección de una respuesta para los comandos en el panel de control con MP Navigator EX

Principio de página

S007

MP Navigator EX

Selección de una respuesta para los comandos en el panel de control con MP Navigator EX

MP Navigator EX permite especificar una respuesta al escanear utilizando el panel de control del equipo.

1. Inicie MP Navigator EX.

   Inicio de MP Navigator EX

2. Haga clic en Preferencias (Preferences).

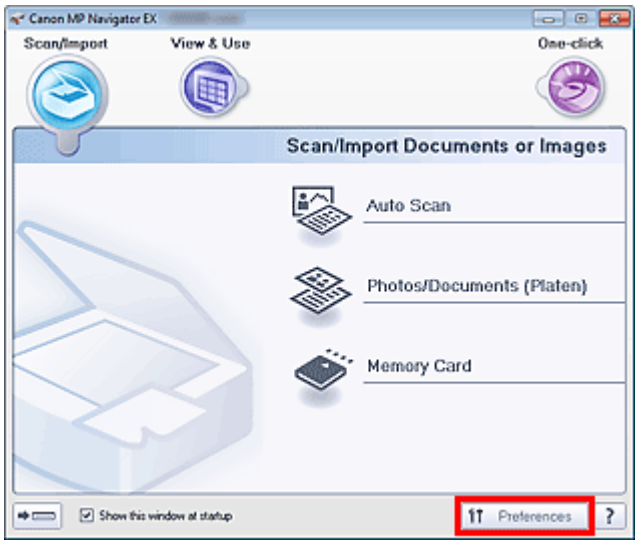

Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Nota

- El cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) también se puede abrir haciendo clic en Preferencias (Preferences) en la pantalla de modo Un clic.

3. En la ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings), especifique Suceso (Event) y Acciones (Actions).

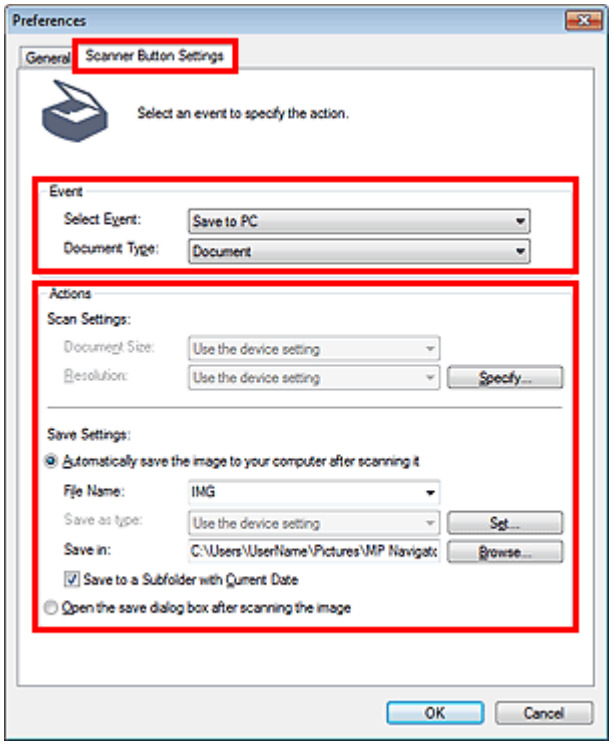

Nota

- Consulte la sección siguiente para obtener más detalles.
  - Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC)
  - Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje)

4. Haga clic en Aceptar (OK).

Al empezar a escanear con el panel de control del equipo, la operación que se realice dependerá de la configuración.

Principio de página

Escaneado con el software de aplicación incluido

- ¿Qué es MP Navigator EX (software de escáner proporcionado)?
- Probemos a escanear
- Funciones útiles de MP Navigator EX
- Uso de imágenes en MP Navigator EX
- Pantallas de MP Navigator EX
- Apéndice: Apertura de archivos que no sean imágenes escaneadas

Principio de página

Guía avanzada

S101

MP Navigator EX

¿Qué es MP Navigator EX (software de escáner proporcionado)?

MP Navigator EX es una aplicación que permite escanear fácilmente fotografías y documentos. Es adecuada incluso para usuarios sin experiencia.

Importante

- Es posible que MP Navigator EX no se inicie desde el panel de control del equipo. En tal caso, reinicie el ordenador.
- Use el tamaño de fuente predeterminado del sistema operativo. De lo contrario, puede que las pantallas del software no se muestren correctamente.

Qué se puede hacer con este software

Este software permite escanear varios documentos a la vez o escanear imágenes cuyo tamaño sea superior al de la platina. Las imágenes escaneadas se pueden guardar, adjuntarlas a correos electrónicos o imprimirlas usando las aplicaciones proporcionadas.

Pantallas

Hay dos tipos de menús principales en MP Navigator EX: la pantalla del modo de navegación y la pantalla del modo de Un clic.

Pantalla de modo de navegación

Son varias las tareas que se pueden realizar desde la pantalla de modo de navegación; entre ellas, el escaneado simple, el escaneado usando ScanGear (controlador de escáner) o la mejora y corrección de imágenes.

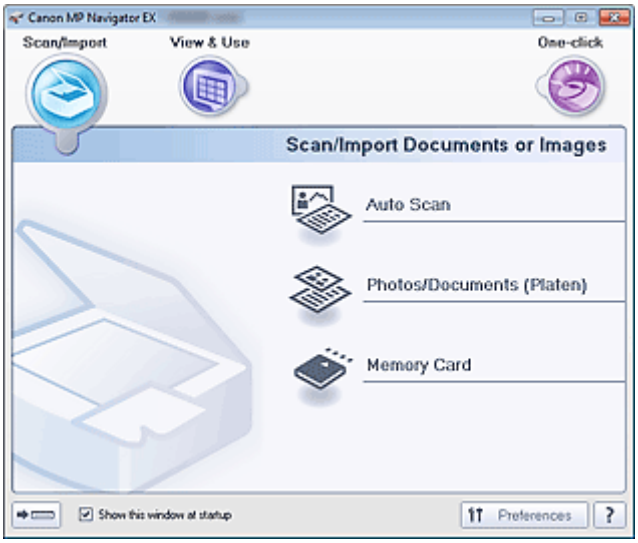

Pantalla de modo de un clic

Puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente en la pantalla del modo de Un clic.

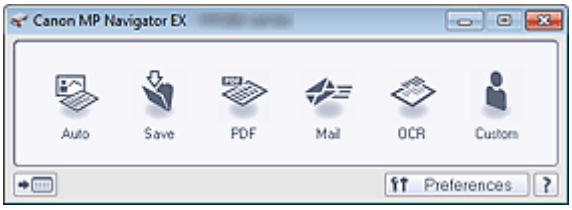

Ventana Escanear/Importar (Scan/Import)

Use la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) para escanear fotos y documentos o importar imágenes guardadas en tarjetas de memoria.

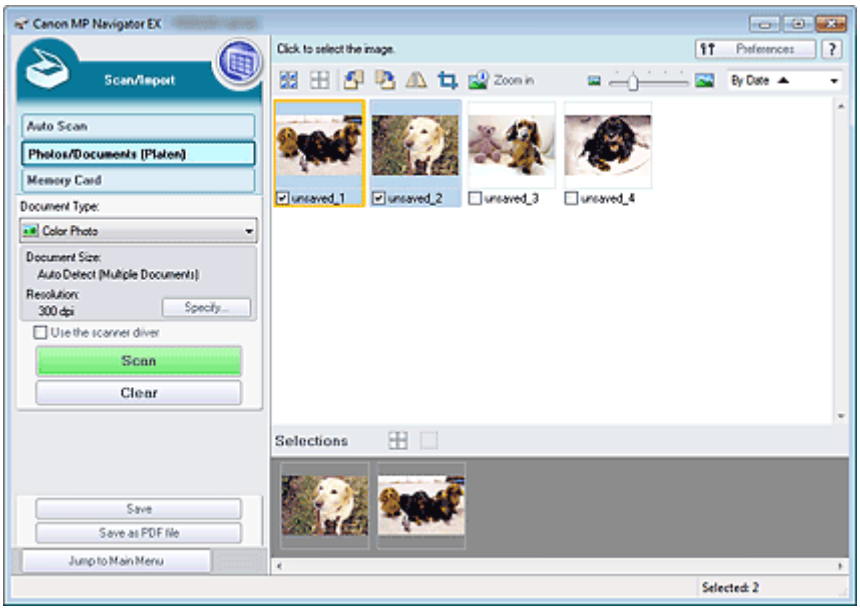

Ventana Ver y usar (View & Use)

Use la ventana Ver y usar (View & Use) para seleccionar lo que desea hacer con las imágenes escaneadas.

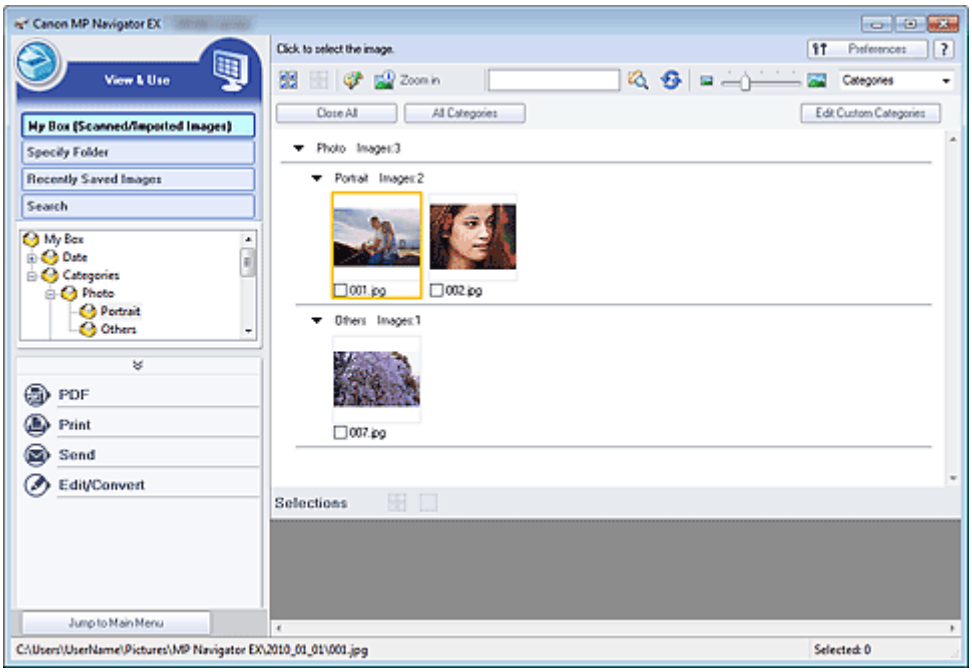

Nota

- Consulte " Formatos de archivo " para obtener información sobre los formatos de datos (extensiones) que admite MP Navigator EX.

Principio de página

S100

MP Navigator EX

Probemos a escanear

Pruebe a escanear con MP Navigator EX.

- **Inicio de MP Navigator EX**
  - Inicio de MP Navigator EX
- **Escaneado con una operación sencilla**
  - Escaneado fácil con Escaneado automático
- **Escaneado de documentos, fotos, revistas, etc. desde la platina**
  - Escaneado de fotos y documentos
- **Escaneado de dos o más fotos (documentos pequeños) a la vez**
  - Escaneado de varios documentos a la vez
- **Escaneado de imágenes más grandes que la platina**
  - Escaneado de imágenes más grandes que la platina (Asistente de Stitch)
- **Escaneado fácil según el propósito (escanear y guardar, adjuntar a un correo electrónico, etc.)**
  - Escaneado fácil con un clic

Principio de página

S111

MP Navigator EX

Inicio de MP Navigator EX

Inicio de MP Navigator EX

1. Desde el menú Iniciar (Start) seleccione (Todos los programas (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX 4.0.

   MP Navigator EX se iniciará.

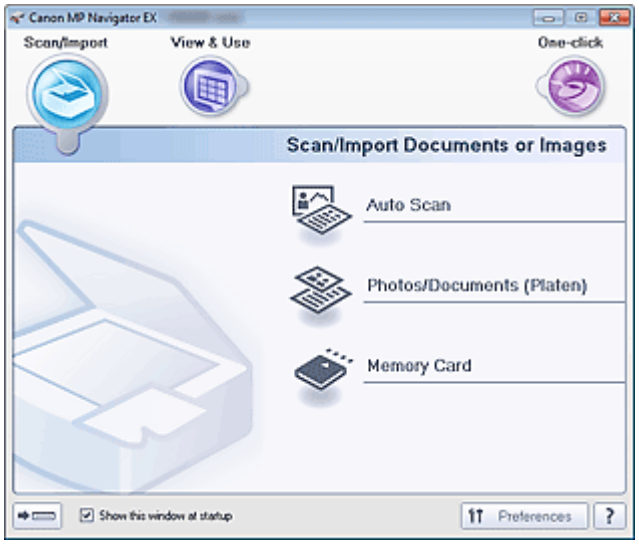

Inicio del modo de Un clic

1. Haga clic en (Cambiar de modo) en la parte inferior izquierda de la pantalla.

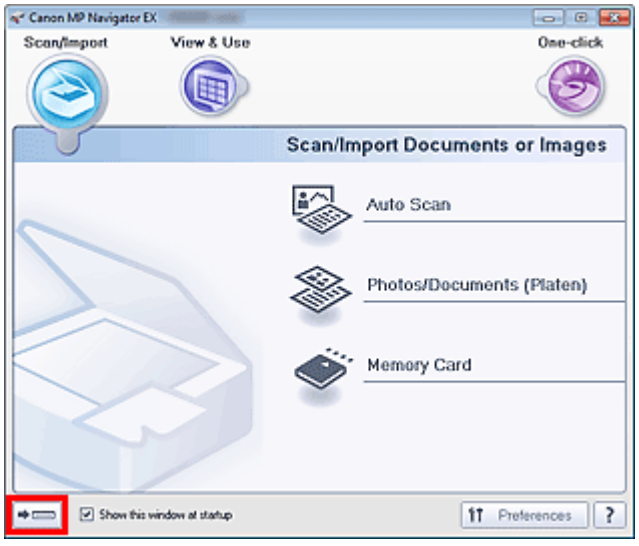

   Se mostrará la pantalla de modo de un clic.

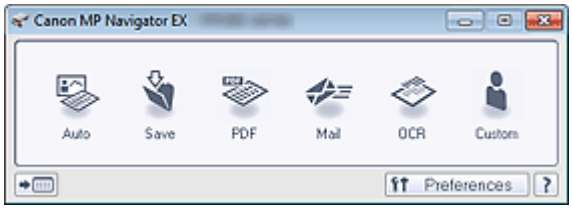

Nota

- Seleccione la casilla de verificación Mostrar esta ventana al inicio (Show this window at startup) en la pantalla de modo de navegación para que se abra siempre esta pantalla al inicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se abrirá al inicio la última pantalla que se haya utilizado.

Principio de página

S108

MP Navigator EX

Escaneado fácil con Escaneado automático

Escanea los documentos fácilmente detectando automáticamente el tipo de documento.

Importante

- Los tipos de documentos admitidos son fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD. Para escanear otros documentos, especifique el tipo de documento.
  Escaneado de fotos y documentos

1. Coloque el documento en la platina.
   Colocación de los documentos
2. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de navegación.
   Inicio de MP Navigator EX
3. En Escanear/Importar (Scan/Import), haga clic en Escaneado automático (Auto Scan).

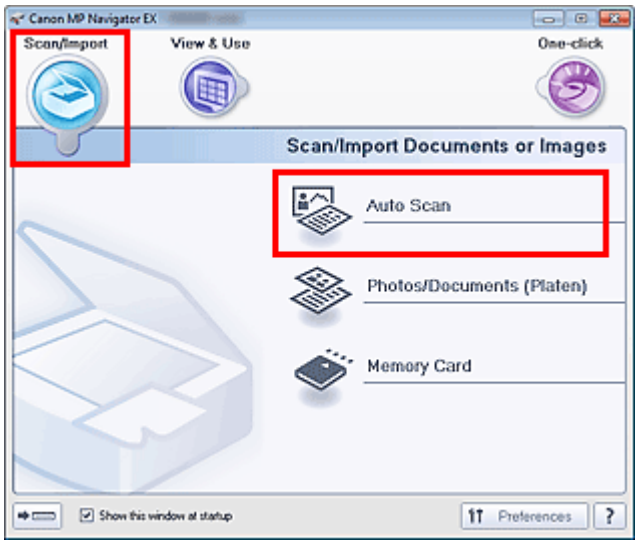

4. Haga clic en Especificar... (Specify...) en caso necesario.
   Establezca las preferencias si quiere aplicar las correcciones oportunas en función del tipo de documento.
   Cuando finalice la configuración, haga clic en Aceptar (OK).
   Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Escaneado automático)
5. Haga clic en Escanear (Scan).

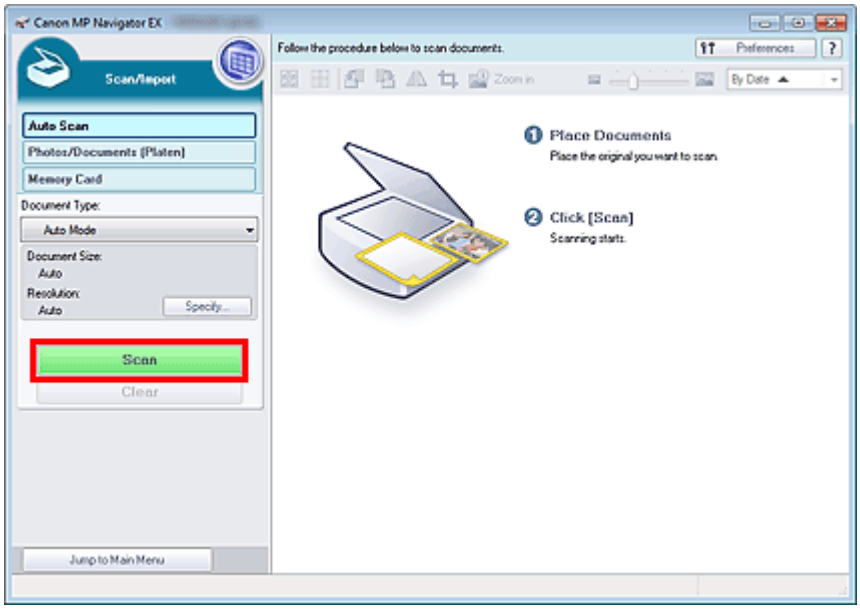

Aparecerá un mensaje sobre la colocación de documentos. Haga clic en Abrir manual (Open Manual) para abrir esta guía (si está instalada).

Haga clic en Aceptar (OK) para empezar a escanear.

Nota

- Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

Al finalizar el escaneado, se abrirá el cuadro de diálogo Escaneado completo (Scan Complete). Seleccione Escanear (Scan) o Salir (Exit). Seleccione Escanear (Scan) para escanear el siguiente documento o seleccione Salir (Exit) para finalizar el proceso.

La imagen escaneada aparecerá en la ventana de miniaturas.

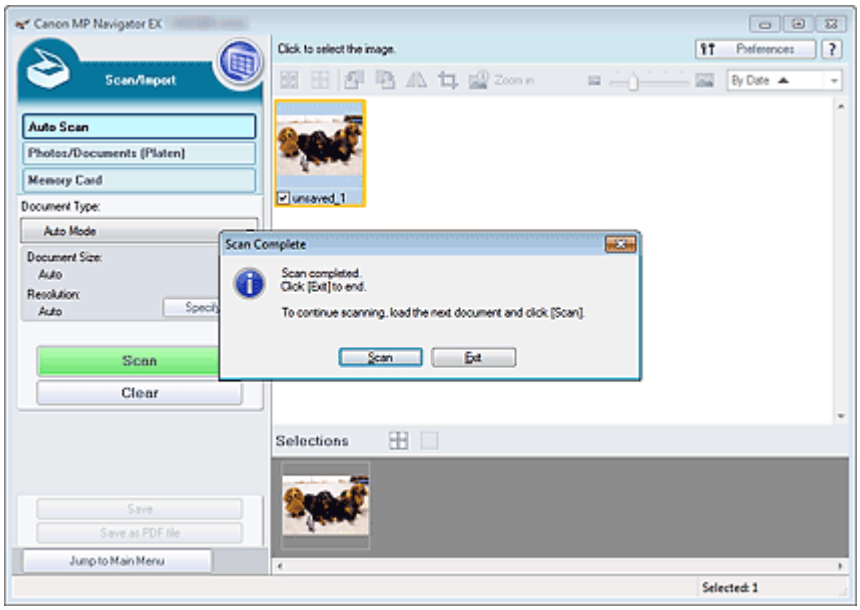

6. Edite las imágenes escaneadas según sea necesario.

Use las Herramientas de edición para girar las imágenes, seleccionar una parte de ellas, etc.

Consulte las Herramientas de edición en " Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))" para conocer todos los detalles.

Nota

- En primer lugar, seleccione todas las imágenes que desee editar. (Las imágenes seleccionadas aparecerán destacadas en naranja.) Arrastre el ratón o use las teclas Mayús + flecha para seleccionar varias imágenes. También es posible seleccionar las imágenes

arrastrándolas y colocándolas en el área de imágenes seleccionadas.

7. Guarde las imágenes escaneadas.

- Cómo guardar
- Guardado como archivos PDF

Principio de página

S102

MP Navigator EX

Escaneado de fotos y documentos

Escanee las fotos y los documentos colocados en la platina.

1. Coloque el documento en la platina.

   Colocación de los documentos

2. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de navegación.

   Inicio de MP Navigator EX

3. En Escanear/Importar (Scan/Import), haga clic en Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)).

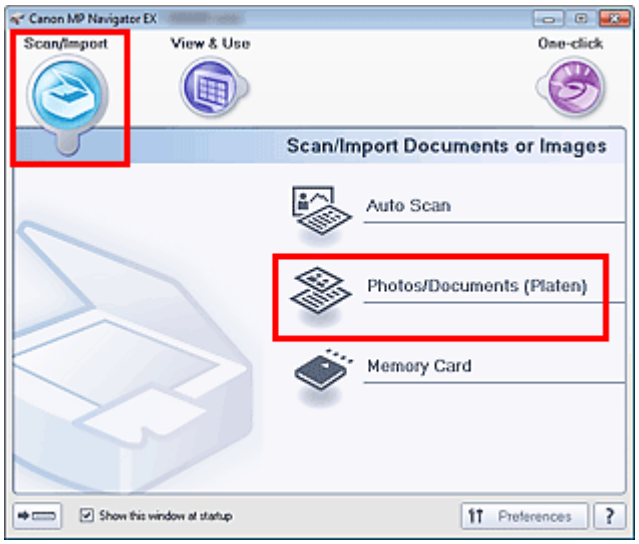

4. Seleccione el Tipo de documento (Document Type) en función de la clase de documento que se vaya a escanear.

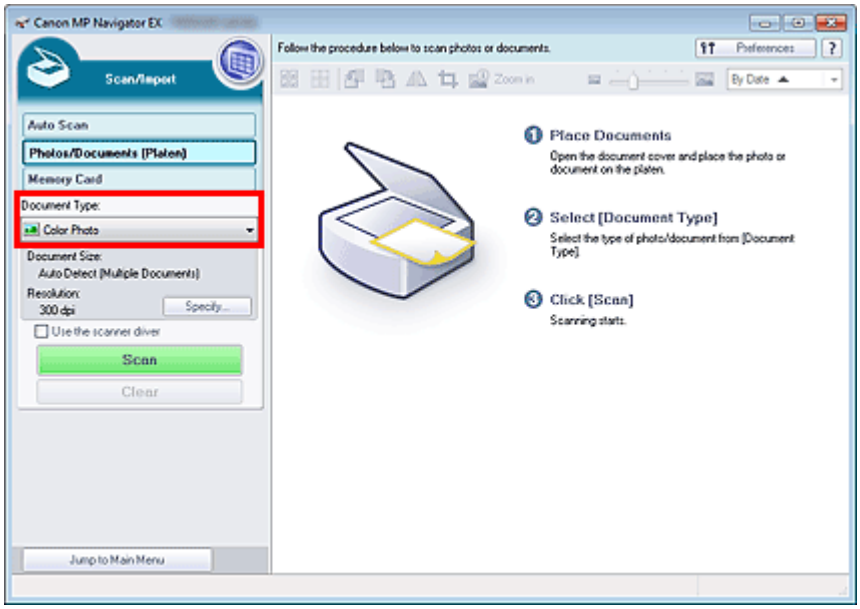

Nota

- Al seleccionar Revista (color) (Magazine(Color)), se activará la función de destramado y el escaneado tardará más de lo normal. Para desactivar esta función, quite la marca de la casilla de verificación Destramar (Descreen) del cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings).
- Seleccione Texto (OCR) (Text(OCR)) para extraer el texto de la imagen y convertirlo en texto editable usando MP Navigator EX. Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- El escaneado en color no está disponible para Texto (OCR) (Text(OCR)). Para escanear en color, abra el cuadro de diálogo OCR de la Pantalla modo de Un clic y, a continuación, escanee con Modo de color (Color Mode) configurado como Color.

5. Haga clic en Especificar... (Specify...) para establecer el tamaño del documento y la resolución de escaneado que desee usar.

Cuando finalice la configuración, haga clic en Aceptar (OK).

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

Importante

- Al escanear documentos grandes (por ejemplo, una foto de tamaño A4) deberá alinear una de sus esquinas con la esquina de la platina en la que se encuentra la flecha (marca de alineación) y especificar el tamaño del documento en el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings).

6. Haga clic en Escanear (Scan).

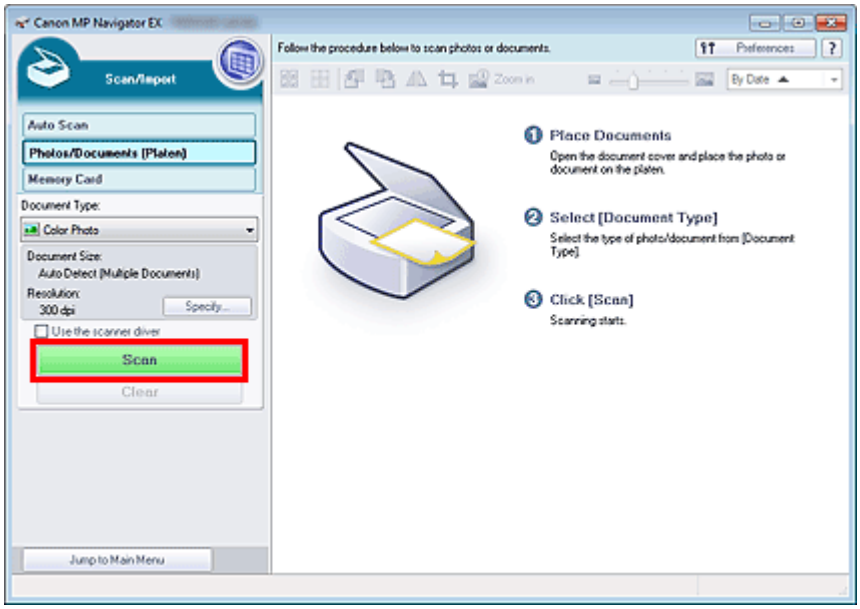

Inicia el escaneado.

Nota

- Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

Al finalizar el escaneado, se abrirá el cuadro de diálogo Escaneado completo (Scan Complete). Seleccione Escanear (Scan) o Salir (Exit). Seleccione Escanear (Scan) para escanear el siguiente documento o seleccione Salir (Exit) para finalizar el proceso.

La imagen escaneada aparecerá en la ventana de miniaturas.

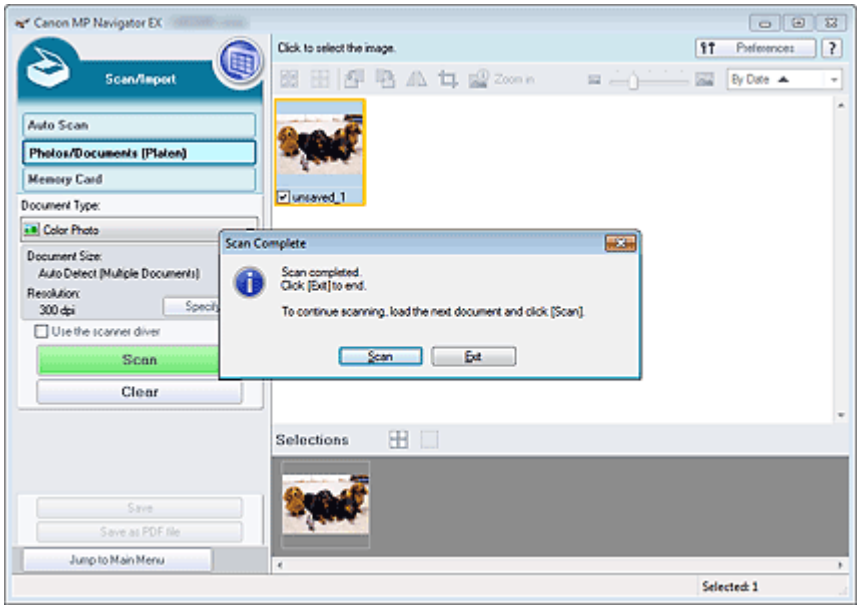

7. Edite las imágenes escaneadas según sea necesario.

Use las Herramientas de edición para girar las imágenes, seleccionar una parte de ellas, etc.

Para obtener más información, consulte Herramientas de edición en " Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)) ".

Nota

- En primer lugar, seleccione todas las imágenes que desee editar. (Las imágenes seleccionadas aparecerán destacadas en naranja.) Arrastre el ratón o use las teclas Mayús + flecha para seleccionar varias imágenes. También es posible seleccionar las imágenes arrastrándolas y colocándolas en el área de imágenes seleccionadas.

8. Guarde las imágenes escaneadas.
   - Cómo guardar
   - Guardado como archivos PDF

Principio de página

S105

MP Navigator EX

Escaneado de varios documentos a la vez

Se puede escanear dos o más fotos (documentos pequeños) a la vez. estableciendo Tamaño del documento (Document Size) como Detección automática (varios doc.) (Auto Detect (Multiple Documents)) en el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) de MP Navigator EX.

Importante

- Los siguientes tipos de documentos puede que no se recorten correctamente. En este caso, inicie ScanGear (controlador de escáner), ajuste los marcos de recorte (áreas de escaneado) en la vista de la imagen completa y escanee de nuevo.
  - Fotos que tengan el borde pálido
  - Documentos impresos en papel blanco, texto escrito a mano, tarjetas de visita, etc.
  - Documentos finos
  - Documentos gruesos

  Escaneado de varios documentos con la vista de la imagen completa

1. Coloque los documentos en la platina.

   Colocación de los documentos

2. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de navegación.

   Inicio de MP Navigator EX

3. En Escanear/Importar (Scan/Import), haga clic en Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)).

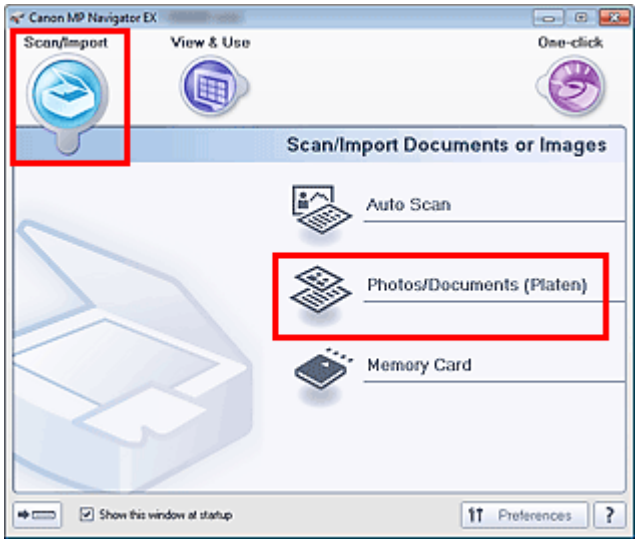

4. Seleccione el Tipo de documento (Document Type) en función de la clase de documentos que se vayan a escanear.

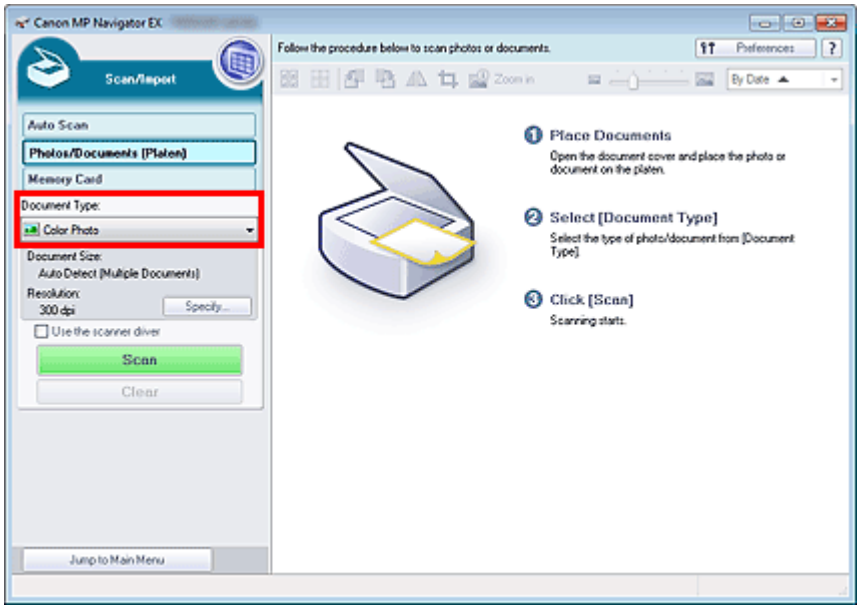

5. Haga clic en Especificar... (Specify...).

Seleccione Detección automática (varios doc.) (Auto Detect (Multiple Documents)) en Tamaño del documento (Document Size).

Cuando finalice la configuración, haga clic en Aceptar (OK).

➡ Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

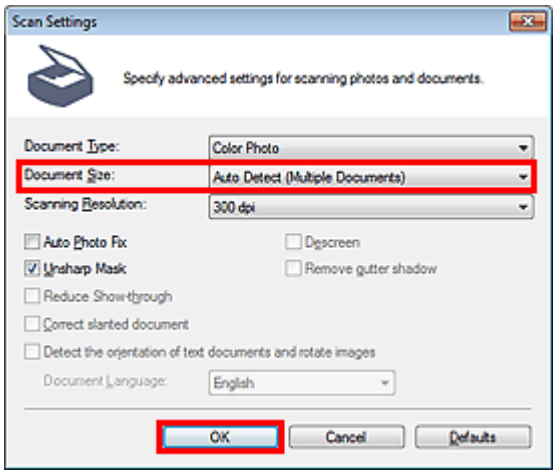

6. Haga clic en Escanear (Scan).

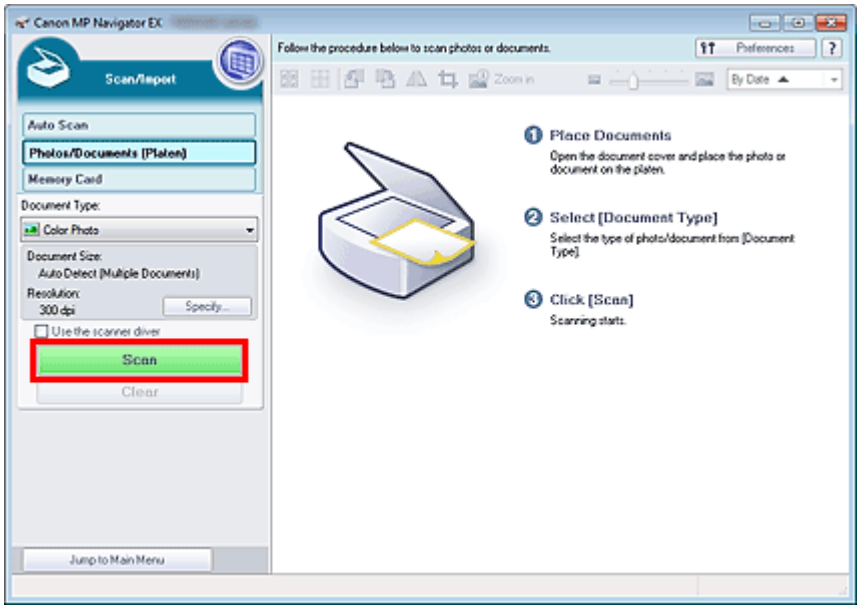

Los distintos documentos se escanearán a la vez.

Nota

- Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

Al finalizar el escaneado, se abrirá el cuadro de diálogo Escaneado completo (Scan Complete). Seleccione Escanear (Scan) o Salir (Exit). Seleccione Escanear (Scan) para escanear el siguiente documento o seleccione Salir (Exit) para finalizar el proceso.

La imagen escaneada aparecerá en la ventana de miniaturas.

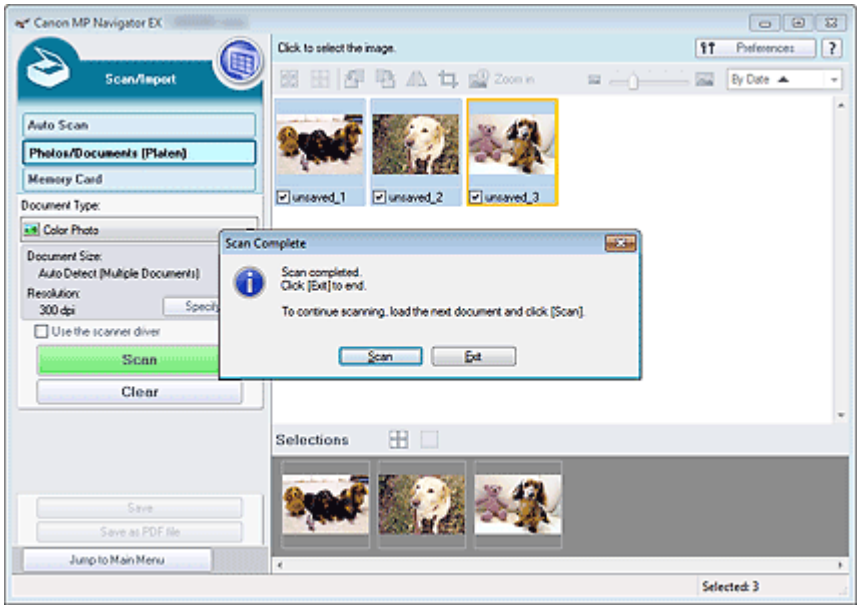

7. Edite las imágenes escaneadas según sea necesario.

Use las Herramientas de edición para girar las imágenes, seleccionar una parte de ellas, etc.

Para obtener más información, consulte Herramientas de edición en " Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)) ".

Nota

- En primer lugar, seleccione todas las imágenes que desee editar. (Las imágenes seleccionadas aparecerán destacadas en naranja.) Arrastre el ratón o use las teclas Mayús + flecha para seleccionar varias imágenes. También es posible seleccionar las imágenes arrastrándolas y colocándolas en el área de imágenes seleccionadas.

8. Guarde las imágenes escaneadas.

- Cómo guardar
- Guardado como archivos PDF

Nota

- Si desea mostrar una vista preliminar de las imágenes antes de escanear, utilice ScanGear.
  - Escaneado de varios documentos a la vez con ScanGear (controlador de escáner)

Principio de página

S106

MP Navigator EX

Escaneado de imágenes más grandes que la platina (Asistente de Stitch)

El Asistente de Stitch permite escanear la mitad derecha e izquierda de un documento grande por separado y combinar las imágenes escaneadas para obtener una sola imagen. Se pueden escanear documentos que tengan hasta dos veces el tamaño de la platina.

1. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de navegación.

   Inicio de MP Navigator EX

   Nota

   - Puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente en la pantalla del modo de Un clic. El Asistente de Stitch está disponible también en la pantalla de modo de un clic al cambiar el tamaño del documento. Haga clic en el icono correspondiente y seleccione el Asistente de Stitch en Tamaño del documento (Document Size). A continuación, acceda al paso 5.

2. En Escanear/Importar (Scan/Import), haga clic en Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)).

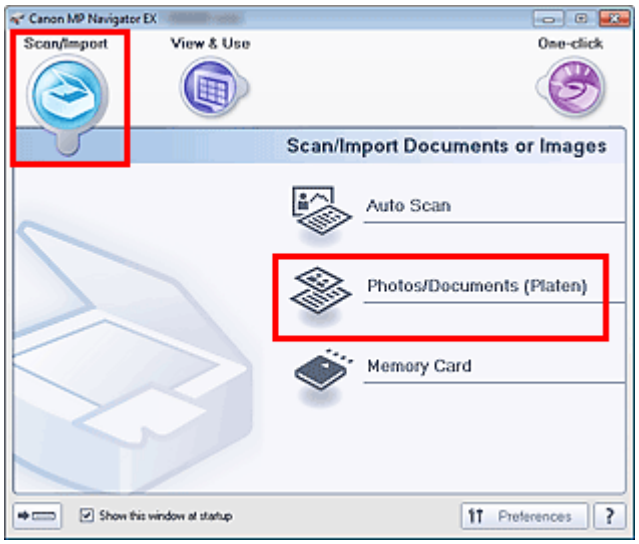

3. Seleccione el Tipo de documento (Document Type) en función de la clase de documento que se vaya a escanear.

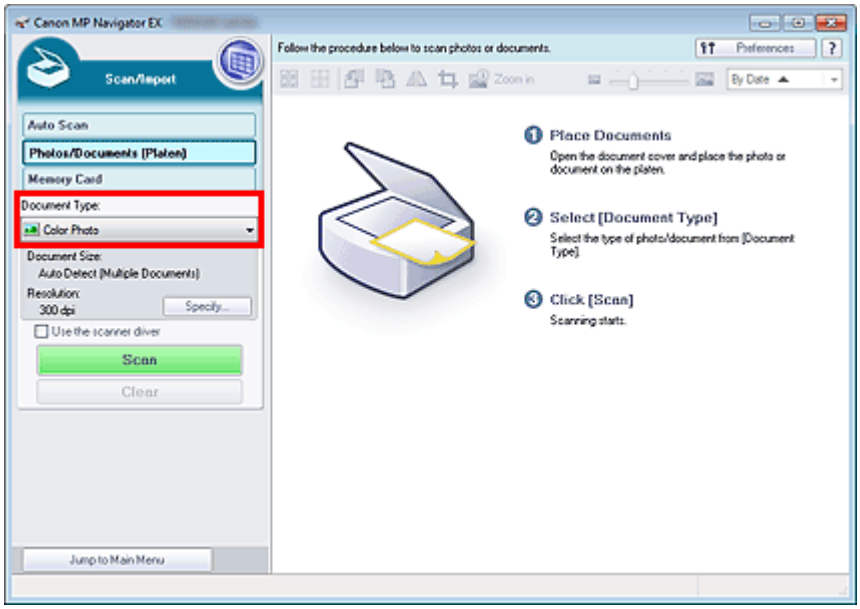

4. Haga clic en Especificar... (Specify...).

Seleccione el Asistente de Stitch en Tamaño del documento (Document Size) y, posteriormente, especifique la resolución de escaneado según sea necesario.

Cuando finalice la configuración, haga clic en Aceptar (OK).

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

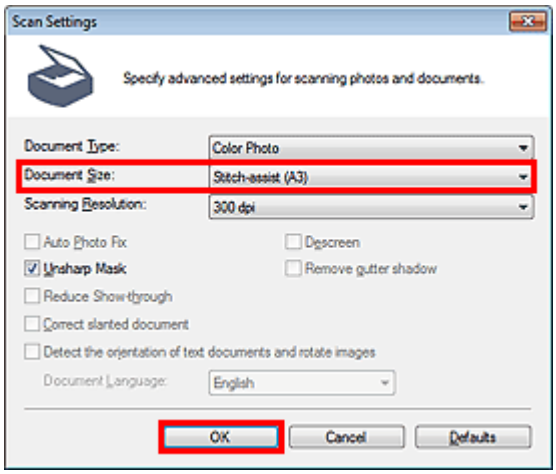

5. Haga clic en Escanear (Scan).

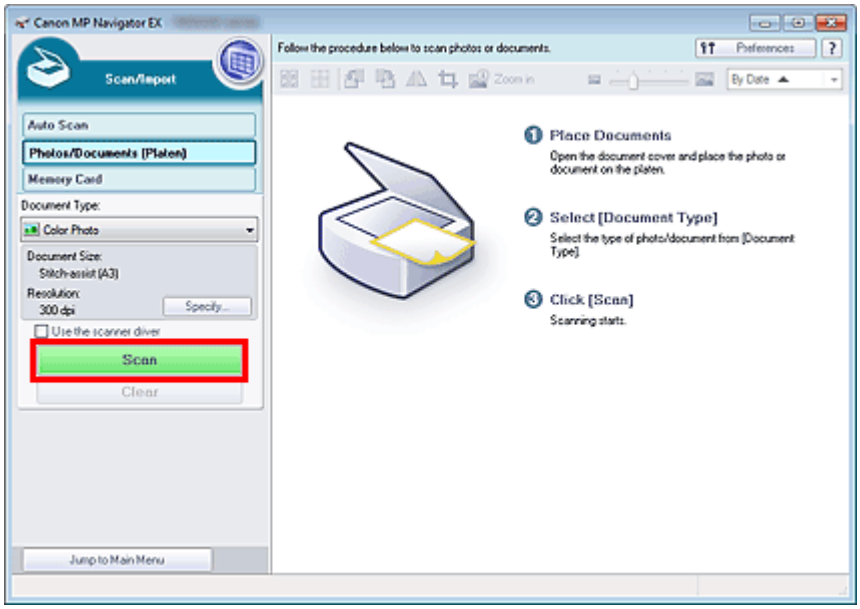

Se abrirá la ventana Asistente de Stitch (Stitch-assist).

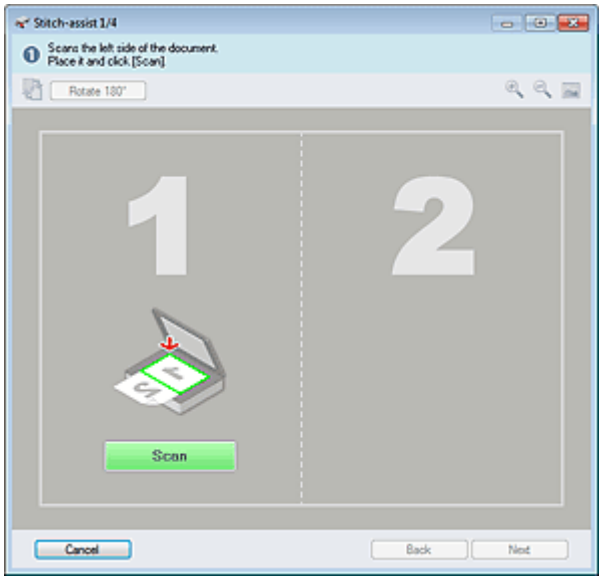

6. Coloque la mitad izquierda del documento boca abajo en la platina.

7. Haga clic en Escanear (Scan).

La mitad izquierda del documento se escaneará y aparecerá en la ventana Asistente de Stitch (Stitch-assist).

Nota

- Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

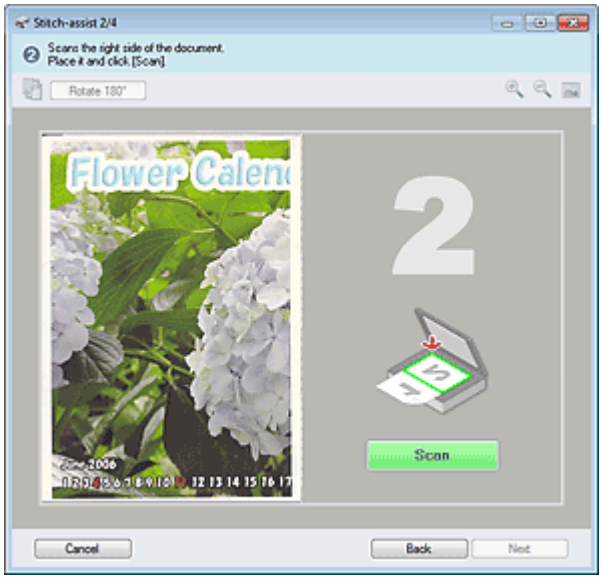

8. Coloque la mitad derecha del documento boca abajo en la platina.

9. Haga clic en Escanear (Scan).

   La mitad derecha del documento se escaneará.

Nota

- Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

10. Ajuste la imagen escaneada según sea necesario.

    Use los iconos para intercambiar las mitades izquierda y derecha, girar la imagen 180 grados o aumentar o reducir la imagen.

- **(Intercambiar izquierda y derecha)**

  Intercambia las mitades izquierda y derecha.

  Importante

  - Esta función no está disponible mientras se amplía o reduce una imagen.

- **Girar 180° (Rotate 180°)**

  Gira la mitad derecha de la imagen 180 grados.

Importante

- Esta función no está disponible mientras se amplía o reduce una imagen.

- **(Ampliar)**

  Permite ampliar la imagen que se muestra.

- **(Reducir)**

  Permite reducir la imagen que se muestra.

- **(Pantalla completa)**

  Muestra la imagen al completo.

Nota

- Las funciones para ampliar o reducir no afectan al tamaño real de la imagen escaneada.
- Si el documento se escanea con la parte superior hacia abajo, la imagen que se mostrará en la ventana Asistente de Stitch (Stitch-assist) también tendrá la parte superior hacia abajo. Haga clic en Girar 180° (Rotate 180°) para girar la imagen hasta la orientación correcta.
- Puede arrastrar la mitad derecha de la imagen desde la derecha hasta la izquierda o hacia arriba y hacia abajo para ajustar su posición.
- Si las mitades izquierda y derecha no coinciden porque el documento está torcido, coloque el documento correctamente, haga clic en Atrás (Back) y escanee de nuevo.

11. Haga clic en Siguiente (Next).

12. Arrastre el ratón para especificar el área que se debe guardar, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).

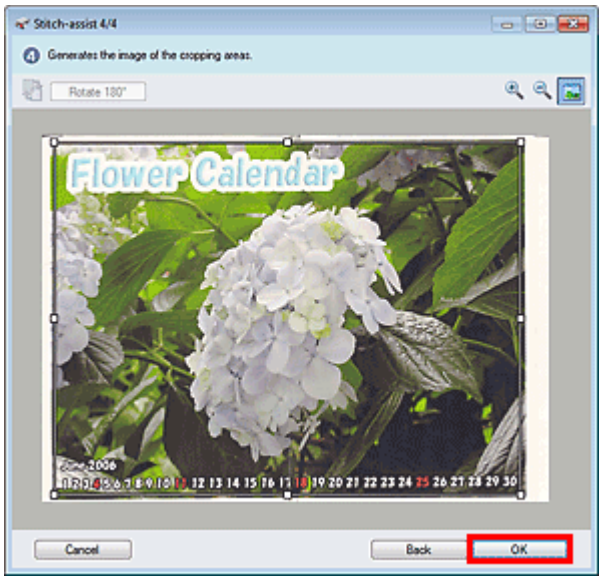

Seguidamente se creará la imagen combinada.

Al finalizar el escaneado, se abrirá el cuadro de diálogo Escaneado completo (Scan Complete). Seleccione Escanear (Scan) o Salir (Exit). Seleccione Escanear (Scan) para escanear el siguiente documento o seleccione Salir (Exit) para finalizar el proceso.

La imagen escaneada aparecerá en la ventana de miniaturas.

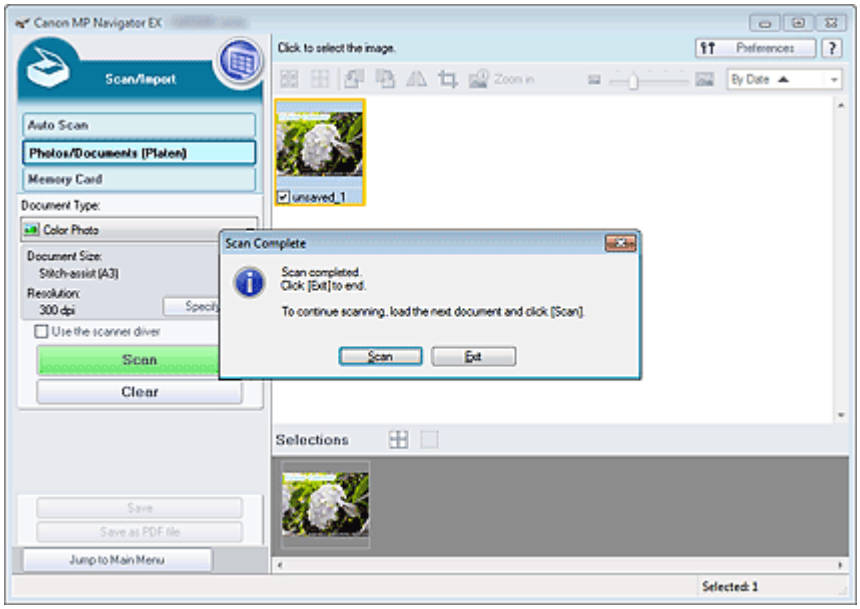

13. Guarde las imágenes escaneadas.

- Cómo guardar
- Guardado como archivos PDF

Principio de página

S104

MP Navigator EX

Escaneado fácil con un clic

Puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.

1. Coloque el documento en la platina.

Colocación de los documentos

2. Inicie MP Navigator EX.

Inicio de MP Navigator EX

Se abrirá la pantalla de modo de navegación de MP Navigator EX o la de modo de un clic.

Pantalla de modo de navegación

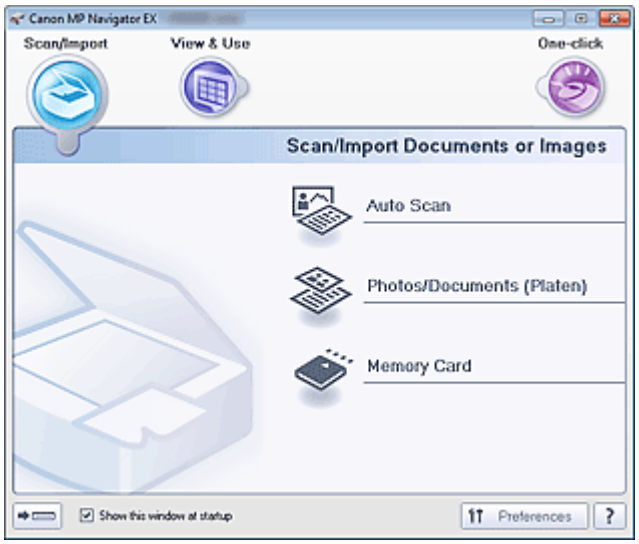

Pantalla de modo de un clic

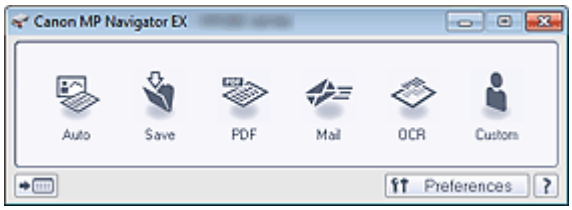

Nota

- Acceda al paso 4 si se muestra la pantalla de modo de un clic.

3. Haga clic en Un clic (One-click).

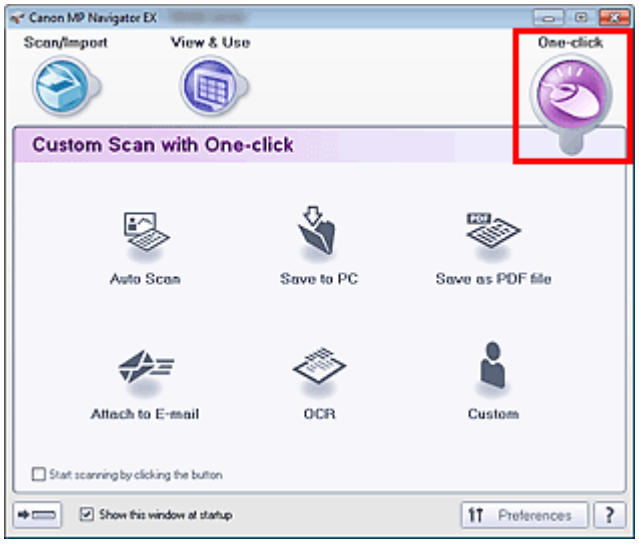

4. Haga clic en el icono que proceda.

- Ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click)
- Pantalla de modo de un clic

5. Seleccione el Tipo de documento (Document Type) en función de la clase de documento que se vaya a escanear.

6. Establezca el tamaño del documento y la resolución de escaneado necesarios.

7. Empiece a escanear.

Inicia el escaneado.

Nota

- Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

Principio de página

S400

MP Navigator EX

Funciones útiles de MP Navigator EX

Con MP Navigator EX puede corregir y mejorar cómodamente las imágenes escaneadas, así como buscar con rapidez imágenes guardadas.

- **Mejora y corrección de imágenes de forma automática**
  - Mejora y corrección de imágenes de forma automática
- **Mejora y corrección de imágenes de forma manual**
  - Mejora y corrección de imágenes de forma manual
- **Ajuste de las características de color como el brillo y el contraste**
  - Ajuste de imagen
- **Búsqueda de imágenes perdidas**
  - Búsqueda de imágenes
- **Clasificación y ordenación de imágenes**
  - Clasificación de imágenes en categorías

Principio de página

S401

MP Navigator EX

Mejora y corrección de imágenes de forma automática

MP Navigator EX analiza y corrige o mejora las imágenes escaneadas de forma automática.

1. Escanee los documentos en MP Navigator EX, guárdelos y, a continuación, abra la ventana Ver y usar (View & Use) desde la pantalla de modo de navegación y seleccione las fotos que desee corregir o mejorar.

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

2. Haga clic en Editar/Convertir (Edit/Convert) y, a continuación, seleccione Corregir imágenes fotográficas (Fix photo images) en la lista.

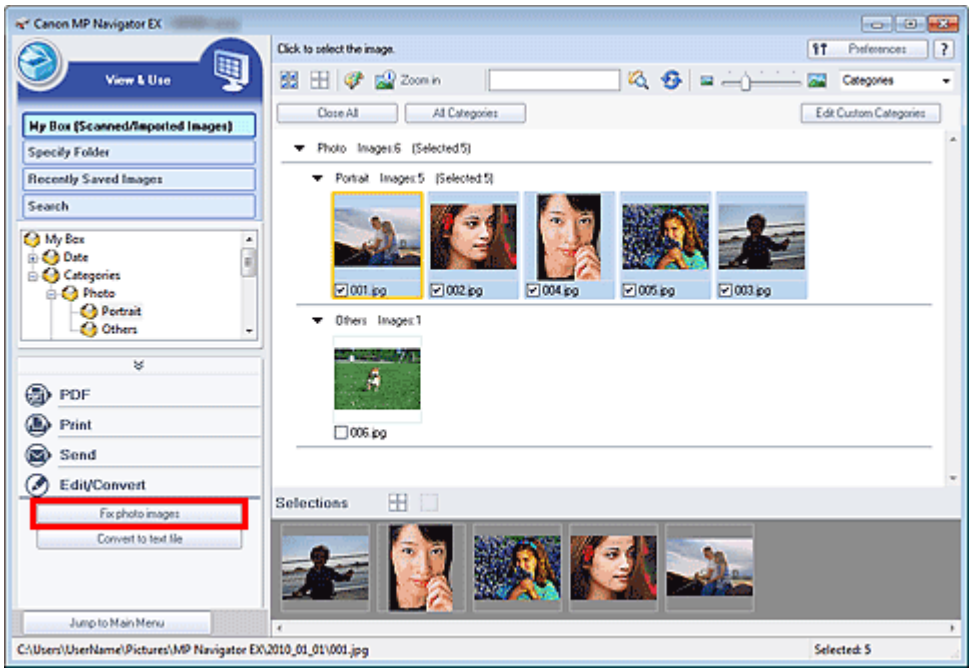

Se abrirá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Nota

- La ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) también se puede abrir haciendo clic en (Mejoras y correcciones de imágenes) de la barra de herramientas o en el cuadro de diálogo Acercar (Zoom in). En este caso, sólo se puede corregir o mejorar la imagen de destino (destacada en naranja).
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

3. Seleccione la imagen que desee corregir o mejorar en la lista de miniaturas.

La imagen seleccionada se mostrará en la vista preliminar.

Nota

- Si seleccionó sólo una imagen en la ventana Ver y usar (View & Use), la lista de miniaturas no se mostrará, sino que aparecerá únicamente la previsualización de la imagen.

4. Asegúrese de que Auto esté seleccionado.

5. Haga clic en Autocorrección de foto (Auto Photo Fix), Enfocar cara (Face Sharpener) o Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing).

Importante

- Una vez que la imagen se haya corregido con Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) y se haya guardado, no será posible corregirla de nuevo con la opción Autocorrección de foto (Auto Photo Fix). Puede que Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) no esté disponible para imágenes que se hayan editado con una aplicación, una cámara digital, etc. de otros fabricantes.

Nota

- Los efectos de Enfocar cara (Face Sharpener) y Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing) se pueden modificar mediante los controles deslizantes que aparecen al hacer clic en los botones correspondientes.
- Cuando se aplica Autocorrección de foto (Auto Photo Fix), las fotos con un contraluz oscuro se corrigen automáticamente. Si la imagen no se corrige los suficiente mediante Autocorrección

de foto (Auto Photo Fix), se recomienda aplicar Aclarador de caras (Face Brightener) en la ficha Manual.

Mejora y corrección de imágenes de forma manual

6. Haga clic en Aceptar (OK).

Se corrige o mejora automáticamente toda la imagen y la marca (Corregir/Mejorar) aparece en la esquina superior izquierda de la miniatura y de la vista preliminar de la imagen.

Nota

- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para deshacer la corrección o la mejora.
- Marque la casilla de verificación Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images) para corregir o mejorar todas las imágenes seleccionadas.

7. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Las imágenes corregidas o mejoradas se pueden guardar como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo ciertas imágenes, selecciónelas y haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- El formato de archivo que se usa para las imágenes corregidas o mejoradas es JPEG/Exif.
- Las imágenes de Adobe RGB se guardan como imágenes sRGB.

8. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Las correcciones y las mejoras efectuadas en las imágenes se perderán si se sale de los archivos sin guardarlas.

Principio de página

Guía avanzada

S402

MP Navigator EX

Mejora y corrección de imágenes de forma manual

Las imágenes escaneadas se pueden corregir y mejorar manualmente.

1. Escanee los documentos en MP Navigator EX, guárdelos y, a continuación, abra la ventana Ver y usar (View & Use) desde la pantalla de modo de navegación y seleccione las fotos que desee corregir o mejorar.

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

2. Haga clic en Editar/Convertir (Edit/Convert) y, a continuación, seleccione Corregir imágenes fotográficas (Fix photo images) en la lista.

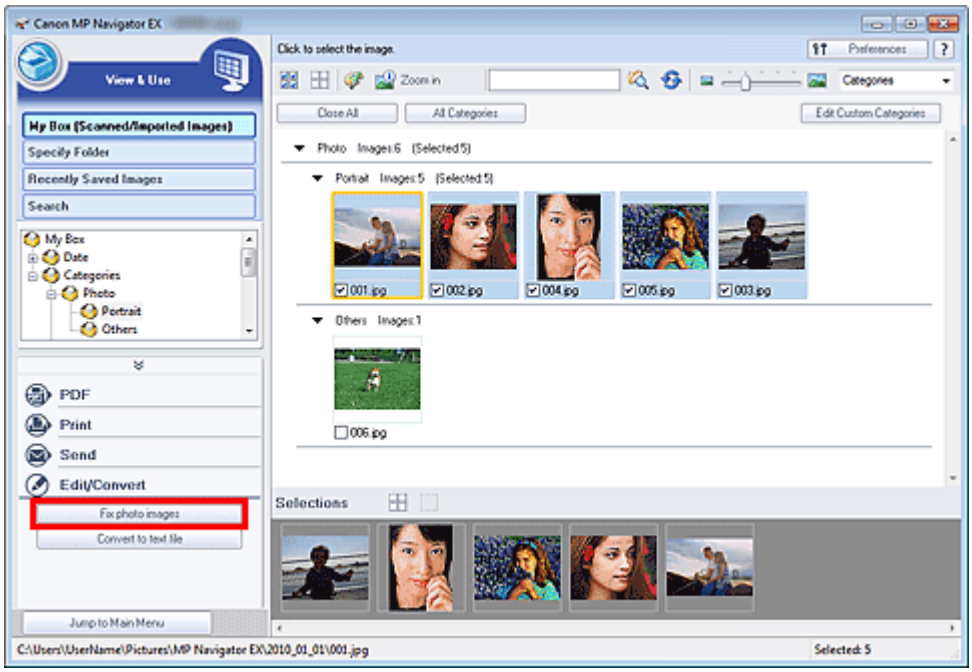

Se abrirá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Nota

- La ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) también se puede abrir haciendo clic en (Mejoras y correcciones de imágenes) de la barra de herramientas o en el cuadro de diálogo Acercar (Zoom in). En este caso, sólo se puede corregir o mejorar la imagen de destino (destacada en naranja).
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

3. Seleccione la imagen que desee corregir o mejorar en la lista de miniaturas.

La imagen seleccionada se mostrará en la vista preliminar.

Nota

- Si seleccionó sólo una imagen en la ventana Ver y usar (View & Use), la lista de miniaturas no se mostrará, sino que aparecerá únicamente la previsualización de la imagen.

4. Seleccione Manual y, a continuación, haga clic en Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

5. Haga clic en Aclarador de caras (Face Brightener), Enfocar cara (Face Sharpener), Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing) o Eliminador de imperfecciones (Blemish Remover).

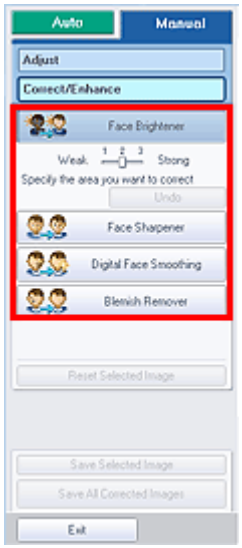

Nota

- Los efectos de Aclarador de caras (Face Brightener), Enfocar cara (Face Sharpener) y Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing) se pueden modificar haciendo clic en los controles deslizantes que aparecen cuando se hace clic en los botones correspondientes.
- Desplace el cursor sobre la imagen. La forma del cursor cambia a + (cruz).

6. Arrastre el cursor para seleccionar el área que desee corregir o mejorar y haga clic el botón Aceptar (OK) que aparece sobre la imagen.

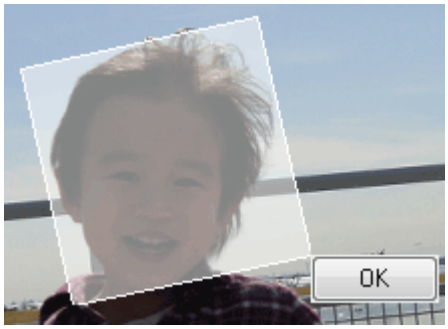

Se corregirá o mejorará la parte que quede dentro y alrededor del área seleccionada y en la parte superior izquierda de la miniatura y de la vista preliminar de la imagen aparecerá la marca (Corregir/Mejorar).

Nota

- También puede arrastrar el cursor para girar el rectángulo.
- Haga clic en Deshacer (Undo) para eliminar la última corrección o mejora.
- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para cancelar todas las correcciones, mejoras y ajustes aplicados a la imagen seleccionada.

7. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Las imágenes corregidas o mejoradas se pueden guardar como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo ciertas imágenes, selecciónelas y haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- El formato de archivo que se usa para las imágenes corregidas o mejoradas es JPEG/Exif.

8. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Las correcciones y las mejoras efectuadas en las imágenes se perderán si se sale de los archivos sin guardarlas.

Principio de página

S406

MP Navigator EX

Ajuste de imagen

Puede realizar ajustes precisos del brillo general, el contraste, etc. de las imágenes.

1. Escanee los documentos en MP Navigator EX, guárdelos y, a continuación, abra la ventana Ver y usar (View & Use) desde la pantalla de modo de navegación y seleccione las fotos que desee ajustar.

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

2. Haga clic en Editar/Convertir (Edit/Convert) y, a continuación, seleccione Corregir imágenes fotográficas (Fix photo images) en la lista.

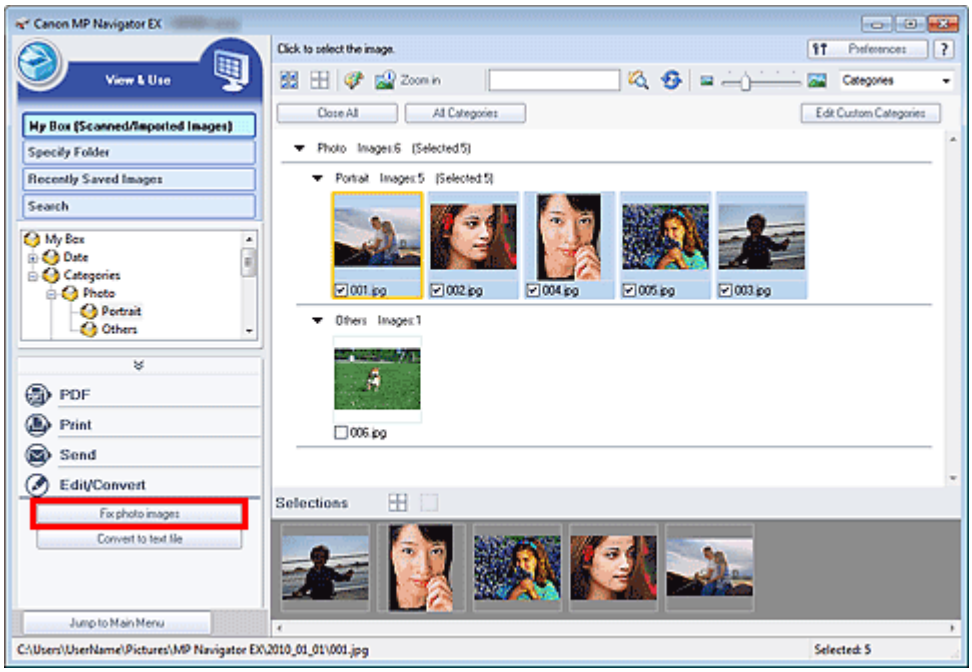

Se abrirá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Nota

- La ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) también se puede abrir haciendo clic en (Mejoras y correcciones de imágenes) de la barra de herramientas o en el cuadro de diálogo Acercar (Zoom in). En este caso, sólo se puede corregir o mejorar la imagen de destino (destacada en naranja).
- Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

3. Seleccione la imagen que desee ajustar en la lista de miniaturas.

La imagen seleccionada se mostrará en la vista preliminar.

Nota

- Si seleccionó sólo una imagen en la ventana Ver y usar (View & Use), la lista de miniaturas no se mostrará, sino que aparecerá únicamente la previsualización de la imagen.

4. Seleccione Manual y, a continuación, haga clic en Ajustar (Adjust).

5. Mueva el control deslizante del elemento que desee ajustar y establezca el nivel de efecto deseado.

Cuando se mueve un control deslizante, la marca (Corregir/Mejorar) aparece en la esquina superior izquierda de la miniatura y de la vista preliminar de la imagen.

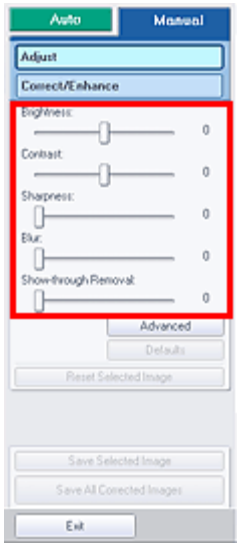

Nota

- Haga clic en Avanzadas (Advanced) para ajustar con precisión el brillo y el tono de color de la imagen. Consulte todos los detalles en " Avanzadas (Advanced) ", en la descripción de la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).
- Haga clic en Predeterminado (Defaults) para restablecer todos los ajustes.
- Haga clic en Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image) para cancelar todas las correcciones, mejoras y ajustes aplicados a la imagen seleccionada.

6. Haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image) o en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).

Es posible guardar imágenes ajustadas como archivos nuevos.

Nota

- Para guardar sólo ciertas imágenes, selecciónelas y haga clic en Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image). Para guardar todas las imágenes, haga clic en Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images).
- El formato de archivo de las imágenes ajustadas es JPEG/Exif.

7. Haga clic en Salir (Exit).

Importante

- Si sale antes de guardar las imágenes ajustadas, los ajustes se perderán.

Principio de página

S407

MP Navigator EX

Búsqueda de imágenes

En la ventana Ver y usar (View & Use) de la pantalla del modo de navegación, se pueden buscar imágenes guardadas en el ordenador y abrirlas en MP Navigator EX. Las imágenes abiertas se pueden imprimir y editar.

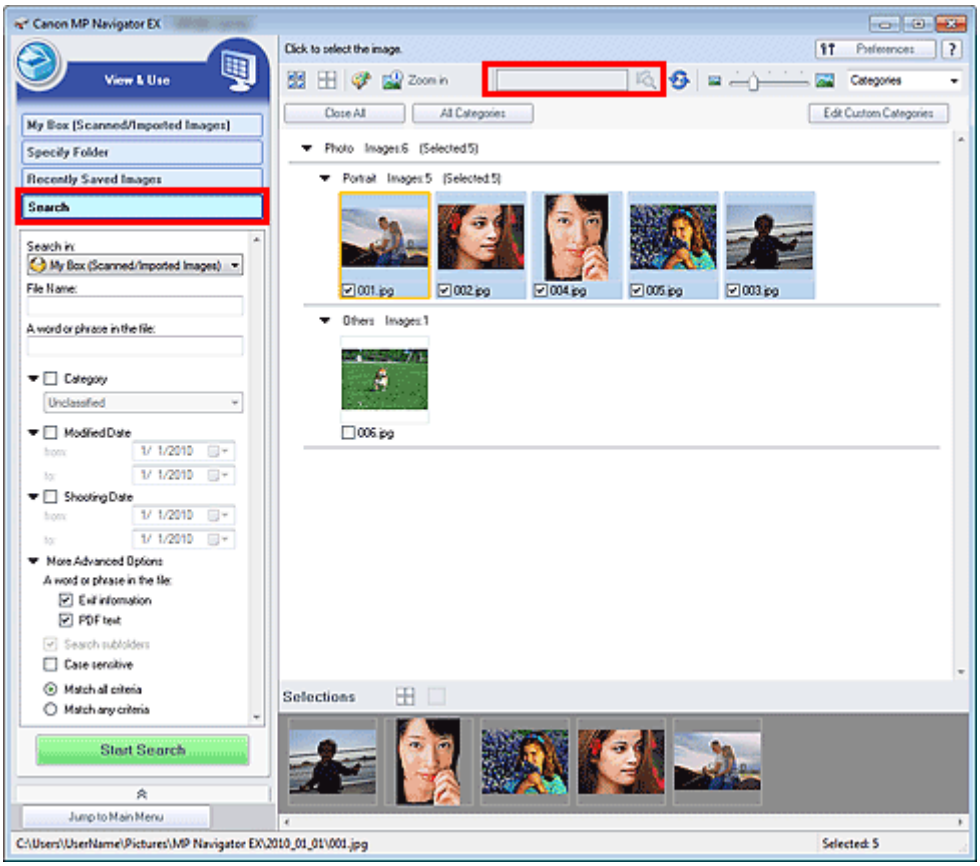

Nota

- Se pueden buscar imágenes en Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)), Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images) o en una carpeta seleccionada y sus subcarpetas.
- Consulte " Inicio de MP Navigator EX " para iniciar MP Navigator EX.

Búsqueda rápida

En (cuadro de texto) de la barra de herramientas, escriba una palabra o frase incluidas en el nombre del archivo, en la información Exif o en el texto en PDF de la imagen que desee buscar y, a continuación, haga clic en (Buscar (Search)). En la información Exif, se puede buscar el texto de los campos Fabricante (Maker), Modelo (Model), Descripción (Description) y Comentario del usuario (User Comment).

Búsqueda avanzada

Haga clic en Buscar (Search) a la izquierda de la pantalla para abrir las opciones de búsqueda.

Introduzca la información de la imagen que desea buscar y, a continuación, haga clic en Iniciar búsqueda (Start Search).

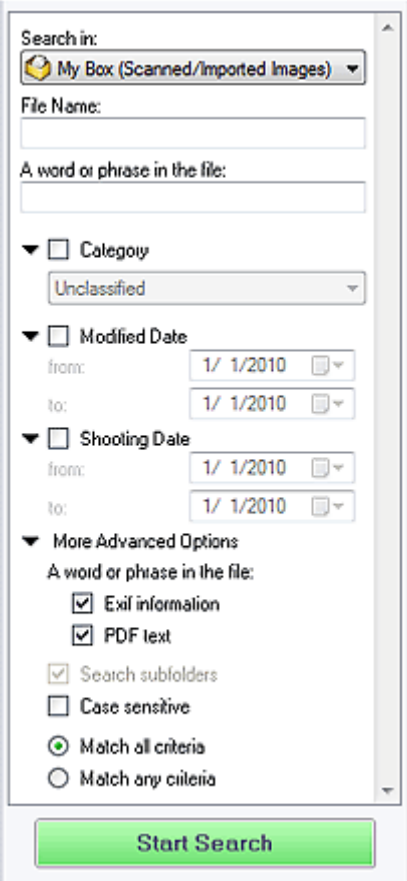

- **Buscar en (Search in)**

  Si sabe dónde buscar, seleccione la unidad, la carpeta o la red en cuestión en Especificar carpeta (Specify Folder).

- **Nombre de archivo (File Name)**

  Si conoce el nombre del archivo, escríbalo.

- **Una palabra o frase del archivo (A word or phrase in the file)**

  Escriba una palabra o frase que estén incluidas en los elementos seleccionados en Otras opciones avanzadas (More Advanced Options).

Importante

- En el caso de los archivos PDF, sólo se podrán buscar aquellos creados con MP Navigator EX. No se pueden buscar archivos PDF creados o editados con otras aplicaciones. Además, las búsquedas de archivos PDF están disponibles sólo cuando se configura la búsqueda de palabras claves.
  Para obtener información sobre la creación de archivos PDF que permiten la búsqueda de palabras clave, consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) ".
- No se pueden realizar búsquedas de archivos PDF protegidos con contraseña.

- **Categoría (Category)**

  Las imágenes se pueden buscar por categoría.

- **Fecha de modificación (Modified Date)**

  Para buscar las imágenes que se hayan actualizado durante un periodo de tiempo concreto, indique la fecha de inicio y de finalización del periodo.

- **Fecha de captura (Shooting Date)**

  Para buscar imágenes que se hayan capturado en un periodo de tiempo concreto, indique la fecha de inicio y de finalización del periodo.

Nota

- La "Fecha de captura" corresponde a la fecha y hora en la que se crearon los datos, que se incluyen en la información Exif de la imagen.

- **Otras opciones avanzadas (More Advanced Options)**
  - **Una palabra o frase del archivo (A word or phrase in the file)**

    En Una palabra o frase del archivo (A word or phrase in the file), seleccione los elementos que desee buscar. Si marca la casilla de verificación Información EXIF (Exif information), se buscará en el texto incluido en Fabricante (Maker), Modelo (Model), Descripción (Description) y Comentario del usuario (User Comment). Si marca la casilla de verificación Texto PDF (PDF text), se buscará en el texto de los archivos PDF.

    Importante

    - No se pueden realizar búsquedas de texto en archivos PDF protegidos con contraseña.

  - **Buscar en subcarpetas (Search subfolders)**

    Marque esta casilla de verificación para buscar en las subcarpetas.
  - **Distinguir mayúsculas/minúsculas (Case sensitive)**

    Marque esta casilla de verificación para que la búsqueda distinga entre mayúsculas y minúsculas.
  - **Coincidir con todos los criterios (Match all criteria)**

    Busca los archivos que satisfagan todos los criterios especificados.
  - **Coincidir con algún criterio (Match any criteria)**

    Busca los archivos que satisfagan alguno de los criterios especificados.
- **Iniciar búsqueda (Start Search)**

  Inicia la búsqueda.

Tema relacionado

▶ Ventana Ver y usar (View & Use)

Principio de página

S403

MP Navigator EX

Clasificación de imágenes en categorías

Las imágenes escaneadas con MP Navigator EX se pueden mostrar por categorías. Es posible clasificar automáticamente las imágenes que aparecen en Sin clasificar (Unclassified), así como crear categorías personalizadas. Para cambiar una imagen de categoría, arrástrela de una categoría a otra.

Nota

- Si se clasifican las imágenes en MP Navigator EX 2.0 o posterior y después se actualiza MP Navigator EX a la versión más reciente, la información de clasificación de la versión anterior se transfiere a la más reciente la primera vez que se inicia. Después de este primer inicio, no se puede transferir la información de clasificación.

1. Escanee documentos en MP Navigator EX, guárdelos y, a continuación, abra la ventana Ver y usar (View & Use) desde la pantalla del modo de navegación.

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

2. En Categories (Ordenar por), seleccione Categorías (Categories).

Las imágenes se ordenan automáticamente por categorías y aparecen en la ventana de miniaturas.

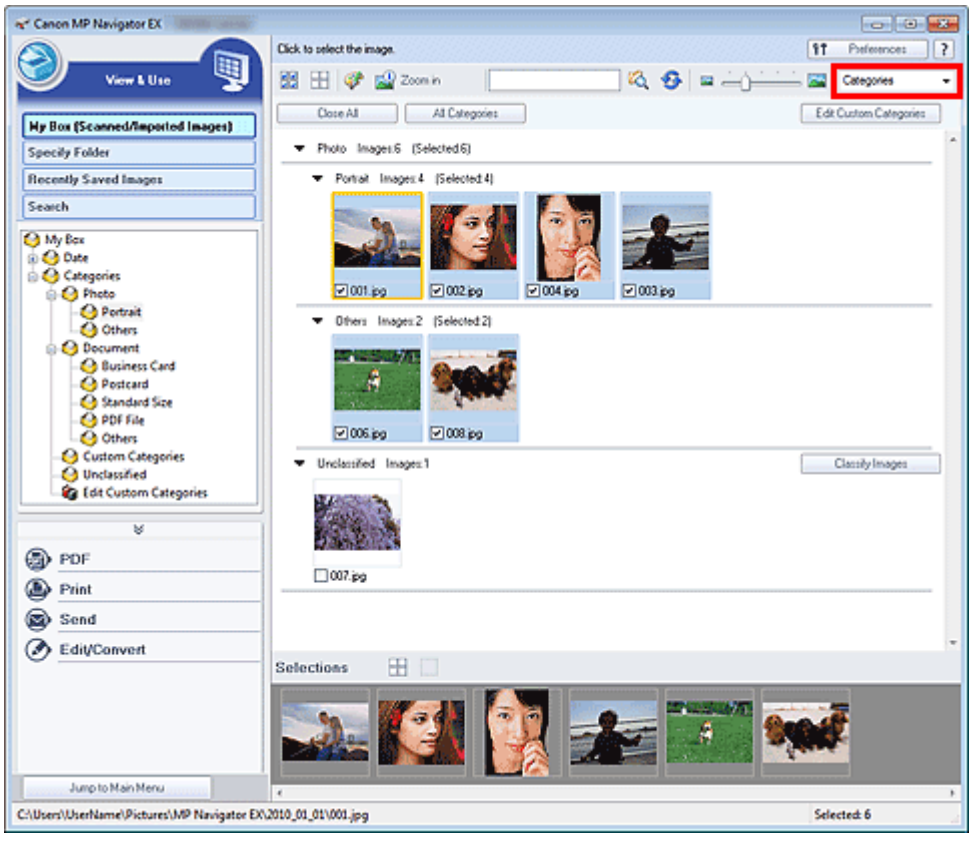

Las imágenes se clasifican en las siguientes categorías.

Fotos: Retrato (Portrait), Otros (Others)

Documentos: Tarjeta de visita (Business Card), Postal (Postcard), Tamaño estándar (Standard Size), Archivo PDF (PDF File), Otros (Others)

Categorías personalizadas: aquí se muestran las categorías personalizadas.

Para crear categorías personalizadas, consulte " Creación de categorías personalizadas ".

Sin clasificar: aquí se muestran las imágenes todavía no clasificadas.

Nota

- Haga clic en Clasificar imágenes (Classify Images) para clasificar automáticamente las imágenes que se muestran en la sección Sin clasificar (Unclassified). Haga clic en Cancelar (Cancel) para detener el proceso.
- La clasificación puede requerir bastante tiempo si hay muchas imágenes que clasificar.

Importante

- Incluso si clasifica las imágenes guardadas en un medio extraíble como, por ejemplo, una memoria flash USB o un disco duro externo, la información de clasificación se perderá cuando extraiga el medio. La próxima vez, las imágenes aparecerán en la sección Sin clasificar (Unclassified).
- Las imágenes no se pueden clasificar cuando la opción Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images) está seleccionada en la ventana Ver y usar (View & Use).

Nota

- Es posible que algunas imágenes no se detecten correctamente y se clasifiquen en la categoría incorrecta. Si se da el caso, arrastre la imagen y suéltela en la categoría adecuada.
- Las imágenes guardadas en carpetas de red no se pueden clasificar.
- Las imágenes se pueden buscar por categoría. Consulte " Búsqueda de imágenes" para conocer los detalles.

Creación de categorías personalizadas

1. En la ventana Ver y usar (View & Use), ordene las imágenes por categorías y haga clic en Editar categorías personalizadas (Edit Custom Categories).

   Se abrirá el cuadro de diálogo Editar categorías personalizadas (Edit Custom Categories).

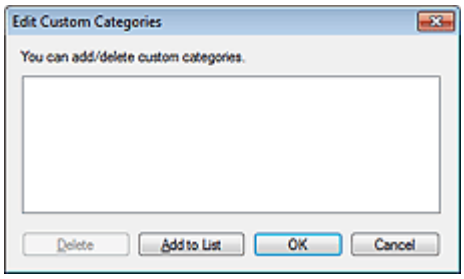

2. Haga clic en Agregar a la lista (Add to List).

   Se abrirá el cuadro de diálogo Agregar categoría (Add Category).

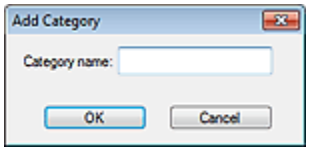

3. Escriba un valor en Nombre de categoría (Category name) y haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Puede crear 20 categorías personalizadas como máximo.
- Cada nombre de categoría puede tener hasta 50 caracteres de un único byte.
- Haga doble clic en una categoría que haya creado para abrir el cuadro de diálogo Cambiar nombre de categoría (Change Category Name), en el que podrá cambiar el nombre de la categoría.
- Elija una categoría personalizada y haga clic en Eliminar (Delete) para eliminarla.

Tema relacionado

▶ Ventana Ver y usar (View & Use)

Principio de página

Guía avanzada

S500

MP Navigator EX

Uso de imágenes en MP Navigator EX

Puede escanear imágenes usando MP Navigator EX y editar o imprimir las imágenes guardadas.

Consulte las secciones correspondientes que figuran a continuación para ver los detalles sobre cómo se guardan las imágenes escaneadas.

- **Guardado de imágenes escaneadas en un ordenador**
  - Cómo guardar
- **Guardado de imágenes escaneadas como archivos PDF**
  - Guardado como archivos PDF

Consulte las secciones correspondientes a continuación para obtener información sobre cómo usar las imágenes o los archivos.

- **Creación y edición de archivos PDF a partir de imágenes escaneadas**
  - Creación/edición de archivos PDF
- **Impresión de varias imágenes escaneadas a la vez o impresión con tamaño, calidad, etc. concretos**
  - Impresión de documentos
- **Impresión de fotografías escaneadas**
  - Impresión fotográfica
- **Envío de imágenes escaneadas por correo electrónico**
  - Envío por correo electrónico
- **Corrección o mejora de imágenes escaneadas o su conversión en texto**
  - Edición de archivos
- **Configuración de contraseñas para archivos PDF creados**
  - Configuración de contraseñas para los archivos PDF
  - Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña

Principio de página

S112

MP Navigator EX

Cómo guardar

Con MP Navigator EX se pueden guardar las imágenes escaneadas en un ordenador.

1. Seleccione las casillas de verificación de las imágenes que desee guardar y, a continuación, haga clic en Guardar (Save).

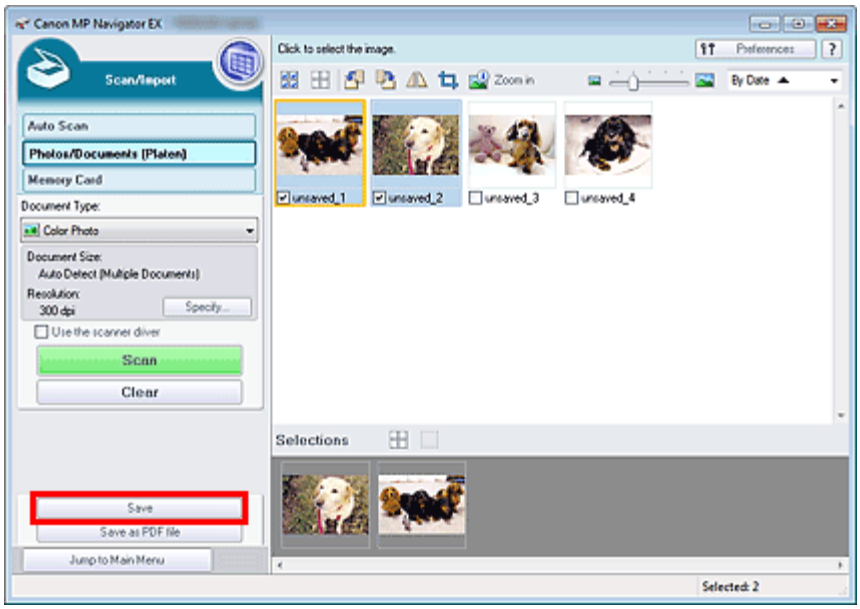

2. En el cuadro de diálogo Guardar (Save), especifique la configuración de guardado.

Indique la carpeta de destino, el nombre de archivo y el tipo de archivo.

➡Cuadro de diálogo Guardar (Save)

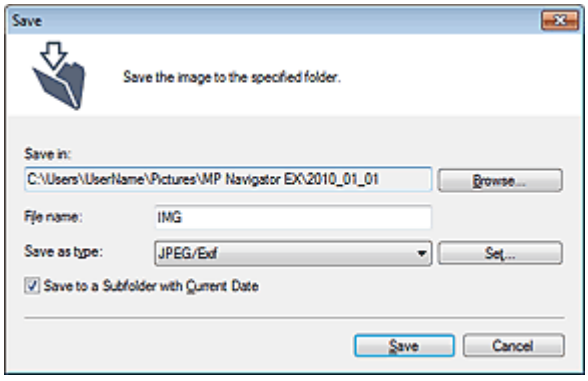

Importante

- No se puede seleccionar JPEG/Exif cuando el Tipo de documento (Document Type) es Texto (OCR) (Text(OCR)).
- No es posible seleccionar JPEG/Exif si se ha especificado Blanco y negro (Black and White) en la opción Modo de color (Color Mode) de la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador de escáner).

Nota

- De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

3. Haga clic en Guardar (Save).

Las imágenes escaneadas se guardan según la configuración establecida.

Para seguir usando o editando las imágenes escaneadas en MP Navigator EX, haga clic en Abrir ubicación de guardado (Open saved location) en el cuadro de diálogo Guardado finalizado (Save Complete).

- Creación/edición de archivos PDF
- Impresión de documentos
- Impresión fotográfica
- Envío por correo electrónico
- Edición de archivos

Principio de página

S113

MP Navigator EX

Guardado como archivos PDF

Las imágenes escaneadas se pueden guardar como archivos PDF con MP Navigator EX.

1. Marque las casillas de verificación de las imágenes que desee guardar y, a continuación, haga clic en Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

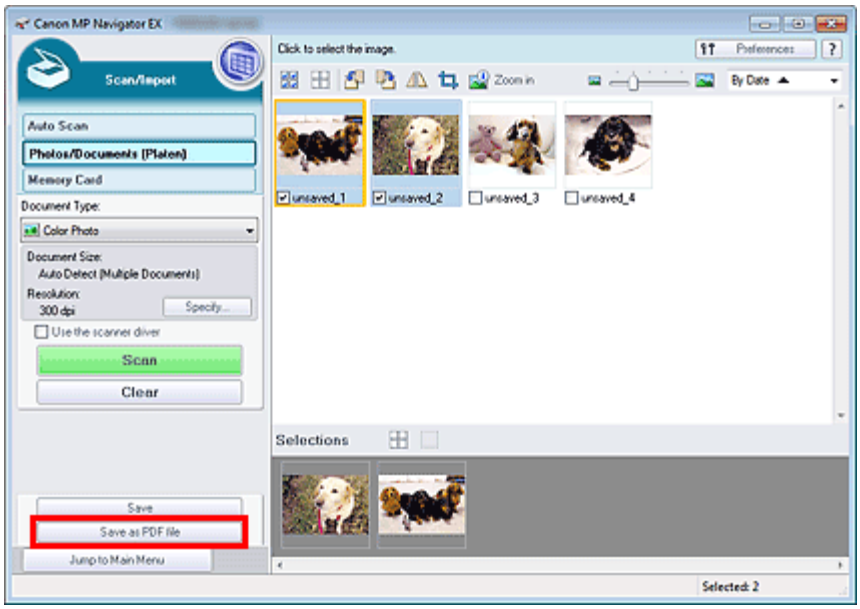

2. En el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file), especifique la configuración de guardado.

Indique el nombre y el tipo de archivo y la carpeta de destino.

Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

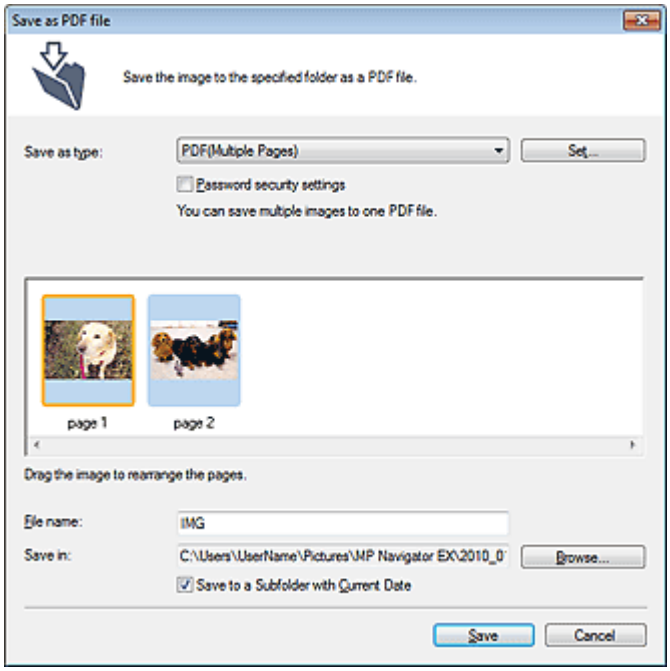

Nota

- De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
- Si lo desea, puede configurar contraseñas para los archivos PDF.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

3. Haga clic en Guardar (Save).

Las imágenes escaneadas se guardan según la configuración establecida.

Para seguir usando o editando las imágenes escaneadas en MP Navigator EX, haga clic en Abrir ubicación de guardado (Open saved location) en el cuadro de diálogo Guardado finalizado (Save Complete).

Creación/edición de archivos PDF
Impresión de documentos
Impresión fotográfica
Envío por correo electrónico
Edición de archivos

Principio de página

Guía avanzada

S501

MP Navigator EX

Creación/edición de archivos PDF

Cree o edite archivos PDF usando MP Navigator EX. Después de escanear documentos y guardarlos, abra la ventana Ver y usar (View & Use) para crear archivos PDF, agregar y eliminar páginas, cambiarles el orden, etc.

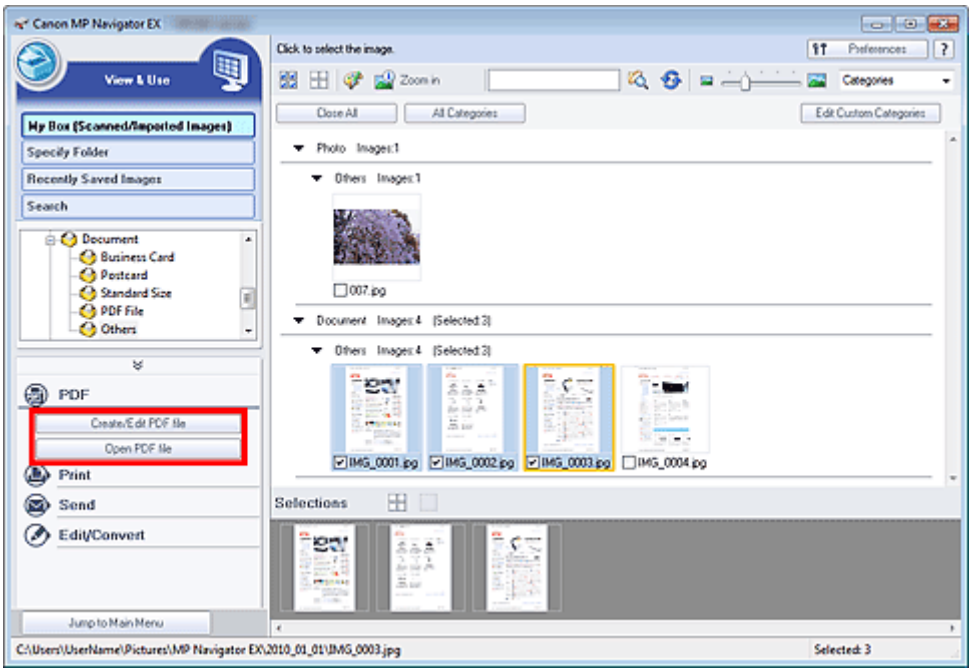

Importante

- Es posible crear o editar un máximo de 99 páginas simultáneamente utilizando MP Navigator EX.

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Creación/edición de archivos PDF con MP Navigator EX

1. Seleccione las imágenes y haga clic en PDF.

   Nota

   - Puede seleccionar archivos PDF, JPEG, TIFF y BMP.

2. Haga clic en Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file) en la lista.

   Importante

   - En el caso de los archivos PDF, sólo se podrán editar aquellos creados con MP Navigator EX. No podrá editar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se podrán editar los

archivos PDF editados previamente en otras aplicaciones.

Nota

- Si se selecciona un archivo PDF protegido con contraseña, se solicitará introducir la contraseña.
  Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña

3. Agregue o elimine páginas según sea necesario.

Para agregar un archivo existente, haga clic en Agregar página (Add Page) y seleccione el archivo. Para eliminar una página, selecciónela y haga clic en Eliminar las páginas seleccionadas (Delete Selected Pages).

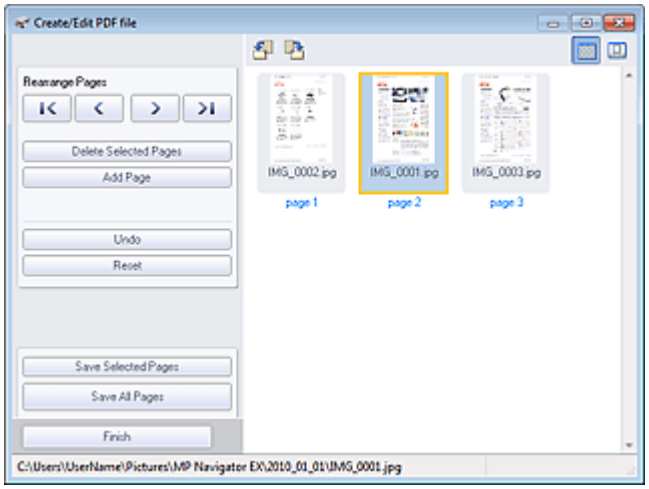

Nota

- Puede agregar archivos PDF, JPEG, TIFF y BMP.
- Si se agrega un archivo PDF protegido con contraseña, se solicitará introducir la contraseña.

4. Modifique el orden de las páginas según sea necesario.

Use los iconos para cambiar el orden. Otra alternativa es arrastrar la miniatura hasta la ubicación de destino.

Nota

- Consulte " Ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file) " para obtener información acerca de la ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file).

5. Haga clic en Guardar las páginas seleccionadas (Save Selected Pages) o Guardar todas las páginas (Save All Pages).

Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

Importante

- No podrá guardar imágenes escaneadas con 10 501 o más píxeles horizontales y verticales.
- Si se edita un archivo PDF protegido mediante contraseña, las contraseñas se eliminarán. Restablezca las contraseñas en el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

6. Especifique la configuración de guardado en el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) y, a continuación, haga clic en Guardar (Save).

Las imágenes se guardarán según la configuración establecida.

Apertura de archivos PDF en una aplicación

Se puede abrir los archivos PDF creados con MP Navigator EX en una aplicación asociada y editarlos o imprimirlos.

1. Seleccione los archivos PDF y haga clic en PDF.

Importante

- En el caso de los archivos PDF, sólo se podrán seleccionar aquellos creados con MP Navigator EX. No podrá seleccionar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se podrán seleccionar los archivos PDF editados previamente en otras aplicaciones.

2. Haga clic en Abrir archivo PDF (Open PDF file) en la lista.

Se iniciará la aplicación que el sistema operativo tenga asociada a la extensión de archivo (.pdf).

Importante

- Los archivos PDF protegidos con contraseña no se pueden abrir en aplicaciones que no admitan seguridad PDF.
- Es posible que los archivos no se abran si no hay instalada una aplicación que se pueda asociar a los archivos PDF.

3. Use la aplicación para editar o imprimir el archivo.

Para obtener más detalles, consulte el manual de la aplicación.

Importante

- En algunas aplicaciones, los comandos (imprimir, editar, etc.) restringidos mediante Contraseña para los permisos pueden ser distintos de los de MP Navigator EX.

Principio de página

Guía avanzada

S502

MP Navigator EX

Impresión de documentos

Puede imprimir varias imágenes escaneadas a la vez, imprimir con una calidad específica, etc. con MP Navigator EX.

1. Escanee documentos en MP Navigator EX, guárdelos y, a continuación, abra la ventana Ver y usar (View & Use) desde la pantalla del modo de navegación y seleccione las imágenes.

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

2. Haga clic en Imprimir (Print) y haga clic en Imprimir documento (Print Document) en la lista.

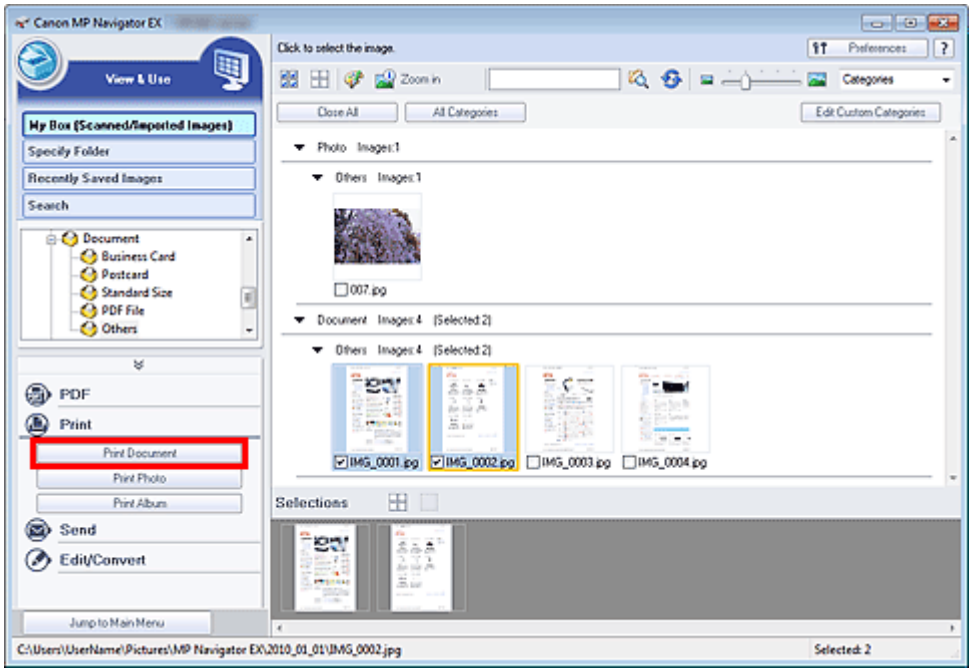

Importante

- Si se selecciona un archivo PDF protegido con contraseña, se solicitará introducir la contraseña.
  - Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña

3. Especifique la configuración de impresión correspondiente.

En el cuadro de diálogo que se muestra, especifique la cantidad de copias, la calidad, la escala, etc.

Cuadro de diálogo Imprimir documento

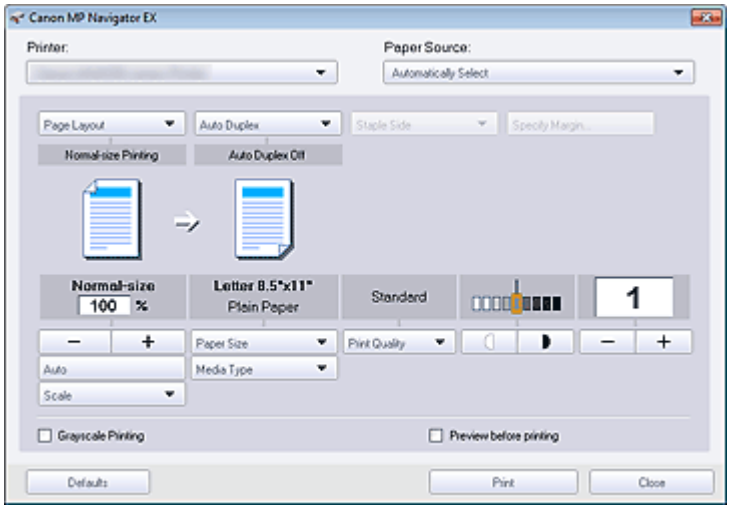

Importante

- Con el tamaño normal (100%size), es posible que algunas imágenes se impriman pequeñas o con algunas partes recortadas. En este caso, seleccione la opción Auto para cambiar el tamaño de la impresión en función del tamaño del papel.

4. Haga clic en Imprimir (Print).

Inicia la impresión.

Nota

- Al imprimir un archivo PDF de varias páginas con la opción Imprimir documento (Print Document), la impresión puede tardar más tiempo en función del ordenador. En tal caso, siga estos pasos y cambie la configuración.
  Windows 7:
  1. En el menú Inicio (Start), seleccione Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
  2. Haga clic con el botón secundario en el icono de la impresora y elija Propiedades de impresora (Printer Properties).
  Se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.
  3. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas (Advanced).
  4. Elija la opción Imprimir usando la cola para que el programa termine más rápido (Spool print documents so program finishes printing faster).
  5. Seleccione Iniciar la impresión cuando la última página haya entrado en la cola (Start printing after last page is spooled).
  6. Después de imprimir, vuelva a configurar la ficha Opciones avanzadas (Advanced) como Empezar a imprimir de inmediato (Start printing immediately).
  Windows Vista/Windows XP:
  1. En el menú Inicio (Start), seleccione Panel de control (Control Panel).
  2. Haga clic en Impresora (Printer)(Windows XP: Impresoras y faxes (Printers and Faxes)).
  3. Haga clic con el botón secundario en el icono de la impresora y elija Propiedades (Properties).
  Se abrirá el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.
  4. Haga clic en la ficha Opciones avanzadas (Advanced).
  5. Elija la opción Imprimir usando la cola para que el programa termine más rápido (Spool print documents so program finishes printing faster).
  6. Seleccione Iniciar la impresión cuando la última página haya entrado en la cola (Start printing after last page is spooled).
  7. Después de imprimir, vuelva a establecer la configuración de la ficha Opciones avanzadas (Advanced) como Empezar a imprimir de inmediato (Start printing immediately).
- Para cancelar un trabajo durante el envío a la cola de impresión, haga clic en Cancelar (Cancel). Para cancelar la impresión, haga clic en Cancelar impresión (Cancel Printing) de la ventana de confirmación del estado de la impresora. Para abrir una ventana de confirmación del estado de la impresora, haga clic en el icono de la impresora de la barra de tareas.

Principio de página

Guía avanzada

S503

MP Navigator EX

Impresión fotográfica

Puede imprimir fotos con MP Navigator EX o con una aplicación que se incluya con el equipo. Después de escanear documentos y guardarlos, abra la ventana Ver y usar (View & Use) para especificar cómo se deben imprimir las fotos.

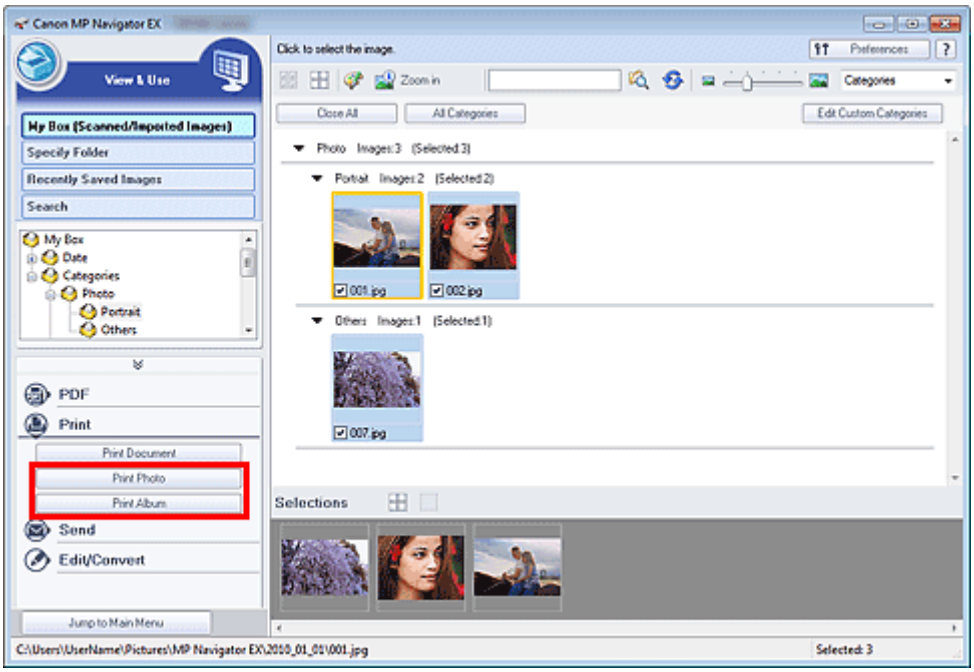

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Cuando se imprimen fotografías con Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX permite imprimir fotos escaneadas en alta calidad o crear composiciones e imprimir las imágenes.

1. Seleccione las imágenes y haga clic en Imprimir (Print).

2. Haga clic en Imprimir foto (Print Photo) o Imprimir álbum (Print Album) en la lista.

   Easy-PhotoPrint EX se iniciará. Consulte información detallada en " Impresión con el software de aplicación incluido ".

Nota

- Si Easy-PhotoPrint EX no está instalado, podrá imprimir con MP Navigator EX.

Cuando se imprimen fotografías con MP Navigator EX

1. Seleccione las imágenes y haga clic en Imprimir (Print).

2. Haga clic en Imprimir foto (Print Photo) de la lista.

3. Especifique la configuración de impresión correspondiente.

   En el cuadro de diálogo que se muestra, especifique el tamaño del papel, la cantidad de copias, etc.

   Cuadro de diálogo Imprimir foto (Print Photo)

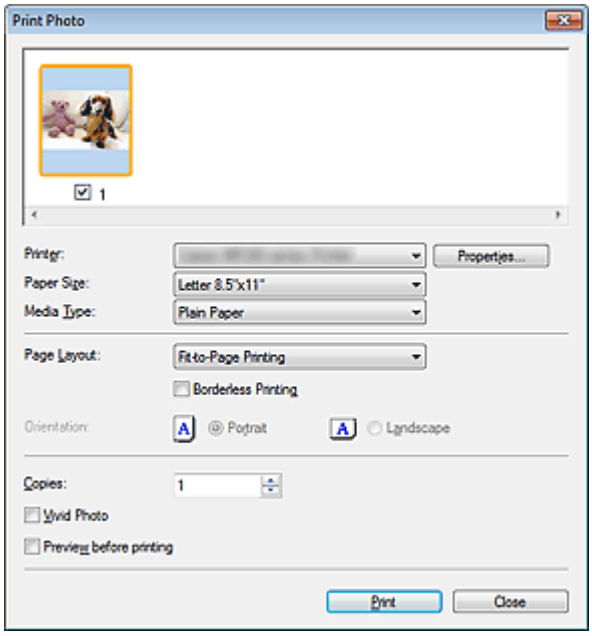

4. Haga clic en Imprimir (Print).

   Inicia la impresión.

Nota

- Para cancelar un trabajo durante el envío a la cola de impresión, haga clic en Cancelar (Cancel). Para cancelar la impresión, haga clic en Cancelar impresión (Cancel Printing) de la ventana de confirmación del estado de la impresora. Para abrir una ventana de confirmación del estado de la impresora, haga clic en el icono de la impresora de la barra de tareas.

Principio de página

S504

MP Navigator EX

Envío por correo electrónico

Las imágenes escaneadas se pueden enviar por correo electrónico.

Importante

- MP Navigator EX es compatible con los siguientes programas de software de correo electrónico:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)

  Si un programa de correo electrónico no funciona correctamente, asegúrese de que la configuración MAPI del programa se encuentre activada. Para activar la configuración MAPI, consulte el manual de instrucciones del programa de correo electrónico en cuestión.

Nota

- Si no hay seleccionado ningún programa de software de correo electrónico, adjunte manualmente al mensaje la imagen escaneada y guardada.

1. Escanee documentos en MP Navigator EX, guárdelos y, a continuación, abra la ventana Ver y usar (View & Use) desde la pantalla del modo de navegación y seleccione las imágenes.

   Nota

   - Solamente es posible adjuntar archivos PDF y JPEG a los mensajes de correo electrónico.
   - Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
   - También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
     - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
     - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

2. Haga clic en Enviar (Send) y seleccione Anexión a un mensaje (Attach to E-mail) en la lista.

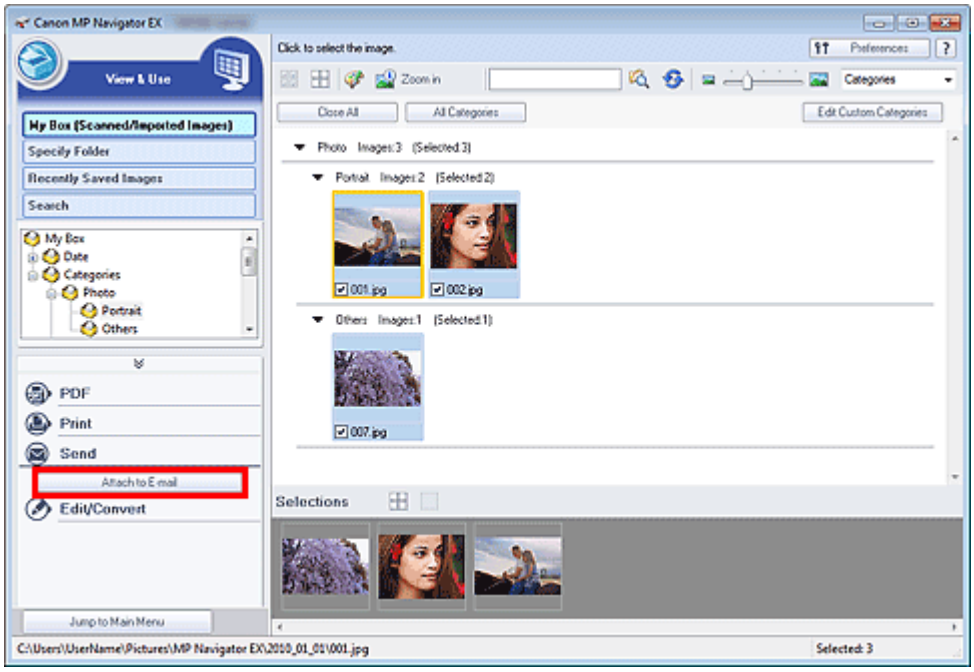

3. Es necesario establecer el programa de software de correo electrónico y las opciones de guardado de archivo.

Especifique el programa de software de correo electrónico, la carpeta de destino y el nombre de archivo.

➡ Cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico (Send via E-mail)

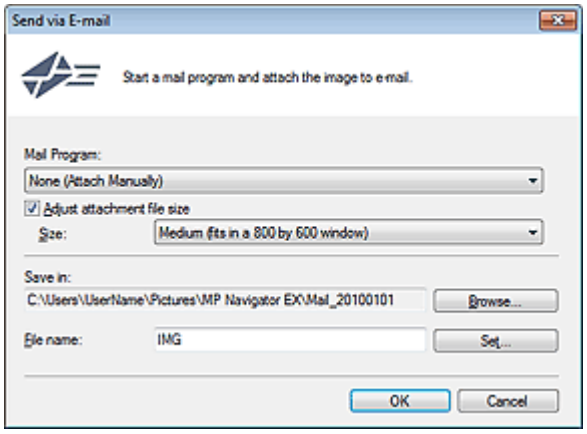

Nota

- Al enviar imágenes JPEG por correo electrónico, puede seleccionar un tipo de compresión. Haga clic en Establecer... (Set...) para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar un tipo de compresión entre Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

4. Haga clic en Aceptar (OK).

Los archivos se guardarán según esta configuración y se iniciará el programa de software del correo electrónico.

5. Especifique el destinatario, introduzca el asunto y el mensaje y envíe el correo electrónico.

Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones del programa de correo electrónico.

Principio de página ↑

Guía avanzada

S505

MP Navigator EX

Edición de archivos

Puede editar imágenes o convertirlas en texto usando MP Navigator EX o una aplicación incluida con el equipo. Después de escanear documentos y guardarlos, abra la ventana Ver y usar (View & Use) para seleccionarlo que se debe hacer con las imágenes.

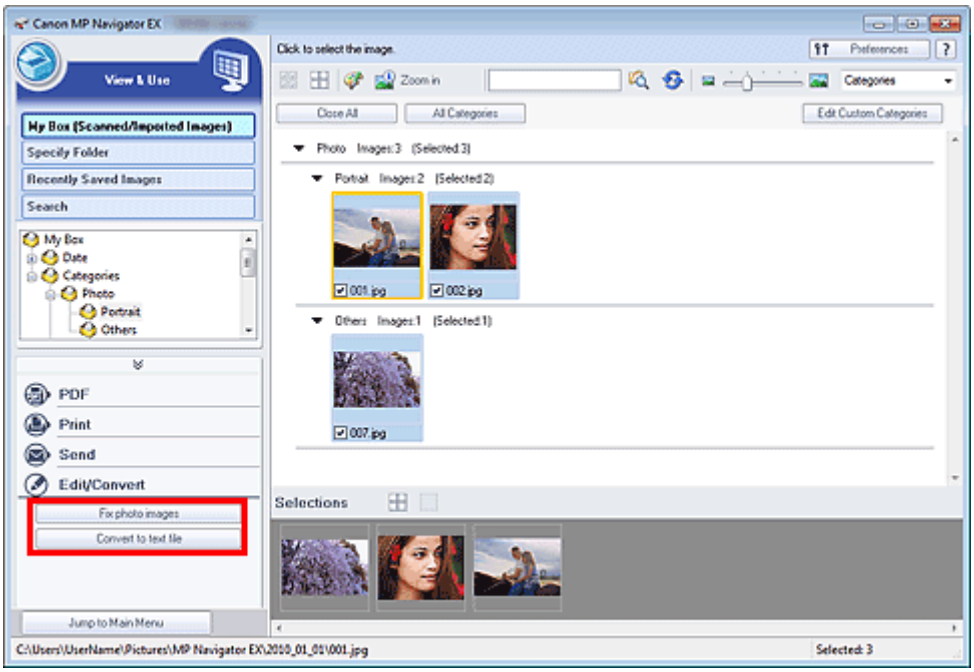

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para escanear imágenes en MP Navigator EX.
- También podrá seleccionar imágenes guardadas en un ordenador o una tarjeta de memoria.
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Corrección de imágenes fotográficas

La ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) permite corregir y mejorar las imágenes.

1. Seleccione las imágenes y haga clic en Editar/Convertir (Edit/Convert).

2. Haga clic en Corregir imágenes fotográficas (Fix photo images) en la lista.

   Se abrirá la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

3. Corrija y mejore las imágenes en la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

   ## Nota

   - Consulte " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) " para obtener más información sobre la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).
   - Consulte las secciones correspondientes que se indican a continuación acerca de la

corrección o mejora de imágenes.
➡Mejora y corrección de imágenes de forma automática
➡Mejora y corrección de imágenes de forma manual

Conversión de documentos en texto

Escanee el texto de revistas y periódicos y véalo en el Bloc de notas (incluido en Windows).

Importante

- Los archivos PDF no se pueden convertir en texto.

1. Seleccione las imágenes y haga clic en Editar/Convertir (Edit/Convert).

2. Posteriormente, haga clic en Convertir en archivo de texto (Convert to text file) en la lista.

   Se inicia el Bloc de notas (incluido en Windows) y se muestra el texto para editarlo.

Nota

- Sólo el texto que esté escrito en los idiomas que se pueden seleccionar en la ficha General se puede extraer al Bloc de notas (incluido en Windows). Haga clic en Establecer... (Set...) en la ficha General y especifique el idioma en función del idioma del documento que se vaya a escanear.
  Cuando se escanean varios documentos, se puede reunir el texto extraído en un archivo.
  ➡Ficha General
- El texto que se muestra en el Bloc de notas (incluido en Windows) es orientativo únicamente. El texto de las imágenes de los siguientes tipos de documentos es posible que no se detecte correctamente.
  - Documentos con texto cuyo tamaño de fuente no se incluya en el intervalo de 8 a 40 puntos (a 300 ppp)
  - Documentos torcidos
  - Documentos colocados con la parte superior hacia abajo o documentos con texto con una orientación incorrecta (caracteres girados)
  - Documentos que incluyan fuentes especiales, efectos, cursiva o texto escrito a mano
  - Documentos con un espaciado de línea estrecho
  - Documentos con colores en el fondo del texto
  - Documentos escritos en varios idiomas

Principio de página

S508

MP Navigator EX

Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Establezca las contraseñas para abrir, editar e imprimir los archivos PDF.

Se pueden configurar dos contraseñas: una para abrir el archivo y otra para editarlo o imprimirlo.

En esta sección se explica cómo establecer contraseñas para las imágenes escaneadas en la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) de MP Navigator EX y cómo establecer contraseñas para los archivos existentes mediante la ventana Ver y usar (View & Use).

Importante

- No será posible abrir ni editar el documento si se le olvida la contraseña. Anote las contraseñas en un lugar seguro para consultarlas en el futuro.
- Los archivos PDF protegidos con contraseña no se pueden abrir en aplicaciones que no admitan seguridad PDF.
- En algunas aplicaciones, los comandos (imprimir, editar, etc.) restringidos mediante Contraseña para los permisos pueden ser distintos de los de MP Navigator EX.
- En los archivos PDF protegidos por contraseña no se puede buscar texto desde la " Ventana Ver y usar (View & Use) ".
- No podrá establecer una contraseña si las imágenes se guardan automáticamente después de escanear.

1. Abra la pantalla de configuración de contraseña desde las imágenes escaneadas en MP Navigator EX o en los archivos existentes.

Establecimiento de contraseñas de imágenes escaneadas

1. Escanee los documentos en la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).
   Probemos a escanear
2. Haga clic en Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).
   Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).
3. Seleccione la casilla de verificación Configuración de seguridad de la contraseña (Password security settings).

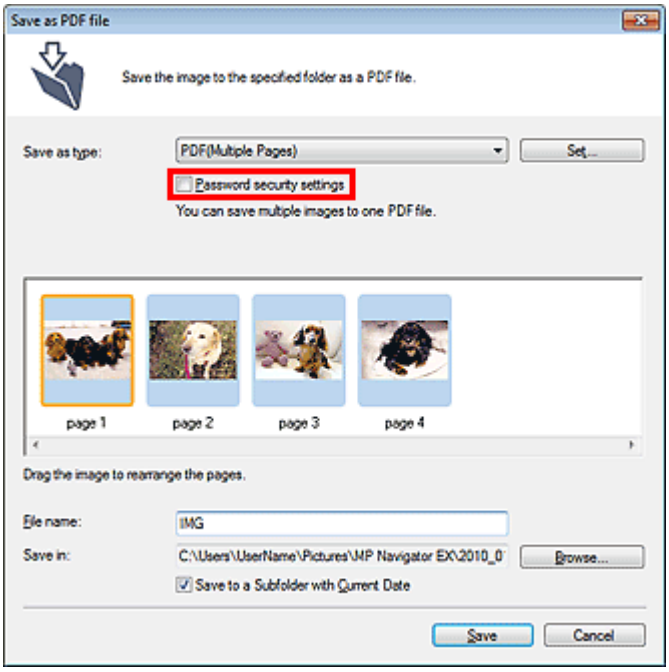

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings).

Configuración de contraseñas para los archivos existentes

1. En la ventana Ver y usar (View & Use), seleccione los archivos de imagen/PDF y haga clic en PDF.

2. Haga clic en Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file) en la lista.

   Creación/edición de archivos PDF

3. Edite los archivos en la ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file) y, a continuación, haga clic en Guardar las páginas seleccionadas (Save Selected Pages) o Guardar todas las páginas (Save All Pages).

   Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

4. Seleccione la casilla de verificación Configuración de seguridad de la contraseña (Password security settings).

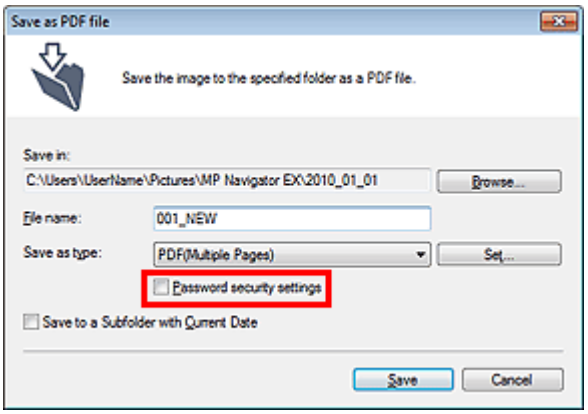

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings).

Nota

- El cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings) se abre también haciendo clic en Establecer... (Set...) y seleccionando el valor

Seguridad mediante contraseña (Password Security) del campo Seguridad (Security) del cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings).

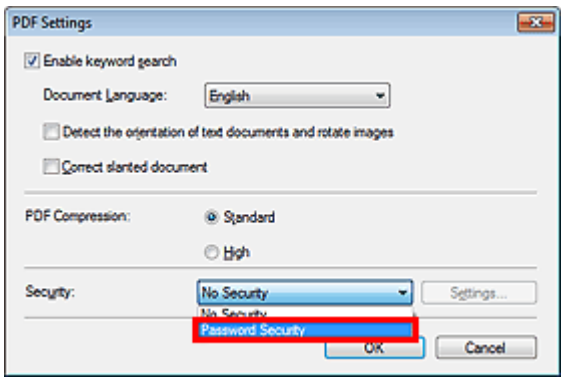

2. Seleccione Exigir contraseña para abrir el documento (Require a password to open the document) o Usar contraseña para restringir la impresión y la edición del documento y su configuración de seguridad (Use a password to restrict printing and editing of the document and its security settings) y, a continuación, escriba una contraseña.

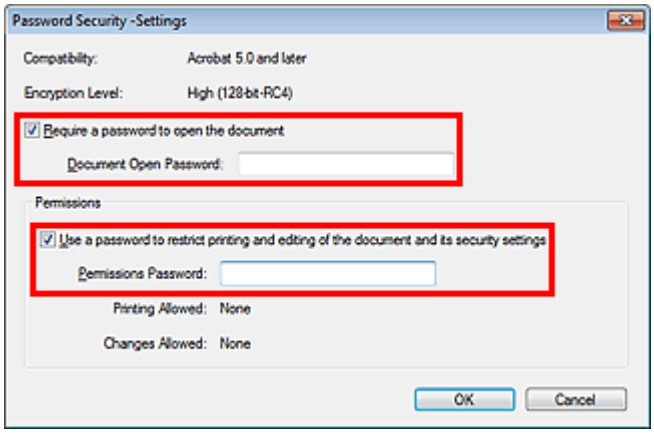

Importante

- Para la contraseña se pueden utilizar hasta 32 caracteres alfanuméricos de un único byte. Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Marque las dos casillas de verificación para configurar una Contraseña para abrir documento (Document Open Password) y una Contraseña para los permisos (Permissions Password). No se puede usar la misma contraseña para los dos campos.

3. Haga clic en Aceptar (OK).

Se abrirá el cuadro de diálogo Confirmar contraseña de apertura de documento (Confirm Document Open Password) o Confirmar contraseña para los permisos (Confirm Permissions Password).

Contraseña para abrir documento

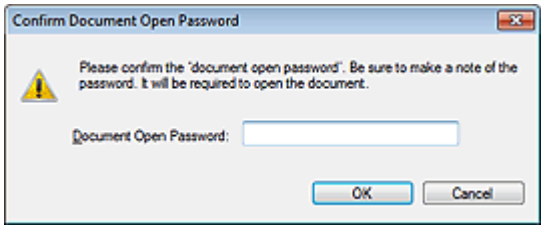
Confirm Document Open Password
Please confirm the 'document open password'. Be sure to make a note of the password. It will be required to open the document.
Document Open Password:
OK
Cancel

Contraseña para los permisos

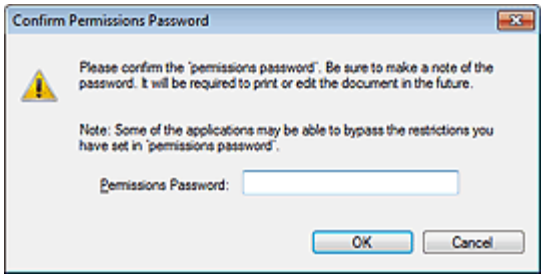
Confirm Permissions Password
Please confirm the 'permissions password'. Be sure to make a note of the password. It will be required to print or edit the document in the future.
Note: Some of the applications may be able to bypass the restrictions you have set in 'permissions password'.
Permissions Password:
OK
Cancel

4. Vuelva a escribir la contraseña y haga clic en Aceptar (OK).

Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

Importante

- Si cierra el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) sin hacer clic en Guardar (Save), se borrarán los ajustes del cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings).
- Las contraseñas se eliminarán después de editar el archivo. Restablezca las contraseñas cuando guarde archivos editados.

Nota

- Si restablece las contraseñas mediante el cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings), se mostrará de nuevo el cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings). Haga clic en Aceptar (OK). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

5. Haga clic en Guardar (Save).

Los archivos se guardarán según la configuración establecida.

Tema relacionado

▶ Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña

Principio de página

S509

MP Navigator EX

Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña

Introduzca una contraseña para abrir, editar o imprimir archivos PDF protegidos por contraseña.

El método de introducción de la contraseña varía en función de la operación. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Importante

- Puede abrir, editar o imprimir sólo los archivos PDF cuya contraseña se haya establecido en MP Navigator EX. No podrá editar archivos PDF que se hayan modificado en otras aplicaciones o cuyas contraseñas se hayan establecido con otras aplicaciones. Sólo las versiones 1.1 y 2.0 de MP Navigator EX (o posteriores) admiten la apertura, edición e impresión de archivos PDF protegidos mediante contraseña.
- Las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
- Es posible crear o editar un máximo de 99 páginas simultáneamente utilizando MP Navigator EX.

Introducción de una contraseña para abrir un archivo

1. En la ventana Ver y usar (View & Use), seleccione el archivo PDF que desee abrir y haga clic en Acercar (Zoom in).
   Si lo desea, también puede hacer doble clic en el archivo PDF.

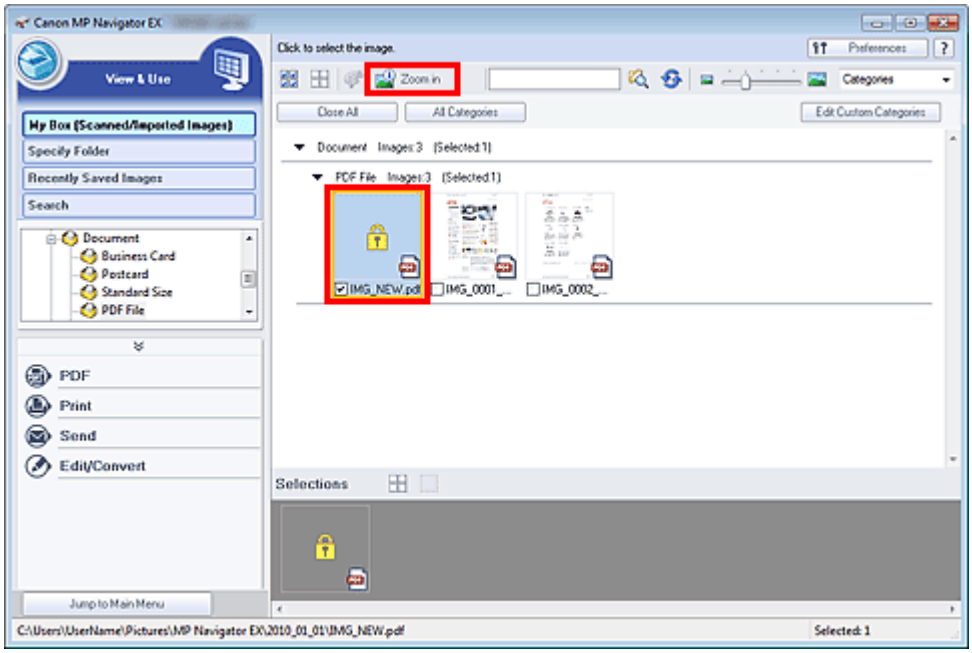

Nota

- Sólo se requiere la Contraseña para abrir documento (Document Open Password). La Contraseña para los permisos (Permissions Password) no es obligatoria.
- Si se abre el cuadro de diálogo Acercar (Zoom in) con un icono de bloqueo, haga clic en Introducir contraseña (Enter Password).

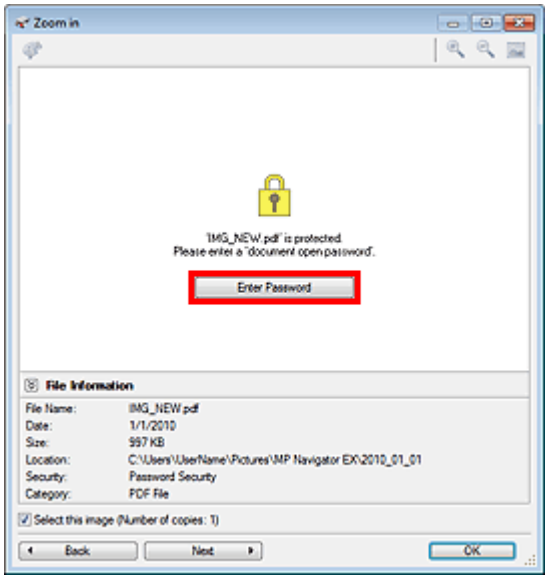

2. Se abre el cuadro de diálogo Contraseña (Password). Escriba la contraseña y haga clic en Aceptar (OK).

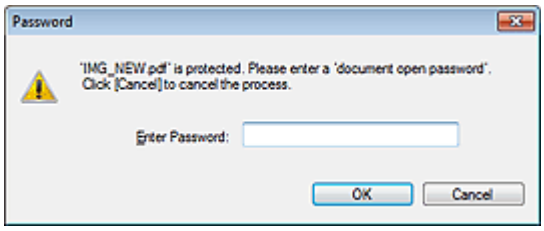

El archivo PDF se abrirá en el cuadro de diálogo Acercar (Zoom in).

Nota

- Para volver a abrir el archivo después de cerrar el cuadro de diálogo Acercar (Zoom in), vuelva a escribir la contraseña.

Introducción de una contraseña (Contraseña para los permisos) para editar o imprimir un archivo

1. En la ventana Ver y usar (View & Use), seleccione los archivos PDF y haga clic en PDF o en Imprimir (Print).

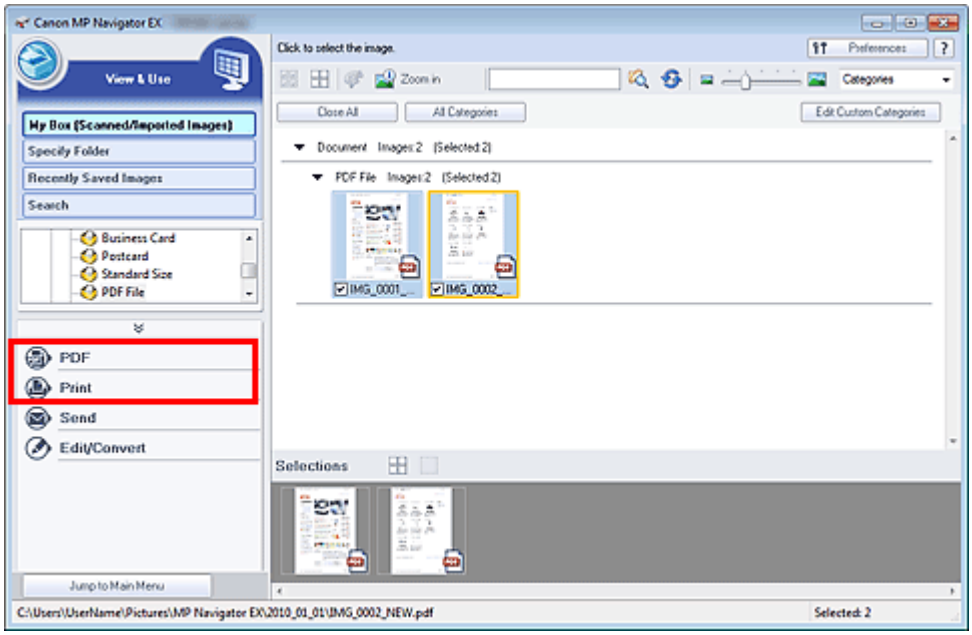

2. Para crear o editar un archivo PDF, seleccione Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file) en la lista. Para imprimir el archivo, haga clic en Imprimir documento (Print Document).

En el cuadro de diálogo Contraseña (Password), se le solicitará que introduzca la contraseña.

Nota

- Si también se ha configurado la Contraseña para abrir documento (Document Open Password), se requerirá una Contraseña para abrir documento (Document Open Password), así como una Contraseña para los permisos (Permissions Password).

3. Escriba la contraseña y haga clic en Aceptar (OK).

Se abrirá el cuadro de diálogo correspondiente.

Importante

- Si se edita un archivo PDF protegido mediante contraseña, las contraseñas se eliminarán. Restablezca las contraseñas.
  ➡ Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Tema relacionado

▶ Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Principio de página

S700

MP Navigator EX

Pantallas de MP Navigator EX

Conozca las funciones y las pantallas de MP Navigator EX.

Ficha Escanear/Importar documentos o imágenes (Scan/Import Documents or Images)

- Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))
  - Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Escaneado automático)
- Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))
  - Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)
  - Cuadro de diálogo Guardar (Save)
  - Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)
- Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

Ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer)

- Ventana Ver y usar (View & Use)
  - Ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file)
  - Cuadro de diálogo Imprimir documento
  - Cuadro de diálogo Imprimir foto (Print Photo)
  - Cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico (Send via E-mail)
  - Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images)

Ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) / Pantalla de modo de un clic

- Cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan)
- Cuadro de diálogo Guardar (Save) (pantalla de modo de un clic)
  - Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)
- Cuadro de diálogo PDF
- Cuadro de diálogo Correo (Mail)
- Cuadro de diálogo OCR
- Cuadro de diálogo Personalizado (Custom)

Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- Ficha General
- Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC)
  - Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)
- Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje)

Principio de página

S735

MP Navigator EX

Pantalla de modo de navegación

Ésta es una de las pantallas de inicio de MP Navigator EX.

Seleccione un icono en la parte superior de la pantalla para acceder a la ficha correspondiente. Utilice cada una de las fichas según las tareas que desee llevar a cabo.

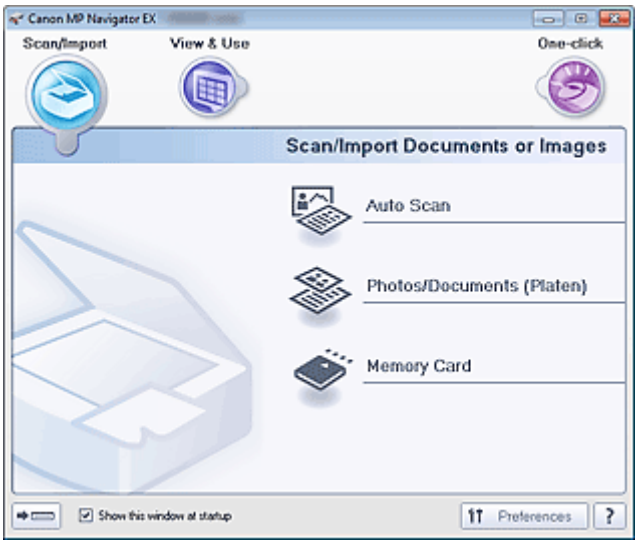

- **Escanear/Importar (Scan/Import)**

  Puede escanear fotos y documentos o importar imágenes guardadas en tarjetas de memoria.
  ➡ Ficha Escanear/Importar documentos o imágenes (Scan/Import Documents or Images)
- **Ver y usar (View & Use)**

  Puede abrir imágenes guardadas en un ordenador e imprimirlas o adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico. También podrá editarlas usando una aplicación incluida con el equipo.
  ➡ Ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer)
- **Un clic (One-click)**

  Puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.
  ➡ Ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click)
- **(Cambiar de modo)**

  Cambia a la pantalla de modo de un clic. En la pantalla del modo de Un clic, puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.
  ➡ Pantalla de modo de un clic
- **Mostrar esta ventana al inicio (Show this window at startup)**

  Marque esta casilla de verificación para abrir el menú principal al inicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se abrirá la última pantalla que se haya utilizado.
- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.
  ➡ Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)
- **(Guía)**

  Abre esta guía.

Principio de página

S702

MP Navigator EX

Ficha Escanear/Importar documentos o imágenes (Scan/Import Documents or Images)

Seleccione Escanear/Importar (Scan/Import) de la pantalla de modo de navegación para acceder a la ficha Escanear/Importar documentos o imágenes (Scan/Import Documents or Images).

Puede escanear fotos y documentos o importar imágenes guardadas en tarjetas de memoria.

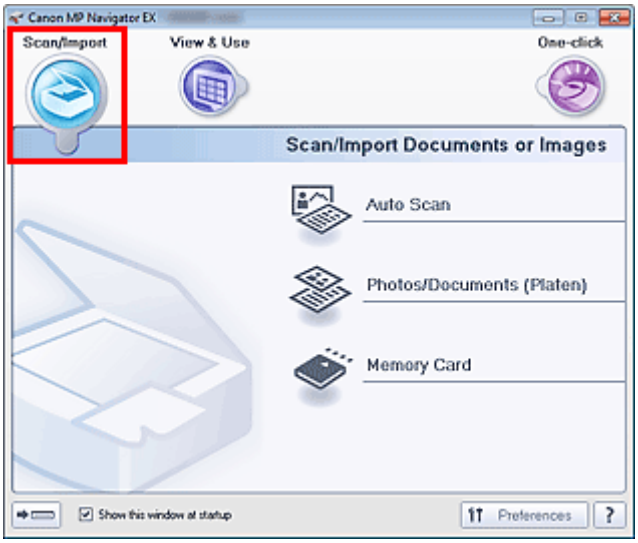

- **Escaneado automático (Auto Scan)**

  Abre la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) con la opción Escaneado automático (Auto Scan) seleccionada.
  Escanea los documentos fácilmente detectando automáticamente el tipo de documento.
  ➡ Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen))**

  Abre la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) con la opción Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) seleccionada.
  Escanee las fotos y los documentos colocados en la platina.
  ➡ Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Tarjeta de memoria (Memory Card)**

  Abre la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) con la opción Tarjeta de memoria (Memory Card) seleccionada.
  Permite importar imágenes guardadas en tarjetas de memoria.
  ➡ Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **(Cambiar de modo)**

  Cambia a la pantalla de modo de un clic. En la pantalla del modo de Un clic, puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.
  ➡ Pantalla de modo de un clic

- **Mostrar esta ventana al inicio (Show this window at startup)**

  Marque esta casilla de verificación para abrir el menú principal al inicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se abrirá la última pantalla que se haya utilizado.

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias

(Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.

Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

Principio de página

S703

MP Navigator EX

Ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer)

Seleccione Ver y usar (View & Use) de la pantalla del modo de navegación para acceder a la ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer).

Puede abrir imágenes guardadas en un ordenador e imprimirlas o adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico. También podrá editarlas usando una aplicación incluida con el equipo.

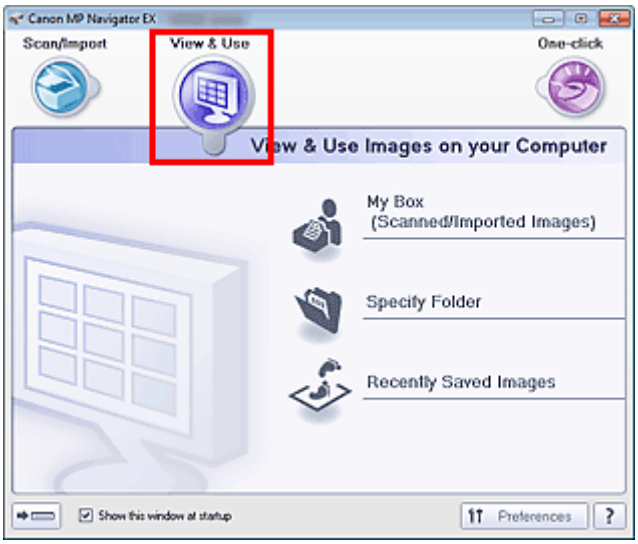

- **Mi buzón (Imágenes esc./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images))**

  Abre la ventana Ver y usar (View & Use) con Mi buzón (Imágenes esc./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)) seleccionado.
  Las imágenes de Mi buzón se pueden abrir y usar.
  "Mi buzón" es una carpeta específica para guardar imágenes escaneadas con MP Navigator EX.

Nota

- De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Especificar carpeta (Specify Folder)**

  Abre la ventana Ver y usar (View & Use) con la opción Especificar carpeta (Specify Folder) seleccionada.
  Las imágenes guardadas en carpetas específicas se pueden abrir y usar.

- **Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images)**

  Abre la ventana Ver y usar (View & Use) con la opción Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images) seleccionada.
  Puede abrir y usar imágenes que se hayan escaneado o importado, que se hayan adjuntado a un correo electrónico o que se hayan enviado a una aplicación recientemente.
  Ventana Ver y usar (View & Use)

- **(Cambiar de modo)**

  Cambia a la pantalla de modo de un clic. En la pantalla del modo de Un clic, puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.

Pantalla de modo de un clic

- **Mostrar esta ventana al inicio (Show this window at startup)**

  Marque esta casilla de verificación para abrir el menú principal al inicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se abrirá la última pantalla que se haya utilizado.

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.

  Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

Tema relacionado

Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Principio de página

S704

MP Navigator EX

Ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click)

Seleccione Un clic (One-click) en la pantalla del modo de navegación para mostrar la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click).

Puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.

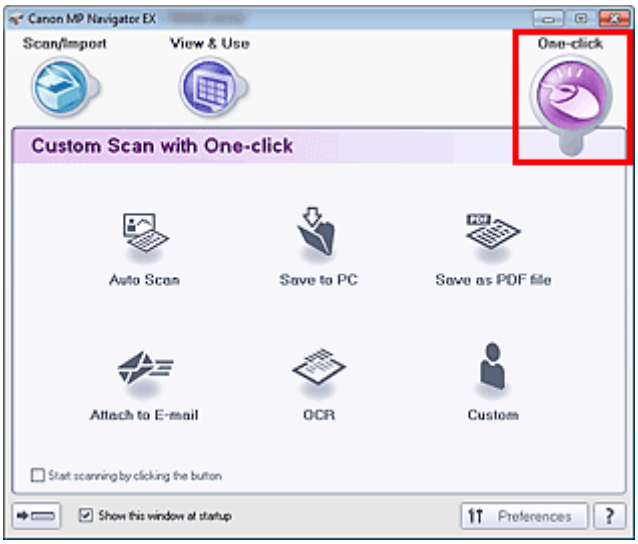

- **Escaneado automático (Auto Scan)**

  Escanea los documentos detectando automáticamente el tipo de documento. El formato de archivo se establece automáticamente. Los archivos se guardan en un ordenador.
  Al hacer clic en este icono, se abre el cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan), donde se puede especificar la configuración de guardado.
  ➡ Cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan)

- **Guardar en equipo (Save to PC)**

  Escanea documentos o fotografías y los guarda en el ordenador. El tipo del documento se puede detectar automáticamente.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo Guardar (Save) se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado.
  ➡ Cuadro de diálogo Guardar (Save) (pantalla de modo de un clic)

- **Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)**

  Permite escanear documentos y guardarlos como archivos PDF.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo PDF se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado, así como la de la aplicación.
  ➡ Cuadro de diálogo PDF

- **Anexión a un mensaje (Attach to E-mail)**

  Permite escanear documentos o fotos y adjuntarlos a un correo electrónico.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo Correo (Mail) se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado, así como la del programa de correo electrónico.
  ➡ Cuadro de diálogo Correo (Mail)

- **OCR**

  Permite escanear documentos de texto a fin de extraer el texto de las imágenes y mostrarlo en el Bloc de notas (incluido en Windows).

Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo OCR se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado.
➡ Cuadro de diálogo OCR

- **Personalizado (Custom)**

  Permite escanear documentos y fotografías, y abrirlos en una aplicación especificada. El tipo del documento puede ser detectado automáticamente.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo Personalizado (Custom) se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado, así como la de la aplicación.
  ➡ Cuadro de diálogo Personalizado (Custom)

- **Iniciar escaneado al hacer clic en el botón (Start scanning by clicking the button)**

  Marque esta casilla de verificación y haga clic en un icono para comenzar a escanear inmediatamente.

- **(Cambiar de modo)**

  Cambia al modo de un clic. Se mostrará la pantalla de modo de un clic.
  ➡ Pantalla de modo de un clic

- **Mostrar esta ventana al inicio (Show this window at startup)**

  Marque esta casilla de verificación para abrir el menú principal al inicio. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se abrirá la última pantalla que se haya utilizado.

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.
  ➡ Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

Importante

- Las siguientes restricciones se aplican al escanear cuando Tipo de documento (Document Type) está establecido en Modo Auto (Auto Mode) en los cuadros de diálogo Guardar (Save) o Personalizado (Custom).
  Cuando desee convertir el texto de la imagen escaneada en datos de texto, especifique el Tipo de documento (Document Type) (no seleccione Modo Auto (Auto Mode)).

Tema relacionado

▶ Escaneado fácil con un clic

Principio de página

S744

MP Navigator EX

Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear /Importar (Scan/Import))

Seleccione Escanear/Importar (Scan/Import) en la pantalla del modo de navegación y haga clic en Escaneado automático (Auto Scan), o bien haga clic en Escaneado automático (Auto Scan) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) para abrir la pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)).

Abra esta ventana cuando desee que se detecte automáticamente el tipo de documento para escanear los documentos.

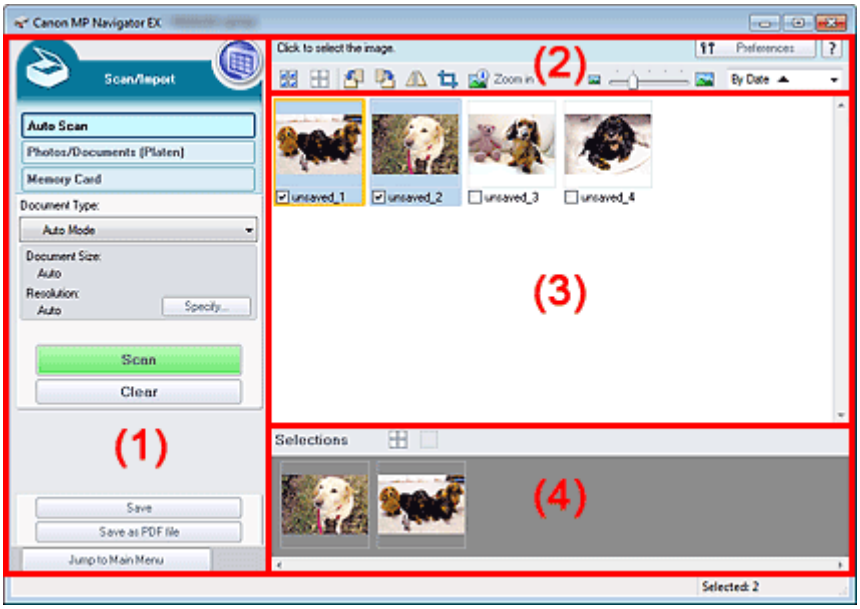

(1) Botones de funcionamiento y configuración

(2) Barra de herramientas

(3) Ventana de miniaturas

(4) Área de imágenes seleccionadas

- **Documentos admitidos**

  Fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD.

Importante

- Los siguientes tipos de documentos no se pueden escanear correctamente. Para escanear otros documentos, especifique el tipo de documento.
  - Fotos de tamaño A4
  - Documentos de texto de tamaño inferior a 2L (127 mm x 178 mm) (5 pulgadas x 7 pulgadas), como páginas de encuadernaciones en rústica con la separación para el lomo
  - Documentos impresos en papel blanco fino
  - Documentos anchos, como fotos panorámicas

  Escaneado de fotos y documentos
- Puede que las etiquetas de disco reflectantes no se escaneen correctamente.
- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente. Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

Nota

- Para reducir el muaré, abra la " Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)) " y establezca Tipo de documento (Document Type) en Revista (color) (Magazine(Color)).

Botones de funcionamiento y configuración

- **(Ver y usar)**

  Haga clic en esta opción cuando desee abrir imágenes y archivos PDF guardados en el ordenador. Se abrirá la ventana Ver y usar (View & Use).
  ➡ Ventana Ver y usar (View & Use)

- **Escaneado automático (Auto Scan)**

  Abre la pantalla para escanear documentos detectando automáticamente el tipo de documento, etc.

- **Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen))**

  Haga clic en esta opción cuando desee escanear fotos, documentos, revistas y otros materiales impresos. Aparecerá la pantalla para escanear fotos y documentos.
  ➡ Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Tarjeta de memoria (Memory Card)**

  Haga clic en esta opción si desea importar imágenes guardadas en una tarjeta de memoria. Aparecerá la pantalla para importar imágenes de una tarjeta de memoria.
  ➡ Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Está establecido Modo Auto (Auto Mode).

- **Especificar... (Specify...)**

  Permite seleccionar si se aplican o no las correcciones oportunas en función del tipo de documento.
  ➡ Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Escaneado automático)

- **Escanear (Scan)**

  Comenzará el proceso de escaneado.

- **Borrar (Clear)**

  Elimina todas las imágenes de la ventana de miniaturas.

  Nota

  - Las imágenes que no se hayan guardado en el ordenador se eliminarán. Para conservar las imágenes importantes, utilice la opción Guardar (Save) u otros métodos para guardarlas en un ordenador antes de hacer clic en Borrar (Clear).

- **Guardar (Save)**

  Guarda las imágenes seleccionadas. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar (Save) y especificar la configuración para guardar.
  ➡ Cuadro de diálogo Guardar (Save)

- **Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)**

  Guarda las imágenes seleccionadas como archivos PDF. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) y especificar la configuración para guardar.
  ➡ Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

- **Saltar al menú principal (Jump to Main Menu)**

  Permite acceder al menú principal.

Barra de herramientas

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.

  Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

- **Herramientas de edición**

  - **(Seleccionar todos)**

    Selecciona todas las imágenes de la ventana de miniaturas.

  - **(Cancelar todo)**

    Cancela todas las selecciones de imágenes de la ventana de miniaturas.

  - **(Girar a la izquierda)**

    Gira la imagen de destino (destacada en naranja) 90 grados en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

  - **(Girar a la derecha)**

    Gira la imagen de destino (destacada en naranja) 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

  - **(Invertir)**

    Invierte la imagen de destino (destacada en naranja) horizontalmente.

  - **(Recorte)**

    Recorta la imagen de destino (destacada en naranja). "Recortar" significa seleccionar el área que se desea mantener de una foto y desechar el resto. Haga clic en este botón para abrir la ventana Recortar (Crop) y especificar el marco de recorte.

  - **Acercar (Zoom in)**

    Amplía la imagen de destino (destacada en naranja). También puede ampliar la imagen haciendo doble clic en ella.

  - **(Tamaño de visualización)**

    Cambia el tamaño de las imágenes en la ventana de miniaturas.

  - By Date **(Ordenar por)**

    Ordena las imágenes de la ventana de miniaturas por categorías o por fechas (en orden ascendente o descendente).

Ventana de miniaturas

- **Ventana de miniaturas**

  Se muestran las imágenes escaneadas.
  Al seleccionar la casilla de verificación de una imagen, la imagen se muestra en el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Las miniaturas pueden mostrarse como "?" si no hay suficiente memoria disponible para mostrar las imágenes.

Si las imágenes están ordenadas por Categorías (Categories)

- **Cerrar todo (Close All)** / **Abrir todo (Open All)**

  Es posible ocultar o mostrar todas las imágenes de las categorías visualizadas.

- **Cerrar todo (Close All)**

  Oculta todas las imágenes.
- **Abrir todo (Open All)**

  Muestra todas las imágenes.

Nota

- Al hacer clic en Cerrar todo (Close All), el botón cambia a Abrir todo (Open All).

Área de imágenes seleccionadas

- **(Cancelar todo)**

  Cancela la selección de todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas.
- **(Cancelar selección)**

  Cancela la selección de la imagen de destino (destacada en naranja) en el área de imágenes seleccionadas.
- **Área de imágenes seleccionadas**

  Se muestran las imágenes seleccionadas en la ventana de miniaturas.

Tema relacionado

▶ Escaneado fácil con Escaneado automático

Principio de página

S745

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Escaneado automático)

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) se abre al hacer clic en Especificar... (Specify...) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).

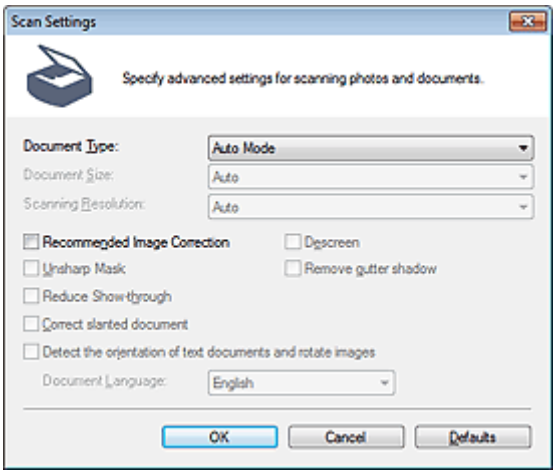

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Está establecido Modo Auto (Auto Mode).

  Importante

  - Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente. Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

- **Correc. imagen recomendada (Recommended Image Correction)**

  Active esta casilla de verificación para aplicar automáticamente las correcciones adecuadas en función del tipo de documento.

  Importante

  - Si esta casilla de verificación está activada, los archivos solamente podrán guardarse en los formatos JPEG/Exif o PDF.
  - Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
  - El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Permite restablecer la configuración predeterminada.

Principio de página

Guía avanzada

S708

MP Navigator EX

Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

Seleccione Escanear/Importar (Scan/Import) de la pantalla del modo de navegación y haga clic en Fotos /Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) o haga clic en Fotos/Documentos (Platina) (Photos /Documents (Platen)) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) para abrir la pantalla Fotos/ Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)).

Abra esta ventana cuando desee escanear documentos desde la platina.

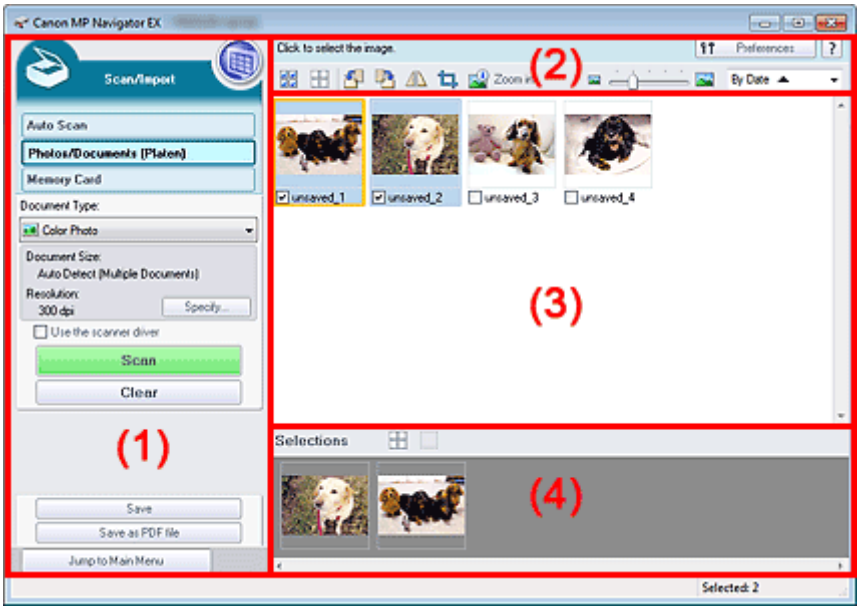

(1) Botones de funcionamiento y configuración

(2) Barra de herramientas

(3) Ventana de miniaturas

(4) Área de imágenes seleccionadas

Botones de funcionamiento y configuración

- **(Ver y usar)**

  Haga clic en esta opción cuando desee abrir imágenes y archivos PDF guardados en el ordenador. Se abrirá la ventana Ver y usar (View & Use).

  ➡ Ventana Ver y usar (View & Use)

- **Escaneado automático (Auto Scan)**

  Haga clic en este elemento cuando desee que se detecte automáticamente el tipo de documento, etc. para escanear los documentos. Aparecerá la pantalla para escanear con Escaneado automático.

  ➡ Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen))**

  Muestra la pantalla para escanear fotos, documentos y otros materiales impresos.

- **Tarjeta de memoria (Memory Card)**

Haga clic en esta opción si desea importar imágenes guardadas en una tarjeta de memoria. Aparecerá la pantalla para importar imágenes de una tarjeta de memoria.
➡ Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear.
  Escaneado de fotos: Foto en color (Color Photo) o Foto en blanco y negro (Black and White Photo)
  Escaneado de documentos de texto: Documento en color (Color Document), Documento en blanco y negro (Black and White Document) o Texto (OCR) (Text(OCR))
  Escaneado de revistas: Revista (color) (Magazine(Color))

  Importante

  - No es posible seleccionar el Tipo de documento (Document Type) si la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) está seleccionada.

- **Especificar... (Specify...)**

  Especifique el tamaño y la resolución del documento, y otros parámetros avanzados de escaneado.
  ➡ Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

  Importante

  - La opción Especificar... (Specify...) no está disponible si la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) está seleccionada.

- **Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver)**

  Seleccione esta casilla de verificación si desea escanear con ScanGear (controlador de escáner). Utilice ScanGear para corregir las imágenes y ajustar los colores al escanear documentos.

- **Escanear (Scan)**

  Comenzará el proceso de escaneado.

  Nota

  - Este botón cambia a Abrir contolador de escáner (Open Scanner Driver) si la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) está seleccionada.

- **Abrir contolador de escáner (Open Scanner Driver)**

  De este modo se iniciará ScanGear.
  Consulte " Pantallas de ScanGear (controlador de escáner) " para obtener información detallada acerca de las pantallas de ScanGear.

  Nota

  - Este botón cambia a Escanear (Scan) si la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) no está seleccionada.

- **Borrar (Clear)**

  Elimina todas las imágenes de la ventana de miniaturas.

  Nota

  - Las imágenes que no se hayan guardado en el ordenador se eliminarán. Para conservar las imágenes importantes, utilice la opción Guardar (Save) u otros métodos para guardarlas en un ordenador antes de hacer clic en Borrar (Clear).

- **Guardar (Save)**

  Guarda las imágenes seleccionadas. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar (Save) y especificar la configuración para guardar.
  ➡ Cuadro de diálogo Guardar (Save)

- **Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)**

  Guarda las imágenes seleccionadas como archivos PDF. Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) y especificar la configuración para guardar.
  ➡ Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

- **Saltar al menú principal (Jump to Main Menu)**

  Permite acceder al menú principal.

Barra de herramientas

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.

  Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

- **Herramientas de edición**
  - **(Seleccionar todos)**

    Selecciona todas las imágenes de la ventana de miniaturas.
  - **(Cancelar todo)**

    Cancela todas las selecciones de imágenes de la ventana de miniaturas.
  - **(Girar a la izquierda)**

    Gira la imagen de destino (destacada en naranja) 90 grados en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
  - **(Girar a la derecha)**

    Gira la imagen de destino (destacada en naranja) 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  - **(Invertir)**

    Invierte la imagen de destino (destacada en naranja) horizontalmente.
  - **(Recorte)**

    Recorta la imagen de destino (destacada en naranja). "Recortar" significa seleccionar el área que se desea mantener de una foto y desechar el resto. Haga clic en este botón para abrir la ventana Recortar (Crop) y especificar el marco de recorte.
  - **Acercar (Zoom in)**

    Amplía la imagen de destino (destacada en naranja). También puede ampliar la imagen haciendo doble clic en ella.
  - **(Tamaño de visualización)**

    Cambia el tamaño de las imágenes en la ventana de miniaturas.
  -

    (Ordenar por)

    Ordena las imágenes de la ventana de miniaturas por categorías o por fechas (en orden ascendente o descendente).

Ventana de miniaturas

- **Ventana de miniaturas**

  Se muestran las imágenes escaneadas.
  Al seleccionar la casilla de verificación de una imagen, la imagen se muestra en el área de imágenes seleccionadas.

Nota

- Las miniaturas pueden mostrarse como "?" si no hay suficiente memoria disponible para

mostrar las imágenes.

Si las imágenes están ordenadas por Categorías (Categories)

- **Cerrar todo (Close All)** / **Abrir todo (Open All)**

  Es posible ocultar o mostrar todas las imágenes de las categorías visualizadas.

  - **Cerrar todo (Close All)**

    Oculta todas las imágenes.
  - **Abrir todo (Open All)**

    Muestra todas las imágenes.

Nota

- Al hacer clic en Cerrar todo (Close All), el botón cambia a Abrir todo (Open All).

Área de imágenes seleccionadas

- **(Cancelar todo)**

  Cancela la selección de todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas.

- **(Cancelar selección)**

  Cancela la selección de la imagen de destino (destacada en naranja) en el área de imágenes seleccionadas.

- **Área de imágenes seleccionadas**

  Se muestran las imágenes seleccionadas en la ventana de miniaturas.

Tema relacionado

▶ Escaneado de fotos y documentos

Principio de página

S713

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) se abre al hacer clic en Especificar... (Specify...) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) permite modificar los ajustes de escaneado avanzados.

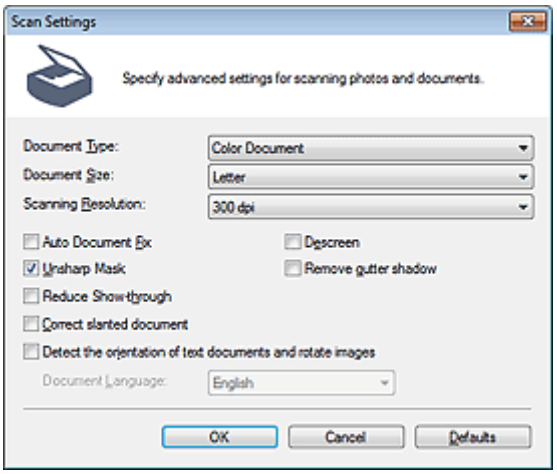

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear.
  Escaneado de fotos: Foto en color (Color Photo) o Foto en blanco y negro (Black and White Photo)
  Escaneado de documentos de texto: Documento en color (Color Document), Documento en blanco y negro (Black and White Document) o Texto (OCR) (Text(OCR))
  Escaneado de revistas: Revista (color) (Magazine(Color))

Importante

- No se puede seleccionar Texto (OCR) (Text(OCR)) cuando está marcada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la " Ficha General " del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

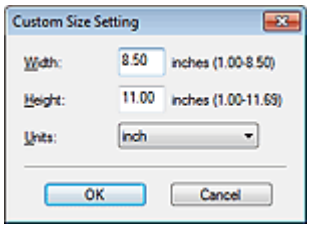

Importante

- Si selecciona Detección automática (Auto Detect), es posible que la imagen no se escanee con la posición y el tamaño correctos. Si se da el caso, modifique el tamaño para que coincida con el

tamaño real del documento (A4, Carta, etc.) y alinee una esquina del documento con la esquina con la flecha (marca de alineación) de la platina.
- No se puede seleccionar Detección automática (varios doc.) (Auto Detect (Multiple Documents)) ni Detección automática (Auto Detect) si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Texto (OCR) (Text(OCR)).

- **Resolución de escaneado (Scanning Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  Resolución

Nota

- Si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Texto (OCR) (Text(OCR)), se puede seleccionar las resoluciones de escaneado indicadas a continuación.
  300 ppp / 400 ppp

- **Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) / Autocorrección de documento (Auto Document Fix)**

  El elemento visualizado podrá variar según cuál sea el Tipo de documento (Document Type).

  - **Autocorrección de foto (Auto Photo Fix)**

    Esta opción será visible si el Tipo de documento (Document Type) es Foto en color (Color Photo). Active esta casilla de verificación para analizar automáticamente la escena capturada (paisaje, escena nocturna, etc.) y aplicar las correcciones pertinentes.

  - **Autocorrección de documento (Auto Document Fix)**

    Esta opción estará disponible si Tipo de documento (Document Type) es Documento en color (Color Document), Documento en blanco y negro (Black and White Document) o Revista (color) (Magazine(Color)). Active esta casilla de verificación para hacer más nítido el texto de un documento o revista y mejorar su legibilidad.

Importante

- Si esta casilla de verificación está activada, los archivos solamente podrán guardarse en los formatos JPEG/Exif o PDF.
- Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
- Esta casilla de verificación no podrá activarse si el Tipo de documento (Document Type) es Foto en blanco y negro (Black and White Photo) o Texto (OCR) (Text(OCR)).
- No se puede marcar esta casilla de verificación cuando está marcada la casilla Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la " Ficha General " del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.

- **Destramar (Descreen)**

  Seleccione esta casilla de verificación para reducir el efecto muaré.
  Las fotos y las imágenes impresas están formadas por una serie de pequeños puntos. El "muaré" es un fenómeno que se da cuando se escanean fotografías o imágenes impresas con trama y aparecen gradaciones desiguales o patrones de líneas. Destramar (Descreen) es la función que permite reducir el efecto muaré.

Importante

- Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Foto en color (Color Photo), Foto en blanco y negro (Black and White Photo) o Texto (OCR) (Text(OCR)).

Nota

- El proceso de escaneado tarda más de lo normal si la opción Destramar (Descreen) está activada.

- **Nitidez de imagen (Unsharp Mask)**

  Seleccione esta casilla de verificación para destacar el contorno de los sujetos y enfocar la imagen.

Importante

- No se puede seleccionar esta casilla de verificación si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Texto (OCR) (Text(OCR)).

- **Eliminar sombra de encuadernación (Remove gutter shadow)**

  Seleccione esta casilla de verificación para corregir las sombras que aparecen entre las páginas al escanear cuadernillos abiertos.

  Importante

  - No será posible activar esta casilla de verificación si se ha configurado Tamaño del documento (Document Size) para Detección automática (Auto Detect), Detección automática (varios doc.) (Auto Detect (Multiple Documents)) o Asistente de Stitch.
  - No se puede marcar esta casilla de verificación cuando está marcada la casilla Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la " Ficha General " del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
  - Cuando escanee, alinee una esquina del documento con la esquina de la flecha (marca de alineación) de la platina.

  Nota

  - Utilice la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner) para corregir las sombras de encuadernación cuando escanee documentos de tamaños no estándar o cuando se establezcan marcos de recorte.
    Consulte todos los detalles en " Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction) ".

- **Reducir colores base (Reduce Show-through)**

  Seleccione esta casilla de verificación para dar nitidez al texto de un documento o reducir los colores base en periódicos.

  Importante

  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Foto en color (Color Photo), Foto en blanco y negro (Black and White Photo) o Texto (OCR) (Text(OCR)).

  Nota

  - Seleccione esta casilla de verificación si el Tipo de documento (Document Type) es un documento de texto y los colores base se muestran claramente en la imagen escaneada.

- **Corregir documento torcido (Correct slanted document)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar el texto escaneado y corregir el ángulo (entre -0,1 y -10 grados o +0,1 y +10 grados) del documento.

  Importante

  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Foto en color (Color Photo) o Foto en blanco y negro (Black and White Photo).
  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tamaño del documento (Document Size) es Asistente de Stitch.
  - Quizá no sea posible corregir la inclinación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
    - Documentos en los que las líneas de texto estén inclinadas más de 10 grados o cuyos ángulos varíen en distintas líneas
    - Documentos que contengan texto en horizontal y en vertical
    - Documentos con fuentes extremadamente grandes o pequeñas
    - Documentos con poco texto
    - Documentos con cifras/imágenes
    - Documentos manuscritos
    - Documentos con líneas horizontales y verticales (tablas)

  Nota

  - Si está activada la opción Corregir documento torcido (Correct slanted document), el escaneado puede tardar más de lo habitual.

- **Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar la orientación del documento a partir del texto escaneado y girar la imagen escaneada para corregir la orientación. Seleccione el idioma del documento que va a escanear en Idioma del documento (Document Language).

  Importante

  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Foto en color (Color Photo) o Foto en blanco y negro (Black and White Photo).
  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tamaño del documento (Document Size) es Asistente de Stitch.
  - Es posible que esta función no proporcione resultados correctos dependiendo del idioma del documento. Sólo se admiten documentos de texto redactados en idiomas que se puedan seleccionar en Idioma del documento (Document Language).
  - Quizá no sea posible corregir la orientación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente. Si se da el caso, seleccione la imagen escaneada en la ventana de miniaturas de " Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)) " y gírela con las herramientas de edición.
    - La resolución está fuera del rango de entre 300 y 600 ppp
    - El tamaño de fuente está fuera del rango de entre 8 y 48 puntos
    - Documentos que incluyan fuentes especiales, efectos, cursiva o texto escrito a mano
    - Documentos con fondos con tramas

  Nota

  - El escaneado tarda más de lo habitual si la opción Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images) está activada.

- **Idioma del documento (Document Language)**

  Seleccione el idioma del documento que desee escanear.

  Importante

  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Foto en color (Color Photo) o Foto en blanco y negro (Black and White Photo).
  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tamaño del documento (Document Size) es Asistente de Stitch.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Permite restablecer la configuración predeterminada.

Principio de página

S716

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Guardar (Save)

El cuadro de diálogo Guardar (Save) se abre al hacer clic en Guardar (Save) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).

En el cuadro de diálogo Guardar (Save), puede modificar la configuración empleada para guardar imágenes en un ordenador.

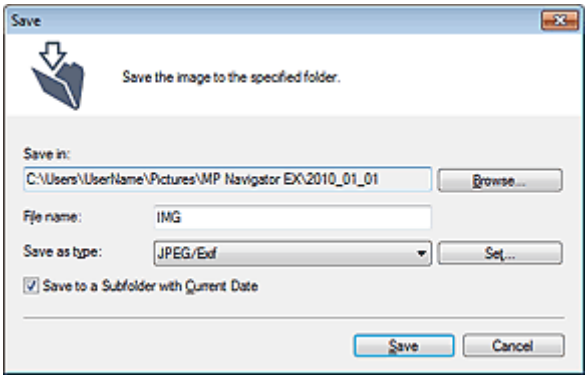

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

  Importante

  - Al guardar en una tarjeta de memoria, habilite la escritura en la ranura para tarjetas del equipo. Para obtener información detallada acerca de cómo habilitar la escritura, consulte " Configuración de la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador ".

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione JPEG/Exif, TIFF o BMP.

  Importante

  - No se puede seleccionar JPEG/Exif cuando el Tipo de documento (Document Type) es Texto (OCR) (Text(OCR)).
  - No es posible seleccionar JPEG/Exif si se ha especificado Blanco y negro (Black and White) en la opción Modo de color (Color Mode) de la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador de escáner).

- **Establecer... (Set...)**

  Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

  Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

Importante

- Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Principio de página

S717

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

En el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file), puede modificar valores avanzados para guardar las imágenes escaneadas como archivos PDF. Puede guardar varios documentos como un archivo PDF o agregar páginas a un archivo PDF creado con MP Navigator EX.

Importante

- No podrá guardar imágenes escaneadas con 10 501 o más píxeles horizontales y verticales.

Cuando se abre desde la ventana Escanear/Importar (Scan/Import)

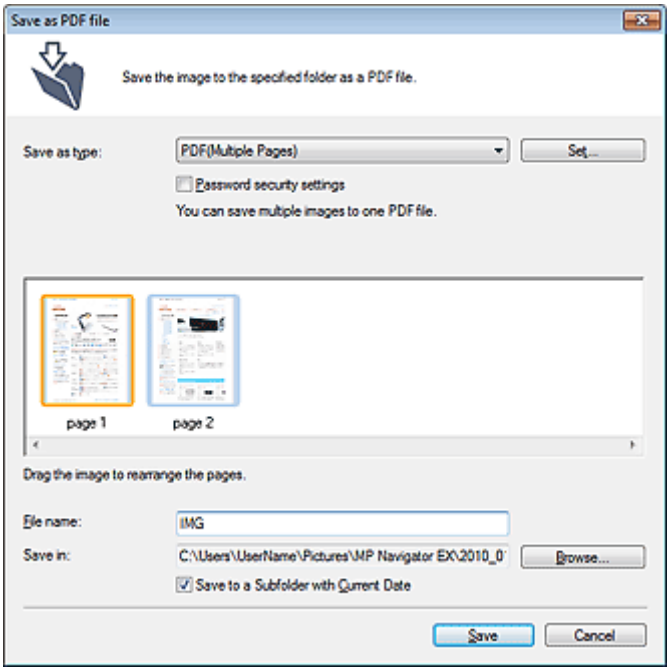

Cuando se abre desde la ventana Ver y usar (View & Use)

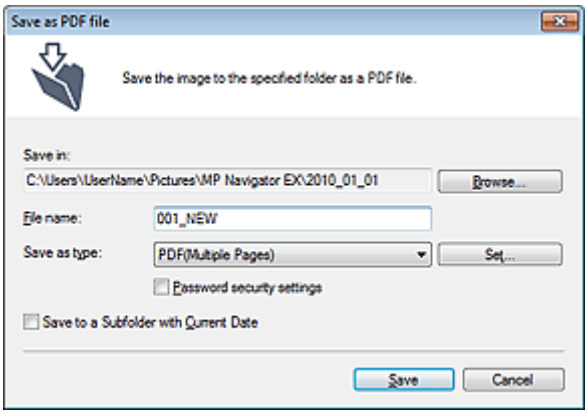

- **Tipo de archivo (Save as type)**

Seleccione un tipo de archivo PDF para guardar las imágenes escaneadas.

- **PDF**

  Permite guardar cada una de las imágenes seleccionadas como un archivo PDF independiente.

- **PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages))**

  Permite guardar varias imágenes en un mismo archivo PDF.

  Nota

  - La opción PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) se muestra cuando se seleccionan varias imágenes.

- **PDF (Agregar página) (PDF(Add Page))**

  Permite agregar las imágenes escaneadas a un archivo PDF. Las imágenes se incluirán al final del archivo PDF. No es posible organizar las páginas del archivo PDF al que se agregan las imágenes.

  Importante

  - Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.
  - Al abrir desde la ventana Ver y usar (View & Use), no se puede seleccionar PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)).
  - Si se edita un archivo PDF protegido mediante contraseña, las contraseñas se eliminarán. Restablezca las contraseñas.
    Configuración de contraseñas para los archivos PDF

- **Establecer... (Set...)**

  Configure los valores avanzados para crear archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

- **Configuración de seguridad de la contraseña (Password security settings)**

  Seleccione esta casilla de verificación para abrir el cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings), desde el que podrá establecer contraseñas para abrir, editar e imprimir los archivos PDF creados.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

- **Agregar a (Add to)**

  Esta opción se muestra si se selecciona PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)) en Tipo de archivo (Save as type) y especifica el archivo PDF al que desee agregar las imágenes. Para cambiar el archivo, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar uno distinto.

  Importante

  - Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos como archivos PDF independientes, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar los archivos PDF. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en

Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Principio de página

S736

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings)

En el cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings), se puede especificar el tipo de compresión PDF y otros ajustes avanzados para crear archivos PDF.

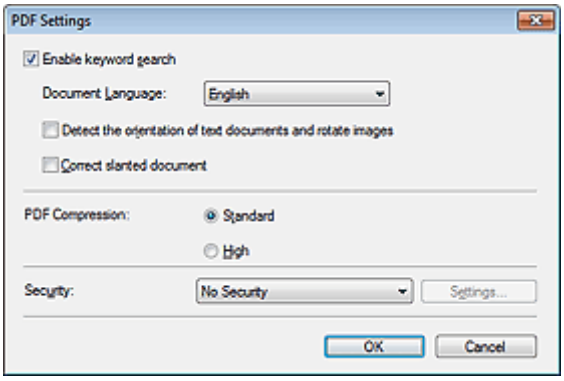

Importante

- Para las imágenes con una resolución fuera del intervalo de 75 a 600 ppp, sólo esta disponible la opción Seguridad (Security).

- **Habilitar búsqueda de palabras clave (Enable keyword search)**

  Seleccione esta casilla de verificación para convertir caracteres de un documento en datos de texto. De este modo podrá realizar búsquedas sencillas por palabras clave.

- **Idioma del documento (Document Language)**

  Seleccione el idioma del documento que desee escanear.

- **Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar la orientación del documento a partir del texto escaneado y girar la imagen escaneada para corregir la orientación.

  ## Importante

  - Es posible que esta función no proporcione resultados correctos dependiendo del idioma del documento. Sólo se admiten documentos de texto redactados en idiomas que se puedan seleccionar en Idioma del documento (Document Language).
  - Quizá no sea posible corregir la orientación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
    - La resolución está fuera del rango de entre 300 y 600 ppp
    - El tamaño de fuente está fuera del rango de entre 8 y 48 puntos
    - Documentos que incluyan fuentes especiales, efectos, cursiva o texto escrito a mano
    - Documentos con fondos con tramas

- **Corregir documento torcido (Correct slanted document)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar el texto escaneado y corregir el ángulo (entre -0,1 y -10 grados o +0,1 y +10 grados) del documento.

  ## Importante

  - Quizá no sea posible corregir la inclinación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
    - Documentos en los que las líneas de texto estén inclinadas más de 10 grados o cuyos ángulos varíen en distintas líneas

- Documentos que contengan texto en horizontal y en vertical
- Documentos con fuentes extremadamente grandes o pequeñas
- Documentos con poco texto
- Documentos con cifras/imágenes
- Documentos manuscritos
- Documentos con líneas horizontales y verticales (tablas)

- **Compresión PDF (PDF Compression)**

  Seleccione un tipo de compresión para guardar.

  - **Estándar (Standard)**

    Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Alto (High)**

    Comprime el tamaño del archivo al guardarlo, lo que permite reducir la carga de la red o el servidor.

    Importante

    - Las imágenes PDF altamente comprimidas se pueden degradar si se guardan repetidamente con la compresión alta.

Importante

- No será posible establecer el tipo de compresión si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).
- El tipo de compresión no se puede establecer si para escanear se ha seleccionado la opción PDF en el panel de control del equipo.

- **Seguridad (Security)**

  Establezca contraseñas para abrir, editar e imprimir los archivos PDF creados.

Importante

- Esta función no está disponible si las imágenes se guardan automáticamente después de escanear.

Nota

- Seleccione Seguridad mediante contraseña (Password Security) y establezca las contraseñas en el cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security - Settings).
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Principio de página

S710

MP Navigator EX

Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

Seleccione Escanear/Importar (Scan/Import) en la pantalla del modo de navegación y haga clic en Tarjeta de memoria (Memory Card) o en Tarjeta de memoria (Memory Card) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) para abrir la pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)).

Abra esta ventana cuando desee importar imágenes (incluidos los archivos PDF creados escaneándolos desde el panel de control) guardadas en una tarjeta de memoria.

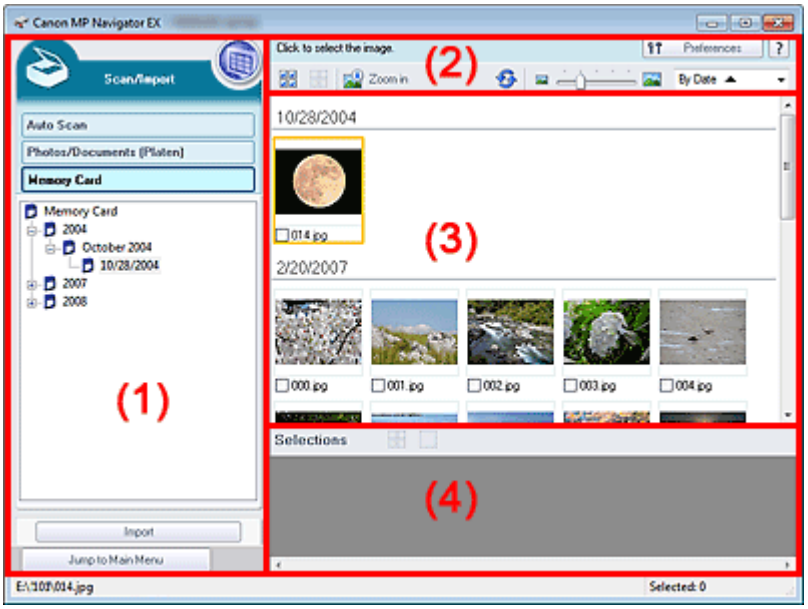

(1) Botones de funcionamiento y configuración

(2) Barra de herramientas

(3) Ventana de miniaturas

(4) Área de imágenes seleccionadas

Botones de funcionamiento y configuración

- **(Ver y usar)**

  Haga clic en esta opción cuando desee abrir imágenes y archivos PDF guardados en el ordenador. Se abrirá la ventana Ver y usar (View & Use).

  Ventana Ver y usar (View & Use)

- **Escaneado automático (Auto Scan)**

  Haga clic en este elemento cuando desee que se detecte automáticamente el tipo de documento, etc. para escanear los documentos. Aparecerá la pantalla para escanear con Escaneado automático.

  Pantalla Escaneado automático (Auto Scan) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen))**

  Haga clic en esta opción cuando desee escanear fotos, documentos, revistas y otros materiales impresos. Aparecerá la pantalla para escanear fotos y documentos.

Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Tarjeta de memoria (Memory Card)**

  Muestra, en vista de árbol, las carpetas de imágenes y archivos PDF (agrupados por año, mes/año y mes/día/año) de una tarjeta de memoria. Seleccione una carpeta para mostrar su contenido en la ventana de miniaturas de la derecha.
  La fecha del archivo es la fecha de captura o actualización.

- **Importar (Import)**

  Importa las imágenes seleccionadas y las abre en la ventana Ver y usar (View & Use).
  Ventana Ver y usar (View & Use)

- **Saltar al menú principal (Jump to Main Menu)**

  Permite acceder al menú principal.

Barra de herramientas

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.
  Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

- **Herramientas de edición**
  - **(Seleccionar todos)**

    Selecciona todas las imágenes de la ventana de miniaturas.
  - **(Cancelar todo)**

    Cancela todas las selecciones de imágenes de la ventana de miniaturas.
  - **Acercar (Zoom in)**

    Amplía la imagen de destino (destacada en naranja). También puede ampliar la imagen haciendo doble clic en ella. Puede comprobar todas las páginas al seleccionar un archivo PDF.
  - **(Actualizar)**

    Actualiza el contenido de la ventana de miniaturas.
  - **(Tamaño de visualización)**

    Cambia el tamaño de las imágenes en la ventana de miniaturas.
  -

    (Ordenar por)

    Ordena las imágenes de la ventana de miniaturas por fechas (en orden ascendente o descendente).

Ventana de miniaturas

- **Ventana de miniaturas**

  Las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria se muestran ordenadas por años o por mes/año.
  Al seleccionar la casilla de verificación de una imagen, la imagen se muestra en el área de imágenes seleccionadas.

Área de imágenes seleccionadas

- **(Cancelar todo)**

  Cancela la selección de todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas.

- **(Cancelar selección)**

  Cancela la selección de la imagen de destino (destacada en naranja) en el área de imágenes seleccionadas.

- **Área de imágenes seleccionadas**

  Se muestran las imágenes seleccionadas en la ventana de miniaturas.

Tema relacionado

▶ Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria

Principio de página

Guía avanzada

S711

MP Navigator EX

Ventana Ver y usar (View & Use)

Seleccione Ver y usar (View & Use) en la pantalla del modo de navegación y haga clic en Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)), Especificar carpeta (Specify Folder) o Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images) para abrir la ventana Ver y usar (View & Use).

Abra esta ventana para ver o usar imágenes escaneadas o guardadas en un ordenador.

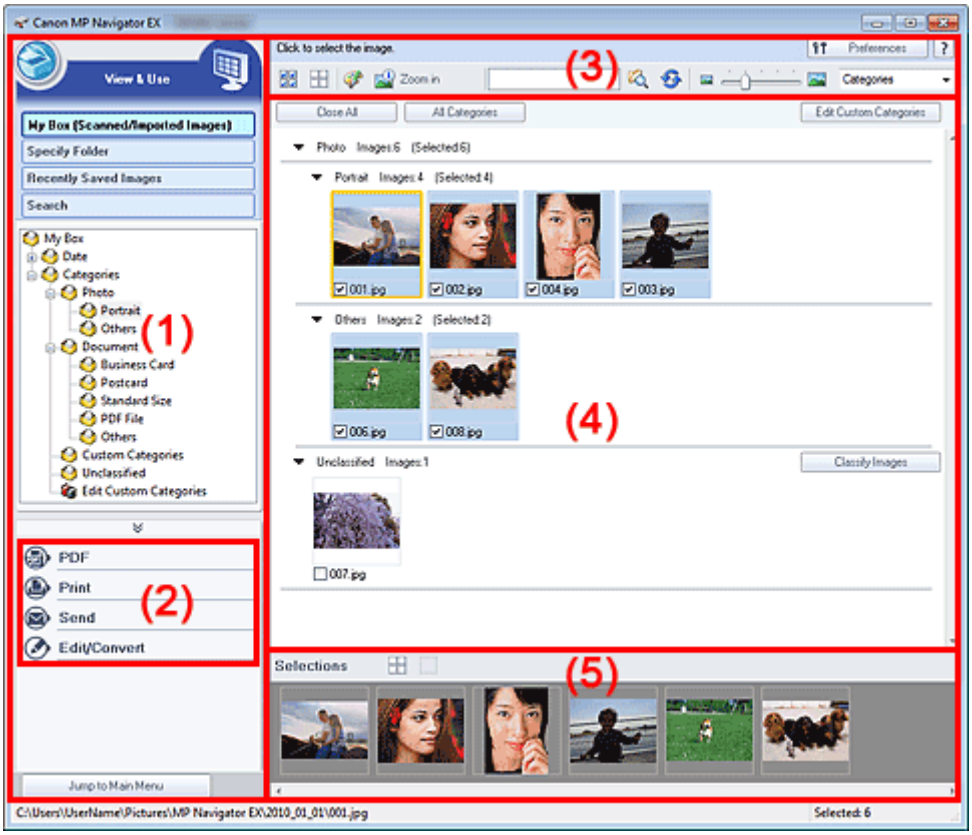

(1) Elementos de configuración de la pantalla

(2) Botones de gestión de las imágenes

(3) Barra de herramientas

(4) Ventana de miniaturas

(5) Área de imágenes seleccionadas

Importante

- En el caso de los archivos PDF, sólo se mostrarán los creados con MP Navigator EX. No podrá ver archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se mostrarán los archivos PDF editados en otras aplicaciones.

Elementos de configuración de la pantalla

- **(Escanear/Importar)**

  Haga clic en esta opción cuando desee escanear fotos, documentos, revistas y otros materiales

impresos. Se abrirá la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).
➡ Pantalla Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import))

- **Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images))**

  Muestra las carpetas de imágenes (agrupadas según el año, mes/año y mes/fecha/año) de Mi buzón con la vista en forma de árbol. Seleccione una carpeta para mostrar su contenido en la ventana de miniaturas de la derecha.
  La fecha de la imagen es la fecha de escaneado, captura o actualización.

- **Especificar carpeta (Specify Folder)**

  Muestra todos los discos duros y carpetas en una vista de árbol. Seleccione una carpeta para mostrar las imágenes en la ventana de miniaturas de la derecha.
  Para cambiar el nombre a una carpeta sólo hay que seleccionarla y hacer clic en ella para que quede resaltado su nombre.

- **Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images)**

  Las imágenes que se han escaneado o importado, enviado como archivo adjunto en un mensaje de correo o enviado a una aplicación recientemente, se muestran en la vista de árbol ordenadas por fechas. Las imágenes escaneadas o importadas, obtenidas desde el escáner y desde la tarjeta de memoria se muestran por separado. Seleccione una carpeta de Mes/Fecha/Año para mostrar las imágenes por fechas en la ventana de miniaturas de la derecha.
  La fecha de la imagen es la fecha de escaneado o envío.
  Haga clic en Eliminar historial (Clear History) para borrar todos los datos (carpetas e imágenes) que aparezcan en Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images).

Nota

- Esta operación no borra los archivos de imágenes.

- **Buscar (Search)**

  Abre las opciones de búsqueda avanzada.
  ➡ Búsqueda de imágenes

- **Saltar al menú principal (Jump to Main Menu)**

  Permite acceder al menú principal.

Importante

- Cuando la ventana se abre directamente desde Solution Menu EX, no aparece Saltar al menú principal (Jump to Main Menu).

Botones de gestión de las imágenes

- **Botones de gestión de las imágenes**

  Especifique lo que desea hacer con las imágenes seleccionadas. Consulte las secciones correspondientes a continuación para obtener información detallada acerca de cada botón.
  ➡ Creación/edición de archivos PDF
  ➡ Impresión de documentos
  ➡ Impresión fotográfica
  ➡ Envío por correo electrónico
  ➡ Edición de archivos

Nota

- Los botones de gestión de las imágenes se muestran si están instaladas las aplicaciones correspondientes.

Barra de herramientas

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.

Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

- **Herramientas de edición**
  - **(Seleccionar todos)**

    Selecciona todas las imágenes de la ventana de miniaturas.
  - **(Cancelar todo)**

    Cancela todas las selecciones de imágenes de la ventana de miniaturas.
  - **(Mejoras y correcciones de imágenes)**

    Permite corregir la imagen de destino (destacada en naranja). Haga clic en este botón para abrir la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images), desde la que podrá corregir o mejorar las imágenes, así como ajustar el brillo, el contraste, etc.
    Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images)

    Importante
    - Las mejoras y correcciones de imágenes no se pueden aplicar a los archivos PDF ni a los archivos binarios de blanco y negro.
  - **Acercar (Zoom in)**

    Amplía la imagen de destino (destacada en naranja). También puede ampliar la imagen haciendo doble clic en ella. Puede comprobar todas las páginas al seleccionar un archivo PDF. También puede comprobar la información del archivo, como el nombre, la fecha, el tamaño y la configuración de seguridad. En los archivos PDF con la opción Contraseña para abrir documento (Document Open Password) activada, se mostrará un icono de candado.
    Apertura/edición de archivos PDF protegidos con contraseña
  - **(Buscar)**

    Introduzca una palabra o una frase incluida en el nombre del archivo, la información Exif o el texto PDF de la imagen que desee buscar y haga clic en (botón Buscar). En la información Exif, se puede buscar el texto de los campos Fabricante (Maker), Modelo (Model), Descripción (Description) y Comentario del usuario (User Comment).

    Nota
    - Se pueden buscar imágenes en Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)), Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images) o en una carpeta seleccionada y sus subcarpetas.
  - **(Actualizar)**

    Actualiza el contenido de la ventana de miniaturas.
  - **(Tamaño de visualización)**

    Cambia el tamaño de las imágenes en la ventana de miniaturas.
  - Categories **(Ordenar por)**

    Ordena las imágenes de la ventana de miniaturas por categorías, fechas (ascendentes o descendentes) o nombres (ascendentes o descendentes).
    Las imágenes sólo se pueden ordenar por categorías si se muestran Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Especificar carpeta (Specify Folder).

Ventana de miniaturas

- **Ventana de miniaturas**

Se muestran las imágenes escaneadas.
Al seleccionar la casilla de verificación de una imagen, la imagen se muestra en el área de imágenes seleccionadas.
Para cambiar el nombre a una imagen sólo hay que seleccionarla y hacer clic en el nombre de archivo para que quede resaltado.
Arrastre y suelte una imagen para hacer lo siguiente.
- Cambiar de categoría dentro de la ventana de miniaturas
- Cambiar a la carpeta de una categoría que se muestre en Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images))
- Copiar en una carpeta que se muestre en Especificar carpeta (Specify Folder)

Importante

- Cuando se cambia el nombre de un archivo, no se puede cambiar de extensión (.jpg, .pdf, etc.).
- No se puede mover o copiar imágenes a las carpetas de fechas que se muestran en la vista de árbol de Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images).

Nota

- En los archivos PDF con la opción Contraseña para abrir documento (Document Open Password) activada, se mostrará un icono de candado.
- Las miniaturas pueden mostrarse como "?" en los casos descritos a continuación.
  - Al abrir imágenes incompatibles
  - Si el tamaño de archivo es demasiado grande y no hay memoria suficiente para mostrar la imagen
  - Si el archivo está dañado

Si las imágenes están ordenadas por Categorías (Categories)

Las imágenes escaneadas se muestran por categoría.

Nota

- Es posible que algunas imágenes no se detecten correctamente y se clasifiquen en la categoría incorrecta. Si se da el caso, arrastre y suelte una imagen para cambiarla de una categoría a otra.

- **Nombre de categoría Imágenes: N (Seleccionadas: n)**

  - **Nombre de categoría**

    Se proporcionan las siguientes categorías.
    Fotos: Retrato (Portrait), Otros (Others)
    Documentos: Tarjeta de visita (Business Card), Postal (Postcard), Tamaño estándar (Standard Size), Archivo PDF (PDF File), Otros (Others)
    Categorías personalizadas: aquí se muestran las categorías personalizadas.
    Sin clasificar: aquí se muestran las imágenes todavía no clasificadas.

  - **Imágenes:N (Images: N)**

    Se muestra el número de imágenes clasificadas en la categoría.

  - **(Seleccionadas:n) ((Selected: n))**

    Se muestra el número de imágenes cuya casilla de verificación está seleccionada.

    ### Nota

    - Esta parte sólo se muestra si hay una o varias imágenes seleccionadas.

- **Cerrar todo (Close All) / Abrir todo (Open All)**

Es posible ocultar o mostrar todas las imágenes de las categorías visualizadas.
Este botón sólo aparece si se muestran Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/ Imported Images)) o Especificar carpeta (Specify Folder).

- **Cerrar todo (Close All)**

  Oculta todas las imágenes.

- **Abrir todo (Open All)**

  Muestra todas las imágenes.

Nota

- Nada más abrir la ventana Ver y usar (View & Use) u ordenar imágenes, todas las imágenes aparecen y se muestra Cerrar todo (Close All).
- Al hacer clic en Cerrar todo (Close All), el botón cambia a Abrir todo (Open All).

- **Todas categorías (All Categories) / Categ. Específicas (Specific Categories)**

  Es posible visualizar todas las categorías, o bien solamente las que contengan imágenes.
  Este botón sólo aparece si se muestran Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/ Imported Images)) o Especificar carpeta (Specify Folder).

  - **Todas categorías (All Categories)**

    Muestra todas las categorías e imágenes.

  - **Categ. Específicas (Specific Categories)**

    Muestra las categorías que contienen las imágenes, así como las imágenes que pertenecen a las mismas. En la ventana de miniaturas aparecerán más imágenes, lo que facilitará la búsqueda o movimiento de las imágenes.

Nota

- Inmediatamente después de abrir la ventana Ver y usar (View & Use), las categorías que contengan imágenes aparecerán junto a las imágenes contenidas, y será visible Todas categorías (All Categories).
- Haga clic en Todas categorías (All Categories) para cambiar a Categ. Específicas (Specific Categories).

- **Editar categorías personalizadas (Edit Custom Categories)**

  Si se muestra Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)) o Especificar carpeta (Specify Folder), se abre el cuadro de diálogo Editar categorías personalizadas (Edit Custom Categories).
  En el cuadro de diálogo Editar categorías personalizadas (Edit Custom Categories), puede agregar o eliminar las categorías mostradas en Categorías personalizadas (Custom Categories).
  Consulte " Clasificación de imágenes en categorías " para obtener información detallada.

- **Clasificar imágenes (Classify Images)**

  Las imágenes importadas de discos duros o tarjetas de memoria se muestran en Sin clasificar (Unclassified). Haga clic en Clasificar imágenes (Classify Images) para clasificarlas automáticamente.
  Este botón sólo aparece si se muestran Mi buzón (imág. escan./importadas) (My Box (Scanned/ Imported Images)) o Especificar carpeta (Specify Folder).

Nota

- La clasificación puede requerir bastante tiempo si hay muchas imágenes que clasificar.

Área de imágenes seleccionadas

- **(Cancelar todo)**

  Cancela la selección de todas las imágenes del área de imágenes seleccionadas.

- **(Cancelar selección)**

  Cancela la selección de la imagen de destino (destacada en naranja) en el área de imágenes seleccionadas.

- **Área de imágenes seleccionadas**

  Se muestran las imágenes seleccionadas en la ventana de miniaturas.

Tema relacionado

▶ Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Principio de página

S715

MP Navigator EX

Ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file)

Haga clic en PDF en la ventana Ver y usar (View & Use) y, a continuación, en Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file) en la lista desde la que se abre la ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file).

En la ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file), se puede agregar o eliminar páginas y modificar el orden de las páginas de los archivos PDF creados con MP Navigator EX.

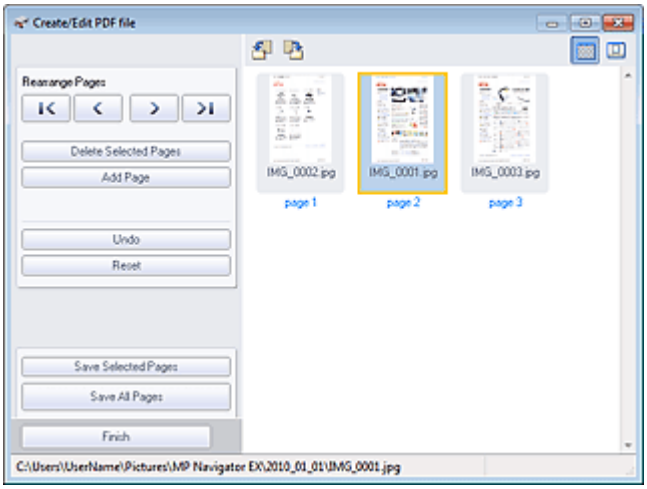

Importante

- No podrá guardar imágenes escaneadas con 10 501 o más píxeles horizontales y verticales.
- Si se edita un archivo PDF protegido mediante contraseña, las contraseñas se eliminarán. Restablezca las contraseñas.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF
- Es posible crear o editar un máximo de 99 páginas simultáneamente utilizando MP Navigator EX.

- **Reorganizar páginas (Rearrange Pages)**

  Puede mover la imagen seleccionada (destacada en naranja).

  - Mueve la imagen seleccionada al principio.

  - Mueve la imagen seleccionada una página hacia arriba.

  - Mueve la imagen seleccionada una página hacia abajo.

  - Mueve la imagen seleccionada al final.

Nota

- También es posible arrastrar las imágenes para reorganizarlas.

- **Eliminar las páginas seleccionadas (Delete Selected Pages)**

  Elimina la imagen seleccionada.

- **Agregar página (Add Page)**

  Permite seleccionar y agregar un archivo PDF existente.

  Nota

  - Para agregar un archivo PDF protegido por contraseña deberá proporcionar la contraseña.

- **Deshacer (Undo)**

  Anula el último cambio realizado.

- **Restablecer (Reset)**

  Anula todos los cambios realizados.

- **Guardar las páginas seleccionadas (Save Selected Pages)**

  Abre el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file). Especifique la configuración de guardado. Sólo se guardará la página seleccionada.

  Nota

  - Si hay varias páginas seleccionadas, se crea un archivo PDF de varias páginas.
  - Consulte " Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) " para obtener información acerca del cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

- **Guardar todas las páginas (Save All Pages)**

  Abre el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file). Permite especificar la configuración de guardado y guardar todas las páginas de la lista como un archivo PDF o como archivos PDF independientes.

  Nota

  - Consulte " Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) " para obtener información acerca del cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).

- **Finalizar (Finish)**

  Cierra la ventana Crear/Editar archivo PDF (Create/Edit PDF file).

- **Barra de herramientas**

  - **(Girar a la izquierda)**

    Gira la página 90 grados en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

  - **(Girar a la derecha)**

    Gira la página 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

  - **(Modo de vista preliminar)**

    Cambia al modo de vista preliminar.
    La página seleccionada aparecerá en la vista preliminar.

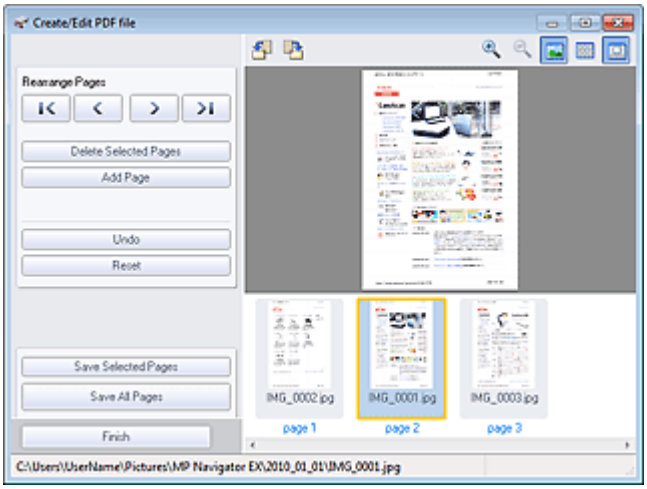

- **(Ampliar)**

  Amplía la imagen mostrada en la vista preliminar.

- **(Reducir)**

  Reduce la imagen mostrada en la vista preliminar.

- **(Pantalla completa)**

  Muestra la imagen al completo.

- **(Modo miniaturas)**

  Cambia al modo miniaturas. Las páginas podrán verse en la vista de miniatura.

Principio de página

S718

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Imprimir documento

Haga clic en Imprimir (Print) de la ventana Ver y usar (View & Use) y luego en Imprimir documento (Print Document) en la lista para abrir el cuadro de diálogo Imprimir documento.

En el cuadro de diálogo Imprimir documento, puede modificar valores avanzados para imprimir varias imágenes escaneadas al mismo tiempo.

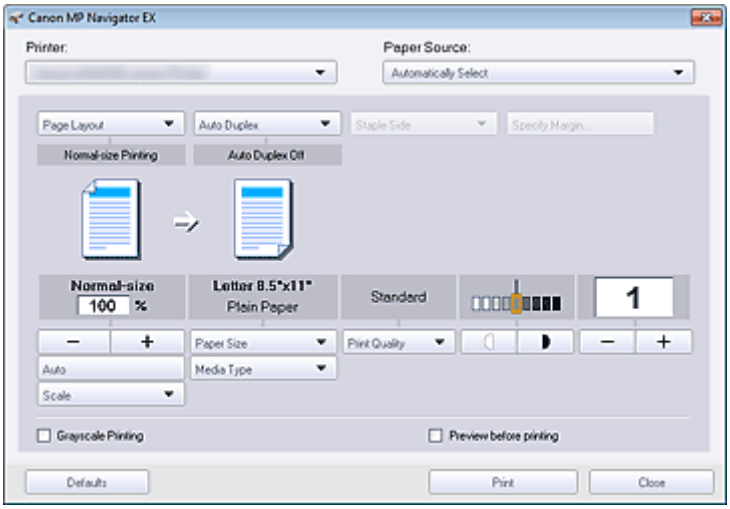

- **Impresora (Printer)**

  Seleccione la impresora que desee utilizar.
- **Origen del papel (Paper Source)**

  Seleccione el origen del papel.
- **Formato de página (Page Layout)**

  Seleccione un tipo de impresión.
  - **Impresión en tamaño normal (Normal-size Printing)**

    Imprime una imagen por hoja.
  - **Impresión a escala (Scaled Printing)**

    Imprime todas las imágenes con la escala seleccionada (ampliada o reducida).
  - **Impresión ajustada a página (Fit-to-Page Printing)**

    Imprime una imagen con el tamaño del papel (ampliada o reducida).
  - **Impresión sin bordes (Borderless Printing)**

    Imprime la imagen en una hoja de papel completa, sin bordes.
  - **Impr. diseño página (2 en 1) (Page Layout Printing (2 on 1))**

    Aplica un diseño de impresión con dos imágenes en cada hoja de papel.
  - **Impr. diseño página (4 en 1) (Page Layout Printing (4 on 1))**

    Aplica un diseño de impresión con cuatro imágenes en cada hoja de papel.
- **Doble cara automática (Auto Duplex)**

  Permite imprimir automáticamente en las dos caras de una hoja de papel.

Nota

- Doble cara automática (Auto Duplex) se muestra cuando Formato de página (Page Layout) está ajustado en Impresión en tamaño normal (Normal-size Printing) o Impresión a escala (Scaled Printing) y está disponible cuando Tipo de soporte (Media Type) está ajustado en Papel normal (Plain Paper).

- **Grapar a un lado (Staple Side)**

  Elija el lado de grapado en la lista.

  Nota

  - Grapar a un lado (Staple Side) está disponible si se ajusta Auto Duplex is on. (Doble cara automática (Auto Duplex) está activada) (Auto Duplex On).

- **Especificar margen... (Specify Margin...)**

  Permite especificar el ancho del margen (de 0 a 30 mm (de 0 a 1,18 pulgadas)).

  Nota

  - Especificar margen... (Specify Margin...) está disponible si se ajusta Auto Duplex is on. (Doble cara automática (Auto Duplex) está activada) (Auto Duplex On).
  - Quizá una página no quepa en una hoja debido a la configuración de Especificar margen... (Specify Margin...). En este caso, el documento se reducirá para imprimirlo.

- **Ampliar/Reducir**

  Amplía o reduce las imágenes que se van a imprimir.

  - **(Ampliar/Reducir)**

    Imprime una imagen ampliada o reducida especificando una escala con incrementos del 1 %.

  - **Auto**

    La escala se ajusta automáticamente según la anchura detectada del papel y el tamaño de papel seleccionado. Dependiendo de su tamaño, la imagen se puede imprimir con un giro de 90 grados.

  - **Escala (Scale)**

    Selecciona una escala en la lista.

  Importante

  - Con el tamaño normal (100%size), es posible que algunas imágenes se impriman pequeñas o con algunas partes recortadas. En este caso, seleccione la opción Auto para cambiar el tamaño de la impresión en función del tamaño del papel.

- **Tamaño de papel (Paper Size)**

  Selecciona el tamaño del papel para la impresión. Haga que el tamaño coincida con el del papel cargado en el dispositivo.

  Nota

  - Los tamaños de papel que se pueden utilizar dependen de la impresora seleccionada.

- **Tipo de soporte (Media Type)**

  Selecciona el tipo de papel para la impresión. La calidad de impresión puede fijarse dependiendo del tipo de papel.

  Nota

  - Los tipos de papel seleccionables dependen de la impresora seleccionada.

- **Calidad imp. (Print Quality)**

  Selecciona la calidad de impresión.

- **Densidad**

  Haga clic en (Ajuste de la densidad) para seleccionar la densidad de impresión.

- **Copias**

  Haga clic en (Configuración de las copias) para seleccionar el número de copias que desee imprimir.
- **Impresión en escala de grises (Grayscale Printing)**

  Seleccione esta casilla de verificación para imprimir el documento en blanco y negro.
- **Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing)**

  Seleccione esta casilla de verificación para ver el resultado de la impresión antes de realizarla.
- **Predeterminado (Defaults)**

  Permite restablecer la configuración predeterminada.
- **Imprimir (Print)**

  Inicie la impresión con la configuración especificada.

  Nota

  - Para cancelar un trabajo durante el envío a la cola de impresión, haga clic en Cancelar (Cancel). Para cancelar la impresión, haga clic en Cancelar impresión (Cancel Printing) de la ventana de confirmación del estado de la impresora. Para abrir una ventana de confirmación del estado de la impresora, haga clic en el icono de la impresora de la barra de tareas.
- **Cerrar (Close)**

  Cierra el cuadro de diálogo Imprimir documento.

Principio de página

S729

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Imprimir foto (Print Photo)

Haga clic en Imprimir (Print) en la ventana Ver y usar (View & Use) y, a continuación, en Imprimir foto (Print Photo) de la lista para abrir el cuadro de diálogo Imprimir foto (Print Photo).

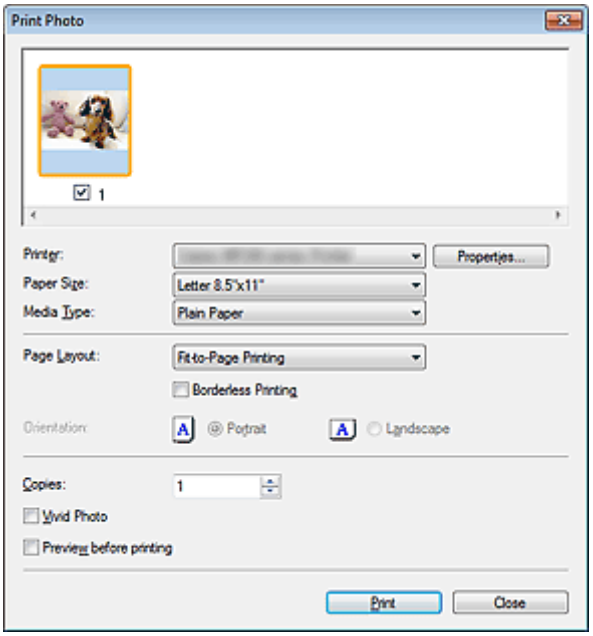

Importante

- El cuadro de diálogo Imprimir foto (Print Photo) no se abrirá si está instalada la aplicación Easy-PhotoPrint EX. En cambio, se abrirá Easy-PhotoPrint EX.
- Los archivos PDF no se pueden imprimir.

Nota

- Haga doble clic en una imagen para mostrarla en otra ventana.

- **Impresora (Printer)**

  Seleccione la impresora que desee utilizar.
- **Propiedades... (Properties...)**

  Muestra la pantalla de configuración avanzada de la impresora seleccionada.
- **Tamaño de papel (Paper Size)**

  Selecciona el tamaño del papel para la impresión. Haga que el tamaño coincida con el del papel cargado en el dispositivo.
- **Tipo de soporte (Media Type)**

  Selecciona el tipo de papel para la impresión. La calidad de impresión puede fijarse dependiendo del tipo de papel.
- **Formato de página (Page Layout)**

  Seleccione un tipo de impresión.

  - **Impresión en tamaño normal (Normal-size Printing)**

    Imprime una imagen por hoja.

  - **Impresión ajustada a página (Fit-to-Page Printing)**

Imprime una imagen con el tamaño del papel (ampliada o reducida).

- **Impresión sin bordes (Borderless Printing)**

  Marque esta casilla de verificación para imprimir la imagen en una hoja de papel completa sin bordes.

  Importante

  - El ajuste Formato de página (Page Layout) estará inhabilitado si se selecciona Impresión sin bordes (Borderless Printing).
  - Este ajuste sólo está disponible con impresoras que admitan la impresión sin bordes.

- **Orientación (Orientation)**

  Permite especificar la orientación de la impresión.

  Importante

  - Este ajuste sólo está disponible si el Formato de página (Page Layout) es Impresión en tamaño normal (Normal-size Printing). En los demás casos, la imagen se gira automáticamente según el formato del papel.

- **Copias (Copies)**

  Especifique el número de copias que desee imprimir.

- **Vivid Photo**

  Seleccione esta casilla de verificación para imprimir la imagen con colores vivos.

- **Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing)**

  Seleccione esta casilla de verificación para ver el resultado de la impresión antes de realizarla.

- **Imprimir (Print)**

  Inicia la impresión.

  Nota

  - Sólo se imprimirán las imágenes de la ventana de miniaturas cuya casilla de verificación esté seleccionada.

- **Cerrar (Close)**

  Cierra el cuadro de diálogo sin imprimir la foto.

Principio de página

S719

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico (Send via E-mail)

Haga clic en Enviar (Send) en la ventana Ver y usar (View & Use) y luego en Anexión a un mensaje (Attach to E-mail) de la lista para abrir el cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico (Send via E-mail).

En el cuadro de diálogo Enviar por correo electrónico (Send via E-mail), puede modificar valores avanzados para adjuntar imágenes a los mensajes de correo electrónico.

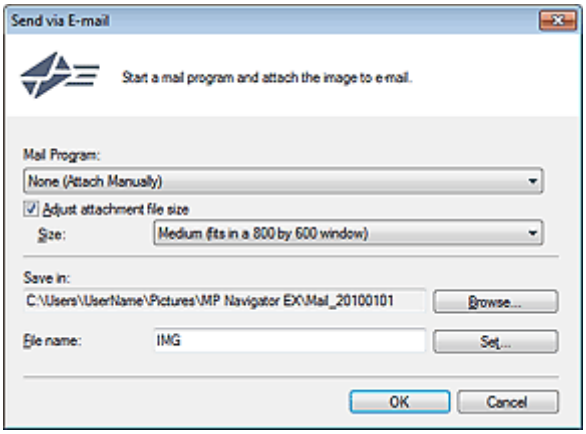

Importante

- MP Navigator EX es compatible con los siguientes programas de software de correo electrónico:
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)

  Si un programa de correo electrónico no funciona correctamente, asegúrese de que la configuración MAPI del programa se encuentre activada. Para activar la configuración MAPI, consulte el manual de instrucciones del programa de correo electrónico en cuestión.

Nota

- Solamente es posible adjuntar archivos PDF y JPEG a los mensajes de correo electrónico.

- **Programa de correo (Mail Program)**

  Aparecerá el programa de software de correo electrónico especificado en la ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). Seleccione el programa de correo electrónico que desee utilizar.

- **Ajustar el tamaño de archivo del adjunto. (Adjust attachment file size)**

  Si el tipo de archivo es JPEG, al marcar esta casilla de verificación podrá modificar el tamaño de las imágenes. Seleccione un tamaño en Tamaño (Size).

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta. Si se modifica el tamaño, se guardan las imágenes modificadas.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee adjuntar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Establecer... (Set...)**

  Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG.
  Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

Principio de página

S712

MP Navigator EX

Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images)

Haga clic en (Mejoras y correcciones de imágenes) de la ventana Ver y usar (View & Use) o haga clic en Corregir imágenes fotográficas (Fix photo images) del área de botones de gestión de las imágenes para abrir la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

En la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images), puede establecer los ajustes avanzados, como mejoras y correcciones en las imágenes o ajustes del brillo y el contraste.

También puede mostrar la imagen de origen y la corregida una junto a la otra para la comparación.

(1) Área de tareas

(2) Barra de herramientas

Importante

- Las mejoras y correcciones de imágenes no se pueden aplicar a los archivos PDF ni a los archivos binarios de blanco y negro.

Nota

- La ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) también se puede abrir haciendo clic en (Mejoras y correcciones de imágenes) del cuadro de diálogo Acercar (Zoom in).
- Puede que las correcciones de las imágenes de mayor tamaño requieran bastante tiempo.
- Consulte " Ventana Ver y usar (View & Use) " para obtener información sobre la ventana Ver y usar (View & Use).

Área de tareas

Las tareas y valores disponibles varían entre las fichas Auto y Manual.

Haga clic en la ficha Auto o Manual para abrir la ficha correspondiente.

Ficha Auto

Utilice las funciones de la ficha Auto para aplicar correcciones y mejoras a toda la imagen.

Consulte " Mejora y corrección de imágenes de forma automática " para obtener información detallada.

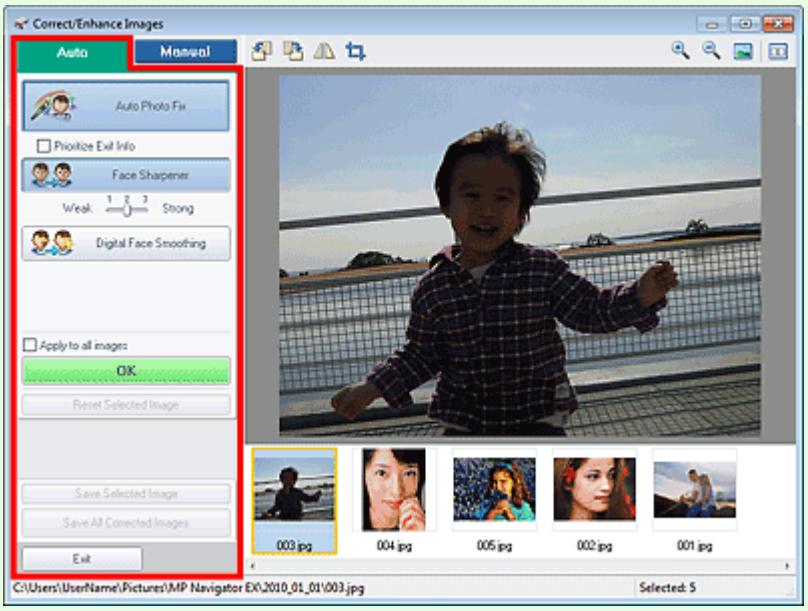

- **Autocorrección de foto (Auto Photo Fix)**

  Aplica correcciones automáticas adecuadas para las fotos.

  - **Priorizar información Exif (Prioritize Exif Info)**

    Marque esta casilla de verificación para aplicar las correcciones basadas principalmente en los ajustes realizados en el momento del disparo.
    Quite la marca de esta casilla de verificación para aplicar las correcciones basándose en los resultados del análisis de la imagen. Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

    Nota

    - "Exif" es un formato estándar para incrustar distintos datos de disparo en imágenes de cámaras digitales (JPEG).

- **Enfocar cara (Face Sharpener)**

  Enfoca las caras desenfocadas.
  Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

- **Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing)**

  Embellece la piel puesto que elimina imperfecciones y arrugas.
  Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

- **Aplicar a todas las imágenes (Apply to all images)**

  Corrige/mejora automáticamente todas las imágenes mostradas en la lista de miniaturas.

- **Aceptar (OK)**

  Aplica el efecto seleccionado a las imágenes elegidas o a todas las imágenes.

- **Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image)**

  Cancela todas las correcciones y mejoras aplicadas a la imagen seleccionada.

- **Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)**

  Guarda la imagen corregida/mejorada (la seleccionada).

- **Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images)**

  Guarda todas las imágenes corregidas/mejoradas que aparecen en la lista de miniaturas.

- **Salir (Exit)**

  Cierra la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Ficha Manual

En la ficha Manual encontrará dos menús: Ajustar (Adjust) y Corregir/Mejorar (Correct/Enhance).

Utilice Ajustar (Adjust) para ajustar el brillo y el contraste, o para enfocar toda la imagen.

Utilice Corregir/Mejorar (Correct/Enhance) para corregir/mejorar áreas específicas.

Consulte " Mejora y corrección de imágenes de forma manual " para obtener información detallada.

Ajuste

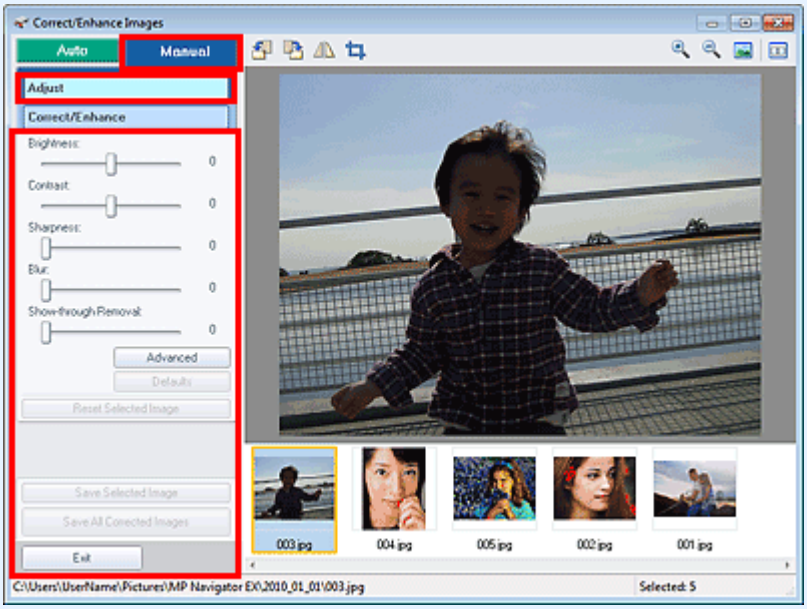

- **Brillo (Brightness)**

  Permite ajustar el brillo de toda la imagen.
  Mueva el control deslizante hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha, para iluminarla.

- **Contraste (Contrast)**

  Permite ajustar el contraste de la imagen. Ajuste el contraste cuando la imagen tenga poco volumen por la falta de contraste.
  Mueva el control deslizante hacia la izquierda para disminuir el contrates y hacia la derecha, para aumentarlo.

- **Nitidez (Sharpness)**

  Enfatiza el contorno de los objetos para enfocar la imagen. Ajuste la nitidez cuando la foto esté desenfocada o el texto esté borroso.
  Mueva el control deslizante hacia la derecha para dar más nitidez a la imagen.

- **Difuminar (Blur)**

  Difumina el contorno de los objetos para suavizar la imagen.
  Mueva el control deslizante hacia la derecha para suavizar la imagen.

- **Eliminar colores base (Show-through Removal)**

  Elimina los colores base del texto de la cara opuesta o elimina el color base. Ajuste el nivel de colores base para evitar que el texto de la cara opuesta de un documento fino o el color base del documento aparezcan en la imagen.
  Mueva el control deslizante hacia la derecha para aumentar el efecto de eliminación de colores base.

- **Avanzadas (Advanced)**

  Abre el cuadro de diálogo Ajuste avanzado (Advanced Adjustment) en el que se puede ajustar con precisión el brillo y el tono de color de la imagen.
  En el caso de Brillo/Contraste (Brightness/Contrast) y Tono (Tone), seleccione un color en Canal (Channel) para ajustar los valores de Rojo (Red), Verde (Green) o Azul (Blue), o bien elija Principal (Master) para ajustar a la vez los tres colores.

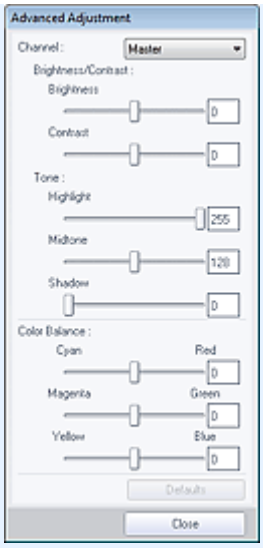

- **Brillo/Contraste (Brightness/Contrast)**

  Ajuste el brillo y el contraste de la imagen.
  Mueva el control deslizante Brillo (Brightness) hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha para aclararla.
  Mueva el control deslizante Contraste (Contrast) hacia la izquierda para disminuir el contraste y hacia la derecha para aumentarlo.

- **Tono (Tone)**

  Ajuste el balance del brillo especificando Altas luces (Highlight) (el nivel más claro), Sombras (Shadow) (el nivel más oscuro) y Medios tonos (Midtone) (el color situado entre Altas luces (Highlight) y Sombras (Shadow)).
  Mueva el control deslizante Altas luces (Highlight) hacia la izquierda para aclarar la imagen.
  Mueva el control deslizante Medios tonos (Midtone) hacia la izquierda para aclarar la imagen y hacia la derecha, para oscurecerla.
  Mueva el control deslizante Sombras (Shadow) hacia la derecha para oscurecer la imagen.

- **Balance del color (Color Balance)**

  Ajusta la intensidad y el balance de color de la imagen.
  Mueva el control deslizante Balance del color (Color Balance) hacia la izquierda o hacia la derecha para destacar el color correspondiente.

  Nota

  - Estas son parejas de colores complementarios (cada pareja produce una sombra de gris al mezclarse). Puede reproducir los colores naturales de la escena reduciendo el color dominante y aumentando el color complementario. La "dominante de color" es el fenómeno en el que un color concreto afecta a toda la imagen debido a las condiciones meteorológicas o fuertes colores ambientales.
  - Normalmente es difícil corregir la imagen por completo ajustando sólo una pareja de colores. Se recomienda buscar una porción de la imagen que deba ser blanca y ajustar las tres parejas de colores de modo que la porción se vuelva blanca.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Restaura todos los ajustes.

- **Cerrar (Close)**

  Cierra el cuadro de diálogo Ajuste avanzado (Advanced Adjustment).

Nota

- Los valores de Brillo (Brightness) y Contraste (Contrast) establecidos en Ajustar (Adjust) no se modifican aunque se ajuste el brillo y el tono de color en el cuadro de diálogo Ajuste avanzado (Advanced Adjustment).

- **Predeterminado (Defaults)**

  Restablece todos los ajustes (brillo, contraste, nitidez, difuminado y eliminación de colores base).

- **Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image)**

Cancela todas las correcciones, mejoras y ajustes aplicados a la imagen seleccionada.

- **Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)**

  Guarda la imagen corregida/mejorada/ajustada (la seleccionada).

- **Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images)**

  Guarda todas las imágenes corregidas/mejoradas/ajustadas que aparecen en la lista de miniaturas.

- **Salir (Exit)**

  Cierra la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Corrección/Mejora

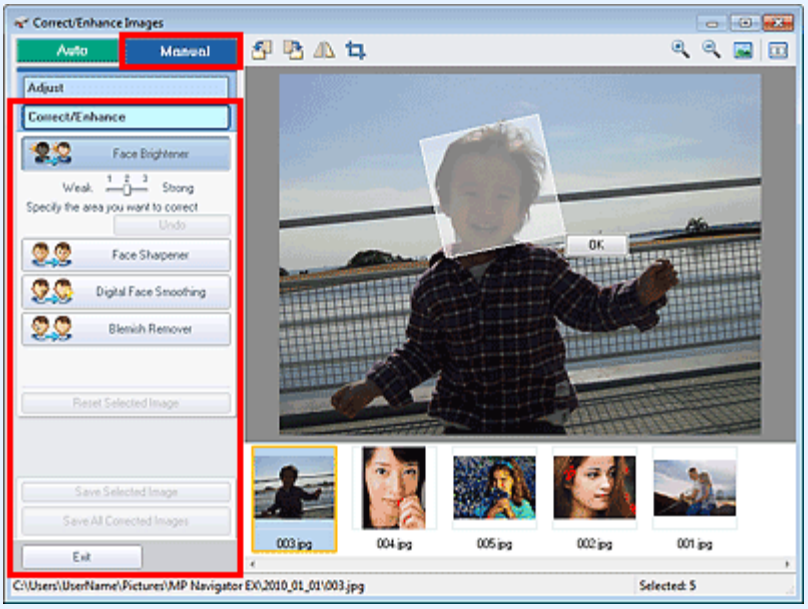

- **Aclarador de caras (Face Brightener)**

  Corrige toda la imagen para aplicar más brillo al área facial dentro del área seleccionada y en su entorno.
  Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

- **Enfocar cara (Face Sharpener)**

  Corrige toda la imagen para hacer más nítida el área facial dentro del área seleccionada y en su entorno.
  Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

- **Suavizado digital de rostros (Digital Face Smoothing)**

  Retoca la piel para embellecerla al eliminar imperfecciones y arrugas en el área seleccionada.
  Puede ajustar el nivel del efecto con el control deslizante.

- **Eliminador de imperfecciones (Blemish Remover)**

  Elimina los lunares en el área seleccionada.

- **Aceptar (OK)**

  Aplica el efecto seleccionado al área especificada.

- **Deshacer (Undo)**

  Cancela la última corrección/mejora.

- **Restablecer imagen seleccionada (Reset Selected Image)**

  Cancela todas las correcciones y mejoras aplicadas a la imagen seleccionada.

- **Guardar imagen seleccionada (Save Selected Image)**

  Guarda la imagen corregida/mejorada (la seleccionada).

- **Guardar todas las imágenes corregidas (Save All Corrected Images)**

  Guarda todas las imágenes corregidas/mejoradas que aparecen en la lista de miniaturas.

- **Salir (Exit)**

Cierra la ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images).

Barra de herramientas

- **Barra de herramientas**
  - **(Girar a la izquierda)**

    Gira la imagen 90 grados en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
  - **(Girar a la derecha)**

    Gira la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  - **(Invertir)**

    Invierte la imagen horizontalmente.
  - **(Recorte)**

    Recortar significa seleccionar el área que se desea mantener de una foto y desechar el resto.
    En la ventana mostrada, arrastre el marco blanco para especificar el área de recorte. Mueva el cursor dentro del marco blanco y arrástrelo para mover el área de recorte.

    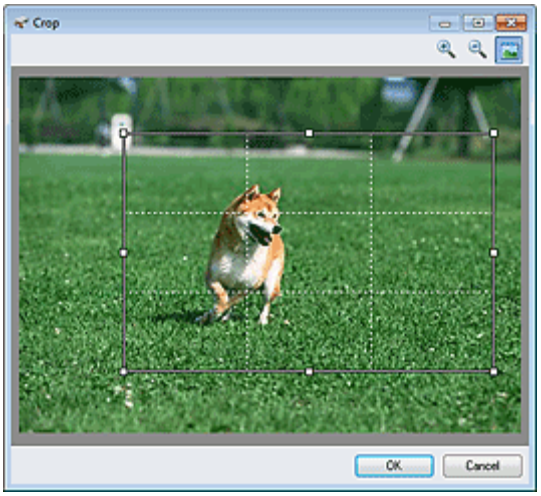

    Nota

    - Coloque los sujetos principales a lo largo de las líneas blancas discontinuas o en las intersecciones para crear una imagen equilibrada.
  - **(Ampliar)**

    Permite ampliar la imagen que se muestra.
  - **(Reducir)**

    Permite reducir la imagen que se muestra.
  - **(Pantalla completa)**

    Muestra la vista preliminar de toda la imagen.
  - **(Comparar)**

    Abre una ventana en la cual podrá comparar las imágenes, una junto a la otra, antes y después de realizar las correcciones/mejoras.
    La imagen original se muestra a la izquierda y la corregida, a la derecha.

Principio de página

S701

MP Navigator EX

Pantalla de modo de un clic

Haga clic en (Cambiar de modo), en la parte inferior izquierda de la pantalla de modo de navegación para mostrar la pantalla de modo de un clic.

Puede realizar las tareas de "escanear y guardar", etc. de una sola vez simplemente haciendo clic en el icono correspondiente.

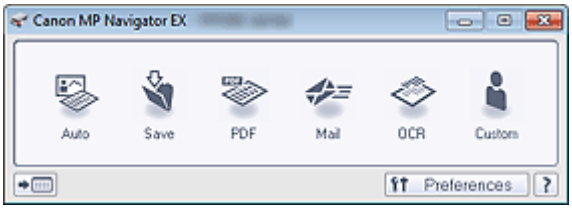

- **Auto**

  Escanea los documentos detectando automáticamente el tipo de documento. El formato de archivo se establece automáticamente. Los archivos se guardan en un ordenador.
  Al hacer clic en este icono, se abre el cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan), donde se puede especificar la configuración de guardado.
  Cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan)

- **Guardar (Save)**

  Escanea documentos o fotografías y los guarda en el ordenador. El tipo del documento se puede detectar automáticamente.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo Guardar (Save) se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado.
  Cuadro de diálogo Guardar (Save) (pantalla de modo de un clic)

- **PDF**

  Permite escanear documentos y guardarlos como archivos PDF.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo PDF se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado, así como la de la aplicación.
  Cuadro de diálogo PDF

- **Correo (Mail)**

  Permite escanear documentos o fotos y adjuntarlos a un correo electrónico.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo Correo (Mail) se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado, así como la del programa de correo electrónico.
  Cuadro de diálogo Correo (Mail)

- **OCR**

  Permite escanear documentos de texto a fin de extraer el texto de las imágenes y mostrarlo en el Bloc de notas (incluido en Windows).
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo OCR se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado.
  Cuadro de diálogo OCR

- **Personalizado (Custom)**

  Permite escanear documentos y fotografías, y abrirlos en una aplicación especificada. El tipo del documento puede ser detectado automáticamente.
  Al hacer clic en este icono, el cuadro de diálogo Personalizado (Custom) se abre y se puede especificar la configuración de escaneado y guardado, así como la de la aplicación.
  Cuadro de diálogo Personalizado (Custom)

- **(Cambiar de modo)**

Cambia al modo de navegación. Se abrirá la pantalla del modo de navegación.
Ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click)

- **Preferencias (Preferences)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) se pueden hacer las configuraciones avanzadas para las funciones de MP Navigator EX.
  Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **(Guía)**

  Abre esta guía.

Importante

- Las siguientes restricciones se aplican al escanear cuando Tipo de documento (Document Type) está establecido en Modo Auto (Auto Mode) en los cuadros de diálogo Guardar (Save) o Personalizado (Custom).
  Cuando desee convertir el texto de la imagen escaneada en datos de texto, especifique el Tipo de documento (Document Type) (no seleccione Modo Auto (Auto Mode)).

Tema relacionado

Escaneado fácil con un clic

Principio de página

S742

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan)

Haga clic en Escaneado automático (Auto Scan) de la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) o haga clic en Auto en la pantalla del modo Un clic para abrir el cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan).

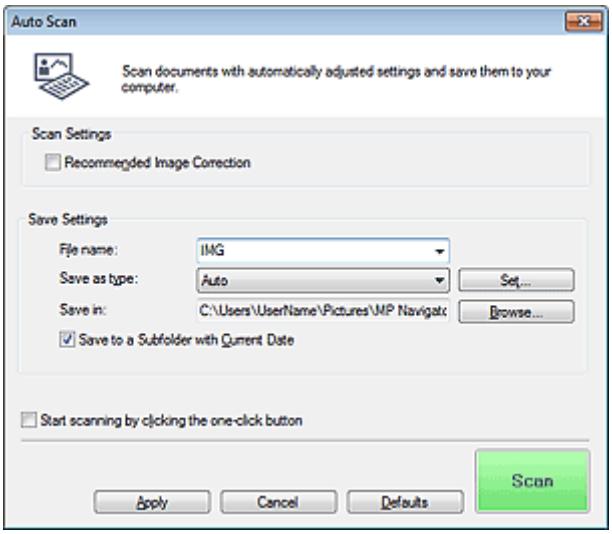

- **Documentos admitidos**

  Fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD.

Importante

- Los siguientes tipos de documentos no se pueden escanear correctamente. En tal caso, haga clic en otro icono de la pantalla del modo Un clic o en la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) y especifique el tipo o tamaño del documento.
  - Fotos de tamaño A4
  - Documentos de texto de tamaño inferior a 2L (127 mm x 178 mm) (5 pulgadas x 7 pulgadas), como páginas de encuadernaciones en rústica con la separación para el lomo
  - Documentos impresos en papel blanco fino
  - Documentos anchos, como fotos panorámicas
- Puede que las etiquetas de disco reflectantes no se escaneen correctamente.
- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente. Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

Nota

- Para reducir el muaré, haga clic en otro icono de la pantalla del modo Un clic o en la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) y establezca Tipo de documento (Document Type) en Revista (Magazine).

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Correc. imagen recomendada (Recommended Image Correction)**

  Active esta casilla de verificación para aplicar automáticamente las correcciones adecuadas en función del tipo de documento.

Importante

- Si esta casilla de verificación está activada, los archivos solamente podrán guardarse en los formatos JPEG/Exif o PDF.
- Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
- El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.

Guardar configuración (Save Settings)

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP o PDF.

Importante

- Si Tipo de archivo (Save as type) es Auto, el formato de archivo puede ser diferente dependiendo de cómo se coloque el documento.
  Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.
- No es posible establecer contraseñas para los archivos PDF.

Nota

- Si está seleccionado el parámetro Auto, los archivos se guardan con los siguientes formatos según el tipo de documento.
  Fotos, postales, BD/DVD/CD y tarjetas de visita: JPEG
  Revistas, periódicos y documentos de texto: PDF
  Puede cambiar el formato de archivo en Establecer... (Set...).

- **Establecer... (Set...)**

Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es Auto

Se puede especificar el formato de archivo con el que se desee guardar las imágenes. Seleccione un formato de archivo para los elementos que se detecten como documentos, así como para los elementos que se detecten como fotos.

Importante

- No será posible seleccionar un tipo de compresión de los archivos JPEG si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

Importante

- Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es PDF

Configure los valores avanzados para crear archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

- **Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Seleccione esta casilla de verificación para empezar a escanear al hacer clic en un icono en el modo de Un clic.

Importante

- Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button) no aparece cuando el cuadro de diálogo se abre directamente desde Solution Menu EX.

- **Aplicar (Apply)**

  Guarda y aplica la configuración especificada.
  Haga clic en Cancelar (Cancel) en lugar de en Aplicar (Apply) para cancelar la configuración especificada.

- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela la configuración especificada. Se cierra la ventana actual.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Devuelve todos los valores de configuración de la pantalla a los valores predeterminados.

- **Escanear (Scan)**

  Escanea y guarda los documentos con la configuración especificada.
  Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es Auto, se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Abrir manual (Open Manual) para abrir esta guía (si está instalada).

Principio de página

S721

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Guardar (Save) (pantalla de modo de un clic)

Haga clic en Guardar en equipo (Save to PC) de la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) o haga clic en Guardar (Save) en la pantalla de modo de un clic para abrir el cuadro de diálogo Guardar (Save).

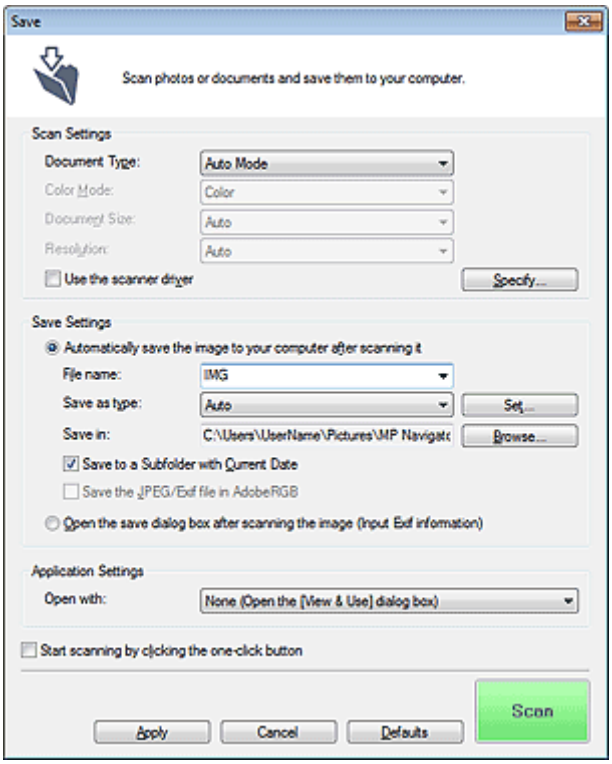

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear. Si está seleccionado Modo Auto (Auto Mode), el tipo de documento se detecta automáticamente. En tal caso, los valores Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size) y Resolución (Resolution) también se establecen automáticamente.

Importante

- Los tipos de documentos compatibles con Modo Auto (Auto Mode) son las fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD.
- Los siguientes tipos de documentos no se pueden escanear correctamente con el Modo Auto (Auto Mode). En este caso, especifique el tipo o tamaño del documento.
  - Fotos de tamaño A4
  - Documentos de texto de tamaño inferior a 2L (127 mm x 178 mm) (5 pulgadas x 7 pulgadas), como páginas de encuadernaciones en rústica con la separación para el lomo
  - Documentos impresos en papel blanco fino
  - Documentos anchos, como fotos panorámicas
- Puede que las etiquetas de disco reflectantes no se escaneen correctamente.
- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a

escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente. Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

Nota

- Para reducir el muaré, establezca Tipo de documento (Document Type) en Revista (Magazine).

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

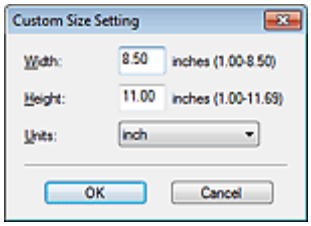

Importante

- Si selecciona Detección automática (Auto Detect), es posible que la imagen no se escanee con la posición y el tamaño correctos. Si se da el caso, modifique el tamaño para que coincida con el tamaño real del documento (A4, Carta, etc.) y alinee una esquina del documento con la esquina con la flecha (marca de alineación) de la platina.

- **Resolución (Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  Resolución

- **Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver)**

  Seleccione esta casilla de verificación para acceder a la pantalla de ScanGear (controlador de escáner) y modificar los valores de escaneado avanzados.
  Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size), Resolución (Resolution) y otros valores del cuadro de diálogo Guardar (Save) quedarán desactivados. Especifique estos valores en la pantalla de ScanGear.

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Guardar configuración (Save Settings)

- **Guardar automáticamente la imagen en el equipo después de escanearla (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Seleccione esta opción para guardar las imágenes en el ordenador después de escanearlas.
  Se mostrarán los parámetros Nombre de archivo (File name), Tipo de archivo (Save as type) y Guardar en (Save in).

Importante

- Si selecciona esta función, no podrá establecer contraseñas para los archivos PDF.

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione Auto, JPEG/Exif, TIFF o BMP. La opción Auto se muestra cuando el Tipo de documento (Document Type) es Modo Auto (Auto Mode). Al guardar como archivos PDF, seleccione PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)).

  Importante

  - Si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Modo Auto (Auto Mode) y Tipo de archivo (Save as type) es Auto, el formato de archivo puede ser diferente dependiendo de cómo coloque el documento.
    Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.
  - No es posible agregar imágenes a archivos PDF protegidos por contraseña.
  - No se puede seleccionar JPEG/Exif si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).

  Nota

  - Si está seleccionado el parámetro Auto, los archivos se guardan con los siguientes formatos según el tipo de documento.
    Fotos, postales, BD/DVD/CD y tarjetas de visita: JPEG
    Revistas, periódicos y documentos de texto: PDF
    Puede cambiar el formato de archivo en Establecer... (Set...).
    Dependiendo de la aplicación, puede que no sea posible abrir las imágenes guardadas como archivos PDF. Si se da el caso, seleccione una opción distinta de Auto en Tipo de archivo (Save as type).
  - Si elige JPEG/Exif cuando Tipo de documento (Document Type) no es Modo Auto (Auto Mode), se podrá seleccionar la casilla de verificación Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).

- **Establecer... (Set...)**

  Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es Auto

  Se puede especificar el formato de archivo con el que se desee guardar las imágenes. Seleccione un formato de archivo para los elementos que se detecten como documentos, así como para los elementos que se detecten como fotos.

  Importante

  - No será posible seleccionar un tipo de compresión de los archivos JPEG si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

  Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

  Importante

  - Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  Si Tipo de archivo (Save as type) es PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (Agregar página) (PDF(Add Page))

  Configure los valores avanzados para crear archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.

De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

- **Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

  Seleccione esta casilla de verificación para guardar las imágenes en colores que correspondan a Adobe RGB.

Importante

- Esta función sólo está disponible cuando Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif y Tipo de documento (Document Type) no es Modo Auto (Auto Mode).
- Esta función no estará disponible si no se ha instalado el perfil Adobe RGB.

Nota

- No es posible elegir este ajuste si la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) está seleccionada.
- Si guarda una imagen con la casilla de verificación Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) seleccionada, se agregará un carácter de subrayado al principio del nombre de archivo. (Ejemplo: _Imagen0001.JPG)

- **Abrir el cuadro de diálogo para guardar tras escanear la imagen (introducir información EXIF) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

  Seleccione esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar (Save) después de escanear las imágenes y especificar la configuración de guardado, como la carpeta de destino, el nombre de archivo y la información Exif.
  Cuadro de diálogo Guardar (Save)

Nota

- Para establecer contraseñas para archivos PDF, seleccione Abrir el cuadro de diálogo para guardar tras escanear la imagen (introducir información EXIF) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)). Después de escanear, podrá establecer las contraseñas en el cuadro de diálogo Guardar (Save).
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Configuración de la aplicación (Application Settings)

- **Abrir con (Open with)**

  Puede seleccionar si desea abrir la ventana Ver y usar (View & Use) o el Explorador después de guardar las imágenes.

- **Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Seleccione esta casilla de verificación para empezar a escanear al hacer clic en un icono en el modo de Un clic.

- **Aplicar (Apply)**

  Guarda y aplica la configuración especificada.
  Haga clic en Cancelar (Cancel) en lugar de en Aplicar (Apply) para cancelar la configuración especificada.

- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela la configuración especificada. Se cierra la ventana actual.

- **Predeterminado (Defaults)**

Devuelve todos los valores de configuración de la pantalla a los valores predeterminados.

- **Escanear (Scan)**

  Escanea y guarda los documentos con la configuración especificada.
  Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es Auto, se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Abrir manual (Open Manual) para abrir esta guía (si está instalada).

Principio de página

S734

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) se abre al hacer clic en Especificar... (Specify...) de un cuadro de diálogo de la pantalla de modo de Un clic.

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) permite modificar los ajustes de escaneado avanzados.

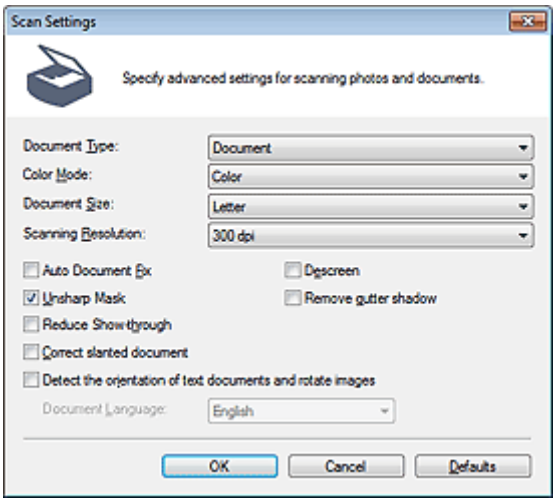

Nota

- Los elementos mostrados varían en función del tipo de documento y el modo en que se ha abierto la pantalla.

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear. Si está seleccionado Modo Auto (Auto Mode), el tipo de documento se detecta automáticamente.
  En tal caso, los valores de Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size), etc. también se establecen automáticamente.

Importante

- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente.
  Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

  - **Color**

    Este modo procesa la imagen en 256 niveles (8 bits) de rojo (R(ed)), verde (G(reen)) y azul (B(lue)).

  - **Escala de grises (Grayscale)**

    Este modo procesa la imagen en 256 niveles (8 bits) de blanco y negro.

  - **Blanco y negro (Black and White)**

    Este modo procesa la imagen en blanco y negro. El contraste de la imagen se divide en ciertos

niveles (nivel de umbral) en blanco y negro y se procesa como dos colores.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

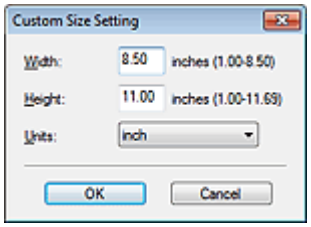

Importante

- Si selecciona Detección automática (Auto Detect), es posible que la imagen no se escanee con la posición y el tamaño correctos. Si se da el caso, modifique el tamaño para que coincida con el tamaño real del documento (A4, Carta, etc.) y alinee una esquina del documento con la esquina con la flecha (marca de alineación) de la platina.

- **Resolución de escaneado (Scanning Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  Resolución

- **Correc. imagen recomendada (Recommended Image Correction) / Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) / Autocorrección de documento (Auto Document Fix)**

  El elemento visualizado podrá variar según cuál sea el Tipo de documento (Document Type).

  - **Correc. imagen recomendada (Recommended Image Correction)**

    Esta opción estará disponible si el Tipo de documento (Document Type) ha sido configurado como Modo Auto (Auto Mode). Marque esta casilla de verificación para aplicar la autocorrección de foto o de documento en función del tipo de documento.

  - **Autocorrección de foto (Auto Photo Fix)**

    Esta opción será visible si el Tipo de documento (Document Type) es Foto (Photo). Active esta casilla de verificación para analizar automáticamente la escena capturada (paisaje, escena nocturna, etc.) y aplicar las correcciones pertinentes.

  - **Autocorrección de documento (Auto Document Fix)**

    Esta opción será visible si el Tipo de documento (Document Type) es Revista (Magazine) o Documento (Document). Active esta casilla de verificación para hacer más nítido el texto de un documento o revista y mejorar su legibilidad.

Importante

- Si esta casilla de verificación está activada, los archivos solamente podrán guardarse en los formatos JPEG/Exif o PDF.
- Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
- Estas funciones no estarán disponibles si se abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) desde el cuadro de diálogo OCR.
- La opción Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) no estará disponible si Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White) o Escala de grises (Grayscale).
- La opción Autocorrección de documento (Auto Document Fix) no estará disponible si Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).
- Las opciones Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) y Autocorrección de documento (Auto Document Fix) no estarán disponibles si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la "Ficha General" del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.

- **Destramar (Descreen)**

  Seleccione esta casilla de verificación para reducir el efecto muaré.

Las fotos y las imágenes impresas están formadas por una serie de pequeños puntos. El "muaré" es un fenómeno que se da cuando se escanean fotografías o imágenes impresas con trama y aparecen gradaciones desiguales o patrones de líneas. Destramar (Descreen) es la función que permite reducir el efecto muaré.

Nota

- El proceso de escaneado tarda más de lo normal si la opción Destramar (Descreen) está activada.

- **Nitidez de imagen (Unsharp Mask)**

  Seleccione esta casilla de verificación para destacar el contorno de los sujetos y enfocar la imagen.

- **Eliminar sombra de encuadernación (Remove gutter shadow)**

  Seleccione esta casilla de verificación para corregir las sombras que aparecen entre las páginas al escanear cuadernillos abiertos.

Importante

- No será posible activar esta casilla de verificación si se ha configurado Tamaño del documento (Document Size) para Detección automática (Auto Detect), Detección automática (varios doc.) (Auto Detect (Multiple Documents)) o Asistente de Stitch.
- Cuando escanee, alinee una esquina del documento con la esquina de la flecha (marca de alineación) de la platina.

Nota

- Utilice la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner) para corregir las sombras de encuadernación cuando escanee documentos de tamaños no estándar o cuando se establezcan marcos de recorte.
  Consulte todos los detalles en " Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction) ".

- **Reducir colores base (Reduce Show-through)**

  Seleccione esta casilla de verificación para dar nitidez al texto de un documento o reducir los colores base en periódicos.

Nota

- Seleccione esta casilla de verificación si el Tipo de documento (Document Type) es un documento de texto y los colores base se muestran claramente en la imagen escaneada.

- **Corregir documento torcido (Correct slanted document)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar el texto escaneado y corregir el ángulo (entre -0,1 y -10 grados o +0,1 y +10 grados) del documento.

Importante

- Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tamaño del documento (Document Size) es Asistente de Stitch.
- Quizá no sea posible corregir la inclinación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
  - Documentos en los que las líneas de texto estén inclinadas más de 10 grados o cuyos ángulos varíen en distintas líneas
  - Documentos que contengan texto en horizontal y en vertical
  - Documentos con fuentes extremadamente grandes o pequeñas
  - Documentos con poco texto
  - Documentos con cifras/imágenes
  - Documentos manuscritos
  - Documentos con líneas horizontales y verticales (tablas)

Nota

- Si está activada la opción Corregir documento torcido (Correct slanted document), el escaneado puede tardar más de lo habitual.

- **Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

Seleccione esta casilla de verificación para detectar la orientación del documento a partir del texto escaneado y girar la imagen escaneada para corregir la orientación. Seleccione el idioma del documento que va a escanear en Idioma del documento (Document Language).

Importante

- Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tamaño del documento (Document Size) es Asistente de Stitch.
- Es posible que esta función no proporcione resultados correctos dependiendo del idioma del documento. Sólo se admiten documentos de texto redactados en idiomas que se puedan seleccionar en Idioma del documento (Document Language).
- Quizá no sea posible corregir la orientación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
  - La resolución está fuera del rango de entre 300 y 600 ppp
  - El tamaño de fuente está fuera del rango de entre 8 y 48 puntos
  - Documentos que incluyan fuentes especiales, efectos, cursiva o texto escrito a mano
  - Documentos con fondos con tramas

Nota

- El escaneado tarda más de lo habitual si la opción Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images) está activada.

- **Idioma del documento (Document Language)**

  Seleccione el idioma del documento que desee escanear.

  Importante

  - Esta casilla de verificación no se puede seleccionar si el valor de Tamaño del documento (Document Size) es Asistente de Stitch.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Permite restablecer la configuración predeterminada.

Principio de página

S731

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Guardar (Save)

El cuadro de diálogo Guardar (Save) se abrirá al escanear desde el cuadro de diálogo Guardar (Save) o Personalizado (Custom) de la pantalla del modo de Un clic, después de seleccionar Abrir el cuadro de diálogo para guardar tras escanear la imagen (introducir información EXIF) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information)).

Se puede especificar el tipo de archivo y el destino mientras se ven las miniaturas.

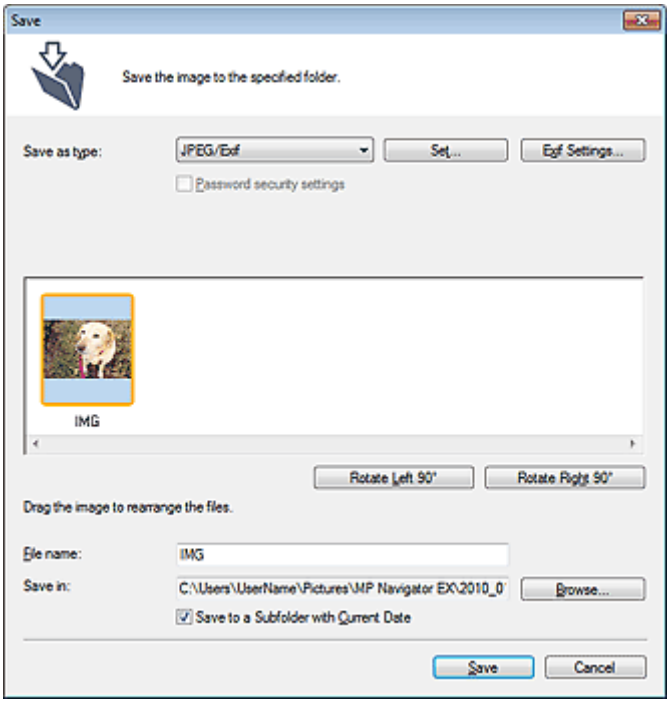

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)).

  - **PDF**

    Permite guardar cada una de las imágenes seleccionadas como un archivo PDF independiente.

  - **PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages))**

    Permite guardar varias imágenes en un mismo archivo PDF.

    Nota

    - La opción PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) se muestra cuando se escanean varias imágenes.

  - **PDF (Agregar página) (PDF(Add Page))**

    Permite agregar las imágenes escaneadas a un archivo PDF. Las imágenes se incluirán al final del archivo PDF. No es posible organizar las páginas del archivo PDF al que se agregan las imágenes.

    Importante

    - Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se

pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.
- Si se edita un archivo PDF protegido mediante contraseña, las contraseñas se eliminarán. Restablezca las contraseñas.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Importante

- No será posible seleccionar las opciones PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) y PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)) en el cuadro de diálogo Personalizado (Custom).
- No se puede seleccionar JPEG/Exif si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).

- **Establecer... (Set...)**

  Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

  Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

  Importante

  - Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  Si Tipo de archivo (Save as type) es PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (Agregar página) (PDF(Add Page))

  Configure los valores avanzados para crear archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

- **Configuración de Exif... (Exif Settings...)**

  Si el ajuste de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif, puede introducir información Exif en el archivo que desee guardar.
  Cuadro de diálogo Configuración de Exif (Exif Settings)

- **Configuración de seguridad de la contraseña (Password security settings)**

  Seleccione esta casilla de verificación para abrir el cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings), desde el que podrá establecer contraseñas para abrir, editar e imprimir los archivos PDF creados.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

  Nota

  - Esta función sólo está disponible si el ajuste de Tipo de archivo (Save as type) es PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)).

- **Agregar a (Add to)**

  Esta opción se muestra si se selecciona PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)) en Tipo de archivo (Save as type) y especifica el archivo PDF al que desee agregar las imágenes. Para cambiar el archivo, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar uno distinto.

  Importante

  - Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.

- **Girar a la izquierda 90 º (Rotate Left 90°) / Girar a la derecha 90 º (Rotate Right 90°)**

  Gira las imágenes escaneadas 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Seleccione la imagen que desee girar y haga clic en Girar a la izquierda 90 º (Rotate Left 90°) o Girar a la derecha 90 º (Rotate Right 90°).

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Principio de página

S732

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Configuración de Exif (Exif Settings)

Puede introducir la información Exif en un archivo para guardarla. "Exif" es un formato estándar para incrustar distintos datos de disparo en imágenes de cámaras digitales (JPEG). La información Exif incrustada en las imágenes escaneadas permite organizarlas e imprimirlas con las imágenes de cámaras digitales.

El cuadro de diálogo Configuración de Exif (Exif Settings) sólo se puede abrir si el ajuste de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif.

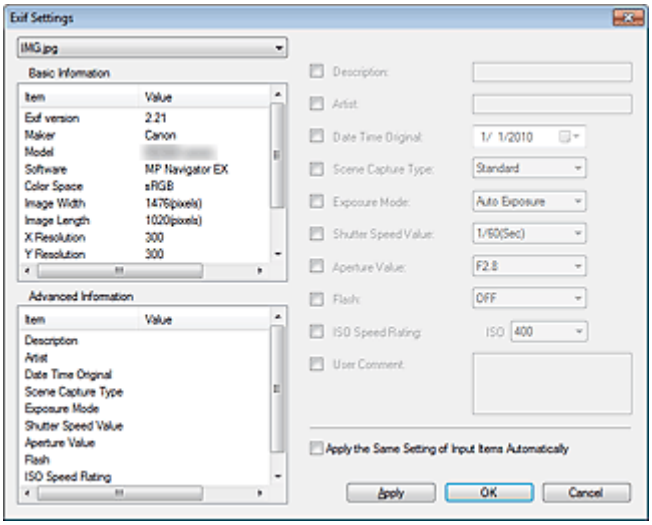

- **Información básica (Basic Information)**

  Muestra la información obtenida automáticamente a partir del equipo o del software.
- **Información avanzada (Advanced Information)**

  Muestra la información especificada en el lado derecho de la pantalla.
- **Área de configuración Información avanzada (Advanced Information)**

  Puede introducir la información Exif, como el título y los datos de disparo. Seleccione la casilla de verificación de los elementos que desee especificar e introduzca o seleccione la información.
- **Aplicar misma conf. elementos entrada automáticamente (Apply the Same Setting of Input Items Automatically)**

  Marque esta casilla de verificación para mostrar automáticamente la información especificada para la imagen anterior.
- **Aplicar (Apply)**

  Después de especificar toda la información necesaria, haga clic en Aplicar (Apply) para incrustarla en la imagen. La información se mostrará en Información avanzada (Advanced Information).
- **Aceptar (OK)**

  Incrusta la información especificada en la imagen y cierra la pantalla. La información especificada se guarda.
- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela los ajustes y cierra la pantalla.
  La información se incrusta cuando se hace clic en Cancelar (Cancel) después de haber hecho clic en Aplicar (Apply).

Principio de página

S725

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo PDF

Haga clic en Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) en la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) o haga clic en PDF en la pantalla de modo de un clic para abrir el cuadro de diálogo PDF.

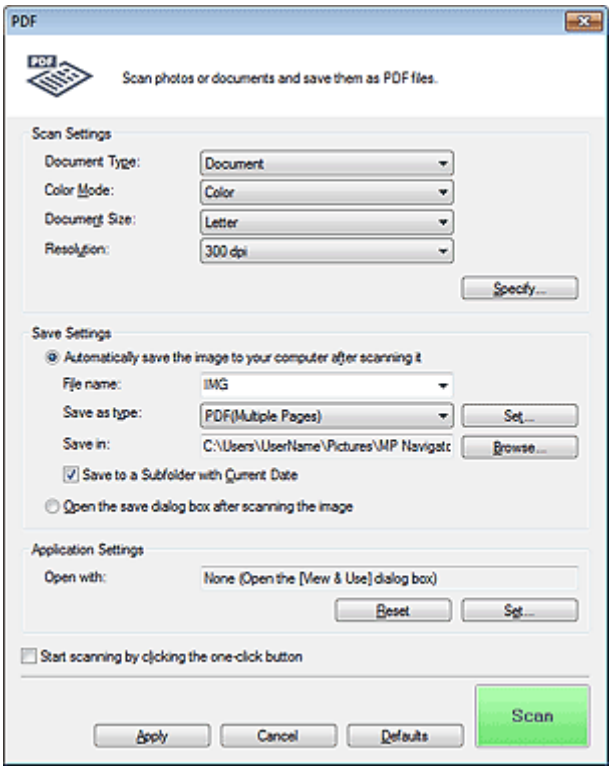

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear.

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

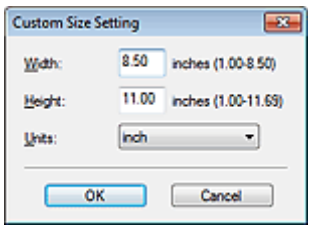

Importante

- Si selecciona Detección automática (Auto Detect), es posible que la imagen no se escanee con la posición y el tamaño correctos. Si se da el caso, modifique el tamaño para que coincida con el tamaño real del documento (A4, Carta, etc.) y alinee una esquina del documento con la esquina con la flecha (marca de alineación) de la platina.

- **Resolución (Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  Resolución

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Guardar configuración (Save Settings)

- **Guardar automáticamente la imagen en el equipo después de escanearla (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Seleccione esta opción para guardar las imágenes en el ordenador después de escanearlas.
  Se mostrarán los parámetros Nombre de archivo (File name), Tipo de archivo (Save as type) y Guardar en (Save in).

Importante

- Si selecciona esta función, no podrá establecer contraseñas para los archivos PDF.

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione PDF, PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) o PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)).

  - **PDF**

    Permite guardar cada una de las imágenes seleccionadas como un archivo PDF independiente.

  - **PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages))**

    Permite guardar varias imágenes en un mismo archivo PDF.

  - **PDF (Agregar página) (PDF(Add Page))**

    Permite agregar las imágenes escaneadas a un archivo PDF. Las imágenes se incluirán al final del archivo PDF. No es posible organizar las páginas del archivo PDF al que se agregan las imágenes.

    Importante

    - Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.
    - No es posible agregar imágenes a archivos PDF protegidos por contraseña.

Nota

- Consulte " Creación/edición de archivos PDF " para eliminar o reorganizar las páginas de los archivos PDF guardados.

- **Establecer... (Set...)**

  Es posible especificar el tipo de compresión PDF y otros ajustes avanzados para crear archivos PDF.
  Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings)

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Agregar a (Add to)**

  Esta opción se muestra si se selecciona PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)) en Tipo de archivo (Save as type) y especifica el archivo PDF al que desee agregar las imágenes. Para cambiar el archivo, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar uno distinto.

  Importante

  - Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

- **Abrir el cuadro de diálogo de guardado después de escanear la imagen (Open the save dialog box after scanning the image)**

  Seleccione esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) después de escanear las imágenes y especificar la configuración de guardado, como la carpeta de destino y el nombre de archivo.
  Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

  Nota

  - Para establecer contraseñas para archivos PDF, seleccione Abrir el cuadro de diálogo de guardado después de escanear la imagen (Open the save dialog box after scanning the image). Después de escanear, podrá establecer las contraseñas en el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).
    Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Configuración de la aplicación (Application Settings)

- **Abrir con (Open with)**

  Especifique una aplicación con la que desee abrir las imágenes escaneadas. Arrastre y suelte el icono de una aplicación que admita el formato de archivo mostrado en Tipo de archivo (Save as type). La aplicación especificada se iniciará cuando se hayan escaneado las imágenes.

  Importante

  - Dependiendo de la aplicación especificada, es posible que las imágenes no se muestren correctamente o que la aplicación no se inicie.

- **Restablecer (Reset)**

  Cancela la configuración de la aplicación.

- **Establecer... (Set...)**

  Permite seleccionar la aplicación que se va a iniciar.

- **Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Seleccione esta casilla de verificación para empezar a escanear al hacer clic en un icono en el modo de Un clic.

- **Aplicar (Apply)**

  Guarda y aplica la configuración especificada.
  Haga clic en Cancelar (Cancel) en lugar de en Aplicar (Apply) para cancelar la configuración especificada.

- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela la configuración especificada. Se cierra la ventana actual.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Devuelve todos los valores de configuración de la pantalla a los valores predeterminados.

- **Escanear (Scan)**

  Escanea y guarda documentos PDF con la configuración especificada.

Principio de página

S730

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file)

El cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file) se abrirá al escanear desde el cuadro de diálogo PDF de la pantalla del modo de Un clic, después de seleccionar Abrir el cuadro de diálogo de guardado después de escanear la imagen (Open the save dialog box after scanning the image).

En el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file), puede establecer los ajustes para guardar imágenes en un ordenador.

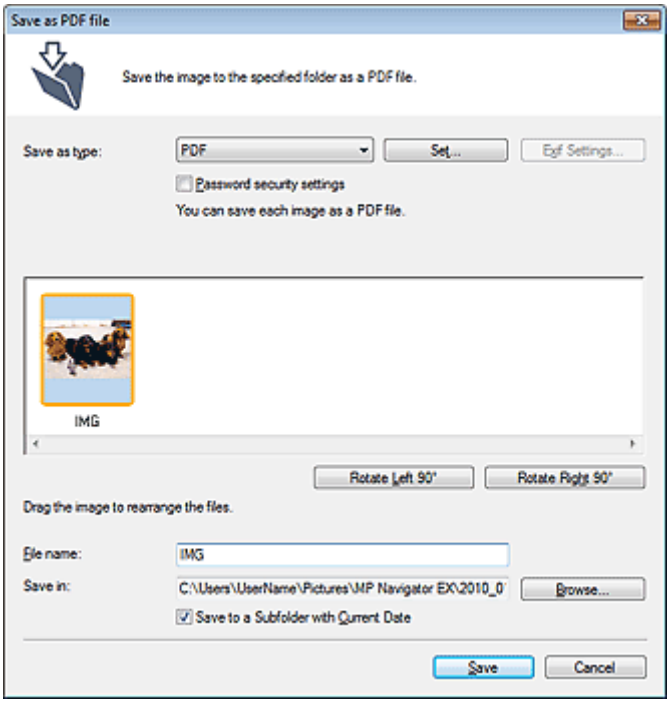

Importante

- No podrá guardar imágenes escaneadas con 10 501 o más píxeles horizontales y verticales.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo PDF para guardar las imágenes escaneadas.

  - **PDF**

    Permite guardar cada una de las imágenes seleccionadas como un archivo PDF independiente.

  - **PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages))**

    Permite guardar varias imágenes en un mismo archivo PDF.

    ### Nota

    - La opción PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)) se muestra cuando se escanean varias imágenes.

  - **PDF (Agregar página) (PDF(Add Page))**

    Permite agregar las imágenes escaneadas a un archivo PDF. Las imágenes se incluirán al final del archivo PDF. No es posible organizar las páginas del archivo PDF al que se agregan las

imágenes.

Importante

- Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.
- PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)) no se puede seleccionar para imágenes escaneadas usando el panel de control del equipo.
- Si se edita un archivo PDF protegido mediante contraseña, las contraseñas se eliminarán. Restablezca las contraseñas.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

- **Establecer... (Set...)**

  Configure los valores avanzados para crear archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

- **Configuración de seguridad de la contraseña (Password security settings)**

  Seleccione esta casilla de verificación para abrir el cuadro de diálogo Configuración de seguridad de la contraseña (Password Security -Settings), desde el que podrá establecer contraseñas para abrir, editar e imprimir los archivos PDF creados.
  Configuración de contraseñas para los archivos PDF

- **Agregar a (Add to)**

  Esta opción se muestra si se selecciona PDF (Agregar página) (PDF(Add Page)) en Tipo de archivo (Save as type) y especifica el archivo PDF al que desee agregar las imágenes. Para cambiar el archivo, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar uno distinto.

Importante

- Las imágenes sólo se pueden agregar a archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se pueden especificar archivos PDF creados con otras aplicaciones. Tampoco se pueden especificar archivos PDF editados con otras aplicaciones.

- **Girar a la izquierda 90 º (Rotate Left 90°) / Girar a la derecha 90 º (Rotate Right 90°)**

  Gira las imágenes escaneadas 90 grados en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario. Seleccione la imagen que desee girar y haga clic en Girar a la izquierda 90 º (Rotate Left 90°) o Girar a la derecha 90 º (Rotate Right 90°).

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar los archivos PDF. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Principio de página

S722

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Correo (Mail)

Haga clic en Anexión a un mensaje (Attach to E-mail) en la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) o haga clic en Correo (Mail) en la pantalla de modo de un clic para abrir el cuadro de diálogo Correo (Mail).

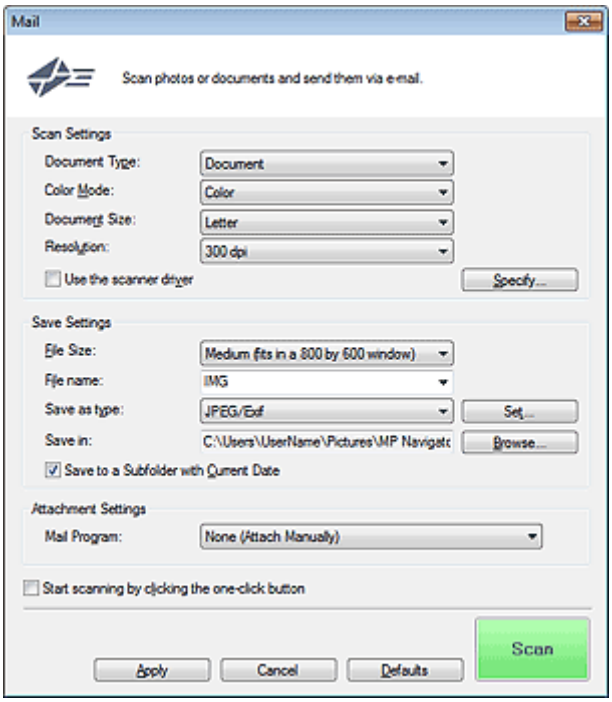

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear.

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

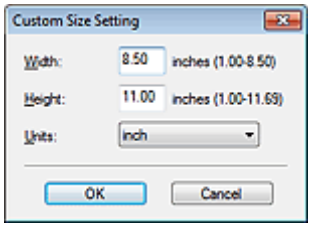

Importante

- Si selecciona Detección automática (Auto Detect), es posible que la imagen no se escanee

con la posición y el tamaño correctos. Si se da el caso, modifique el tamaño para que coincida con el tamaño real del documento (A4, Carta, etc.) y alinee una esquina del documento con la esquina con la flecha (marca de alineación) de la platina.

- **Resolución (Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  ➡ Resolución

- **Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver)**

  Seleccione esta casilla de verificación para acceder a la pantalla de ScanGear (controlador de escáner) y modificar los valores de escaneado avanzados.
  Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size), Resolución (Resolution) y otros valores del cuadro de diálogo Correo (Mail) quedarán desactivados. Especifique estos valores en la pantalla de ScanGear.

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  ➡ Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Guardar configuración (Save Settings)

- **Tamaño del archivo (File Size)**

  Seleccione un tamaño entre Pequeño (cabe en ventana 640x480) (Small (fits in a 640 by 480 window)), Mediano (cabe en ventana 800x600) (Medium (fits in a 800 by 600 window)), Grande (cabe en ventana 1024x768) (Large (fits in a 1024 by 768 window)) y Original.

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione JPEG/Exif, PDF o PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages)).

  Importante

  - No es posible establecer contraseñas para los archivos PDF.
  - No se puede seleccionar JPEG/Exif si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).

- **Establecer... (Set...)**

  ### Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

  Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

  Importante

  - Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  ### Si Tipo de archivo (Save as type) es PDF o PDF (Varias páginas) (PDF(Multiple Pages))

  Configure los valores avanzados para crear archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Configuración del adjunto (Attachment Settings)

- **Programa de correo (Mail Program)**

  Especifique un programa de correo electrónico.

  Nota

  - Seleccione Agregar... (Add...) para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar programa de correo (Select Mail Program), desde el que podrá seleccionar un programa de correo electrónico. Si el programa de correo electrónico que desea utilizar no aparece en la lista, haga clic en Agregar a la lista (Add to List) y selecciónelo.

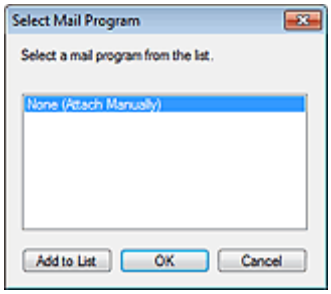

- **Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Seleccione esta casilla de verificación para empezar a escanear al hacer clic en un icono en el modo de Un clic.

  Importante

  - Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button) no aparece cuando el cuadro de diálogo se abre directamente desde Solution Menu EX.

- **Aplicar (Apply)**

  Guarda y aplica la configuración especificada.
  Haga clic en Cancelar (Cancel) en lugar de en Aplicar (Apply) para cancelar la configuración especificada.

- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela la configuración especificada. Se cierra la ventana actual.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Devuelve todos los valores de configuración de la pantalla a los valores predeterminados.

- **Escanear (Scan)**

  Escanea documentos con la configuración especificada.
  Al finalizar el escaneado, se crean y guardan los archivos que se van a adjuntar. Si utiliza un programa de software de correo electrónico compatible con MP Navigator EX, el programa se iniciará automáticamente y aparecerá una pantalla de mensaje nuevo con la imagen adjunta.

Principio de página

S724

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo OCR

Haga clic en OCR en la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) o en la pantalla de modo de un clic para abrir el cuadro de diálogo OCR.

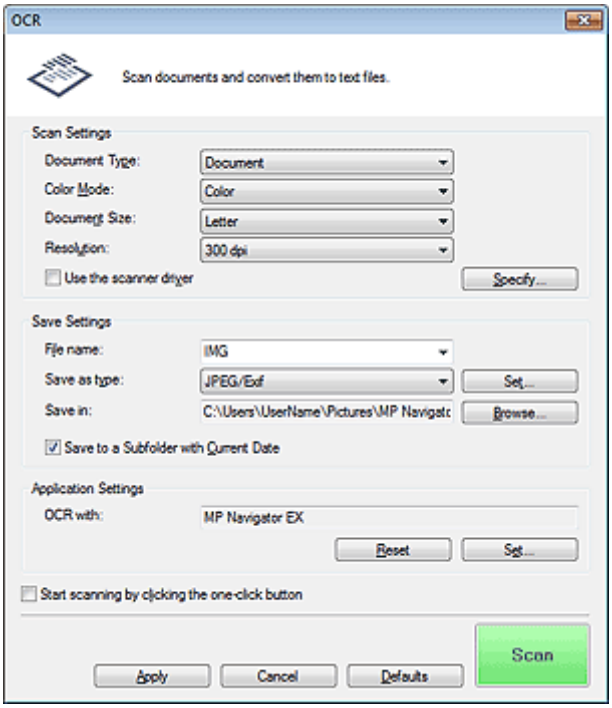

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear.

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

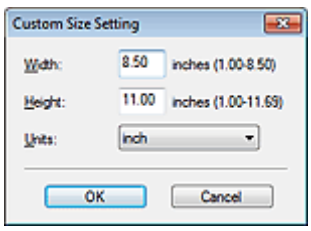

- **Resolución (Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  Resolución

- **Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver)**

  Seleccione esta casilla de verificación para acceder a la pantalla de ScanGear (controlador de escáner) y modificar los valores de escaneado avanzados.
  Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size), Resolución (Resolution) y otros valores del cuadro de diálogo OCR quedarán desactivados. Especifique estos valores en la pantalla de ScanGear.

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Nota

- Al escanear documentos torcidos, seleccione la casilla de verificación Corregir documento torcido (Correct slanted document) para mejorar la exactitud del reconocimiento del texto.

Guardar configuración (Save Settings)

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione JPEG/Exif, TIFF o BMP.

Importante

- No se puede seleccionar JPEG/Exif si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).

- **Establecer... (Set...)**

  ### Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

  Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

Importante

- Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Configuración de la aplicación (Application Settings)

- **OCR con (OCR with)**

Especifica una aplicación OCR.
Cuando se especifica MP Navigator EX, después de que la imagen se haya escaneado, el texto de ésta se extraerá y aparecerá en el Bloc de notas (incluido en Windows).

Nota

- Sólo el texto que esté escrito en los idiomas que se pueden seleccionar en la ficha General se puede extraer al Bloc de notas (incluido en Windows). Haga clic en Establecer... (Set...) en la ficha General y especifique el idioma en función del idioma del documento que se vaya a escanear.
  Cuando se escanean varios documentos, se puede reunir el texto extraído en un archivo.
  Ficha General
- El texto que se muestra en el Bloc de notas (incluido en Windows) es orientativo únicamente. El texto de las imágenes de los siguientes tipos de documentos es posible que no se detecte correctamente.
  - Documentos con texto cuyo tamaño de fuente no se incluya en el intervalo de 8 a 40 puntos (a 300 ppp)
  - Documentos torcidos
  - Documentos colocados con la parte superior hacia abajo o documentos con texto con una orientación incorrecta (caracteres girados)
  - Documentos que incluyan fuentes especiales, efectos, cursiva o texto escrito a mano
  - Documentos con un espaciado de línea estrecho
  - Documentos con colores en el fondo del texto
  - Documentos escritos en varios idiomas
- Para obtener más información sobre los procedimientos, consulte el manual de la aplicación.

- **Restablecer (Reset)**

  Cancela la configuración de la aplicación.

- **Establecer... (Set...)**

  Permite seleccionar una aplicación.

Importante

- Dependiendo de la aplicación especificada, es posible que el texto no se extraiga correctamente o que la aplicación no se inicie.

- **Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Seleccione esta casilla de verificación para empezar a escanear al hacer clic en un icono en el modo de Un clic.

Importante

- Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button) no aparece cuando el cuadro de diálogo se abre directamente desde Solution Menu EX.

- **Aplicar (Apply)**

  Guarda y aplica la configuración especificada.
  Haga clic en Cancelar (Cancel) en lugar de en Aplicar (Apply) para cancelar la configuración especificada.

- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela la configuración especificada. Se cierra la ventana actual.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Devuelve todos los valores de configuración de la pantalla a los valores predeterminados.

- **Escanear (Scan)**

  Escanea documentos con la configuración especificada.

Principio de página

S726

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Personalizado (Custom)

Haga clic en Personalizado (Custom) en la ficha Escaneado personalizado con Un clic (Custom Scan with One-click) o en la pantalla de modo de un clic para abrir el cuadro de diálogo Personalizado (Custom).

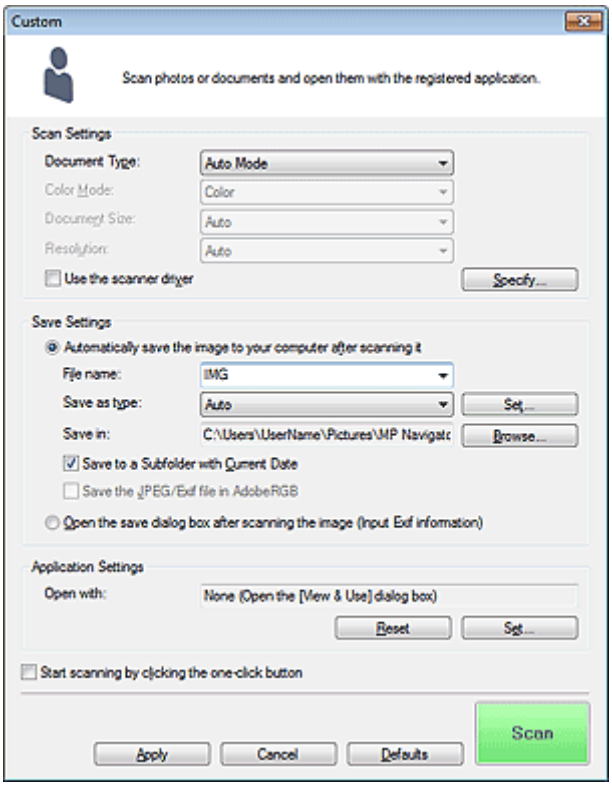

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Seleccione el tipo de documento que desee escanear. Si está seleccionado Modo Auto (Auto Mode), el tipo de documento se detecta automáticamente. En tal caso, los valores Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size) y Resolución (Resolution) también se establecen automáticamente.

Importante

- Los tipos de documentos compatibles con Modo Auto (Auto Mode) son las fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD.
- Los siguientes tipos de documentos no se pueden escanear correctamente con el Modo Auto (Auto Mode). En este caso, especifique el tipo o tamaño del documento.
  - Fotos de tamaño A4
  - Documentos de texto de tamaño inferior a 2L (127 mm x 178 mm) (5 pulgadas x 7 pulgadas), como páginas de encuadernaciones en rústica con la separación para el lomo
  - Documentos impresos en papel blanco fino
  - Documentos anchos, como fotos panorámicas
- Puede que las etiquetas de disco reflectantes no se escaneen correctamente.
- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente.

Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

Nota

- Para reducir el muaré, establezca Tipo de documento (Document Type) en Revista (Magazine).

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear.
  Al seleccionar Personalizado (Custom), se abre una pantalla en la que se puede especificar el tamaño del documento. Seleccione un valor en Unidades (Units), introduzca los valores de Anchura (Width) y Altura (Height) y haga clic en Aceptar (OK).

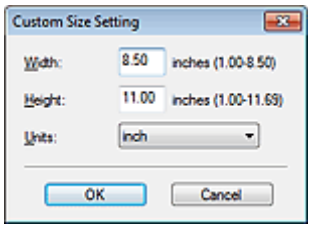

Importante

- Si selecciona Detección automática (Auto Detect), es posible que la imagen no se escanee con la posición y el tamaño correctos. Si se da el caso, modifique el tamaño para que coincida con el tamaño real del documento (A4, Carta, etc.) y alinee una esquina del documento con la esquina con la flecha (marca de alineación) de la platina.

- **Resolución (Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear los documentos.
  Resolución

- **Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver)**

  Seleccione esta casilla de verificación para acceder a la pantalla de ScanGear (controlador de escáner) y modificar los valores de escaneado avanzados.
  Modo de color (Color Mode), Tamaño del documento (Document Size), Resolución (Resolution) y otros valores del cuadro de diálogo Personalizado (Custom) quedarán desactivados. Especifique estos valores en la pantalla de ScanGear.

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Guardar configuración (Save Settings)

- **Guardar automáticamente la imagen en el equipo después de escanearla (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Seleccione esta opción para guardar las imágenes en el ordenador después de escanearlas.
  Se mostrarán los parámetros Nombre de archivo (File name), Tipo de archivo (Save as type) y Guardar en (Save in).

- **Nombre de archivo (File name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres). Al guardar varios archivos, se adjunta un número de 4 dígitos al nombre de cada archivo.

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Seleccione un tipo de archivo para guardar las imágenes escaneadas.
  Seleccione Auto, JPEG/Exif, TIFF o BMP. La opción Auto se muestra cuando el Tipo de documento (Document Type) es Modo Auto (Auto Mode).

Importante

- Si el valor de Tipo de documento (Document Type) es Modo Auto (Auto Mode) y Tipo de archivo (Save as type) es Auto, el formato de archivo puede ser diferente dependiendo de cómo coloque el documento.
  Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.
- No se puede seleccionar JPEG/Exif si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).

Nota

- Si está seleccionado el parámetro Auto, los archivos se guardan con los siguientes formatos según el tipo de documento.
  Fotos, postales, BD/DVD/CD y tarjetas de visita: JPEG
  Revistas, periódicos y documentos de texto: PDF
  Puede cambiar el formato de archivo en Establecer... (Set...).
  Dependiendo de la aplicación, puede que no sea posible abrir las imágenes guardadas como archivos PDF. Si se da el caso, seleccione una opción distinta de Auto en Tipo de archivo (Save as type).
- No es posible establecer contraseñas para los archivos PDF.
- Si elige JPEG/Exif cuando Tipo de documento (Document Type) no es Modo Auto (Auto Mode), se podrá seleccionar la casilla de verificación Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB).

- **Establecer... (Set...)**

Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es Auto

Se puede especificar el formato de archivo con el que se desee guardar las imágenes. Seleccione un formato de archivo para los elementos que se detecten como documentos, así como para los elementos que se detecten como fotos.

Importante

- No será posible seleccionar un tipo de compresión de los archivos JPEG si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif

Puede especificar un tipo de compresión para los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

Importante

- Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

- **Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB)**

  Seleccione esta casilla de verificación para guardar las imágenes en colores que correspondan a Adobe RGB.

  Importante

  - Esta función sólo está disponible cuando Tipo de archivo (Save as type) es JPEG/Exif y Tipo de documento (Document Type) no es Modo Auto (Auto Mode).
  - Esta función no estará disponible si no se ha instalado el perfil Adobe RGB.

  Nota

  - No es posible elegir este ajuste si la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) está seleccionada.
  - Si guarda una imagen con la casilla de verificación Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) seleccionada, se agregará un carácter de subrayado al principio del nombre de archivo. (Ejemplo: _Imagen0001.JPG)

- **Abrir el cuadro de diálogo para guardar tras escanear la imagen (introducir información EXIF) (Open the save dialog box after scanning the image (Input Exif information))**

  Seleccione esta opción para abrir el cuadro de diálogo Guardar (Save) después de escanear las imágenes y especificar la configuración de guardado, como la carpeta de destino, el nombre de archivo y la información Exif.

  Cuadro de diálogo Guardar (Save)

Configuración de la aplicación (Application Settings)

- **Abrir con (Open with)**

  Especifique una aplicación con la que desee abrir las imágenes escaneadas. Arrastre y suelte el icono de una aplicación que admita el formato de archivo mostrado en Tipo de archivo (Save as type). La aplicación especificada se iniciará cuando se hayan escaneado las imágenes.

  Importante

  - Dependiendo de la aplicación especificada, es posible que las imágenes no se muestren correctamente o que la aplicación no se inicie.

  Nota

  - Para obtener más información sobre los procedimientos, consulte el manual de la aplicación.

- **Restablecer (Reset)**

  Cancela la configuración de la aplicación.

- **Establecer... (Set...)**

  Permite seleccionar la aplicación que se va a iniciar.

- **Iniciar el escaneo al hacer clic en el botón de un clic (Start scanning by clicking the one-click button)**

  Seleccione esta casilla de verificación para empezar a escanear al hacer clic en un icono en el modo de Un clic.

- **Aplicar (Apply)**

  Guarda y aplica la configuración especificada.
  Haga clic en Cancelar (Cancel) en lugar de en Aplicar (Apply) para cancelar la configuración especificada.

- **Cancelar (Cancel)**

  Cancela la configuración especificada. Se cierra la ventana actual.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Devuelve todos los valores de configuración de la pantalla a los valores predeterminados.

- **Escanear (Scan)**

Escanea y guarda los documentos con la configuración especificada.
Si el valor de Tipo de archivo (Save as type) es Auto, se muestra un cuadro de diálogo de confirmación. Haga clic en Abrir manual (Open Manual) para abrir esta guía (si está instalada).

Principio de página

S705

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

Haga clic en Preferencias (Preferences) para abrir el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), se puede especificar la configuración general de MP Navigator EX y la respuesta cuando se escanea desde el panel de control, a través de las fichas General y Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings).

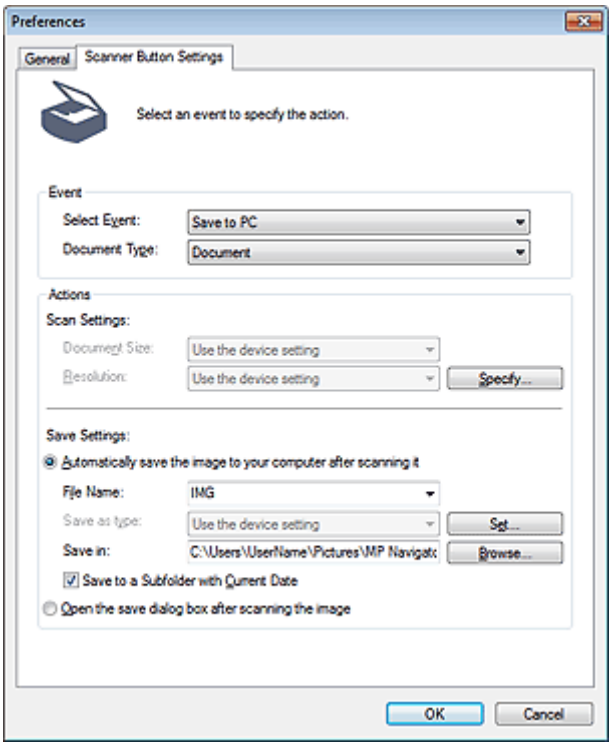

Nota

- Consulte las secciones correspondientes a continuación para obtener información detallada acerca de cada ficha.
  - Ficha General
  - Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC)
  - Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje)

Principio de página

Guía avanzada

S740

MP Navigator EX

Ficha General

En la ficha General, se especifican los ajustes generales de MP Navigator EX.

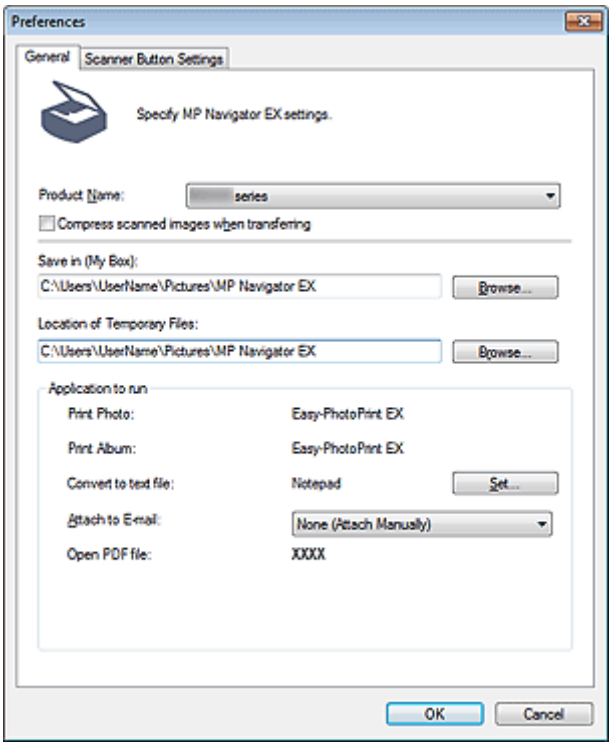

- **Nombre del producto (Product Name)**

  Muestra el nombre del producto del equipo que MP Navigator EX tiene configurado en ese momento para utilizarlo.
  Si el producto que se muestra no es el que desea usar, seleccione el producto adecuado en la lista.

- **Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring)**

  Permite comprimir y transferir imágenes escaneadas usando MP Navigator EX o el panel de control del equipo. Esto resulta útil cuando el equipo está conectado mediante una interfaz lenta, como USB 1.1.

Importante

- Cuando seleccione Foto (Photo) en Tipo de documento (Document Type) de la ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings), deje como mínimo 1 cm (0,39 pulgadas) de espacio entre los bordes de la platina y el documento. De lo contrario, es posible que algunas imágenes no se escaneen con la posición y el tamaño adecuados.
- Es posible que las tarjetas de visita, las fotos panorámicas y las fotos con bordes no se recorten correctamente al escanearlas. En ese caso, quite la marca de la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) y escanee de nuevo.
- Las siguientes restricciones se aplican cuando la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) está seleccionada.
  - Texto (OCR) (Text(OCR)) no se puede seleccionar como valor de Tipo de documento (Document Type) en la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).
  - Blanco y negro (Black and White) no se puede seleccionar en la configuración de modo de color en el modo de un clic.
  - Eliminar sombra de encuadernación (Remove gutter shadow) no está disponible.

- Autocorrección de foto (Auto Photo Fix) y Autocorrección de documento (Auto Document Fix) no están disponibles.
- Guardar archivo JPEG/Exif en AdobeRGB (Save the JPEG/Exif file in AdobeRGB) no está disponible para el modo Un clic.
- Resoluciones disponibles: 75 ppp, 150 ppp, 300 ppp y 600 ppp
- Número máximo de documentos que se pueden escanear a la vez: 4
- Cuando las imágenes escaneadas se guardan como JPEG, no se puede seleccionar el tipo de compresión (calidad de imagen).

- Las siguientes imágenes no se comprimen aunque se escaneen con la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) seleccionada.
  - Imágenes escaneadas usando el panel de control del equipo detectando automáticamente el tipo de documento
  - Imágenes escaneadas desde la ventana Escanear/Importar (Scan/Import) detectando automáticamente el tipo de documento
  - Imágenes escaneadas con el modo Un clic detectando automáticamente el tipo de documento
  - Imágenes escaneadas usando ScanGear (controlador de escáner)

Nota

- Para escanear varias fotos con esta función, se recomienda escanear al menos con una resolución de 300 ppp.
- Cuando está seleccionada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring), la función Nitidez de imagen (Unsharp Mask) se aplica siempre.

- **Guardar en (Mi buzón) (Save in (My Box))**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar los documentos escaneados. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Ubicación de los archivos temporales (Location of Temporary Files)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes temporalmente. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.

Importante

- Se puede producir un error si se establece como destino el directorio raíz de la unidad en la que está instalado el sistema operativo. Asegúrese de especificar una carpeta.
- Si se establece como destino una carpeta de red, se podría producir un error. Asegúrese de especificar una carpeta local.

- **Aplicación que se ejecutará (Application to run)**

  Muestra las aplicaciones que se puede iniciar mediante MP Navigator EX. Instale las aplicaciones desde el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* que acompaña al equipo.
  Para la opción Adjuntar a mensaje de correo electrónico (Attach to E-mail), se puede seleccionar un programa de correo electrónico para abrirlo.
  Para Abrir archivo PDF (Open PDF file), se mostrará la aplicación que el sistema operativo tenga asociada a la extensión de archivo (.pdf).

Importante

- Es posible modificar los elementos instalados desde el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* seleccionando la opción Instalación personalizada (Custom Install). Si decide no instalar algunas aplicaciones con la opción Instalación personalizada (Custom Install), las funciones correspondientes de MP Navigator EX no estarán disponibles. Para poder usar dichas funciones, instale las aplicaciones correspondientes.

Nota

- Para Convertir en archivo de texto (Convert to text file), se abrirá el Bloc de notas (incluido con Windows). Haga clic en Establecer... (Set...) para abrir un cuadro de diálogo y, a continuación, especifique Idioma del documento (Document Language) y cómo escanear varios documentos.

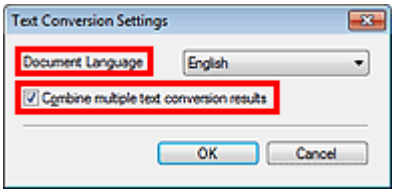

- Idioma del documento (Document Language)
  Especifique el idioma según el que tenga el documento que se va a escanear. Sólo se puede extraer al Bloc de notas los textos que estén escritos en idiomas que se puedan seleccionar en Idioma del documento (Document Language).
- Combinar resultados conver. de múlt. textos (Combine multiple text conversion results)
  Cuando vaya a escanear varios documentos, marque la casilla de verificación para reunir los resultados de la conversión (texto) en un archivo.
  Cuando está seleccionada la casilla de verificación, se pueden escanear hasta 99 páginas seguidas.
  Quite la marca de la casilla de verificación para mostrar cada resultado de la conversión (texto) en archivos independientes.
  Cuando no está seleccionada la casilla de verificación, se pueden escanear hasta 10 páginas seguidas.

Principio de página

S707

MP Navigator EX

Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC)

En la ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) puede especificarse cómo se debe responder al escanear usando el panel de control del equipo.

En esta sección se describe la configuración disponible cuando el valor de Seleccionar suceso (Select Event) es Guardar en equipo (Save to PC).

Consulte en " Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo " para obtener información detallada acerca de los elementos a configurar con el panel de control del equipo.

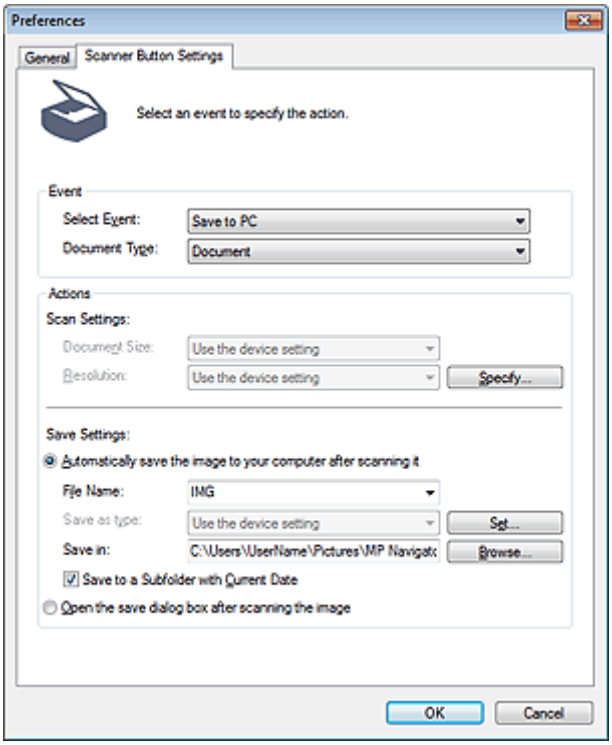

Suceso (Event)

- **Seleccionar suceso (Select Event)**

  Muestra los modos de escaneado que se pueden seleccionar en el panel de control del equipo. Seleccione Guardar en equipo (Save to PC).

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Muestra los tipos de documentos que pueden seleccionarse en el panel de control del equipo.

Acciones (Actions)

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Resolución (Resolution)**

Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

Guardar configuración (Save Settings)

- **Guardar automáticamente la imagen en el equipo después de escanearla (Automatically save the image to your computer after scanning it)**

  Seleccione esta opción para guardar las imágenes en el ordenador después de escanearlas.
  En la pantalla podrán verse los parámetros de Nombre de archivo (File Name) y Guardar en (Save in).

Importante

- Si selecciona esta función, no podrá establecer contraseñas para los archivos PDF.

- **Nombre de archivo (File Name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres).

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Establecer... (Set...)**

Cuando Tipo de documento (Document Type) es Escan. automático (Auto Scan)

Se abre el cuadro de diálogo Configuración de guardado automático (Auto Save Settings), en el que se pueden especificar el formato de archivo con el que guardar las imágenes automáticamente y otras opciones avanzadas de guardar. Seleccione un formato de archivo para los elementos que se detecten como documentos, así como para los elementos que se detecten como fotos.

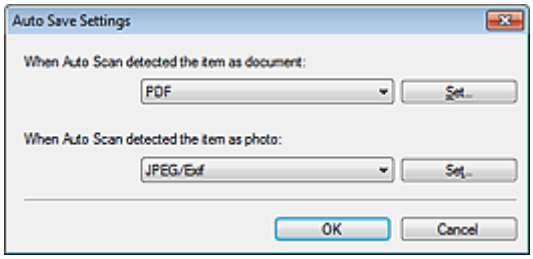

- **Si está seleccionado JPEG/Exif**

  Haga clic en Establecer... (Set...) para especificar el tipo de compresión de los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

Importante

- Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Si está seleccionado PDF**

  Haga clic en Establecer... (Set...) para configurar opciones avanzadas de creación de archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

Cuando Tipo de documento (Document Type) es Documento (Document) o Foto (Photo)

Se abre el cuadro de diálogo Guardar config. (Save Settings) en el que se puede establecer la configuración avanzada para guardar las imágenes escaneadas utilizando el panel de control del equipo como archivos JPEG o PDF.

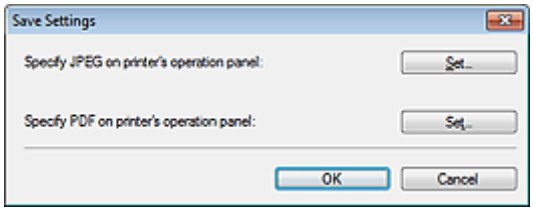

- **Especifique JPEG en panel de control de impresora (Specify JPEG on printer's operation panel)**

  Haga clic en Establecer... (Set...) para especificar el tipo de compresión de los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

  Importante

  - Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Especifique PDF en panel de control de impresora (Specify PDF on printer's operation panel)**

  Haga clic en Establecer... (Set...) para configurar opciones avanzadas de creación de archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

  Importante

  - Utilice el panel de control del equipo para establecer el tipo de compresión al guardar.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

- **Abrir el cuadro de diálogo de guardado después de escanear la imagen (Open the save dialog box after scanning the image)**

  Seleccione esta opción para abrir el cuadro de diálogo para guardar archivos después de escanear las imágenes y especificar la configuración de guardado, como la carpeta de destino, el nombre de archivo y la información Exif.
  ➡ Cuadro de diálogo Guardar (Save)

Nota

- Para establecer contraseñas para archivos PDF, seleccione Abrir el cuadro de diálogo de guardado después de escanear la imagen (Open the save dialog box after scanning the image). Después de escanear, podrá establecer las contraseñas en el cuadro de diálogo Guardar como archivo PDF (Save as PDF file).
  ➡ Configuración de contraseñas para los archivos PDF

Tema relacionado

▶ Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje)

Principio de página

S737

MP Navigator EX

Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Anexión a un mensaje)

En la ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) puede especificarse cómo se debe responder al escanear usando el panel de control del equipo.

En esta sección se describen los ajustes disponibles cuando el valor de Seleccionar suceso (Select Event) es Anexión a un mensaje (Attach to E-mail).

Consulte en " Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo " para obtener información detallada acerca de los elementos a configurar con el panel de control del equipo.

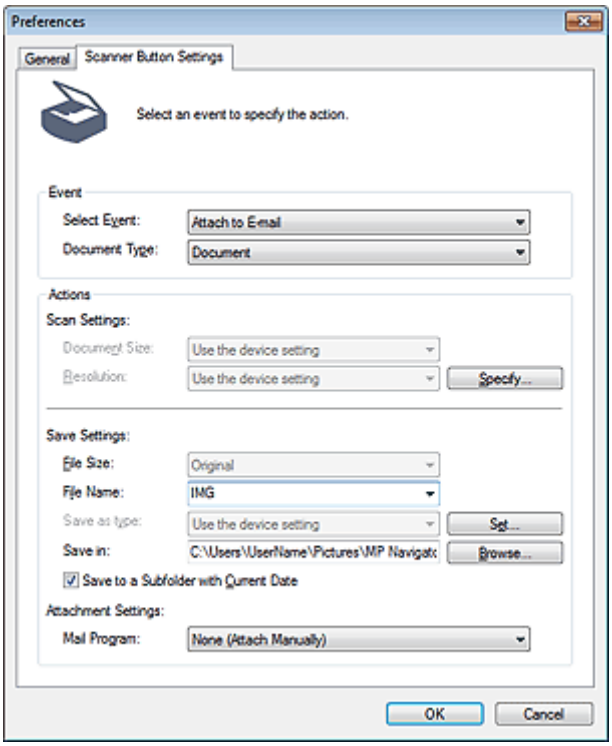

Suceso (Event)

- **Seleccionar suceso (Select Event)**

  Muestra los modos de escaneado que se pueden seleccionar en el panel de control del equipo. Seleccione Anexión a un mensaje (Attach to E-mail).

- **Tipo de documento (Document Type)**

  Muestra los tipos de documentos que pueden seleccionarse en el panel de control del equipo.

Acciones (Actions)

Configuración de escaneado (Scan Settings)

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Resolución (Resolution)**

Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Especificar... (Specify...)**

  Abre el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings), en el que podrá establecer opciones avanzadas de la configuración de escaneado.
  Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

Guardar configuración (Save Settings)

- **Tamaño del archivo (File Size)**

  No disponible.

- **Nombre de archivo (File Name)**

  Introduzca el nombre de archivo de la imagen que desee guardar (hasta 64 caracteres).

- **Tipo de archivo (Save as type)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Establecer... (Set...)**

  Se abre el cuadro de diálogo Guardar config. (Save Settings) en el que se puede establecer la configuración avanzada para guardar las imágenes escaneadas utilizando el panel de control del equipo como archivos JPEG o PDF.

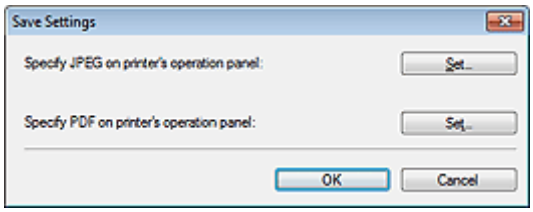

  - **Especifique JPEG en panel de control de impresora (Specify JPEG on printer's operation panel)**

    Haga clic en Establecer... (Set...) para especificar el tipo de compresión de los archivos JPEG. Seleccione Alta (Baja compresión) (High(Low Compression)), Estándar (Standard) o Baja (Alta compresión) (Low(High Compression)).

    Importante

    - Este ajuste no estará disponible si está activada la casilla de verificación Comprimir imágenes escaneadas al transferir (Compress scanned images when transferring) de la Ficha General del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  - **Especifique PDF en panel de control de impresora (Specify PDF on printer's operation panel)**

    Haga clic en Establecer... (Set...) para configurar opciones avanzadas de creación de archivos PDF. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

    Importante

    - Utilice el panel de control del equipo para establecer el tipo de compresión al guardar.

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes escaneadas. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.
  De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos escaneados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).
  Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

Configuración del adjunto (Attachment Settings)

- **Programa de correo (Mail Program)**

  Especifique un programa de correo electrónico.

Tema relacionado

▶ Ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) (Guardar en PC)

Principio de página

S743

MP Navigator EX

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) se abre al hacer clic en Especificar... (Specify...) de la ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

El cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) permite modificar los ajustes de escaneado avanzados.

Consulte en " Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo " para obtener información detallada acerca de los elementos a configurar con el panel de control del equipo.

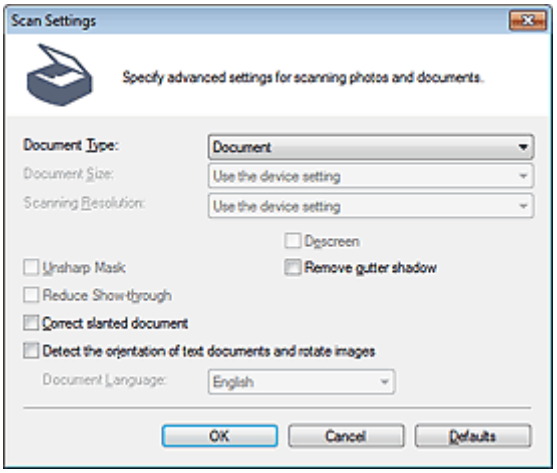

Nota

- Los elementos mostrados varían en función del tipo de documento y el modo en que se ha abierto la pantalla.

- **Tipo de documento (Document Type)**

  De este modo será visible el Tipo de documento (Document Type) especificado en la ficha Configuración del botón de escaneado (Scanner Button Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences). Si está seleccionada la opción Escan. automático (Auto Scan), el tipo de documento se detecta automáticamente.

Importante

- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente.
  Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

- **Tamaño del documento (Document Size)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Resolución de escaneado (Scanning Resolution)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Correc. imagen recomendada (Recommended Image Correction)**

  Active esta casilla de verificación para aplicar automáticamente las correcciones adecuadas en función del tipo de documento.
  Esta función estará disponible si el Tipo de documento (Document Type) es Escaneado automático

(Auto Scan).

Importante

- Si esta casilla de verificación está activada, los archivos solamente podrán guardarse en los formatos JPEG/Exif o PDF.
- Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
- No estará disponible si se escanea en blanco y negro y está seleccionada la opción Escaneo autom. (Auto Scan) en el panel de control del equipo.
- El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.

- **Destramar (Descreen)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Nitidez de imagen (Unsharp Mask)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Eliminar sombra de encuadernación (Remove gutter shadow)**

  Seleccione esta casilla de verificación para corregir las sombras que aparecen entre las páginas al escanear cuadernillos abiertos.

Importante

- Cuando escanee, alinee una esquina del documento con la esquina de la flecha (marca de alineación) de la platina.

Nota

- Utilice la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner) para corregir las sombras de encuadernación cuando escanee documentos de tamaños no estándar o cuando se establezcan marcos de recorte.
  Consulte todos los detalles en " Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction) ".

- **Reducir colores base (Reduce Show-through)**

  Ajuste este elemento utilizando el panel de control del equipo.

- **Corregir documento torcido (Correct slanted document)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar el texto escaneado y corregir el ángulo (entre -0,1 y -10 grados o +0,1 y +10 grados) del documento.

Importante

- Quizá no sea posible corregir la inclinación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
  - Documentos en los que las líneas de texto estén inclinadas más de 10 grados o cuyos ángulos varíen en distintas líneas
  - Documentos que contengan texto en horizontal y en vertical
  - Documentos con fuentes extremadamente grandes o pequeñas
  - Documentos con poco texto
  - Documentos con cifras/imágenes
  - Documentos manuscritos
  - Documentos con líneas horizontales y verticales (tablas)

Nota

- Si está activada la opción Corregir documento torcido (Correct slanted document), el escaneado puede tardar más de lo habitual.

- **Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images)**

  Seleccione esta casilla de verificación para detectar la orientación del documento a partir del texto escaneado y girar la imagen escaneada para corregir la orientación. Seleccione el idioma del documento que va a escanear en Idioma del documento (Document Language).

Importante

- Es posible que esta función no proporcione resultados correctos dependiendo del idioma del documento. Sólo se admiten documentos de texto redactados en idiomas que se puedan seleccionar en Idioma del documento (Document Language).
- Quizá no sea posible corregir la orientación de los siguientes tipos de documentos, ya que el texto no se detecta correctamente.
  - La resolución está fuera del rango de entre 300 y 600 ppp
  - El tamaño de fuente está fuera del rango de entre 8 y 48 puntos
  - Documentos que incluyan fuentes especiales, efectos, cursiva o texto escrito a mano
  - Documentos con fondos con tramas

Nota

- El escaneado tarda más de lo habitual si la opción Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images) está activada.

- **Idioma del documento (Document Language)**

  Seleccione el idioma del documento que desee escanear.

- **Predeterminado (Defaults)**

  Permite restablecer la configuración predeterminada.

Principio de página

S011

MP Navigator EX

Apéndice: Apertura de archivos que no sean imágenes escaneadas

Con MP Navigator EX se pueden guardar o imprimir datos que no sean imágenes escaneadas.

- **Uso de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria**
  - Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria
- **Uso de imágenes guardadas en un ordenador**
  - Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Principio de página

S506

MP Navigator EX

Importación de imágenes guardadas en una tarjeta de memoria

Puede importar imágenes (incluso archivos PDF creados mediante escaneados con el panel de control) almacenadas en una tarjeta de memoria y guardarlas en un ordenador o imprimirlas usando MP Navigator EX. También es posible adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico o editarlas usando la aplicación incluida con el equipo.

Al guardar archivos PDF, se puede especificar si se debe activar la búsqueda de palabras clave, el tipo de compresión y otras configuraciones avanzadas.

Importante

- No extraiga ni inserte tarjetas de memoria mientras se esté accediendo a ellas o cuando el indicador luminoso de acceso del equipo esté parpadeando.
- El equipo sólo puede detectar las tarjetas de memoria de una en una. No introduzca varias tarjetas de memoria simultáneamente.
- Cuando cambie a otra tarjeta de memoria del mismo tipo o introduzca otra tarjeta de memoria en una ranura de tarjeta distinta, asegúrese de que el indicador luminoso de acceso del equipo no esté parpadeando y, después, extraiga la tarjeta de memoria. A continuación, introduzca otra.
- Puede que la ranura para tarjetas de memoria (tarjeta de memoria) del equipo deje de estar accesible. En este caso, reinicie el equipo o apáguelo y vuelva a conectar el cable USB.

1. Introduzca en la ranura para tarjetas del equipo una tarjeta de memoria que incluya imágenes o archivos PDF.

Para obtener información sobre cómo se inserta una tarjeta de memoria en el equipo, consulte el manual en pantalla: *Guía básica* .

2. Seleccione MP Navigator EX Ver4.0 en la pantalla de selección de programa.

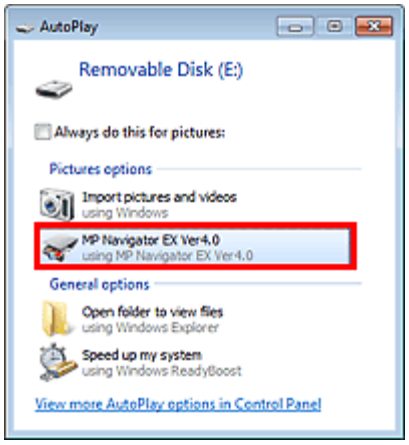

Nota

- Si desea iniciar MP Navigator EX cada vez que se introduzca una tarjeta de memoria en el equipo, siga estos pasos.
  Windows 7/Windows Vista:
  Marque la casilla de verificación Hacer esto siempre para las imágenes (Always do this for pictures) y haga clic en MP Navigator EX Ver4.0.
  Windows XP:
  Seleccione MP Navigator EX Ver4.0, marque la casilla de verificación Realizar siempre la acción seleccionada. (Always do the selected action.) y haga clic en Aceptar (OK).
- Si después de introducir una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas del equipo no

aparece la pantalla de selección de programa, inicie MP Navigator EX desde el menú Iniciar (Start) y, a continuación, seleccione Tarjeta de memoria (Memory Card) en la ficha Escanear/Importar (Scan/Import) de la pantalla del modo de navegación.

➡ Inicio de MP Navigator EX

Se abrirá la pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) de la ventana Escanear/Importar (Scan/Import). Los archivos PDF y las imágenes almacenados en la tarjeta de memoria se mostrarán en la ventana de miniaturas.

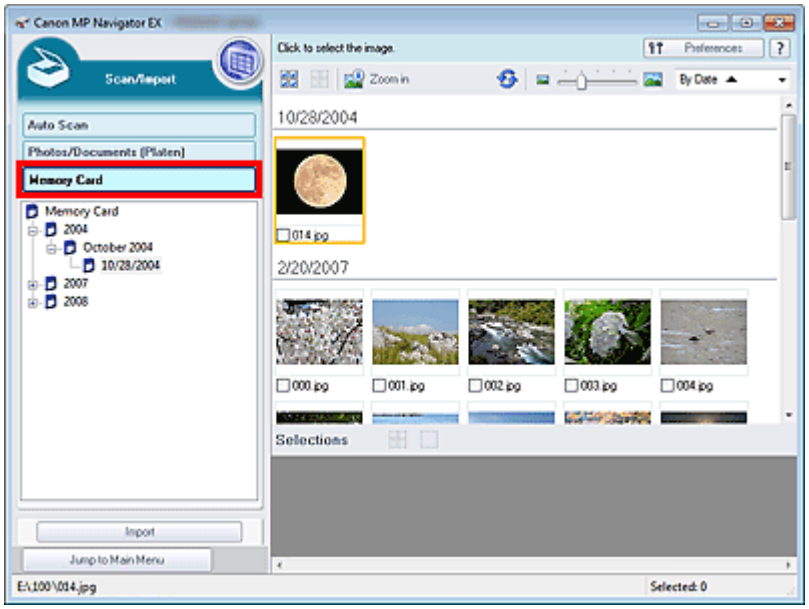

Nota

- Consulte " Pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card) (ventana Escanear/Importar (Scan/Import)) " para obtener información acerca de la pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card).

3. Marque las casillas de verificación de las imágenes y los archivos PDF que desee importar y haga clic en Importar (Import).

Se abrirá el cuadro de diálogo Importar (Import). Especifique la carpeta en la que se deberán guardar los archivos importados.

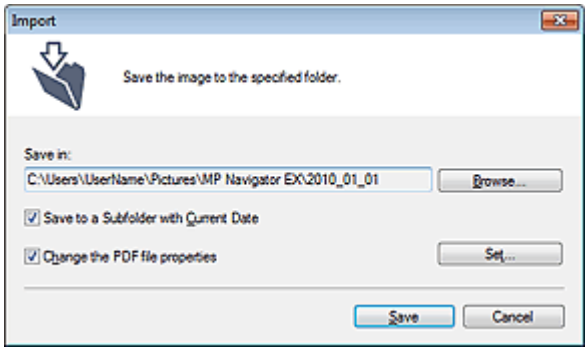

- **Guardar en (Save in)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes y los archivos PDF importados. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta. De forma predeterminada, las imágenes escaneadas se guardan en las siguientes carpetas.
  Windows 7: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)
  Windows Vista: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Imágenes (Pictures)
  Windows XP: carpeta MP Navigator EX dentro de la carpeta Mis imágenes (My Pictures)

- **Guardar en una subcarpeta con la fecha actual (Save to a Subfolder with Current Date)**

  Seleccione esta casilla de verificación para crear una subcarpeta en la carpeta especificada en Guardar en (Save in) con la fecha actual y guardar en ella los archivos importados. Se creará una subcarpeta con un nombre similar a "2010_01_01" (año_mes_día).

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los archivos se guardan directamente en la carpeta especificada en Guardar en (Save in).

- **Cambiar las propiedades del archivo PDF (Change the PDF file properties)**

  Esta opción aparece cuando se seleccionan archivos PDF en la pantalla Tarjeta de memoria (Memory Card).
  Seleccione esta casilla de verificación para cambiar la configuración del archivo PDF. También se puede cambiar la configuración de los archivos PDF creados mediante un escaneado usando el panel de control. Haga clic en Establecer... (Set...) para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá especificar los ajustes avanzados. Consulte " Cuadro de diálogo Configuración PDF (PDF Settings) " para conocer los detalles.

4. Haga clic en Guardar (Save).

Las imágenes importadas y los archivos PDF aparecerán en la ventana Ver y usar (View & Use).

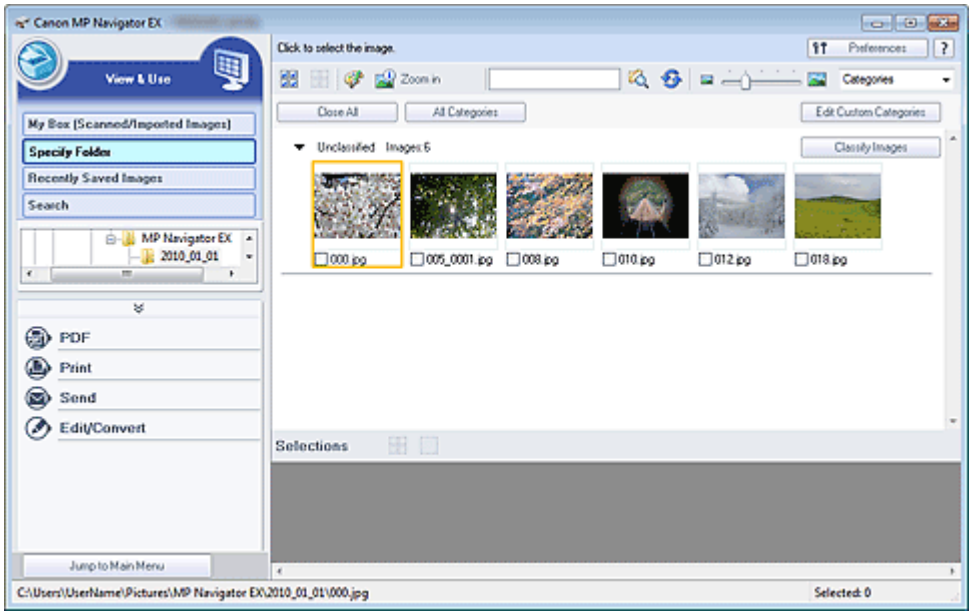

Consulte las secciones correspondientes que figuran a continuación para conocer los detalles sobre cómo usar las imágenes y los archivos PDF importados.

- Creación/edición de archivos PDF
- Impresión de documentos
- Impresión fotográfica
- Envío por correo electrónico
- Edición de archivos

Principio de página

S507

MP Navigator EX

Apertura de imágenes guardadas en un ordenador

Puede abrir imágenes guardadas en un ordenador e imprimirlas o adjuntarlas a un mensaje de correo electrónico con MP Navigator EX. También podrá editarlas usando una aplicación incluida con el equipo.

1. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de navegación.

   Inicio de MP Navigator EX

2. En la pantalla de modo de navegación, seleccione Ver y usar (View & Use) y haga clic en Mi buzón (Imágenes esc./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)), Especificar carpeta (Specify Folder) o Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images).

   Haga clic en Mi buzón (Imágenes esc./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)) para abrir las imágenes guardadas en Mi buzón (Imágenes esc./importadas) (My Box (Scanned/Imported Images)); haga clic en Especificar carpeta (Specify Folder) para abrir imágenes guardadas en una carpeta específica; o haga clic en Imágenes guardadas recientemente (Recently Saved Images) para abrir imágenes que se hayan guardado recientemente.

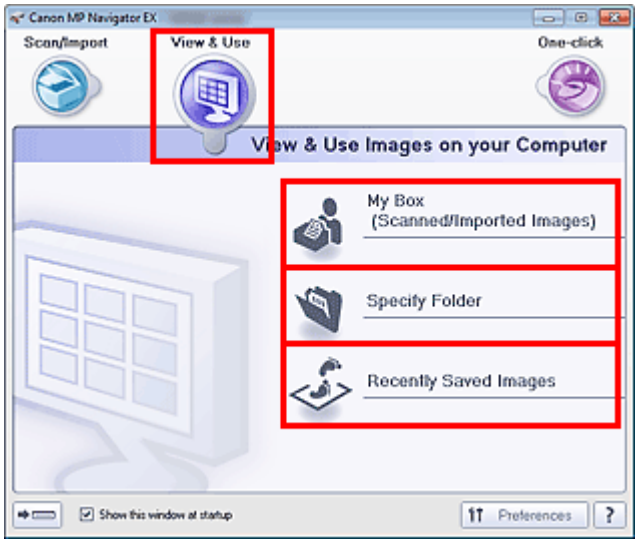

Nota

- Si la casilla de verificación Mostrar esta ventana al inicio (Show this window at startup) no está seleccionada, se abrirá la pantalla que se haya utilizado por última vez. Si se abre la ventana Escanear/Importar (Scan/Import), haga clic en (Ver y usar) en la esquina superior izquierda de la pantalla. Se abrirá la ventana Ver y usar (View & Use).
- Consulte " Ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer) " para obtener información sobre la ficha Ver y usar imágenes del equipo (View & Use Images on your Computer).

3. Haga clic en la carpeta que contiene las imágenes que desee abrir.

   Las imágenes guardadas en la carpeta aparecerán en la ventana de miniaturas.

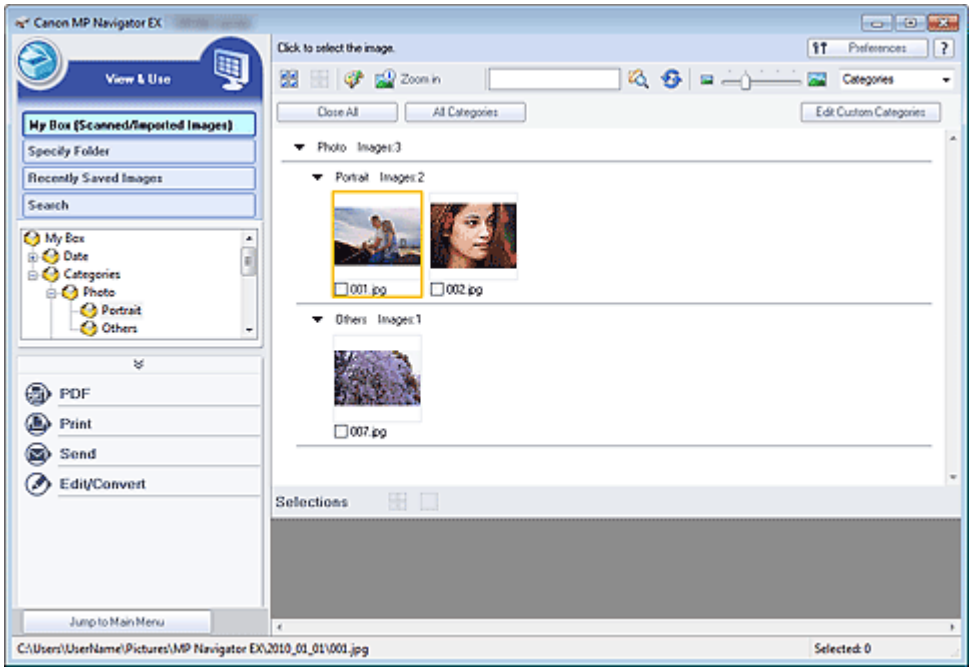

4. Seleccione las imágenes que desee usar y, a continuación, seleccione lo que va a hacer con ellas.

Consulte las secciones correspondientes que figuran a continuación para ver los detalles sobre el uso de las imágenes.

- Creación/edición de archivos PDF
- Impresión de documentos
- Impresión fotográfica
- Envío por correo electrónico
- Edición de archivos

Principio de página

Escaneado con otro software de aplicación

- ¿Qué es ScanGear (controlador de escáner)?
- Escaneado con configuraciones avanzadas mediante ScanGear (controlador de escáner)
- Corrección de imágenes y ajuste de los colores con ScanGear (controlador de escáner)
- Pantallas de ScanGear (controlador de escáner)
- Apéndice: Información útil al escanear

Principio de página

S201

ScanGear

¿Qué es ScanGear (controlador de escáner)?

ScanGear (controlador de escáner) es un software que se utiliza para escanear documentos. Permite especificar el tamaño de salida y realizar correcciones de imagen durante el escaneado.

ScanGear puede iniciarse desde MP Navigator EX o desde otras aplicaciones compatibles mediante una interfaz estándar denominada TWAIN. (ScanGear es un controlador compatible con TWAIN.)

Qué se puede hacer con este software

Este software permite mostrar una vista preliminar del resultado de un escaneado, así como establecer el tipo de documento, el tamaño de salida, etc. al escanear documentos. Resulta especialmente útil cuando se desea escanear en un tono de color específico, ya que permite realizar varias correcciones y ajustes del brillo, contraste, etc.

Pantallas

Hay tres modos: Modo básico, Modo avanzado y Modo de escaneado automático.

Para cambiar de un modo a otro, hay que hacer clic en las fichas de la parte superior derecha de la pantalla.



Nota

- ScanGear se inicia en el último modo utilizado.
- Las configuraciones no se conservan cuando se cambia de un modo a otro.

Modo básico

Utilice la ficha Modo básico (Basic Mode) para escanear fácilmente siguiendo tres sencillos pasos en la pantalla (1 , 2 y 3).

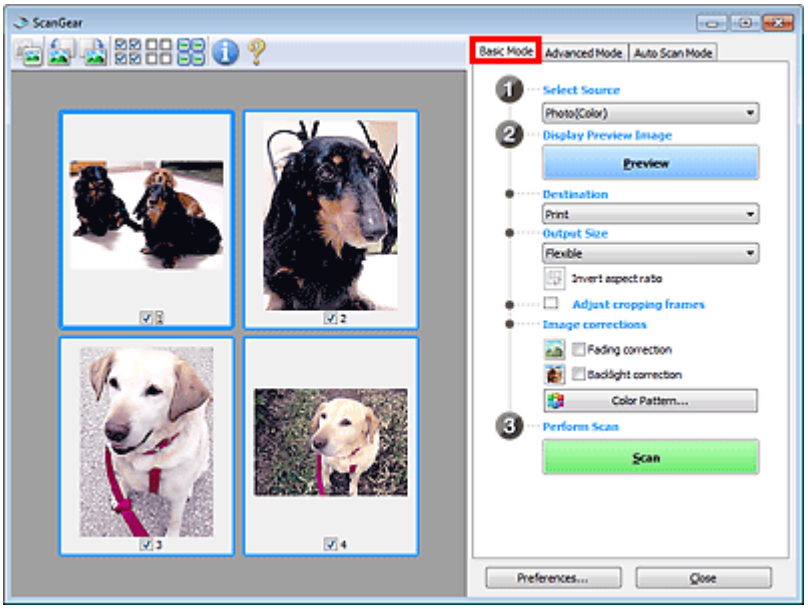

Modo avanzado

Utilice la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) para especificar el modo de color, la resolución de salida, el brillo de la imagen, el tono de color, etc. al escanear.

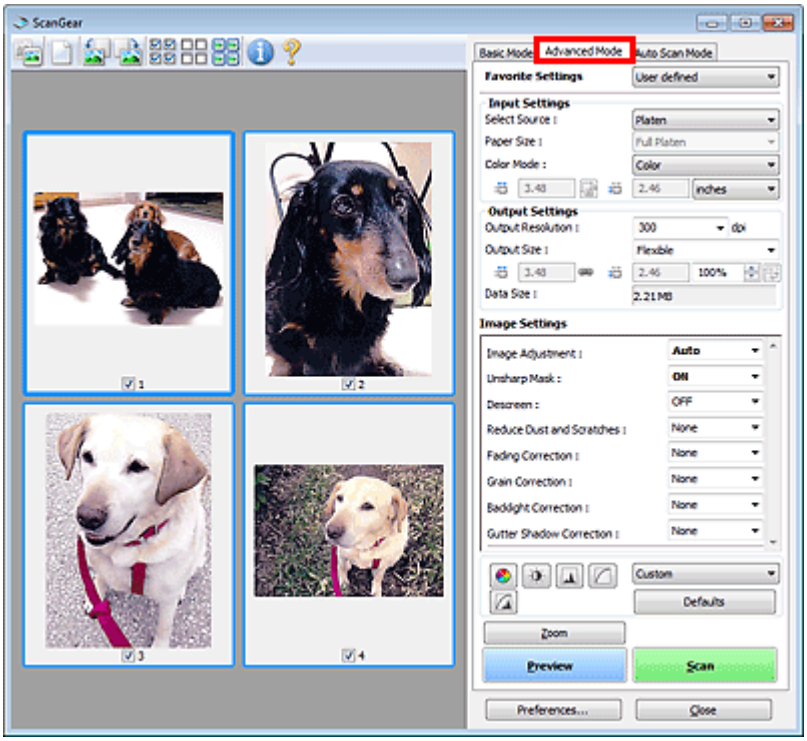

Modo de escaneado automático

Use la ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode) para escanear fácilmente colocando el documento en la platina y haciendo clic en Escanear (Scan).

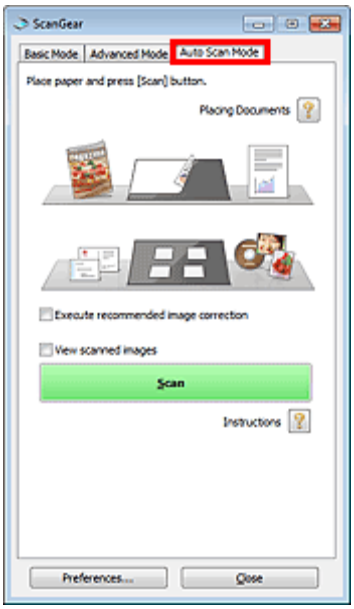

Principio de página

S200

ScanGear

Escaneado con configuraciones avanzadas mediante ScanGear (controlador de escáner)

- **Inicio de ScanGear (controlador de escáner)**

  Inicio de ScanGear (controlador de escáner)
- **Escaneado de documentos después de realizar correcciones de imagen sencillas**

  Escaneado en Modo básico
- **Escaneado de documentos después de realizar correcciones avanzadas en la imagen y ajustes de brillo o color**

  Escaneado en Modo avanzado
- **Escaneado con una operación sencilla**

  Escaneado en Modo de escaneado automático
- **Escaneado de varios documentos a la vez aplicando correcciones de imagen y ajustes de color**

  Escaneado de varios documentos a la vez con ScanGear (controlador de escáner)

Principio de página

S202

ScanGear

Inicio de ScanGear (controlador de escáner)

Use ScanGear (controlador de escáner) para realizar correcciones en las imágenes y ajustar el color cuando esté escaneando. ScanGear puede iniciarse desde MP Navigator EX o desde una aplicación.

Inicio desde MP Navigator EX

Pantalla de modo de navegación

Siga estos pasos para iniciar ScanGear desde la pantalla de modo de navegación de MP Navigator EX.

1. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de navegación.
   ➡ Inicio de MP Navigator EX
2. En Escanear/Importar (Scan/Import), haga clic en Fotos/Documentos (Platina) (Photos/Documents (Platen)).
   Se abrirá la ventana Escanear/Importar (Scan/Import).
3. Seleccione la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) y, a continuación, haga clic en Abrir contolador de escáner (Open Scanner Driver).

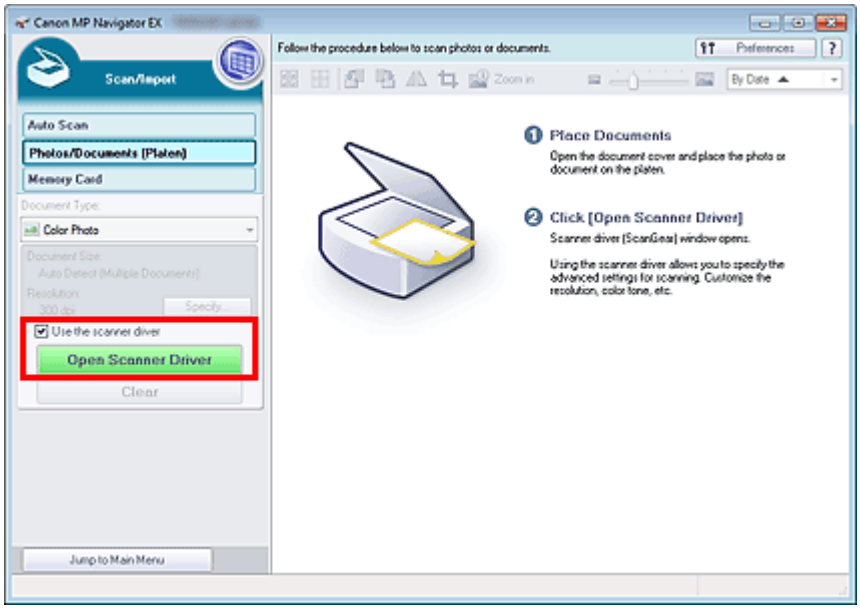
Canon MP Navigator EX
Scan/Import
Auto Scan
Photos/Documents (Platen)
Memory Card
Color Photo
Use the scanner driver
Open Scanner Driver
Clear
Jump to Main Menu
Follow the procedure below to scan photos or documents.
Preferences
By Date
1 Place Documents
Open the document cover and place the photo or document on the platen.
2 Click [Open Scanner Driver]
Scanner driver [ScanGear] window opens.
Using the scanner driver allows you to specify the advanced settings for scanning. Customize the resolution, color tone, etc.

De este modo se abrirá la pantalla ScanGear.

Pantalla de modo de un clic

Efectúe el siguiente procedimiento para iniciar ScanGear desde la pantalla de modo de Un clic de MP Navigator EX.

1. Inicie MP Navigator EX y abra la pantalla de modo de un clic.
   ➡ Inicio de MP Navigator EX

2. Haga clic en el icono que proceda.

   Se abrirá el cuadro de diálogo correspondiente.

3. Marque la casilla de verificación Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) en Configuración de escaneado (Scan Settings) y, a continuación, haga clic en Escanear (Scan).

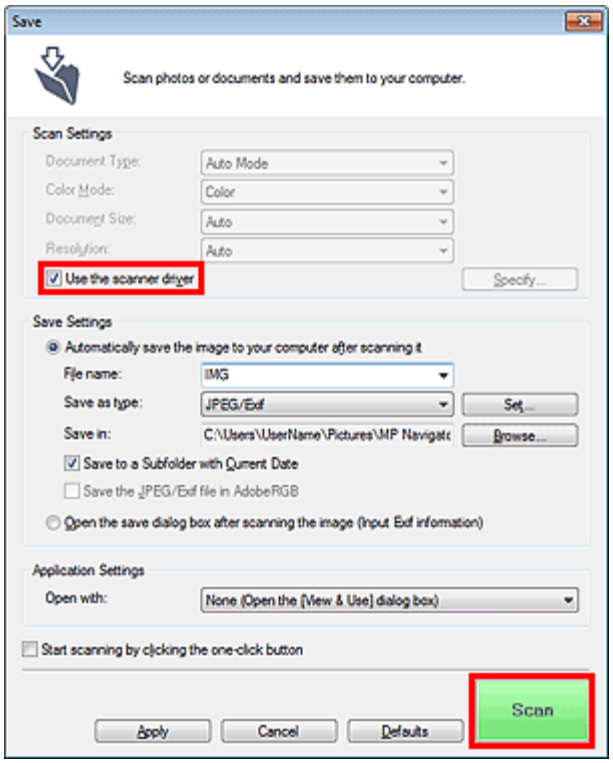

De este modo se abrirá la pantalla ScanGear.

Importante

- Usar el controlador del escáner (Use the scanner driver) no aparece en el cuadro de diálogo Escaneado automático (Auto Scan) o PDF.

Inicio desde una aplicación

Efectúe el siguiente procedimiento (ejemplo) para iniciar ScanGear desde una aplicación.

El procedimiento varía según la aplicación de que se trate. Para obtener más detalles, consulte el manual de la aplicación.

1. Inicie la aplicación en cuestión.

2. En el menú Archivo (File) de la aplicación, elija Selección del origen (Select Source) y seleccione el dispositivo.

3. Elija el comando pertinente para escanear documentos, por ejemplo, Escanear/Importar (Scan/Import), Adquirir imagen (Acquire image), etc.

   De este modo se abrirá la pantalla ScanGear.

Principio de página

Guía avanzada

S203

ScanGear

Escaneado en Modo básico

Use la ficha Modo básico (Basic Mode) para escanear fácilmente siguiendo los pasos que aparecen en la pantalla.

En esta sección se explica cómo se escanea un único documento.

Consulte " Escaneado de varios documentos a la vez con ScanGear (controlador de escáner) " para escanear varios documentos a la vez.

Importante

- Los siguientes tipos de documentos puede que no se recorten correctamente. En tal caso, haga clic en (Miniatura) de la barra de herramientas para cambiar a la vista de la imagen completa y escanear.
  - Fotos que tengan el borde pálido
  - Documentos impresos en papel blanco, texto escrito a mano, tarjetas de visita, etc.
  - Documentos finos
  - Documentos gruesos
- Los siguientes tipos de documentos no se pueden recortar correctamente.
  - Documentos con menos de 3 cm cuadrados (1,18 pulgadas cuadradas)
  - Fotografías cortadas de distintas formas

1. Coloque el documento en la platina e inicie ScanGear (controlador de escáner).

   Colocación de los documentos

   Inicio de ScanGear (controlador de escáner)

2. Configure Selección del origen (Select Source) de acuerdo con el documento que haya colocado en la platina.

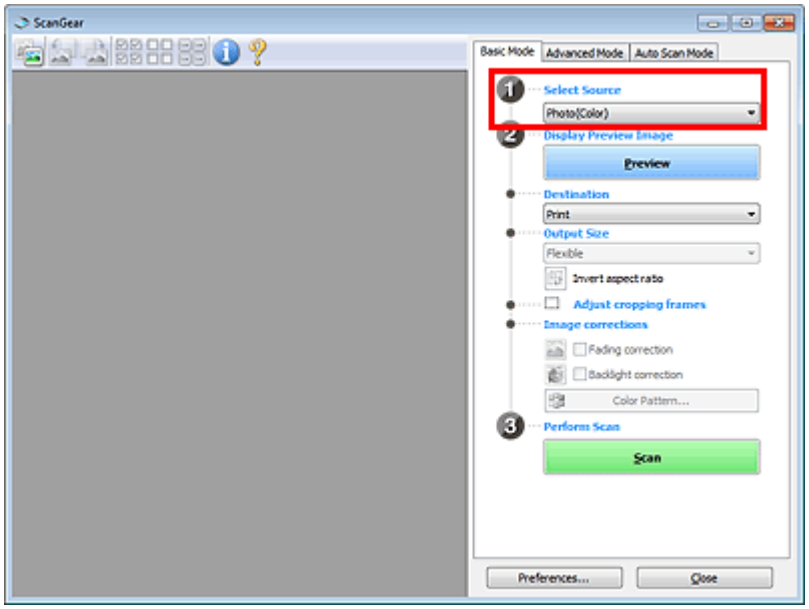

Nota

- Para escanear revistas que contengan muchas fotos en color, seleccione Revista (Color) (Magazine(Color)).

3. Haga clic en Vista preliminar (Preview).

La imagen de vista preliminar se muestra en el área correspondiente.

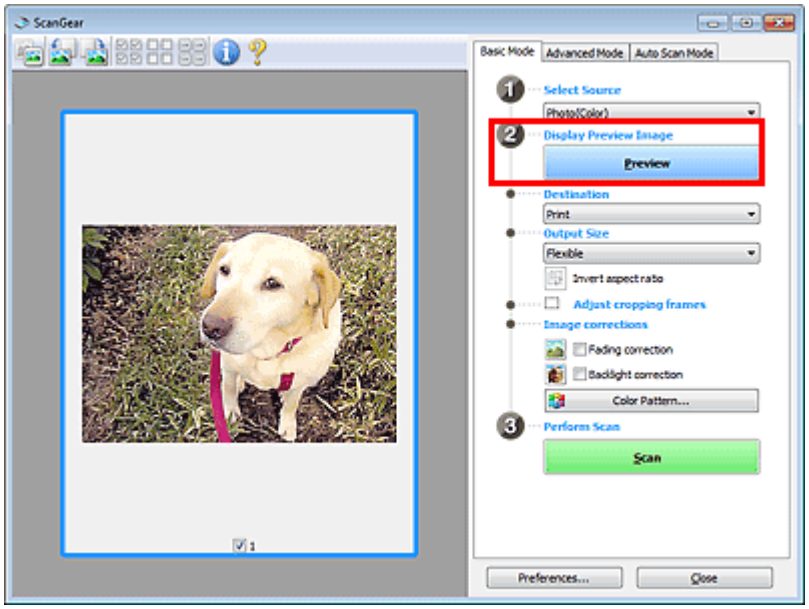

Nota

- Los colores se ajustan en función del tipo de documento elegido en Selección del origen (Select Source).

4. Configure la opción Destino (Destination).

5. Configure el valor de Tamaño de salida (Output Size).

Las opciones de tamaño de salida varían según el elemento seleccionado como Destino (Destination).

6. Ajuste el área de escaneado (marco de recorte) según sea necesario.

Ajuste el tamaño y la posición del marco de recorte (área de escaneado) en la vista preliminar de la imagen.

➡ Ajuste de los marcos de recorte

7. Establezca las Correcciones de imágenes (Image corrections) según sea necesario.

8. Haga clic en Escanear (Scan).

Inicia el escaneado.

Nota

- Haga clic en (Información) para abrir un cuadro de diálogo en el que se pueden comprobar los ajustes de escaneado actuales (tipo de documento, etc.).
- La respuesta de ScanGear después del escaneado puede especificarse en Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning) de la ficha Escanear (Scan) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

➡ Ficha Escanear (Scan)

Tema relacionado

▶ Ficha Modo básico (Basic Mode)

Principio de página

S205

ScanGear

Escaneado en Modo avanzado

Utilice la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) para especificar el modo de color, la resolución de salida, el brillo de la imagen, el tono de color, etc. al escanear.

En esta sección se explica cómo se escanea un único documento.

Consulte " Escaneado de varios documentos a la vez con ScanGear (controlador de escáner) " para escanear varios documentos a la vez.

Importante

- Los siguientes tipos de documentos puede que no se recorten correctamente. En tal caso, haga clic en (Miniatura) de la barra de herramientas para cambiar a la vista de la imagen completa y escanear.
  - Fotos que tengan el borde pálido
  - Documentos impresos en papel blanco, texto escrito a mano, tarjetas de visita, etc.
  - Documentos finos
  - Documentos gruesos
- Los siguientes tipos de documentos no se pueden recortar correctamente.
  - Documentos con menos de 3 cm cuadrados (1,18 pulgadas cuadradas)
  - Fotografías cortadas de distintas formas

1. Coloque el documento en la platina e inicie ScanGear (controlador de escáner).

- Colocación de los documentos
- Inicio de ScanGear (controlador de escáner)

2. Haga clic en la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

Se mostrará la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

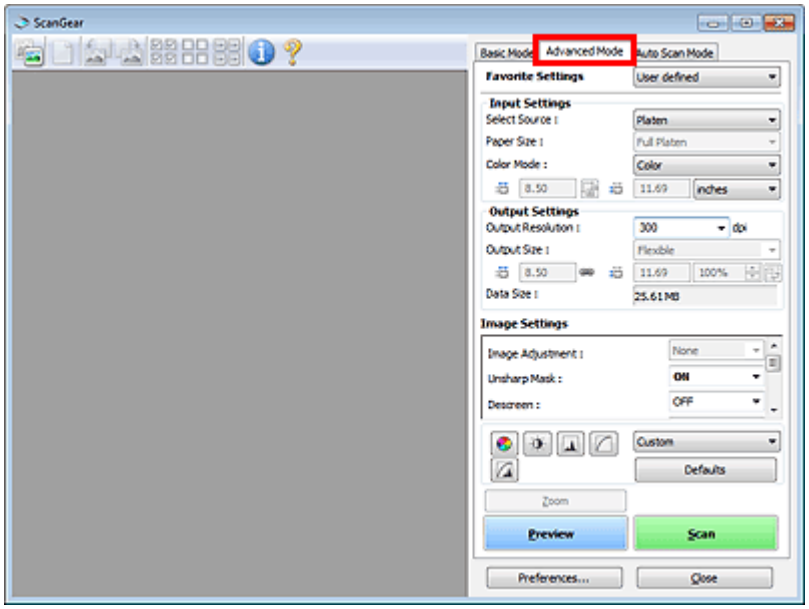

Nota

- Las configuraciones no se conservan cuando se cambia de un modo a otro.

3. Defina la opción Configuración de entrada (Input Settings).

➡ Configuración de entrada (Input Settings)

4. Haga clic en Vista preliminar (Preview).

La imagen de vista preliminar se muestra en el área correspondiente.

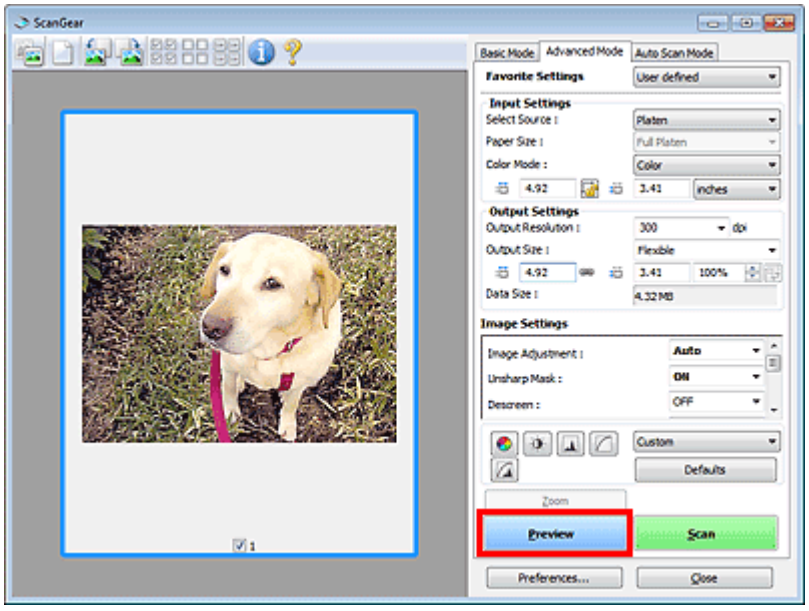

Nota

- Si escanea sin vista preliminar, la función de reducción de colores base del documento se activará. Esta función resulta útil a la hora de escanear revistas. Sin embargo, al escanear fotos, el tono de color de la imagen escaneada puede diferir del original a causa de la función de reducción de colores base del documento. En este caso, use primero la vista preliminar.

5. Defina la opción Configuración de salida (Output Settings).

➡ Configuración de salida (Output Settings)

6. Ajuste el marco de recorte (área de escaneado), corrija las imágenes y ajuste los colores según sea necesario.

➡ Ajuste de los marcos de recorte

➡ Configuración de imagen (Image Settings)

➡ Botones de ajuste de color

7. Haga clic en Escanear (Scan).

Inicia el escaneado.

Nota

- Haga clic en (Información) para abrir un cuadro de diálogo en el que se pueden comprobar los ajustes de escaneado actuales (tipo de documento, etc.).
- La respuesta de ScanGear después del escaneado puede especificarse en Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning) de la ficha Escanear (Scan) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  ➡ Ficha Escanear (Scan)

Tema relacionado

▶ Ficha Modo avanzado (Advanced Mode)

Principio de página

S207

ScanGear

Escaneado en Modo de escaneado automático

Utilice la ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode) para escanear fácilmente gracias a la detección automática del tipo de documento colocado en la platina.

Importante

- Los tipos de documentos admitidos son fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD. Para escanear otros documentos, especifique el tipo de documento en las fichas Modo básico (Basic Mode) o Modo avanzado (Advanced Mode).
  - Escaneado en Modo básico
  - Escaneado en Modo avanzado

1. Coloque el documento en la platina e inicie ScanGear (controlador de escáner).

- Colocación de los documentos
- Inicio de ScanGear (controlador de escáner)

2. Haga clic en la ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode).

Se mostrará la ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode).

Nota

- Active la casilla de verificación Ejecutar corrección de imagen recomendada (Execute recommended image correction) para aplicar automáticamente las correcciones adecuadas según el tipo de documento a escanear.

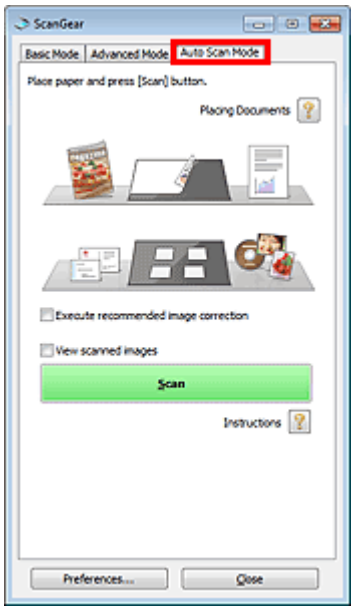

3. Haga clic en Escanear (Scan).

Inicia el escaneado.

Nota

- La respuesta de ScanGear después del escaneado puede especificarse en Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning) de la

ficha Escanear (Scan) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Ficha Escanear (Scan)

Tema relacionado

▶ Ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode)

Principio de página

S208

ScanGear

Escaneado de varios documentos a la vez con ScanGear (controlador de escáner)

Puede escanear dos o más fotos (documentos pequeños) en la platina a la vez mediante las fichas Modo básico (Basic Mode) y Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador de escáner).

En esta sección se explica cómo se escanean varios documentos desde la ficha Modo básico (Basic Mode).

Importante

- Para escanear varios documentos como una única imagen, escanee con la vista de la imagen completa.
- Los siguientes tipos de documentos puede que no se recorten correctamente. En tal caso, ajuste los marcos de recorte (áreas de escaneado) en la vista de la imagen completa y escanee.
  - Fotos que tengan el borde pálido
  - Documentos impresos en papel blanco, texto escrito a mano, tarjetas de visita, etc.
  - Documentos finos
  - Documentos gruesos

  ➡ Escaneado de varios documentos con la vista de la imagen completa
- Los siguientes tipos de documentos no se pueden recortar correctamente.
  - Documentos con menos de 3 cm cuadrados (1,18 pulgadas cuadradas)
  - Fotografías cortadas de distintas formas

Nota

- Consulte " Escaneado en Modo de escaneado automático " para escanear fácilmente detectando automáticamente el tipo de documento.
- También se pueden escanear varios documentos a la vez desde la ficha Modo avanzado (Advanced Mode). Utilice la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) para establecer la configuración avanzada como, por ejemplo, el modo de color, la resolución de salida, el brillo de la imagen y el tono de color.
- Consulte las secciones correspondientes a continuación para obtener los detalles sobre la ficha Modo básico (Basic Mode) y la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

  ➡ Ficha Modo básico (Basic Mode)

  ➡ Ficha Modo avanzado (Advanced Mode)

1. Coloque el documento en la platina e inicie ScanGear.

   ➡ Colocación de los documentos

   ➡ Inicio de ScanGear (controlador de escáner)

2. Configure Selección del origen (Select Source) de acuerdo con el documento que haya colocado en la platina.

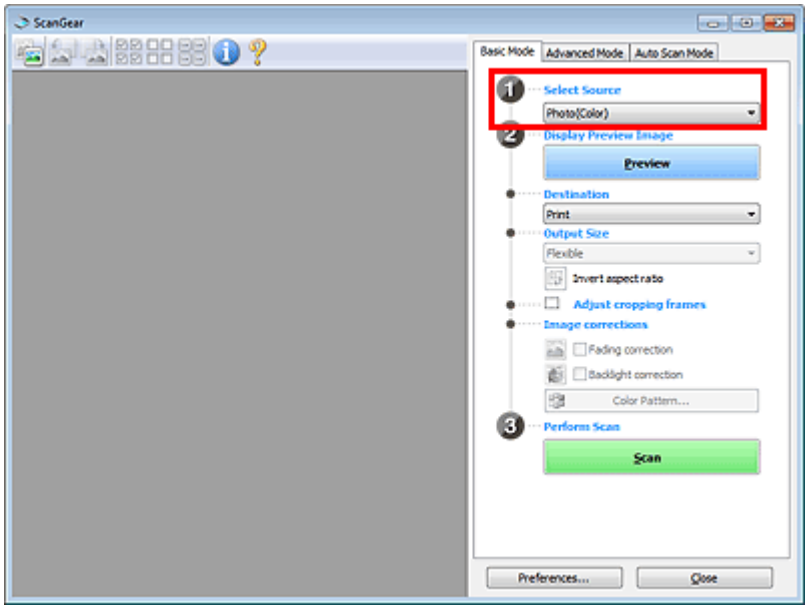

3. Haga clic en Vista preliminar (Preview).

Las miniaturas de la vista preliminar de las imágenes aparecerán en el área de vista preliminar. Las imágenes se recortarán (se especificarán las áreas de escaneado) automáticamente en función del tamaño del documento.

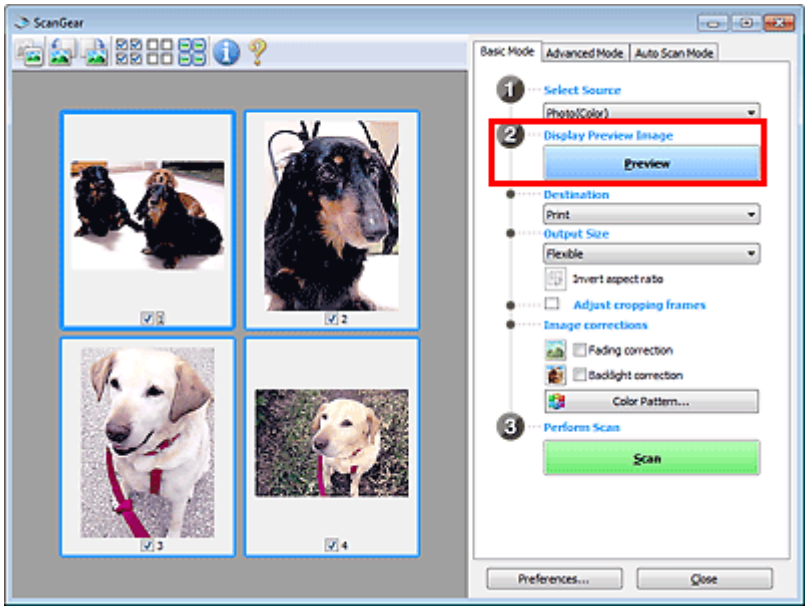

4. Configure la opción Destino (Destination).

5. Configure el valor de Tamaño de salida (Output Size).

6. Ajuste las áreas de escaneado (marcos de recorte) y establezca Correcciones de imágenes (Image corrections) según sea necesario.

Nota

- Se puede corregir cada imagen por separado. Seleccione el marco que desee corregir.
- En la vista de miniaturas, únicamente se podrá crear un marco de recorte (área de escaneado) por cada imagen.
  Para crear varios marcos de recorte en una imagen, escanee en la vista de imagen completa.
  Escaneado de varios documentos con la vista de la imagen completa

7. Seleccione las imágenes que desee escanear.

Seleccione las casillas de verificación de las imágenes que desee escanear.

8. Haga clic en Escanear (Scan).

Escaneado de varios documentos con la vista de la imagen completa

Si las miniaturas no se muestran correctamente durante la vista previa o desea escanear varios documentos como una única imagen, siga estos pasos.

Nota

- Los documentos que se coloquen torcidos no se corregirán en la vista de la imagen completa.

1. Después de previsualizar las imágenes, haga clic en (miniatura) en la barra de herramientas.

Cambie a la vista de imagen completa.

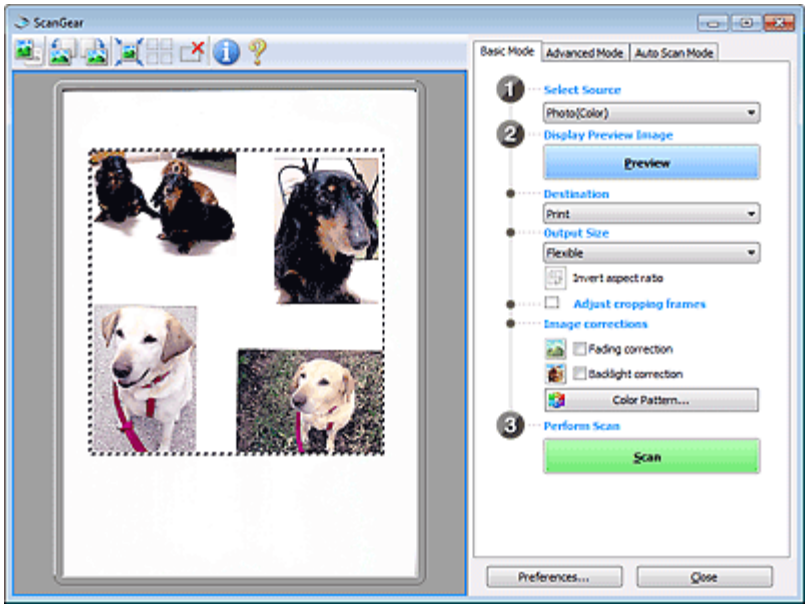

Nota

- Cuando se muestra la imagen completa, el icono cambia a (imagen completa).

2. Ajuste las áreas de escaneado (marcos de recorte).

Ajuste el tamaño y la posición del marco de recorte (área de escaneado) en la vista preliminar de la imagen. También puede crear dos o más marcos de recorte.

Si no se especifica ningún área de escaneado, el documento se escaneará según el tamaño del documento (Recorte automático). Si se indica un área, sólo se escaneará la parte del área especificada.

Ajuste de los marcos de recorte

3. Configure la opción Destino (Destination).

4. Configure el valor de Tamaño de salida (Output Size).

5. Establezca las Correcciones de imágenes (Image corrections) según sea necesario.

6. Haga clic en Escanear (Scan).

Se escanearán las áreas enmarcadas con líneas discontinuas.

Nota

- La respuesta de ScanGear después del escaneado puede especificarse en Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning) de la ficha Escanear (Scan) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
  Ficha Escanear (Scan)

Principio de página

S300

ScanGear

Corrección de imágenes y ajuste de los colores con ScanGear (controlador de escáner)

Las secciones que siguen le proporcionan sugerencias e información sobre técnicas de escaneado avanzadas, entre las que se incluyen los ajustes del brillo, el color, etc.

- **Ajuste de nitidez en fotografías desenfocadas, reducción del polvo y los arañazos y corrección de colores difuminados**

  Corrección de imágenes (Nitidez de imagen, Reducción de polvo y arañazos, Corrección de difuminado, etc.)
- **Previsualización y cambio del tono de color de una imagen entera para escanearla**

  Ajuste de colores mediante un patrón de color
- **Intensificación de colores que se hayan desvanecido con el tiempo o que se hayan difuminado**

  Ajuste de la saturación y el balance del color
- **Ajuste de imágenes demasiado oscuras o claras, o demasiado planas por falta de contraste**

  Ajuste del brillo y el contraste
- **Ajuste del tono de color mediante el histograma (un gráfico que muestra la distribución del brillo)**

  Ajuste del histograma
- **Ajuste del brillo de la imagen mediante la curva de tonos (un gráfico del balance del brillo)**

  Ajuste de la curva de tonos
- **Ajuste de la nitidez de los caracteres en documentos de texto y reducción del efecto de colores base del documento**

  Configuración del umbral

Principio de página

Guía avanzada

S308

ScanGear

Corrección de imágenes (Nitidez de imagen, Reducción de polvo y arañazos, Corrección de difuminado, etc.)

Las funciones de Configuración de imagen (Image Settings) de la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador de escáner) permiten mejorar el contorno de los sujetos, reducir el polvo y los arañazos y corregir colores difuminados al escanear imágenes.

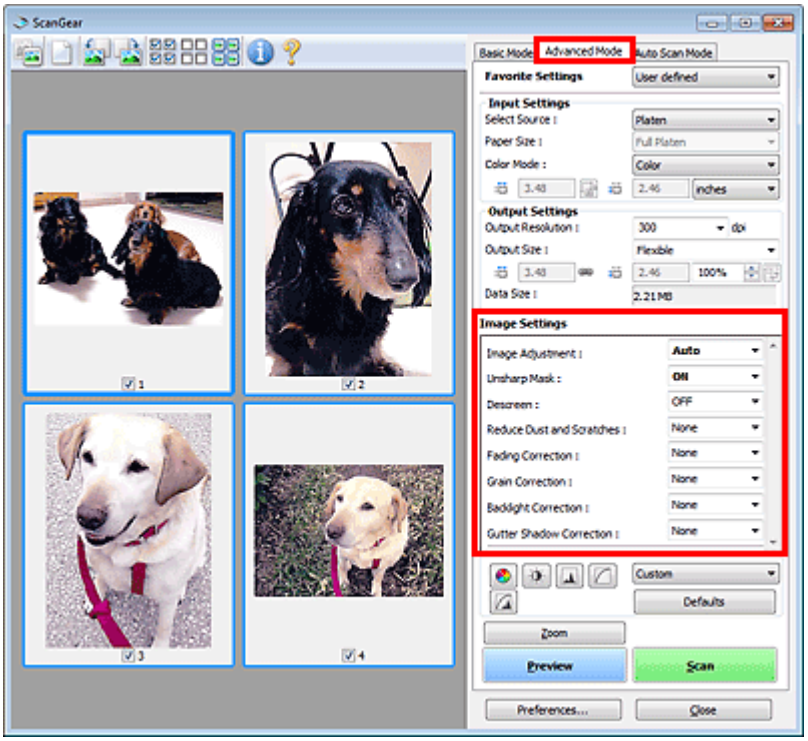

Configuración de los elementos

Haga clic en (flecha) de una función y seleccione un elemento del menú desplegable.

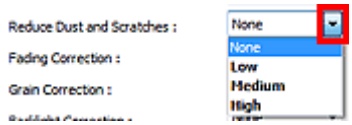

Importante

- No aplique estas funciones a las imágenes sin efecto muaré, polvo o arañazos o colores difuminados. El tono de color puede verse afectado negativamente.
- Consulte " Configuración de imagen (Image Settings) " para obtener información detallada y conocer qué precauciones se deben tener en cuenta sobre cada función.

Nota

- Consulte " Escaneado en Modo avanzado " para iniciar la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear y escanear.

Ajuste del brillo y el tono de color de la imagen

Establezca Ajuste de imagen (Image Adjustment) en Automático (Auto), Foto (Photo), Revista (Magazine), Periódico (Newspaper) o Documento (Document), en función del tipo de documento.

Ninguno (None)	Automático (Auto)

Cómo dejar más nítidas las imágenes levemente desenfocadas

Ajuste Nitidez de imagen (Unsharp Mask) en ACTIVADO (ON).

DESACTIVADO (OFF)	ACTIVADO (ON)

Reducción de gradaciones y patrones de líneas

Ajuste Destramar (Descreen) en ACTIVADO (ON).

DESACTIVADO (OFF)	ACTIVADO (ON)

Nota

- Las fotos y las imágenes impresas están formadas por una serie de pequeños puntos. El "muaré" es un fenómeno que se da cuando se escanean fotografías o imágenes impresas con trama y aparecen gradaciones desiguales o patrones de líneas. Destramar (Descreen) es la función que permite reducir el efecto muaré.

Reducción de polvo y arañazos

Ajuste Reducción de polvo y arañazos (Reduce Dust and Scratches) en Bajo (Low), Medio (Medium) o Alto (High) en función de la cantidad de polvo y arañazos.

Ninguno (None)	Medio (Medium)

Corrección de fotos que hayan perdido intensidad con el tiempo o como consecuencia de

una dominante de color

Ajuste Corrección de difuminado (Fading Correction) en Bajo (Low), Medio (Medium) o Alto (High) en función del grado de pérdida de intensidad o dominancia de un color.

Ninguno (None)	Medio (Medium)

Reducción del grano

Ajuste Corrección de grano (Grain Correction) en Bajo (Low), Medio (Medium) o Alto (High) en función de la cantidad de grano.

Ninguno (None)	Medio (Medium)
	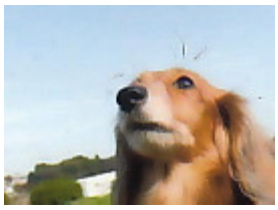

Corrección de imágenes a contraluz

Ajuste Corrección de luz de fondo (Backlight Correction) en Bajo (Low), Medio (Medium) o Alto (High) en función del grado de contraluz.

Ninguno (None)	Medio (Medium)

Corrección de las sombras que aparecen entre páginas al escanear cuadernillos abiertos

Ajuste Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction) en Bajo (Low), Medio (Medium) o Alto (High) en función de la cantidad de sombra.

Ninguno (None)	Medio (Medium)

Principio de página

S301

ScanGear

Ajuste de colores mediante un patrón de color

Es posible generar vistas preliminares de los cambios de color y reproducir los colores naturales mediante la función de patrón de color de la ficha Modo básico (Basic Mode) de ScanGear.

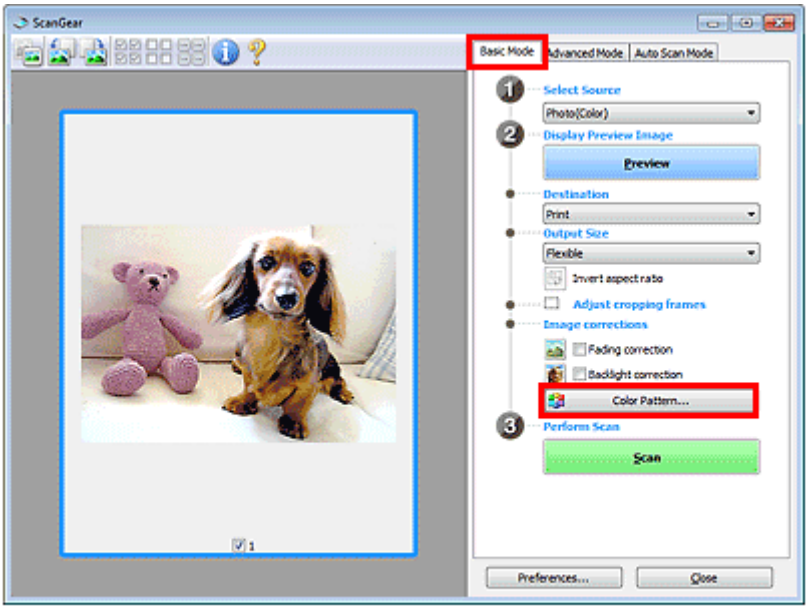

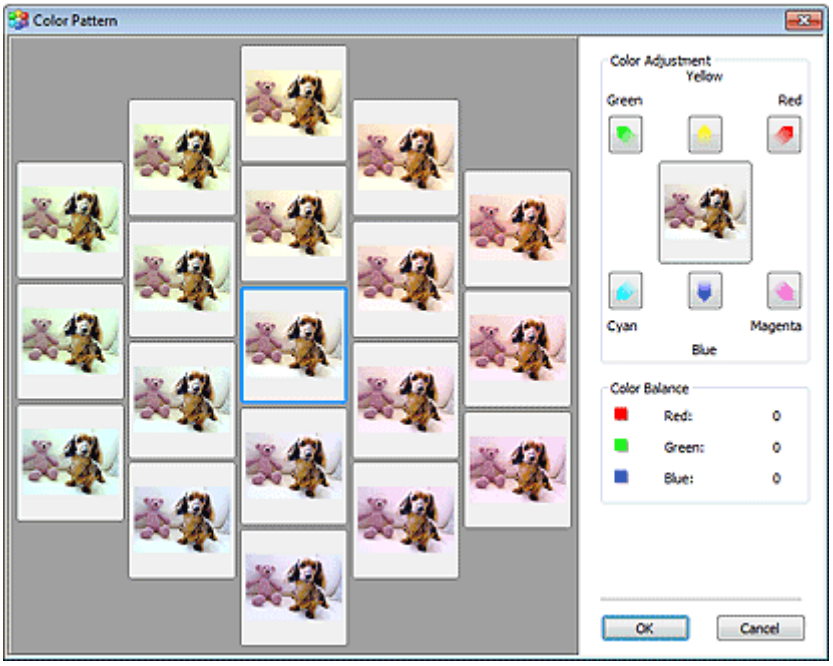

Ajuste de color

Corrige los colores que se hayan desvanecido con el tiempo o debido a una dominante de color. La "dominante de color" es el fenómeno en el que un color concreto afecta a toda la imagen debido a las

condiciones meteorológicas o fuertes colores ambientales.

Haga clic en una flecha de Ajuste de color (Color Adjustment) para destacar el color correspondiente.

El cian y el rojo, el magenta y el verde y el amarillo y el azul son parejas de colores complementarios (cada pareja produce una sombra de gris al mezclarse). Puede reproducir los colores naturales de la escena reduciendo el color dominante y aumentando el color complementario.

Se recomienda buscar una porción de la imagen que deba ser blanca y ajustar los colores de modo que la porción se vuelva blanca.

La vista preliminar de la imagen aparecerá en el centro. Los colores de la imagen de vista preliminar cambiarán a medida que se vayan ajustando.

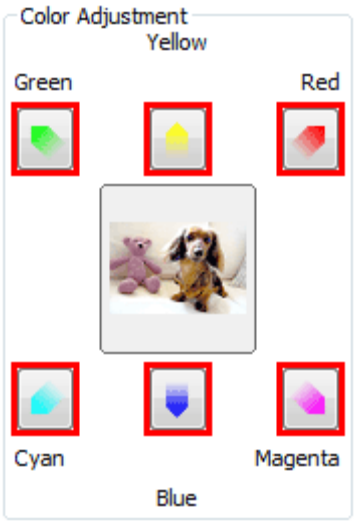

A continuación se incluye un ejemplo de corrección de una imagen azulada.

Dado que el Azul (Blue) y el Verde (Green) son demasiado intensos, hay que hacer clic en las flechas del Amarillo (Yellow) y el Magenta para corregirlos.

Antes	Después

Nota

- Los ajustes de color se aplican sólo al área de escaneado (marco de recorte) o al marco seleccionado en la vista de miniaturas.
  Puede seleccionar varios marcos o marcos de recorte manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los distintos marcos.
- También puede seleccionar un tono de color del patrón de color que se muestra a la izquierda de la pantalla Patrón de color (Color Pattern).
- Asimismo puede utilizar esta función para agregar un matiz específico a la imagen. Aumente el magenta para agregar un matiz cálido y aumente el azul para agregar uno frío.

Principio de página

S303

ScanGear

Ajuste de la saturación y el balance del color

En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner), haga clic en (Saturación/Balance del color) (Saturation/Color Balance).

Nota

- Haga clic en Predeterminados (Defaults) para restablecer todos los ajustes de la ventana actual.

Saturación

Permite ajustar la saturación de la imagen (intensidad). Puede dar brillo a los colores que se hayan desvanecido con el paso del tiempo, etc.

Mueva ▲ (control deslizante) de Saturación (Saturation) hacia la izquierda para reducir la saturación (oscurecer la imagen) y hacia la derecha para aumentarla (aclarar la imagen). También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

Saturación reducida	Imagen original	Saturación aumentada

Nota

- El tono de color natural de la imagen original se puede perder si se aumenta demasiado la saturación.

Balance del color

Permite ajustar las imágenes que tienen una dominante de color. La "dominante de color" es el fenómeno en el que un color concreto afecta a toda la imagen debido a las condiciones meteorológicas o fuertes colores ambientales.

Mueva ▲ (control deslizante) de Balance del color (Color Balance) hacia la izquierda o hacia la derecha para destacar el color correspondiente.

Cian y rojo

Magenta y verde

Amarillo y azul

Estas son parejas de colores complementarios (cada pareja produce una sombra de gris al mezclarse). Puede reproducir los colores naturales de la escena reduciendo el color dominante y aumentando el color complementario.

Normalmente es difícil corregir la imagen por completo ajustando sólo una pareja de colores. Se recomienda buscar una porción de la imagen que deba ser blanca y ajustar las tres parejas de colores de modo que la porción se vuelva blanca.

También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

A continuación aparece un ejemplo en el que se ha ajustado la pareja "cian y rojo".

Cian aumentado	Rojo aumentado

Principio de página

S304

ScanGear

Ajuste del brillo y el contraste

En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner), haga clic en (Brillo/Contraste (Brightness/Contrast)).

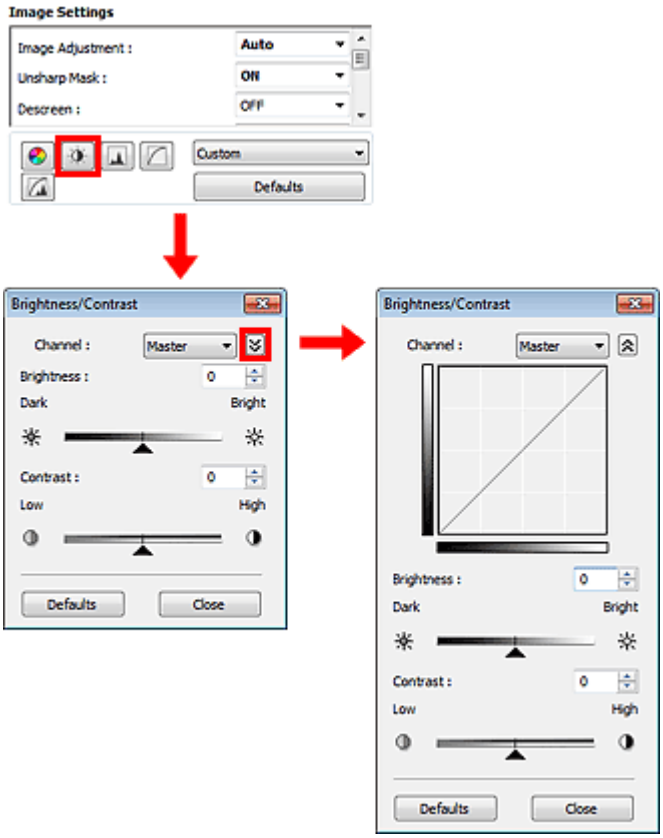

Nota

- Haga clic en (flecha hacia abajo) para cambiar a la vista detallada. Haga clic en (flecha hacia arriba) para volver a la vista anterior.
- Haga clic en Predeterminados (Defaults) para restablecer todos los ajustes de la ventana actual.

Canal

Cada punto de una imagen es una mezcla de rojo, verde y azul en distintas proporciones (gradación). Estos colores se pueden ajustar individualmente como un "canal".

- **Principal (Master)**

  Permite ajustar el rojo, el verde y el azul combinados.

- **Rojo (Red)**

  Permite ajustar el canal rojo.

- **Verde (Green)**

  Permite ajustar el canal verde.

- **Azul (Blue)**

Permite ajustar el canal azul.

Nota

- Sólo Escala de grises (Grayscale) se mostrará en Canal (Channel) cuando el Modo de color sea Escala de grises (Grayscale).

Brillo

Permite ajustar el brillo de la imagen. Mueva ▲ (control deslizante) de Brillo (Brightness) hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha para aclararla. También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

Oscurecida	Imagen original	Aclarada

Nota

- Los detalles de las altas luces se pueden perder si se aplica demasiado brillo a la imagen, al igual que las sombras si se oscurece demasiado la imagen.

Contraste

El "contraste" es el grado de diferencia entre las partes más oscuras y más claras de la imagen. Al aumentar el contraste se aumentará la diferencia, por lo que la imagen será más nítida. Al reducir el contraste se reducirá la diferencia, por lo que la imagen se suavizará.

Mueva ▲ (control deslizante) de Contraste (Contrast) hacia la izquierda para reducir el contraste de la imagen y hacia la derecha para aumentarlo. También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

Contraste reducido	Imagen original	Contraste aumentado

Nota

- Aumentar el contraste resulta eficaz para agregar un efecto tridimensional a imágenes demasiado suaves. No obstante, se pueden perder las sombras y las altas luces si se aumenta demasiado el contraste.

Principio de página

Guía avanzada

S305

ScanGear

Ajuste del histograma

En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner), haga clic en (Histograma (Histogram)).

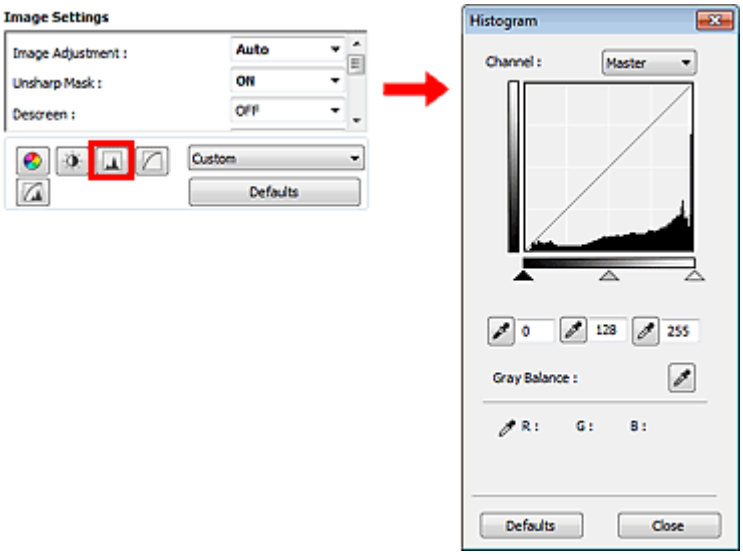

Nota

- Haga clic en Predeterminados (Defaults) para restablecer todos los ajustes de la ventana actual.

Canal

Cada punto de una imagen es una mezcla de rojo, verde y azul en distintas proporciones (gradación). Estos colores se pueden ajustar individualmente como un "canal".

- **Principal (Master)**

  Permite ajustar el rojo, el verde y el azul combinados.

- **Rojo (Red)**

  Permite ajustar el canal rojo.

- **Verde (Green)**

  Permite ajustar el canal verde.

- **Azul (Blue)**

  Permite ajustar el canal azul.

Nota

- Sólo Escala de grises (Grayscale) se mostrará en Canal (Channel) cuando el Modo de color sea Escala de grises (Grayscale).

Interpretación de los histogramas

Es posible ver el histograma de un área especificada de cada Canal (Channel). Cuanto más alto sea el pico del histograma, más datos se distribuirán en ese nivel.

(1) Área clara	(2) Área oscura	(3) Imagen completa
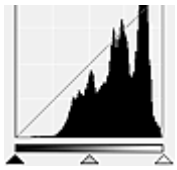	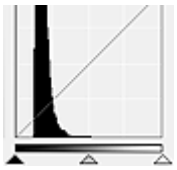	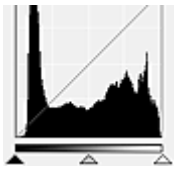
Se distribuyen más datos en la parte de las altas luces.	Se distribuyen más datos en la parte de las sombras.	Los datos se distribuyen ampliamente entre las altas luces y las sombras.

Ajuste de histogramas (mediante el control deslizante)

Seleccione un Canal (Channel), a continuación, mueva ▲ (control deslizante de punto negro) o △ (control deslizante de punto blanco) para especificar qué nivel se debe definir como sombras o como altas luces.

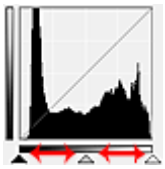

- Todo lo que quede a la izquierda de ▲ (control deslizante de punto negro) se volverá negro (nivel 0).
- Las partes en △ (control deslizante de punto intermedio) se volverán del color exacto entre el punto negro y el blanco.
- Todo lo que quede a la derecha de △ (control deslizante de punto blanco) se volverá blanco (nivel 255).

Si la opción Ajuste de imagen (Image Adjustment) está configurada para cualquier opción salvo Ninguno (None), los ajustes indicados a continuación se ejecutarán automáticamente.

Desplazamiento de los controles deslizantes de punto negro y de punto blanco

Mueva el control deslizante de punto negro o el de punto blanco para ajustar el brillo.

Imágenes con más datos distribuidos en la parte de las altas luces

Desplace el control deslizante de punto negro hacia la parte de las altas luces.

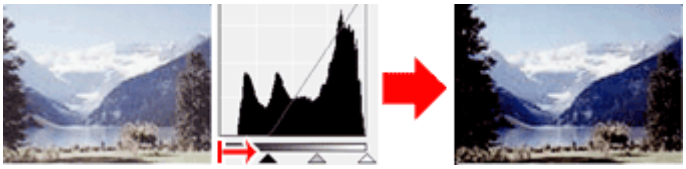

Imágenes con más datos distribuidos en la parte de las sombras

Desplace el control deslizante de punto blanco hacia la parte de las sombras.

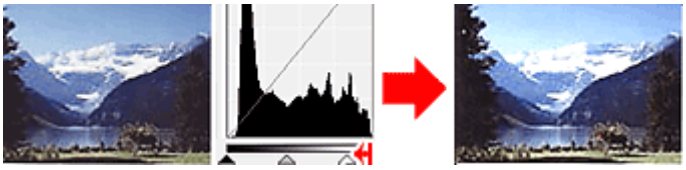

Imágenes con datos ampliamente distribuidos

Desplace el control deslizante de punto negro hacia la parte de las altas luces y el de punto blanco hacia la parte de las sombras.

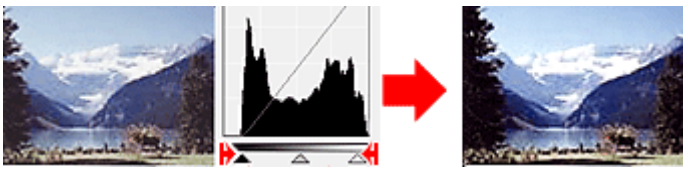

Desplazamiento del control deslizante de punto intermedio

Desplace el control deslizante de punto intermedio para especificar el nivel que se debe definir como punto medio del rango de tonos.

Imágenes con más datos distribuidos en la parte de las altas luces

Desplace el control deslizante de punto intermedio hacia la parte de las altas luces.

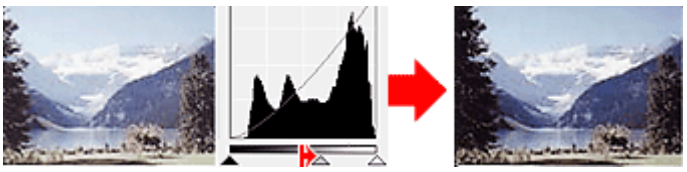

Imágenes con más datos distribuidos en la parte de las sombras

Desplace el control deslizante de punto intermedio hacia la parte de las sombras.

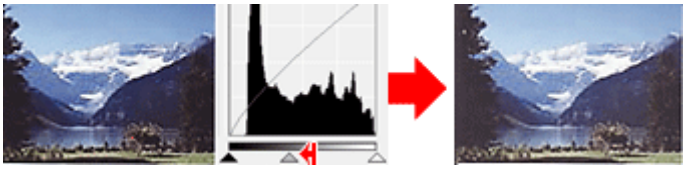

Ajuste de histogramas (mediante el cuentagotas)

Cuando se selecciona una opción en Canal (Channel) y se hace clic en el cuentagotas de punto negro, blanco o intermedio, el puntero del ratón de la previsualización de imagen cambia a un cuentagotas. Haga clic en uno de los cuentagotas que aparecen debajo del histograma para cambiar la configuración.

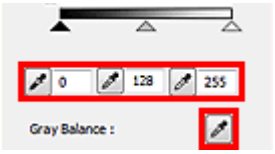

- El punto en el que se haga clic con (cuentagotas de punto negro) será el punto más oscuro. También se puede introducir un valor (de 0 a 245).

- El punto en el que se haga clic con (cuentagotas de punto intermedio) será el punto medio del rango de tonos. También se puede introducir un valor (de 5 a 250).

- El punto en el que se haga clic con (cuentagotas de punto blanco) será el punto más claro. También se puede introducir un valor (de 10 a 255).

- Haga clic en (cuentagotas) para Balance de grises (Gray Balance) y haga clic en el área cuyo color desee ajustar en la vista preliminar de la imagen.

El punto donde haga clic se definirá como la referencia de color acromático y el resto de la imagen se ajustará en consecuencia. Por ejemplo, si hay nieve en una fotografía que aparezca azulada, haga clic en la parte azulada para ajustar toda la imagen y reproducir colores naturales.

Principio de página

S306

ScanGear

Ajuste de la curva de tonos

En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador de escáner), haga clic en (Configuración de curva de tonos (Tone Curve Settings)).

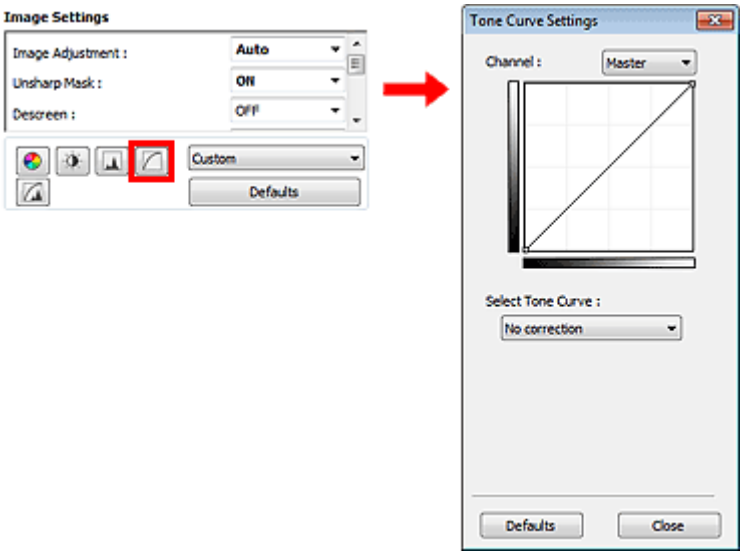

Nota

- Haga clic en Predeterminados (Defaults) para restablecer todos los ajustes de la ventana actual.

Canal

Cada punto de una imagen es una mezcla de rojo, verde y azul en distintas proporciones (gradación). Estos colores se pueden ajustar individualmente como un "canal".

- **Principal (Master)**

  Permite ajustar el rojo, el verde y el azul combinados.

- **Rojo (Red)**

  Permite ajustar el canal rojo.

- **Verde (Green)**

  Permite ajustar el canal verde.

- **Azul (Blue)**

  Permite ajustar el canal azul.

Nota

- Sólo Escala de grises (Grayscale) se mostrará en Canal (Channel) cuando el Modo de color sea Escala de grises (Grayscale).

Lectura de las curvas de tonos

En ScanGear, escanear imágenes con el escáner es la entrada, y su visualización en un monitor es la salida. La "curva de tonos" muestra el balance de la entrada y la salida de los tonos para cada Canal

(Channel).

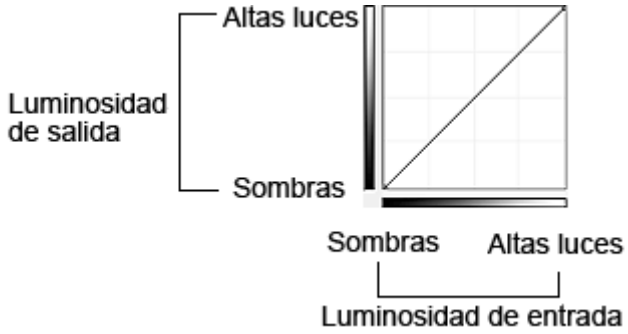

Ajuste de la curva de tonos

En Seleccionar curva de tonos (Select Tone Curve), elija una curva de tonos en No hay corrección (No correction), Sobreexposición (Overexposure), Subexposición (Underexposure), Contraste alto (High contrast), Invertir la imagen positiva/negativa (Reverse the negative/positive image) y Editar curva personalizada (Edit custom curve).

No hay corrección (No correction) (sin ajustes)

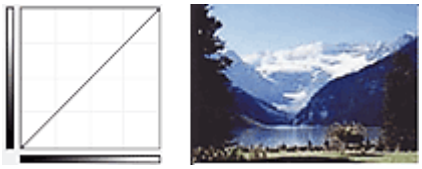

Sobreexposición (Overexposure) (curva convexa)

Los datos de los tonos medios del lado de entrada se alargan hacia las altas luces del lado de salida, lo cual genera una imagen con tono claro al verla en un monitor.

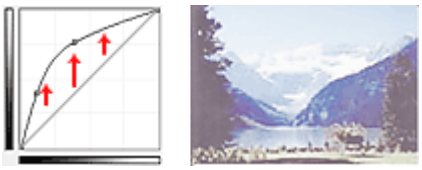

Subexposición (Underexposure) (curva cóncava)

Los datos de los tonos medios del lado de entrada se alargan hacia las sombras del lado de salida, lo cual genera una imagen con tono oscuro al verla en un monitor.

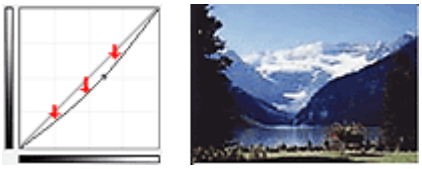

Contraste alto (High contrast) (curva en S)

Las altas luces y las sombras del lado de entrada se mejoran, lo cual genera una imagen con mucho contraste.

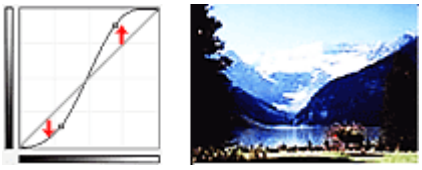

Invertir la imagen positiva/negativa (Reverse the negative/positive image) (línea descendente)

Los lados de entrada y de salida están invertidos, lo cual genera una imagen invertida negativa-positiva.

Editar curva personalizada (Edit custom curve)

Puede arrastrar puntos específicos en la Curva de tonos para ajustar con libertad el brillo de las áreas correspondientes.

Principio de página

S307

ScanGear

Configuración del umbral

El brillo de las imágenes en color y en escala de grises se expresa en un valor entre 0 y 255. No obstante, al crear imágenes en blanco y negro, todos los colores se asignan al blanco (255) o al negro (0). El "umbral" es el valor fronterizo que determina un color como negro o blanco. Al ajustar el nivel de umbral, se puede definir con precisión el texto de un documento o reducir el efecto de colores base de un periódico.

Esta función está disponible cuando Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White).

En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (controlador del escáner), haga clic en (Umbral (Threshold)).

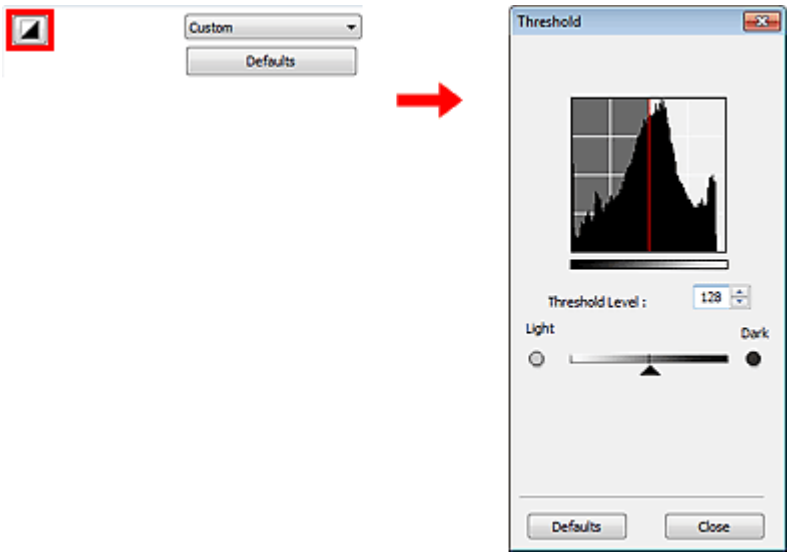

Nota

- Haga clic en Predeterminados (Defaults) para restablecer todos los ajustes de la ventana actual.

Ajuste del umbral

Mueva (control deslizante) hacia la derecha para aumentar el valor del umbral e incrementar así las áreas negras. Mueva el control deslizante hacia la izquierda para disminuir el valor y aumentar las áreas blancas. También puede introducir un valor (de 0 a 255).

Principio de página

Guía avanzada

S800

ScanGear

Pantallas de ScanGear (controlador de escáner)

En las siguientes secciones se describen las pantallas y funciones de ScanGear (controlador de escáner), y se explica cómo utilizarlas.

- Ficha Modo básico (Basic Mode)
- Ficha Modo avanzado (Advanced Mode)
  - Configuración de entrada (Input Settings)
  - Configuración de salida (Output Settings)
  - Configuración de imagen (Image Settings)
  - Botones de ajuste de color
- Ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode)
- Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)
  - Ficha Escáner (Scanner)
  - Ficha Vista preliminar (Preview)
  - Ficha Escanear (Scan)
  - Ficha Configuración de color (Color Settings)

Principio de página

S801

ScanGear

Ficha Modo básico (Basic Mode)

Este modo permite escanear fácilmente siguiendo los pasos que se muestren en pantalla.

En esta sección se describen los parámetros y las funciones disponibles en la ficha Modo básico (Basic Mode).

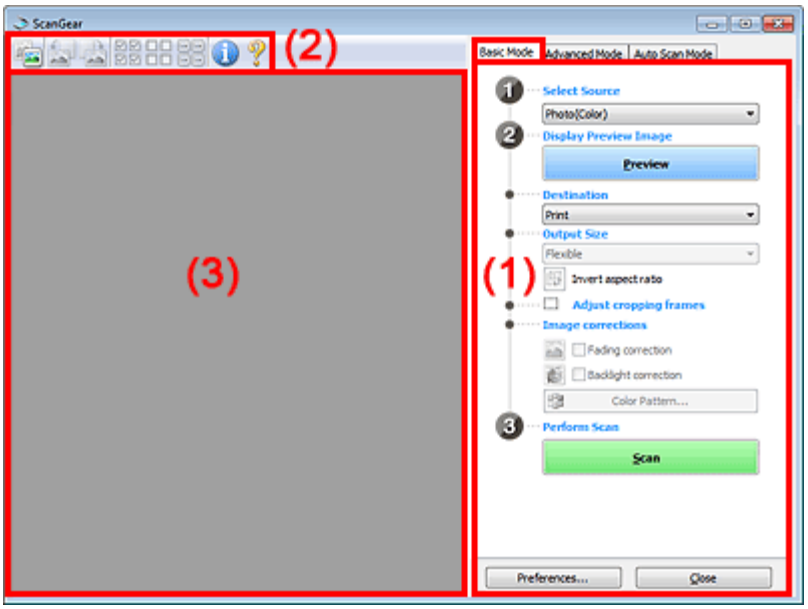

(1) Botones de funcionamiento y configuración

(2) Barra de herramientas

(3) Área de vista preliminar

Nota

- Los elementos mostrados varían en función del tipo de documento y el modo en que se ha abierto la pantalla.

Botones de funcionamiento y configuración

- **Selección del origen (Select Source)**
  - **Foto (Color) (Photo(Color))**

    Escanea fotos en color.
  - **Revista (Color) (Magazine(Color))**

    Escanea revistas en color.
  - **Periódico (Escala de grises) (Newspaper(Grayscale))**

    Escanea texto y dibujos de línea en blanco y negro.
  - **Documento (Escala de grises) (Document(Grayscale))**

    Escanea documentos y fotos en blanco y negro.
    Seleccione este modo para crear imágenes en blanco y negro de alta resolución.

Nota

- Al seleccionar un tipo de documento, se activará la función Nitidez de imagen. También se activará la función Ajuste de imagen, que ajusta las imágenes basándose en el tipo de

documento.
- Si selecciona Revista (Color) (Magazine(Color)), se activará la función de destramado.

- **Mostrar imagen preliminar (Display Preview Image)**
  - **Vista preliminar (Preview)**

    Realiza un escaneado de prueba.

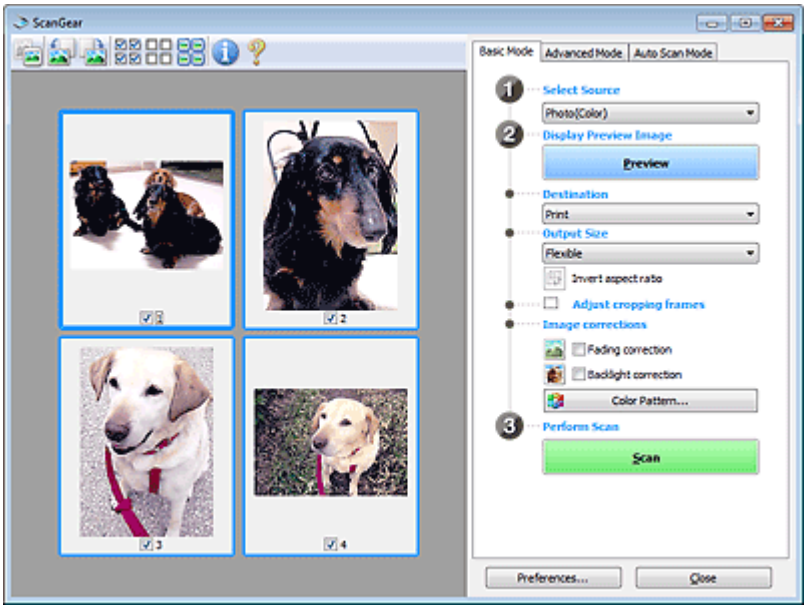

Nota

- Al usar el equipo por primera vez, se iniciará automáticamente la calibración del escáner. Espere unos instantes hasta que se muestre la imagen de vista preliminar.

- **Destino (Destination)**

  Seleccione lo que desee hacer con la imagen escaneada.
  - **Impresión (Print)**

    Seleccione esta opción para imprimir la imagen escaneada con una impresora.
  - **Visualización de imagen (Image display)**

    Seleccione esta opción para ver la imagen escaneada en un monitor.
  - **OCR**

    Seleccione esta opción para procesar la imagen escaneada con un programa de software OCR.
    El "software OCR" convierte el texto escaneado como imagen en datos de texto que se pueden editar en procesadores de texto y otros programas.

- **Tamaño de salida (Output Size)**

  Seleccione un tamaño de salida.
  Las opciones de tamaño de salida varían según el elemento seleccionado como Destino (Destination).
  - **Flexible**

    Permite ajustar libremente los marcos de recorte.

    #### En la vista de miniaturas

    Arrastre el ratón sobre una miniatura para que aparezca un marco de recorte. Si se muestra un marco de recorte, se escaneará la parte dentro del marco. Cuando no se muestra ningún marco de recorte, cada marco se escanea individualmente.

    #### En la vista de imagen completa

    Si no se muestra un marco de recorte, se escaneará el área de vista preliminar completa. Si se muestra un marco de recorte, se escaneará la parte dentro del marco.
  - **Tamaño de papel (L, A4, etc.)**

Seleccione un tamaño de papel de salida. La parte que está dentro del marco de recorte se escaneará con el tamaño de papel seleccionado. Puede arrastrar el marco de recorte para ampliarlo o reducirlo manteniendo la proporción.

- **Tamaño de monitor (1024 x 768 píxeles, etc.)**

  Seleccione un tamaño de salida en píxeles.
  Se mostrará un marco de recorte con el tamaño de monitor seleccionado y se escaneará la parte que está dentro del marco de recorte. Puede arrastrar el marco de recorte para ampliarlo o reducirlo manteniendo la proporción.

- **Agregar/eliminar... (Add/Delete...)**

  Abre el cuadro de diálogo Agregar/eliminar tamaño de salida (Add/Delete the Output Size), que permite especificar los tamaños de salida personalizados. Puede seleccionar esta opción si el Destino (Destination) es Impresión (Print) o Visualización de imagen (Image display).

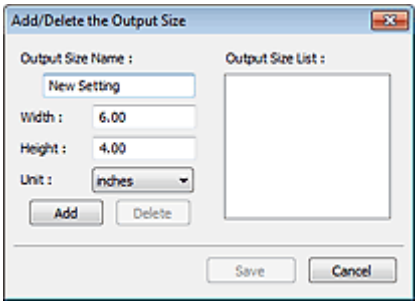

En el cuadro de diálogo Agregar/eliminar tamaño de salida (Add/Delete the Output Size), puede especificar varios tamaños de salida y guardarlos a la vez. Los elementos guardados se registrarán con los elementos predefinidos en la lista Tamaño de salida (Output Size), pudiéndose seleccionar.

Agregar

Para agregar un tamaño, introduzca Nombre de tamaño de salida (Output Size Name), Ancho (Width) y Altura (Height), a continuación haga clic en Agregar (Add). Para Unidad (Unit), puede seleccionar mm o pulgadas (inches) si Destino (Destination) está establecido en Impresión (Print), pero sólo se puede seleccionar píxeles (pixels) si Destino (Destination) está establecido en Visualización de imagen (Image display). El nombre del tamaño añadido aparece en Lista de tamaños de salida (Output Size List). Haga clic en Guardar (Save) para guardar los elementos que aparecen en Lista de tamaños de salida (Output Size List).

Eliminar

Para eliminar un elemento, selecciónelo en Lista de tamaños de salida (Output Size List) y haga clic en Eliminar (Delete). Haga clic en Guardar (Save) para guardar los elementos que aparecen en Lista de tamaños de salida (Output Size List).

Importante

- No es posible eliminar los tamaños de salida predefinidos, como A4 y 1024 x 768 píxeles (1024 x 768 pixels).

Nota

- Guarde hasta 10 elementos.
- Si introduce un valor fuera del rango de parámetros establecido, se mostrará un mensaje de error. Introduzca un valor que esté dentro del rango de parámetros establecido.

Nota

- Consulte información sobre cuándo o cómo aparecerá inicialmente el marco de recorte en una imagen previsualizada en Marco de recorte en imágenes previsualizadas (Cropping Frame on Previewed Images) de la " Ficha Vista preliminar (Preview) " (cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)).

- **Invertir relación de aspecto (Invert aspect ratio)**

Este botón está disponible si el Tamaño de salida (Output Size) está establecido en cualquier ajuste excepto Flexible.
Haga clic en este botón para girar el marco de recorte. Haga clic de nuevo para que vuelva a la

orientación original.

- **Ajustar marcos de recorte (Adjust cropping frames)**

  Puede ajustar el área de escaneado con el área de vista preliminar.
  Si no se especifica ningún área de escaneado, el documento se escaneará según el tamaño del documento (Recorte automático). Si se especifica un área, sólo se escaneará la parte del marco de recorte.
  Ajuste de los marcos de recorte

- **Correcciones de imágenes (Image corrections)**

  Permite aplicar correcciones a las imágenes.

  Importante

  - Las funciones disponibles varían en función del tipo de documento seleccionado en Selección del origen (Select Source).
  - Autocorrección de documento (Auto Document Fix), Corrección de difuminado (Fading correction) y Corrección de luz de fondo (Backlight correction) están disponibles cuando se selecciona Opción recomendada (Recommended) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

  - **Autocorrección de documento (Auto Document Fix)**

    Hace más nítido el texto de un documento o revista para que sea más legible.

    Importante

    - Cuando se marca esta casilla de verificación en ScanGear (controlador del escáner) iniciado desde MP Navigator EX, los archivos sólo se pueden guardar en formato JPEG/Exif o PDF.
    - Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
    - El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.
    - Puede que la Autocorrección de documento (Auto Document Fix) no sea eficaz si el área de escaneado es demasiado pequeña.

  - **Corrección de difuminado (Fading correction)**

    Corrige y escanea fotos cuyo color se haya desvanecido con el tiempo o tengan una dominante de color.

  - **Corrección de luz de fondo (Backlight correction)**

    Corrige fotos que se hayan tomado a contraluz.

  - **Corrección sombra margen (Gutter shadow correction)**

    Corrige las sombras que aparecen entre las páginas al escanear cuadernillos abiertos.

    Importante

    - Consulte las precauciones que deben adoptarse al utilizar esta función en " Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction) ".

  - **Patrón de color... (Color Pattern...)**

    Permite ajustar el color general de la imagen. Puede corregir los colores que se han perdido como consecuencia de una dominante de color, etc. y reproducir los colores naturales mientras observa una vista preliminar de los cambios de color.
    Ajuste de colores mediante un patrón de color

    Importante

    - Este ajuste no está disponible al seleccionar Coincidencia de color (Color Matching) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

- **Realizar escaneado (Perform Scan)**

  - **Escanear (Scan)**

    Comenzará el proceso de escaneado.

Nota

- Al iniciar el escaneado, se mostrará el progreso. Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.

- **Preferencias... (Preferences...)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), que permite modificar la configuración de escaneado y vista preliminar.
  Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **Cerrar (Close)**

  Cierra ScanGear.

Barra de herramientas

- **Barra de herramientas**

  Se puede ajustar o girar la vista previa de las imágenes. Los botones que se muestran en la barra de herramientas varían según la vista.

En la vista de miniaturas

En la vista de imagen completa

- **(Miniatura)/ (Imagen completa)**

  Cambia la vista del área de vista preliminar.
  Área de vista preliminar

- **(Girar a la izquierda)**

  Gira la imagen de la vista preliminar 90 grados en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
  - El resultado se reflejará en la imagen escaneada.
  - La imagen volverá a su estado original al acceder de nuevo a la vista preliminar.

- **(Girar a la derecha)**

  Gira la imagen de vista preliminar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  - El resultado se reflejará en la imagen escaneada.
  - La imagen volverá a su estado original al acceder de nuevo a la vista preliminar.

- **(Recorte automático)**

  Muestra y ajusta el marco de recorte automáticamente al tamaño del documento mostrado en el área de vista preliminar. El área de escaneado se reduce cada vez que se hace clic en este botón si hay áreas recortables dentro del marco de recorte.

- **(Marcar todos los marcos)**

  Este botón está disponible cuando se muestran dos o más marcos.
  Marca la casilla de verificación de la imagen en la vista de miniaturas.

- **(Desmarcar todos los marcos)**

  Este botón está disponible cuando se muestran dos o más marcos.
  Elimina la marca de la casilla de verificación de la imagen en la vista de miniaturas.

- **(Seleccionar todos los marcos)**

Este botón está disponible cuando se muestran dos o más marcos.
Selecciona la imagen en la vista de miniaturas. La imagen se resaltará en azul.

- **(Seleccionar todos los marcos de recorte)**

  Este botón está disponible si hay al menos dos marcos de recorte.
  Todos los marcos de recorte se mostrarán con líneas discontinuas gruesas. La configuración se aplicará a todos los marcos de recorte.

- **(Eliminar marco de recorte)**

  Elimina el marco de recorte seleccionado.

- **(Información)**

  Muestra la versión de ScanGear y la configuración de escaneado actual (tipo de documento, etc.).

- **(Abrir guía)**

  Aparecerá esta página.

Área de vista preliminar

- **Área de vista preliminar**

  Es el área donde se muestran las imágenes de prueba al hacer clic en Vista preliminar (Preview). También se pueden comprobar los resultados de los ajustes (correcciones de imagen, ajustes de color, etc.) hechos en " Botones de funcionamiento y configuración ."

Cuando en la barra de herramientas aparece (miniatura)

Se muestran las miniaturas de las imágenes recortadas al tamaño del documento. Sólo se escanearán las imágenes que tengan la casilla de verificación marcada.

Nota

- Cuando se previsualizan varias imágenes, los distintos contornos indican distintos estados de selección.
  - Marco de enfoque (contorno azul grueso): se aplicará la configuración que se muestra.
  - Marco seleccionado (contorno azul fino): la configuración se aplicará al mismo tiempo al marco de enfoque y a los marcos seleccionados. Se pueden seleccionar varias imágenes haciendo clic en ellas mientras se pulsa la tecla Ctrl.
  - Sin seleccionar (sin contorno): no se aplicará la configuración.
- Haga doble clic en un marco para ampliar la imagen. Haga clic en (avance del marco) en la parte inferior de la pantalla para mostrar el marco anterior o siguiente. Haga doble clic de nuevo en el marco para devolver la imagen a su estado original, sin ampliar.

Cuando en la barra de herramientas aparece (imagen completa)

Los elementos de la platina serán escaneados y presentados como una única imagen. Se escanearán todas las partes de los marcos de recorte.

Nota

- Se puede especificar el área de escaneado (marco de recorte) en la imagen mostrada. En la vista de miniaturas únicamente se podrá crear un marco de recorte por cada imagen. En la vista de imagen completa se pueden crear varios marcos de recorte.
  ➡ Ajuste de los marcos de recorte

Tema relacionado

▶ Escaneado en Modo básico

Principio de página

S803

ScanGear

Ficha Modo avanzado (Advanced Mode)

Este modo permite establecer parámetros de configuración avanzada, como el modo de color, la resolución de salida, el brillo de la imagen y el tono de color.

En esta sección se describen los parámetros y las funciones disponibles en la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

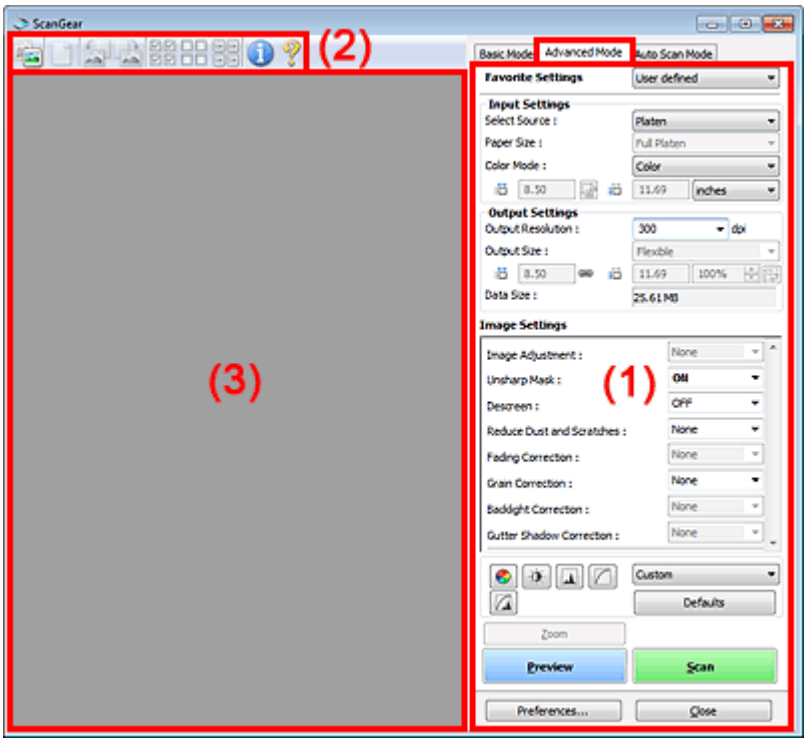

(1) Botones de funcionamiento y configuración

(2) Barra de herramientas

(3) Área de vista preliminar

Nota

- Los elementos mostrados varían en función del tipo de documento y el modo en que se ha abierto la pantalla.

Botones de funcionamiento y configuración

- **Configuraciones favoritas (Favorite Settings)**

  Puede asignar un nombre para guardar un grupo de parámetros (configuración de entrada, configuración de salida, configuración de imagen y botones de ajuste de color) en la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) y cargarlo según sea necesario. Resulta conveniente guardar un grupo de parámetros si tiene previsto utilizarlos a menudo. También puede utilizarlo para volver a cargar la configuración predeterminada.
  Seleccione Agregar/eliminar... (Add/Delete...) en el menú desplegable y se abrirá el cuadro de diálogo Agregar/eliminar configuración de favoritos (Add/Delete Favorite Settings).

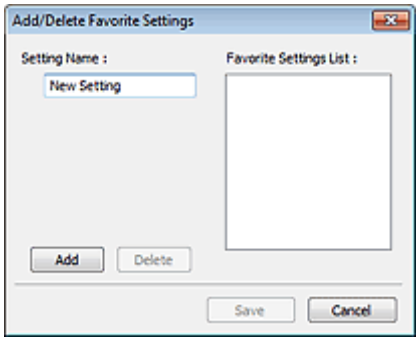

Introduzca Nombre de configuración (Setting Name) y haga clic en Agregar (Add). El nombre aparecerá en la Lista de configuración de favoritos (Favorite Settings List).
Al hacer clic en Guardar (Save), el elemento se mostrará junto a los elementos predefinidos en la lista Configuraciones favoritas (Favorite Settings), donde se podrá seleccionar.
Para eliminar un elemento, selecciónelo en Lista de configuración de favoritos (Favorite Settings List) y haga clic en Eliminar (Delete). Haga clic en Guardar (Save) para guardar las configuraciones de la Lista de configuración de favoritos (Favorite Settings List).

Nota

- Se puede utilizar Agregar/eliminar... (Add/Delete...) en Configuraciones favoritas (Favorite Settings) después de la vista preliminar.
- Guarde hasta 10 elementos.

- **Configuración de entrada (Input Settings)**

  Especifique la configuración de entrada, como el tipo y el tamaño de documento.
  ➡ Configuración de entrada (Input Settings)

- **Configuración de salida (Output Settings)**

  Especifique la configuración de salida, como la resolución y el tamaño de salida.
  ➡ Configuración de salida (Output Settings)

- **Configuración de imagen (Image Settings)**

  Permite activar y desactivar varias funciones de corrección de imágenes.
  ➡ Configuración de imagen (Image Settings)

- **Botones de ajuste de color**

  Estos botones se pueden utilizar para realizar correcciones de precisión al brillo y el tono de color de las imágenes. Puede ajustar el brillo o el contraste general de la imagen y ajustar sus valores de altas luces y sombras (histograma) o balance (curva de tonos).
  ➡ Botones de ajuste de color

- **Zoom**

  Amplía una imagen o la parte que se encuentra dentro del marco de recorte. Si la imagen tiene aplicado el zoom, Zoom cambia a Deshacer (Undo). Haga clic en Deshacer (Undo) para devolver la imagen a su estado original, sin ampliar.

En la vista de miniaturas

Si una vista de miniatura incluye varias imágenes, al hacer clic en este botón se ampliará el marco seleccionado. Haga clic en (avance del marco) en la parte inferior de la pantalla para mostrar el marco anterior o siguiente.

Nota

- También puede ampliar una imagen haciendo doble clic en el marco. Haga doble clic de nuevo en el marco para devolver la imagen a su estado original, sin ampliar.

En la vista de imagen completa

Vuelve a escanear la parte del marco de recorte con una ampliación superior.

Nota

- Zoom vuelve a escanear la imagen y muestra la imagen de alta resolución en la vista

preliminar.

- (Ampliar/Reducir) de la barra de herramientas aplica un zoom rápido sobre la imagen de vista preliminar. No obstante, la resolución de la imagen mostrada será baja.

- **Vista preliminar (Preview)**

  Realiza un escaneado de prueba.

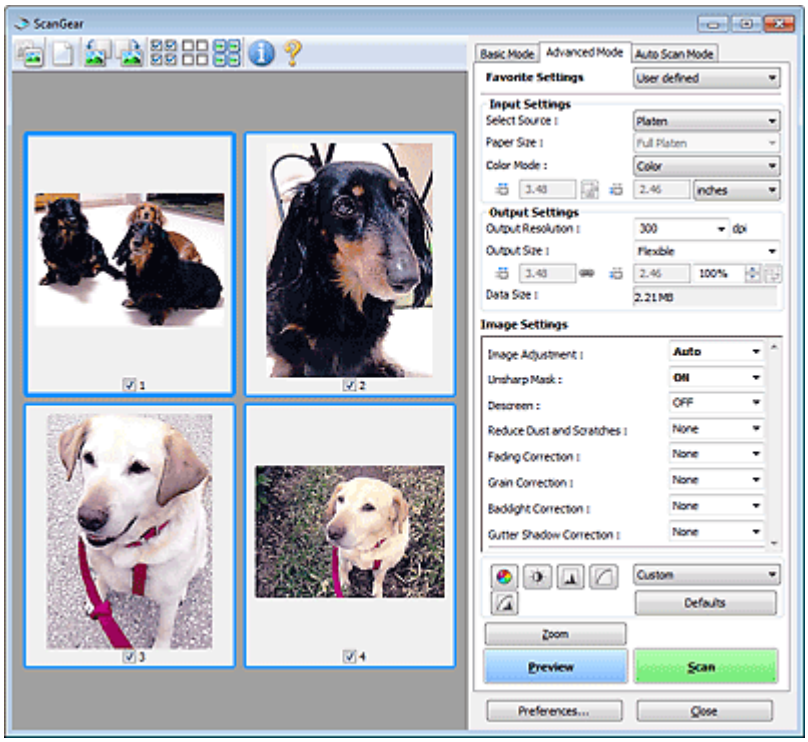

- **Escanear (Scan)**

  Comenzará el proceso de escaneado.

Nota

- Al iniciar el escaneado, se mostrará el progreso. Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.
- Cuando el escaneado haya finalizado, podría abrirse un cuadro de diálogo para que seleccione la siguiente acción. Siga las indicaciones para terminar el proceso. Para obtener información detallada, consulte Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning) en " Ficha Escanear (Scan) " (cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)).
- Si el tamaño total de las imágenes escaneadas supera un tamaño determinado, se necesitará cierto tiempo para procesarlas. En tal caso, aparece un mensaje de advertencia. Se recomienda reducir el tamaño total. Para continuar, escanee la vista de la imagen completa.

- **Preferencias... (Preferences...)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), que permite modificar la configuración de escaneado y vista preliminar.
  ➡ Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **Cerrar (Close)**

  Cierra ScanGear (controlador de escáner).

Barra de herramientas

- **Barra de herramientas**

  Se puede ajustar o girar la vista previa de las imágenes. Los botones que se muestran en la barra de herramientas varían según la vista.

En la vista de miniaturas

En la vista de imagen completa

- **(Miniatura)**/ **(Imagen completa)**

  Cambia la vista del área de vista preliminar.
  Área de vista preliminar

- **(Borrar)**

  Haga clic en este botón para eliminar la imagen de vista preliminar.
  También restablece la barra de herramientas y la configuración de ajuste de color.

- **(Recortar)**

  Permite especificar el área de escaneado arrastrando el ratón.

- **(Mover imagen)**

  Si una imagen ampliada es demasiado grande y no cabe en el área de vista preliminar, puede hacer clic en este botón y arrastrar la imagen por la pantalla hasta que se muestre la parte que desea ver. También puede mover la imagen mediante las barras de desplazamiento.

- **(Ampliar/Reducir)**

  Haga clic en este botón y luego en la imagen para ampliarla (aumentar el zoom). Haga clic con el botón derecho en la imagen para reducirla (reducir el zoom).

- **(Girar a la izquierda)**

  Gira la imagen de la vista preliminar 90 grados en el sentido contrario al de las agujas del reloj.
  - El resultado se reflejará en la imagen escaneada.
  - La imagen volverá a su estado original al acceder de nuevo a la vista preliminar.

- **(Girar a la derecha)**

  Gira la imagen de vista preliminar 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
  - El resultado se reflejará en la imagen escaneada.
  - La imagen volverá a su estado original al acceder de nuevo a la vista preliminar.

- **(Recorte automático)**

  Muestra y ajusta el marco de recorte automáticamente al tamaño del documento mostrado en el área de vista preliminar. El área de escaneado se reduce cada vez que se hace clic en este botón si hay áreas recortables dentro del marco de recorte.

- **(Marcar todos los marcos)**

  Este botón está disponible cuando se muestran dos o más marcos.
  Marca la casilla de verificación de la imagen en la vista de miniaturas.

- **(Desmarcar todos los marcos)**

  Este botón está disponible cuando se muestran dos o más marcos.
  Elimina la marca de la casilla de verificación de la imagen en la vista de miniaturas.

- **(Seleccionar todos los marcos)**

Este botón está disponible cuando se muestran dos o más marcos.
Selecciona la imagen en la vista de miniaturas. La imagen se resaltará en azul.

- **(Seleccionar todos los marcos de recorte)**

  Este botón está disponible si hay al menos dos marcos de recorte.
  Todos los marcos de recorte se mostrarán con líneas discontinuas gruesas. La configuración se aplicará a todos los marcos de recorte.

- **(Eliminar marco de recorte)**

  Elimina el marco de recorte seleccionado.

- **(Información)**

  Muestra la versión de ScanGear y la configuración de escaneado actual (tipo de documento, etc.).

- **(Abrir guía)**

  Aparecerá esta página.

Área de vista preliminar

- **Área de vista preliminar**

  Es el área donde se muestran las imágenes de prueba al hacer clic en Vista preliminar (Preview). También se pueden comprobar los resultados de los ajustes (correcciones de imagen, ajustes de color, etc.) hechos en " Botones de funcionamiento y configuración ."

Cuando en la barra de herramientas aparece (miniatura)

Se muestran las miniaturas de las imágenes recortadas al tamaño del documento. Sólo se escanearán las imágenes que tengan la casilla de verificación marcada.

Nota

- Cuando se previsualizan varias imágenes, los distintos contornos indican distintos estados de selección.
  - Marco de enfoque (contorno azul grueso): se aplicará la configuración que se muestra.
  - Marco seleccionado (contorno azul fino): la configuración se aplicará al mismo tiempo al marco de enfoque y a los marcos seleccionados. Se pueden seleccionar varias imágenes haciendo clic en ellas mientras se pulsa la tecla Ctrl.
  - Sin seleccionar (sin contorno): no se aplicará la configuración.

Cuando en la barra de herramientas aparece (imagen completa)

Los elementos de la platina serán escaneados y presentados como una única imagen. Se escanearán todas las partes de los marcos de recorte.

Nota

- Se puede especificar el área de escaneado (marco de recorte) en la imagen mostrada. En la vista de miniaturas únicamente se podrá crear un marco de recorte por cada imagen. En la vista de imagen completa se pueden crear varios marcos de recorte.
  Ajuste de los marcos de recorte

Tema relacionado

Escaneado en Modo avanzado

Principio de página

S804

ScanGear

Configuración de entrada (Input Settings)

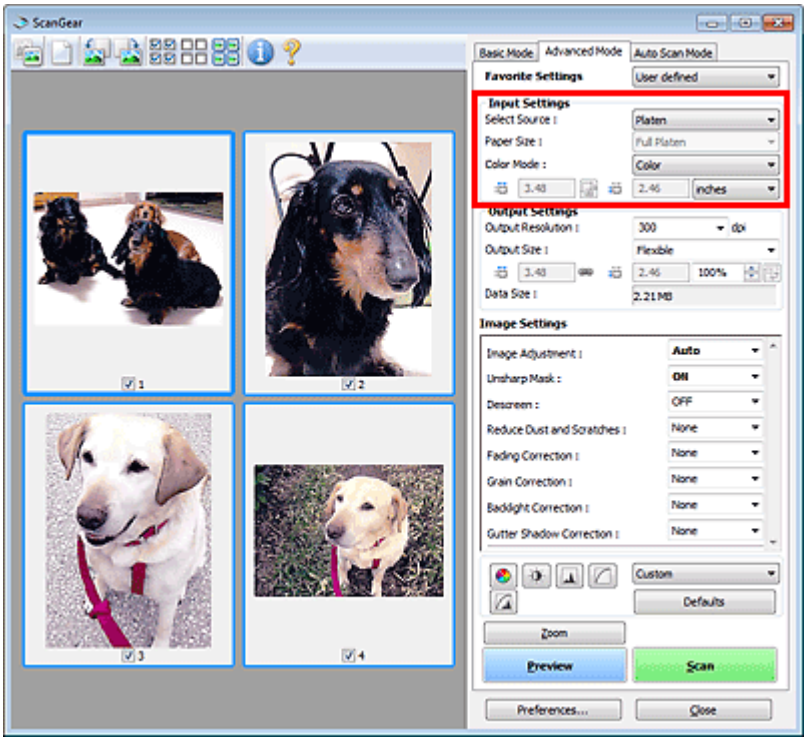

Configuración de entrada (Input Settings) permite establecer los siguientes elementos:

- **Selección del origen (Select Source)**

  Se muestra el tipo de documento que se va a escanear.

- **Tamaño de papel (Paper Size)**

  Seleccione el tamaño del documento que desee escanear. Esta configuración está disponible únicamente en la vista de imagen completa.
  Al seleccionar un tamaño, el tamaño del área de vista preliminar cambia en consecuencia.

Importante

- Algunas aplicaciones tienen un límite para la cantidad de datos de escaneado que pueden recibir. ScanGear (controlador de escáner) puede escanear datos con las siguientes características:
  - 21 000 x 30 000 píxeles o menos
- Si modifica Tamaño de papel (Paper Size) después de la vista preliminar, se eliminará la imagen de vista preliminar.

Nota

- Si no está seguro del tamaño que debe seleccionar en Tamaño de papel (Paper Size), ajuste Tamaño de papel (Paper Size) como Mesa exp. completa (Full Platen), mida el tamaño del documento e introduzca los valores en (Anchura) y (Altura).

- **Modo de color (Color Mode)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

  - **Color**

Seleccione este modo para escanear documentos en color o crear imágenes en color. Este modo procesa la imagen en 256 niveles (8 bits) de rojo (R(ed)), verde (G(reen)) y azul (B(lue)).

- **Escala de grises (Grayscale)**

  Seleccione este modo para escanear fotos en blanco y negro o crear imágenes en blanco y negro. Este modo procesa la imagen en 256 niveles (8 bits) de blanco y negro.

- **Blanco y negro (Black and White)**

  Seleccione este modo para escanear fotos y documentos en blanco y negro. Este modo procesa la imagen en blanco y negro. El contraste de la imagen se divide en ciertos niveles (nivel de umbral) en blanco y negro y se procesa como dos colores. El nivel de umbral se puede establecer con (Umbral).

- **Tamaño de entrada**

En la vista de miniaturas, el tamaño del documento recortado se muestra después de la vista preliminar.
En la vista de la imagen completa, el Tamaño de papel (Paper Size) se muestra antes de la vista preliminar y el tamaño del marco de recorte (área de escaneado) se muestra después de ella.

Puede ajustar el tamaño del marco de recorte introduciendo los valores en (Anchura) y (Altura).

Haga clic en (Cambiar relación de aspecto) y cambie el valor a (Mantener relación de aspecto) para conservar la proporción al especificar el tamaño del marco de recorte.

Importante

- Los parámetros de tamaño de entrada sólo están disponibles si el Tamaño de salida (Output Size) de Configuración de salida (Output Settings) es Flexible. Si selecciona un tamaño distinto de Flexible, se mostrará un marco de recorte calculado a partir de Tamaño de salida (Output Size) y Resolución de salida (Output Resolution) y se fijará la proporción.

Nota

- Los valores que puede introducir estarán dentro del rango del tamaño de documento seleccionado. El tamaño mínimo es de 96 x 96 píxeles cuando la Resolución de salida (Output Resolution) es de 600 ppp, a una escala del 100%.
- Si se lleva a cabo el recorte automático en la vista de la imagen completa, no se mantendrá la relación de aspecto, ya que se dará prioridad al tamaño.
- Consulte " Ajuste de los marcos de recorte " para obtener detalles acerca de los marcos de recorte.

Principio de página

S805

ScanGear

Configuración de salida (Output Settings)

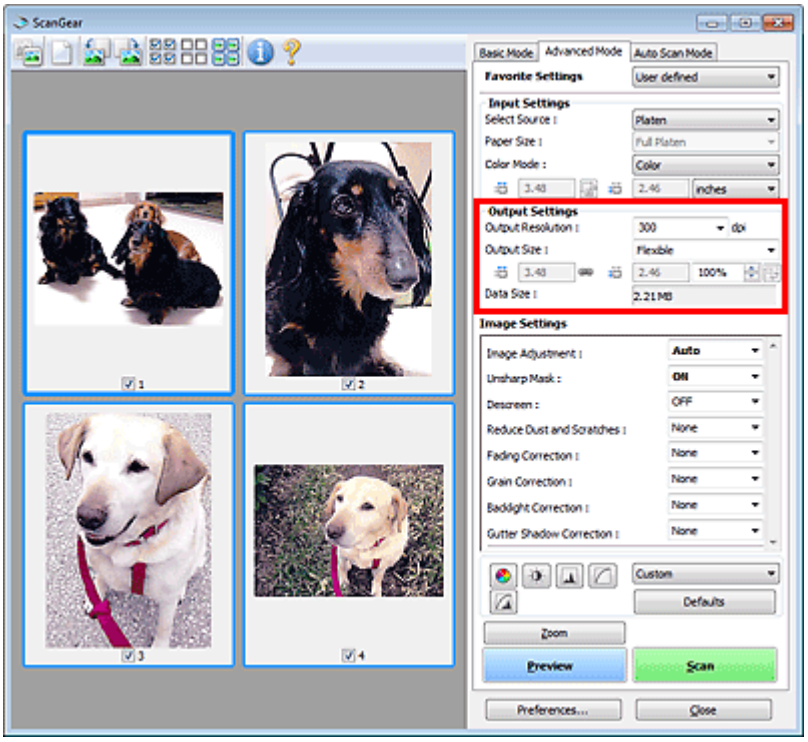

Configuración de salida (Output Settings) permite ajustar los siguientes elementos:

- **Resolución de salida (Output Resolution)**

  Seleccione la resolución con la que desee escanear.
  A mayor resolución (valor), más detalle en la imagen.
  Seleccione una resolución en las opciones mostradas haciendo clic en el botón o introduzca un valor entre 25 y 19200 ppp (en incrementos de 1 ppp).
  Resolución

- **Tamaño de salida (Output Size)**

  Seleccione un tamaño de salida.
  Seleccione Flexible para establecer tamaños personalizados o seleccione un tamaño de impresión o visualización. Seleccione Agregar/eliminar... (Add/Delete...) para establecer tamaños personalizados y guardarlos como nuevas opciones de tamaños de salida.

  - **Flexible**

    Puede especificar la resolución y la escala de salida y ajustar el marco de recorte.

    ### En la vista de miniaturas

    Arrastre el ratón sobre una miniatura para que aparezca un marco de recorte. Si se muestra un marco de recorte, se escaneará la parte dentro del marco. Cuando no se muestra ningún marco de recorte, cada marco se escanea individualmente.

    ### En la vista de imagen completa

    Si no se muestra un marco de recorte, se escaneará el área de vista preliminar completa. Si se muestra un marco de recorte, se escaneará la parte dentro del marco.

Nota

- Para ampliar o reducir la imagen escaneada, introduzca los valores en (Anchura) y (Altura) en Configuración de salida (Output Settings) o especifique un valor (en incrementos del 1 %) para %. El valor máximo disponible para % depende de la Resolución de salida (Output Resolution). % se puede configurar hasta en 19 200 ppp (la resolución máxima de salida disponible).

- **Tamaño de papel (L, etc.) y tamaño de monitor (1024 x 768 píxeles, etc.)**

  No es posible especificar la anchura , ni la altura , ni la escala. La imagen de vista preliminar se recortará según los valores de tamaño y resolución de salida seleccionados. La parte que está dentro del marco de recorte se escaneará con el tamaño de papel o monitor seleccionado. Puede arrastrar el marco de recorte para ampliarlo, moverlo o reducirlo manteniendo la proporción.

- **Agregar/eliminar... (Add/Delete...)**

  Abre el cuadro de diálogo Agregar/eliminar tamaño de salida (Add/Delete the Output Size), que permite especificar los tamaños de salida personalizados.

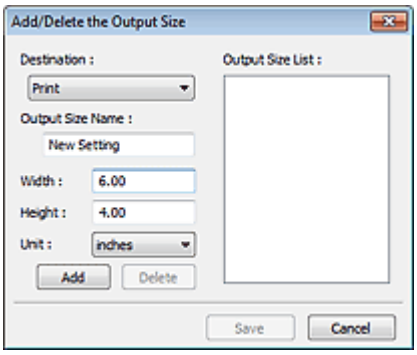

  En el cuadro de diálogo Agregar/eliminar tamaño de salida (Add/Delete the Output Size), puede especificar varios tamaños de salida y guardarlos a la vez. Los elementos guardados se registrarán con los elementos predefinidos en la lista Tamaño de salida (Output Size), pudiéndose seleccionar.

  Agregar

  Para agregar un tamaño, seleccione Impresión (Print) o Visualización de imagen (Image display) para Destino (Destination), a continuación, introduzca Nombre de tamaño de salida (Output Size Name), Ancho (Width) y Altura (Height) y, a continuación, haga clic en Agregar (Add). Para Unidad (Unit), puede seleccionar mm o pulgadas (inches) si Destino (Destination) está establecido en Impresión (Print), pero sólo se puede seleccionar píxeles (pixels) si Destino (Destination) está establecido en Visualización de imagen (Image display). El nombre del tamaño añadido aparece en Lista de tamaños de salida (Output Size List).
  Haga clic en Guardar (Save) para guardar los elementos que aparecen en Lista de tamaños de salida (Output Size List).

  Eliminar

  Para eliminar un elemento, selecciónelo en Lista de tamaños de salida (Output Size List) y haga clic en Eliminar (Delete). Haga clic en Guardar (Save) para guardar los elementos que aparecen en Lista de tamaños de salida (Output Size List).

Importante

- No es posible eliminar los tamaños de salida predefinidos, como A4 y 1024 x 768 píxeles (1024 x 768 pixels).

Nota

- Se pueden guardar hasta 10 elementos para cada destino.
- Si introduce un valor fuera del rango de parámetros establecido, se mostrará un mensaje de error. Introduzca un valor dentro del rango mostrado en el mensaje.

Nota

- Consulte " Ajuste de los marcos de recorte " para obtener detalles acerca de los marcos de recorte.
- Consulte información sobre cuándo o cómo aparecerá inicialmente el marco de recorte en una

imagen previsualizada en Marco de recorte en imágenes previsualizadas (Cropping Frame on Previewed Images) de la " Ficha Vista preliminar (Preview) " (cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)).

- **(Cambiar relación de aspecto)**

  Este botón está disponible si el Tamaño de salida (Output Size) está establecido en cualquier ajuste excepto Flexible.
  Haga clic en este botón para girar el marco de recorte. Haga clic de nuevo para que vuelva a la orientación original.

- **Tamaño de datos (Data Size)**

  Muestra el tamaño de archivo de la imagen de la vista preliminar al guardar en formato BMP.

Nota

- Si el tamaño de archivo supera un cierto tamaño, el valor se muestra en rojo. En tal caso, se muestra un mensaje de advertencia al hacer clic en Escanear (Scan). Se recomienda ajustar la configuración para reducir el Tamaño de datos (Data Size). Para continuar, escanee la vista de la imagen completa.

Principio de página

S806

ScanGear

Configuración de imagen (Image Settings)

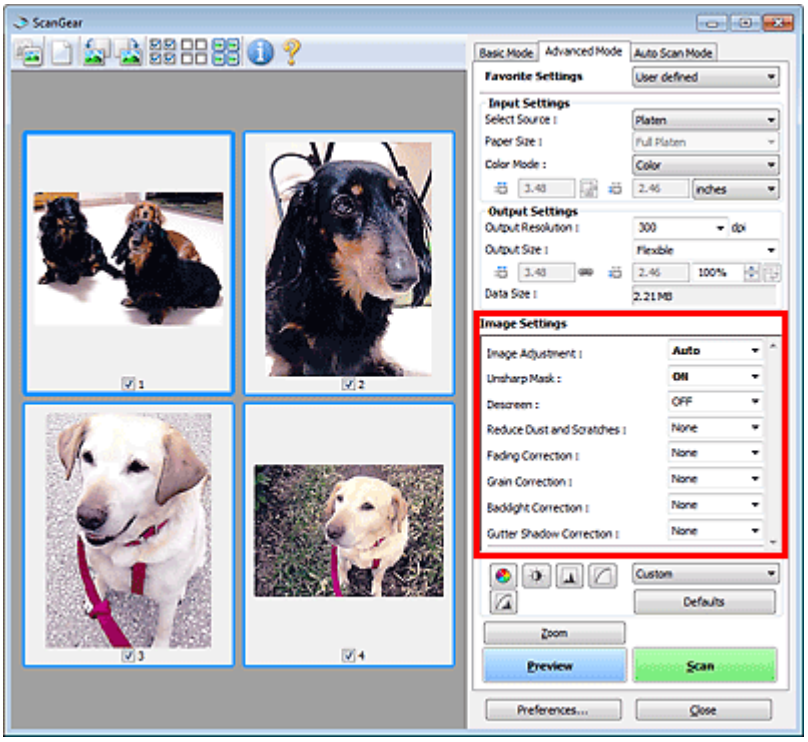

Importante

- No aplique estas funciones a las imágenes sin efecto muaré, polvo o arañazos o colores difuminados. El tono de color puede verse afectado negativamente.
- Es posible que no se reflejen los resultados de las correcciones de imagen en la vista preliminar.

Nota

- Los parámetros seleccionables dependen de la configuración de modo de color.
- El escaneado puede tardar más si se utiliza Configuración de imagen (Image Settings).

Configuración de imagen (Image Settings) permite establecer los siguientes elementos:

- **Ajuste de imagen (Image Adjustment)**

  Si se establece Ajuste de imagen, el brillo de la parte especificada de la imagen se optimiza. Las imágenes se pueden ajustar en función del tipo de documento detectado automáticamente o el tipo de documento especificado. El resultado del ajuste se reflejará en toda la imagen.

  - **Ninguno (None)**

    No se aplicará Ajuste de imagen.

  - **Automático (Auto)**

    Aplica Ajuste de imagen detectando automáticamente el tipo de documento. Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Foto (Photo)**

    Aplica el ajuste de imagen idóneo para fotografías.

  - **Revista (Magazine)**

Aplica el ajuste de imagen idóneo para revistas.

- **Periódico (Newspaper)**

  Aplica el ajuste de imagen idóneo para periódicos.

- **Documento (Document)**

  Aplica el ajuste de imagen idóneo para documentos de texto.

Importante

- Ajuste de imagen (Image Adjustment) se puede establecer después de la vista preliminar.
- Puede establecer este parámetro si selecciona Opción recomendada (Recommended) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Nota

- Si la imagen no se ajusta correctamente con Automático (Auto), especifique el tipo de documento.
- El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a la función Ajuste de imagen. En tal caso, establezca Ajuste de imagen (Image Adjustment) en Ninguno (None).

- **Nitidez de imagen (Unsharp Mask)**

  Si está ajustado en ACTIVADO (ON), el contorno de los sujetos se destaca para dar nitidez a la imagen.

- **Destramar (Descreen)**

  Las fotos y las imágenes impresas están formadas por una serie de pequeños puntos. El "muaré" es un fenómeno que se da cuando se escanean fotografías o imágenes impresas con trama y aparecen gradaciones desiguales o patrones de líneas. Destramar (Descreen) es la función que permite reducir el efecto muaré.

Nota

- Aunque Destramar (Descreen) esté ajustado en ACTIVADO (ON), seguirán existiendo efectos de muaré si Nitidez de imagen (Unsharp Mask) está ajustado en ACTIVADO (ON). En tal caso, establezca Nitidez de imagen (Unsharp Mask) en DESACTIVADO (OFF).
- Seleccionar Revista (Color) (Magazine(Color)) en Selección del origen (Select Source) en la ficha Modo básico (Basic Mode) tiene el mismo efecto que ajustar Destramar (Descreen) en ACTIVADO (ON) en la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

- **Reducción de polvo y arañazos (Reduce Dust and Scratches)**

  Las fotos escaneadas pueden contener puntos blancos causados por el polvo o los arañazos. Utilice esta función para reducir este ruido.

  - **Ninguno (None)**

    El polvo y los arañazos no se reducirán.

  - **Bajo (Low)**

    Seleccione esta opción para reducir partículas de polvo y arañazos de tamaño pequeño. Los de mayor tamaño podrían no eliminarse.

  - **Medio (Medium)**

    Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Alto (High)**

    Seleccione esta opción para reducir partículas de polvo y arañazos de tamaño pequeño y grande. Existe la posibilidad de que se observen evidencias del proceso de reducción y se pierdan partes delicadas de la imagen.

Importante

- Puede que esta función no sea eficaz para algunos tipos de fotos.

Nota

- Se recomienda seleccionar Ninguno (None) cuando se escanea materiales impresos.

- **Corrección de difuminado (Fading Correction)**

  Utilice esta función para corregir fotos cuyo color se haya desvanecido con el tiempo o tengan una dominante de color. La "dominante de color" es el fenómeno en el que un color concreto afecta a toda la imagen debido a las condiciones meteorológicas o fuertes colores ambientales.

  - **Ninguno (None)**

    La corrección de difuminado no se aplicará.

  - **Bajo (Low)**

    Seleccione esta opción para corregir colores poco desvanecidos o con poca dominante de color.

  - **Medio (Medium)**

    Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Alto (High)**

    Seleccione esta opción para corregir colores muy desvanecidos o con una gran dominante de color. Esto puede afectar al tono de la imagen.

Importante

- Se puede establecer la Corrección de difuminado (Fading Correction) después de la vista preliminar.
- Puede establecer este parámetro si selecciona Opción recomendada (Recommended) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- Puede que la Corrección de difuminado (Fading Correction) no sea eficaz si el área de escaneado es demasiado pequeña.

- **Corrección de grano (Grain Correction)**

  Esta función se utiliza para reducir el grano (la aspereza) de una foto tomada con una película de alta sensibilidad.

  - **Ninguno (None)**

    El grano no se reducirá.

  - **Bajo (Low)**

    Seleccione esta opción si la foto tiene un nivel de grano bajo.

  - **Medio (Medium)**

    Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Alto (High)**

    Seleccione esta opción si la foto tiene mucho grano. Esto puede afectar a la gradación y la nitidez de la imagen.

Importante

- Puede que la Corrección de grano (Grain Correction) no sea eficaz si el área de escaneado es demasiado pequeña.

- **Corrección de luz de fondo (Backlight Correction)**

  Utilice esta función para corregir fotos que se hayan tomado a contraluz.
  Al cambiar la configuración de Corrección de luz de fondo (Backlight Correction), el resultado se reflejará en la imagen de vista preliminar.

  - **Ninguno (None)**

    La corrección de luz de fondo no se aplicará.

  - **Bajo (Low)**

    Seleccione esta opción para corregir levemente las fotos a contraluz. No afectará al contraste de la imagen.

  - **Medio (Medium)**

    Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Alto (High)**

Seleccione esta opción para corregir intensamente las fotos a contraluz. Puede afectar al contraste de la imagen.

Importante

- Se puede establecer la Corrección de luz de fondo (Backlight Correction) después de la vista preliminar.
- Puede establecer este parámetro si selecciona Opción recomendada (Recommended) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- Puede que la Corrección de luz de fondo (Backlight Correction) no sea eficaz si el área de escaneado es demasiado pequeña.

Nota

- Es posible que aparezcan patrones de ruido si se aplica Corrección de luz de fondo (Backlight Correction). Aplicar Corrección de grano (Grain Correction) y establecer Nitidez de imagen (Unsharp Mask) en DESACTIVADO (OFF) puede reducir los patrones de ruido.

- **Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction)**

Utilice esta función para corregir las sombras que aparecen entre las páginas al escanear cuadernillos abiertos.
Al establecer la configuración de Corrección sombra margen (Gutter Shadow Correction) en la imagen de vista preliminar, se reflejará el resultado. Observe la vista preliminar de los efectos antes de escanear, ya que los resultados variarán según el tipo de documento y el modo en que se imprima.
Las líneas o el texto poco claro o difuminado debido a páginas dobladas no se corrigen.

- **Ninguno (None)**

  La sombra de margen no se corregirá.

- **Bajo (Low)**

  Seleccione esta opción si el nivel del efecto es demasiado fuerte con el valor medio.

- **Medio (Medium)**

  Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

- **Alto (High)**

  Seleccione esta opción si el nivel del efecto es demasiado débil con el valor medio.

Importante

- No coloque elementos que pesen 2,0 kg (4,4 libras) o más en la platina. No presione el documento con una fuerza superior a 2,0 kg (4,4 libras). Si aplica una presión más fuerte, es posible que el escáner no funcione correctamente o que el cristal se rompa.
- Alinee el documento con el borde de la platina. De lo contrario, la sombra no se corregirá de forma adecuada.

- Es posible que las sombras no se corrijan de forma adecuada dependiendo del documento. Si el fondo de la página no es blanco, es posible que no se detecten las sombras correctamente o que no se detecten en absoluto.
- Al escanear, presione el lomo con la misma fuerza que al realizar el escaneado de vista preliminar. Si la parte de la encuadernación no es simétrica, la sombra no se corregirá correctamente.

- El modo en que se debe colocar el documento depende del modelo de escáner y el documento que vaya a escanear.

Nota

- Cubra el documento con un paño negro si se muestran puntos blancos, rayas o patrones de colores en los resultados de escaneado causados por luz ambiental que se encuentre entre el documento y la platina.
- Si la sombra no se corrige correctamente, ajuste el marco de recorte de la imagen de vista preliminar.
  Ajuste de los marcos de recorte

Principio de página

S807

ScanGear

Botones de ajuste de color

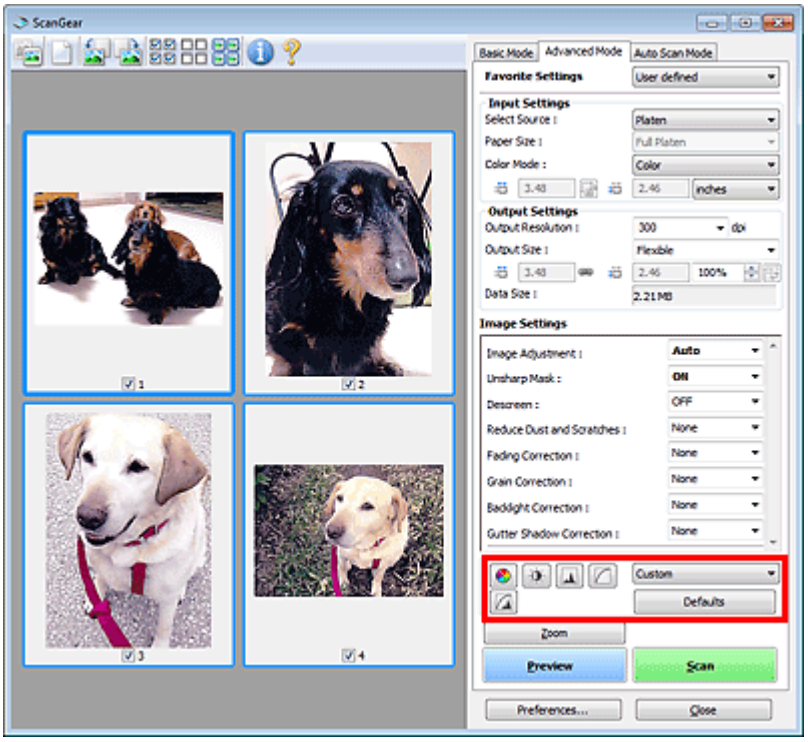

Los botones de ajuste de color permiten realizar correcciones con precisión en el brillo y los tonos de color de las imágenes. Puede ajustar el brillo o el contraste general de la imagen y ajustar sus valores de altas luces y sombras (histograma) o balance (curva de tonos).

Importante

- Los botones de ajuste de color no están disponibles al seleccionar Coincidencia de color (Color Matching) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

Nota

- Los parámetros seleccionables dependen de la configuración de modo de color.
- Al ajustar la imagen mediante los botones de ajuste de color, los resultados se reflejarán en la imagen de vista preliminar.

Haga clic en un botón de ajuste de color para establecer los siguientes elementos:

- **(Saturación/Balance del color)**

  Ajusta la intensidad (vivacidad) y tonalidad cromática de la imagen. Utilice esta función para aumentar el brillo de los colores que se hayan desvanecido o con el tiempo o por una dominante de color. La "dominante de color" es el fenómeno en el que un color concreto afecta a toda la imagen debido a las condiciones meteorológicas o fuertes colores ambientales.

  Ajuste de la saturación y el balance del color

- **(Brillo/Contraste)**

  Ajuste el brillo y el contraste de la imagen. Si la imagen es demasiado clara o demasiado oscura, o bien si la calidad de la imagen es plana debido a la falta de contraste, se puede ajustar los niveles de

brillo y contraste.
➡ Ajuste del brillo y el contraste

- **(Histograma)**

  Un histograma permite ver la concentración de datos en cada nivel de brillo de una imagen. Puede especificar el nivel más oscuro (sombras) y el nivel más claro (altas luces) de una imagen, cortar los niveles y expandir el centro del rango de tonos de la imagen.
  ➡ Ajuste del histograma

- **(Configuración de curva de tonos)**

  Ajuste el brillo de una imagen seleccionando el tipo de gráfico (curva de tonos) que muestra el balance de la entrada y salida de tonos. Puede hacer ajustes precisos en el brillo de un área específica.
  ➡ Ajuste de la curva de tonos

- **(Revisión final)**

  Realice una comprobación final de ajustes de color. Se mostrarán la curva de tonos final sintetizada y el histograma derivado del procesamiento de imagen subsiguiente. No hay ningún parámetro configurable en esta pantalla.

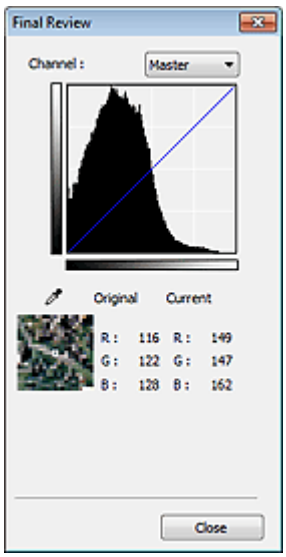

  - Para una imagen en color, seleccione un color en Canal (Channel) para activar Rojo (Red), Verde (Green) o Azul (Blue) o Principal (Master) para comprobar los tres colores.
  - Si coloca el cursor en la imagen de vista preliminar, esa parte se ampliará y se mostrarán sus valores RGB (sólo L si el valor de Modo de color (Color Mode) es Escala de grises (Grayscale)) anteriores y posteriores a los ajustes.

- **(Umbral)**

  Establezca el límite (umbral) en el que se dividen el blanco y el negro. Al ajustar el nivel de umbral, se puede definir con precisión el texto de un documento o reducir el efecto de colores base de un periódico.
  ➡ Configuración del umbral

- **Personalizado (Custom)**

  Puede asignar un nombre y guardar un conjunto de parámetros de curva de tonos y umbral de los botones de ajuste de color.
  Seleccione Agregar/eliminar... (Add/Delete...) en el menú desplegable. Si Modo de color (Color Mode) está establecido en cualquier ajuste excepto Blanco y negro (Black and White), se abrirá el cuadro de diálogo Agregar o eliminar configuración de curva de tonos (Add/Delete Tone Curve Settings). Si el Modo de color (Color Mode) es Blanco y negro (Black and White), se abrirá el cuadro de diálogo Agregar o eliminar configuración de umbral (Add/Delete Threshold Settings).

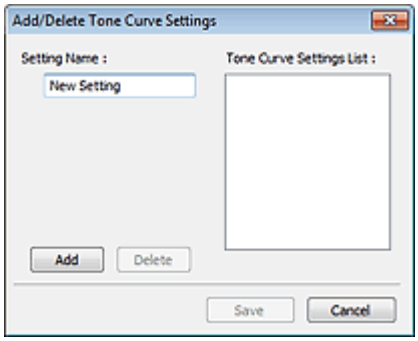

Introduzca Nombre de configuración (Setting Name) y haga clic en Agregar (Add). El nombre aparecerá en la Lista de configuraciones de curva de tonos (Tone Curve Settings List) o en la Lista de configuraciones de umbral (Threshold Settings List).
Haga clic en Guardar (Save) para guardar.
Puede cargar y aplicar la configuración de umbral o curva de tonos guardada en una imagen de vista preliminar. Para cargar la configuración, seleccione el elemento guardado en el menú desplegable.
Para eliminar un elemento, selecciónelo en la Lista de configuraciones de curva de tonos (Tone Curve Settings List) o la Lista de configuraciones de umbral (Threshold Settings List) y haga clic en Eliminar (Delete). Haga clic en Guardar (Save) para guardar la configuración que se muestre en Lista de configuraciones de curva de tonos (Tone Curve Settings List) o Lista de configuraciones de umbral (Threshold Settings List).

Nota

- Guarde hasta 20 elementos.

- **Predeterminados (Defaults)**

  Restablece todos los ajustes (saturación/balance del color, brillo/contraste, histograma y curva de tonos).

Principio de página

S813

ScanGear

Ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode)

Este modo permite escanear de forma sencilla colocando los documentos en la platina y haciendo clic en un botón.

En la ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode), los documentos se detectan automáticamente. No es necesario especificar los marcos de recorte ni realizar correcciones en las imágenes.

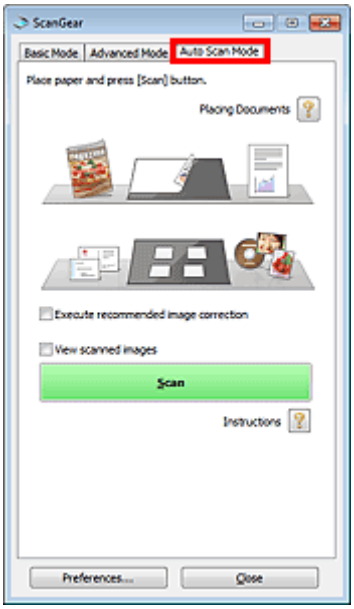

- **Documentos admitidos**

  Fotos, postales, tarjetas de visita, revistas, periódicos, documentos de texto y BD/DVD/CD.

Importante

- Los siguientes tipos de documentos no se pueden escanear correctamente. En tal caso, especifique un tipo o tamaño de documento en la ficha Modo básico (Basic Mode) o en la ficha Modo avanzado (Advanced Mode). A continuación, vuelva a escanear.
  - Fotos de tamaño A4
  - Documentos de texto de tamaño inferior a 2L (127 mm x 178 mm) (5 pulgadas x 7 pulgadas), como páginas de encuadernaciones en rústica con la separación para el lomo
  - Documentos impresos en papel blanco fino
  - Documentos anchos, como fotos panorámicas

  ➡ Escaneado en Modo básico
  ➡ Escaneado en Modo avanzado
- Puede que las etiquetas de disco reflectantes no se escaneen correctamente.
- Coloque los documentos correctamente en función del tipo de documento que vaya a escanear. De lo contrario, es posible que los documentos no se escaneen correctamente. Consulte " Colocación de los documentos " para obtener información detallada sobre cómo colocar los documentos.

Nota

- Escanee desde la " Ficha Modo básico (Basic Mode) " o la "Ficha Modo avanzado (Advanced Mode)" para reducir el muaré.

- **Colocación de los documentos (Placing Documents)**

  Aparecerá "Colocación de los documentos ".

- **Ejecutar corrección de imagen recomendada (Execute recommended image correction)**

  Active esta casilla de verificación para aplicar automáticamente las correcciones adecuadas en función del tipo de documento.

Importante

- Cuando se marca esta casilla de verificación en ScanGear (controlador del escáner) iniciado desde MP Navigator EX, los archivos sólo se pueden guardar en formato JPEG/Exif o PDF.
- Si esta casilla de verificación está activada, el escaneado puede tardar más de lo habitual.
- Puede establecer este parámetro si selecciona Opción recomendada (Recommended) en la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).
- El tono de color puede diferir del de la imagen original debido a las correcciones. En tal caso, quite la marca de selección de la casilla de verificación y escanee.

- **Ver imágenes escaneadas (View scanned images)**

  Seleccione esta casilla de verificación para ver las miniaturas de las imágenes escaneadas en una ventana diferente.

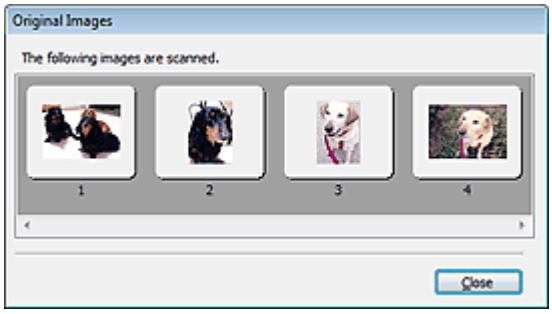

- **Escanear (Scan)**

  Comenzará el proceso de escaneado.

Nota

- Al iniciar el escaneado, se mostrará el progreso. Haga clic en Cancelar (Cancel) para cancelar el escaneado.
- Cuando el escaneado haya finalizado, podría abrirse un cuadro de diálogo para que seleccione la siguiente acción. Siga las indicaciones para terminar el proceso. Para obtener información detallada, consulte Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning) en " Ficha Escanear (Scan) " (cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)).

- **Instrucciones (Instructions)**

  Aparecerá esta página.

- **Preferencias... (Preferences...)**

  Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences), que permite modificar la configuración de escaneado y vista preliminar.

  ➡ Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

- **Cerrar (Close)**

  Cierra ScanGear.

Tema relacionado

▶ Escaneado en Modo de escaneado automático

Principio de página

S808

ScanGear

Cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)

Haga clic en Preferencias... (Preferences...) de la pantalla de ScanGear (controlador de escáner) para abrir el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences).

En el cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) es posible configurar parámetros avanzados de las funciones de ScanGear mediante las fichas Escáner (Scanner), Vista preliminar (Preview), Escanear (Scan) y Configuración de color (Color Settings).

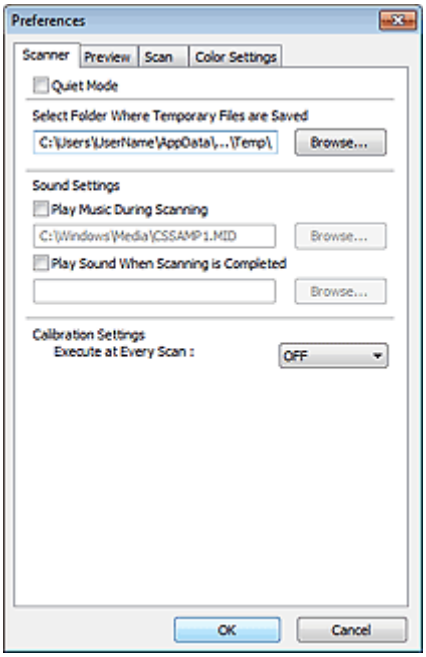

Ficha Escáner (Scanner)

Permite especificar una carpeta para guardar imágenes temporalmente y un archivo de música para reproducirlo en el transcurso de un escaneado o cuando éste finalice.

➡ Ficha Escáner (Scanner)

Ficha Vista preliminar (Preview)

Permite seleccionar lo que se desea hacer con la Vista preliminar (Preview) al iniciar ScanGear y cómo mostrar los marcos de recorte después de previsualizar las imágenes. También puede seleccionar el tamaño de recorte para las miniaturas de los documentos escaneados.

➡ Ficha Vista preliminar (Preview)

Ficha Escanear (Scan)

Permite seleccionar qué hacer con ScanGear después de escanear las imágenes.

➡ Ficha Escanear (Scan)

Ficha Configuración de color (Color Settings)

Permite seleccionar cómo ajustar el color y especificar el valor de gamma del monitor.

➡ Ficha Configuración de color (Color Settings)

Principio de página ↑

S812

ScanGear

Ficha Escáner (Scanner)

En la ficha Escáner (Scanner), se puede especificar los ajustes siguientes.

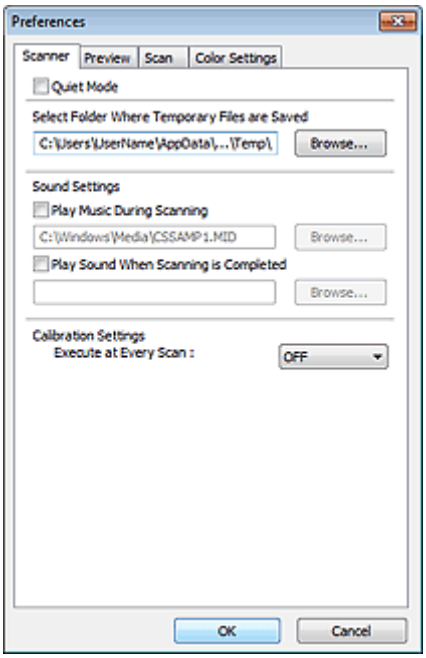

- **Modo silencioso (Quiet Mode)**

  Seleccione esta casilla de verificación para reducir el sonido del escáner ralentizando el cabezal al generar la vista preliminar o escanear documentos.

  Nota

  - El proceso de escaneado tarda más de lo normal si esta opción está activada.

- **Seleccionar la carpeta donde se guardarán los archivos temporales (Select Folder Where Temporary Files are Saved)**

  Muestra la carpeta en la que se deben guardar las imágenes temporalmente. Para cambiar la carpeta, haga clic en Examinar... (Browse...) para especificar una distinta.

- **Configuración de sonidos (Sound Settings)**

  Puede configurar el equipo para que reproduzca música durante el escaneado o al finalizarlo. Seleccione la casilla de verificación Reproducir música durante el escaneado (Play Music During Scanning) o Reproducir sonido una vez finalizado el escaneado (Play Sound When Scanning is Completed), haga clic en Examinar... (Browse...) y especifique un archivo de sonido.
  Se puede especificar los siguientes archivos.
  - Archivo MIDI (*.mid, *.rmi, *.midi)
  - Archivo de audio (*.wav, *.aif, *.aiff)
  - Archivo MP3 (*.mp3)

- **Configuración de calibración (Calibration Settings)**

  Al establecer Ejecutar con cada escaneado (Execute at Every Scan) en ACTIVADO (ON), el escáner se calibrará siempre antes de la vista preliminar y el escaneado con el fin de reproducir los tonos de color correctos en las imágenes escaneadas.

  Nota

  - Aunque Ejecutar con cada escaneado (Execute at Every Scan) se establezca en DESACTIVADO

(OFF), el escáner se podrá calibrar automáticamente en algunos casos (por ejemplo, nada más encender el equipo).

- La calibración puede requerir cierto tiempo en función del equipo.

Principio de página

S809

ScanGear

Ficha Vista preliminar (Preview)

En la ficha Vista preliminar (Preview), se pueden especificar los ajustes siguientes.

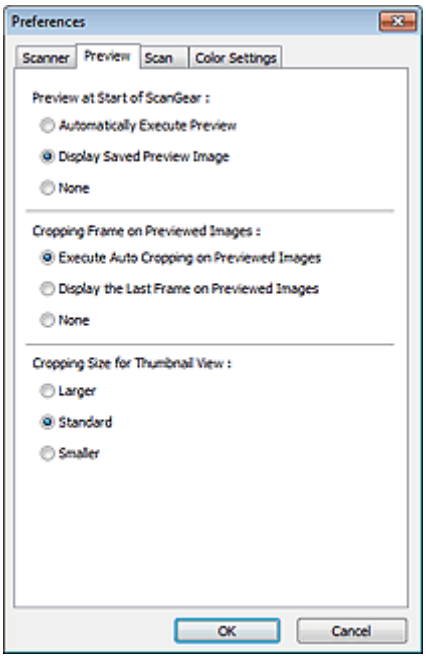

- **Vista preliminar al iniciar ScanGear (Preview at Start of ScanGear)**

  Seleccione qué desea hacer con Vista preliminar al iniciar ScanGear (controlador de escáner).

  - **Ejecutar automáticamente una vista preliminar (Automatically Execute Preview)**

    ScanGear presentará automáticamente la vista preliminar al iniciarse.

  - **Mostrar imagen preliminar guardada (Display Saved Preview Image)**

    Se mostrará la imagen de vista preliminar más reciente.
    También se guardan la configuración del botón de ajuste de color, de la barra de herramientas y de la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

  - **Ninguno (None)**

    No se muestra ninguna imagen de vista preliminar al iniciar.

Nota

- Seleccione Ninguno (None) si no desea guardar la vista preliminar de la imagen.

- **Marco de recorte en imágenes previsualizadas (Cropping Frame on Previewed Images)**

  Seleccione cómo mostrar los marcos de recorte después de previsualizar las imágenes.

  - **Ejecutar recorte automático en imágenes previsualizadas (Execute Auto Cropping on Previewed Images)**

    Después de la vista preliminar se mostrará automáticamente un marco de recorte del tamaño del documento.

  - **Mostrar último marco en imágenes previsualizadas (Display the Last Frame on Previewed Images)**

    Después de la vista preliminar se mostrará un marco de recorte del mismo tamaño que el último

utilizado.

- **Ninguno (None)**

  Después de la vista preliminar no se mostrará ningún marco de recorte.

- **Tamaño de recorte para vista en miniatura (Cropping Size for Thumbnail View)**

  Seleccione el tamaño de recorte para las miniaturas de los documentos escaneados.

  - **Mayor (Larger)**

    Muestra el 105% (en anchura y altura) del área que se muestra para el tamaño estándar.

  - **Estándar (Standard)**

    El tamaño estándar.

  - **Menor (Smaller)**

    Muestra el 95% (en anchura y altura) del área que se muestra para el tamaño estándar.

Nota

- Al cambiar la configuración Tamaño de recorte para vista en miniatura (Cropping Size for Thumbnail View), las imágenes de vista preliminar se actualizarán y recortarán según el tamaño nuevo. A medida que se actualizan las imágenes de vista preliminar, los ajustes de color y las otras configuraciones aplicadas se restablecerán.

Principio de página

S810

ScanGear

Ficha Escanear (Scan)

En la ficha Escanear (Scan), puede especificar los ajustes siguientes.

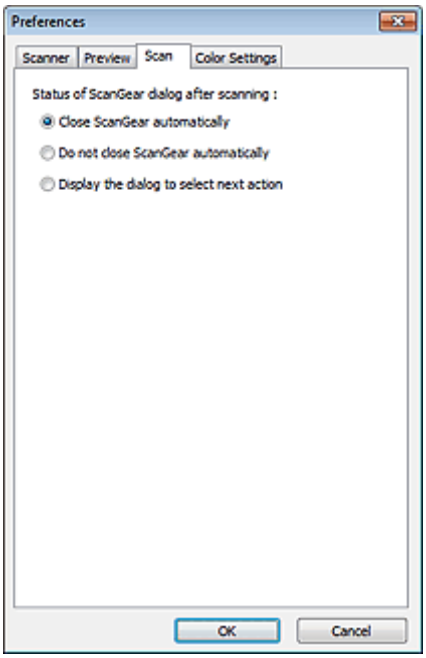

- **Estado del cuadro de diálogo de ScanGear después del escaneado (Status of ScanGear dialog after scanning)**

  Seleccione qué hacer con ScanGear (controlador de escáner) después de escanear las imágenes.

  - **Cerrar ScanGear automáticamente (Close ScanGear automatically)**

    Seleccione esta opción para volver a la aplicación original al finalizar el escaneado.

  - **No cerrar ScanGear automáticamente (Do not close ScanGear automatically)**

    Seleccione esta opción para volver a la pantalla de ScanGear para realizar otro escaneado al finalizar el actual.

  - **Mostrar el cuadro de diálogo para seleccionar la acción siguiente (Display the dialog to select next action)**

    Seleccione esta opción para abrir una pantalla y seleccionar la acción que se debe llevar a cabo al finalizar el escaneado.

    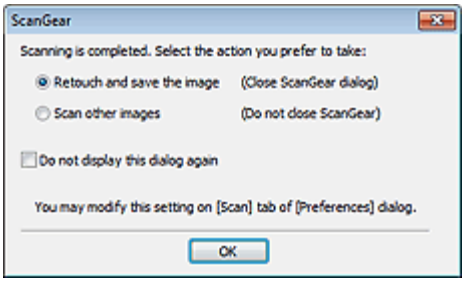
    ScanGear
Scanning is completed. Select the action you prefer to take:
Retouch and save the image (Close ScanGear dialog)
Scan other images (Do not close ScanGear)
Do not display this dialog again
You may modify this setting on [Scan] tab of [Preferences] dialog.
OK

Nota

- Aunque establezca los valores No cerrar ScanGear automáticamente (Do not close ScanGear automatically) o Mostrar el cuadro de diálogo para seleccionar la acción siguiente (Display the

dialog to select next action), es posible que algunas aplicaciones no lo admitan.

Principio de página

S811

ScanGear

Ficha Configuración de color (Color Settings)

En la ficha Configuración de color (Color Settings), se puede especificar ajustes siguientes.

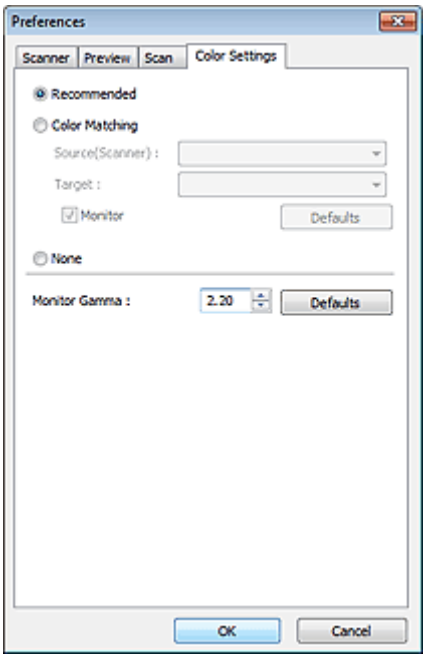

- **Ajuste de color**

  Seleccione uno de los ajustes siguientes.
  Podrá seleccionar alguno si se ha especificado Modo de color (Color Mode) como Color o Escala de grises (Grayscale).

  - **Opción recomendada (Recommended)**

    Seleccione esta opción para reproducir con intensidad el tono de un documento en la pantalla. Normalmente, esta configuración es la más recomendable.

  - **Coincidencia de color (Color Matching)**

    Seleccione esta opción para que los colores del escáner, del monitor y de la impresora coincidan, reduciendo el tiempo y las molestias de realizar las coincidencias manualmente.
    Se desactivarán los botones de ajuste del color.
    Esta función está disponible cuando Modo de color (Color Mode) es Color.
    - Origen (Escáner) (Source(Scanner)): seleccione un perfil de escáner.
    - Objetivo (Target): seleccione el perfil de destino.
    - Monitor: seleccione esta opción para ver la vista preliminar de la imagen con la corrección óptima para el monitor.
    - Predeterminados (Defaults): restablece la configuración predeterminada de Coincidencia de color (Color Matching).

  - **Ninguno (None)**

    Seleccione esta opción para desactivar la corrección de color proporcionada por ScanGear (controlador de escáner).

Nota

- La coincidencia de color (Color Matching) solamente estará disponible si ScanGear, el monitor, la aplicación compatible con la administración del color (como Adobe Photoshop) y la impresora están configurados correctamente.

Consulte el manual correspondiente para conocer la configuración del monitor, la impresora y la aplicación.

- **Gamma del monitor (Monitor Gamma)**

  Al establecer el valor de gamma del monitor, se puede ajustar los datos de entrada según las características de brillo del monitor. Ajuste el valor si el de gamma del monitor no coincide con el predeterminado establecido en ScanGear y los colores de la imagen original no se reflejan con precisión en el monitor.
  Haga clic en Predeterminados (Defaults) para volver al valor predeterminado de Gamma del monitor (2,20).

Nota

- Consulte el manual del monitor para comprobar el valor de gamma. Si no está escrito en el manual, póngase en contacto con el fabricante.

Principio de página

S012

Apéndice: Información útil al escanear

- **Ajuste del marco de recorte (área de escaneado)**

  Ajuste de los marcos de recorte
- **Selección de la mejor resolución**

  Resolución
- **Información sobre formatos de archivo**

  Formatos de archivo
- **Información sobre la coincidencia de color**

  Coincidencia de color
- **Coincidencia de colores entre el documento y el monitor**

  Consulte Gamma del monitor (Monitor Gamma) en la siguiente sección.
  Ficha Configuración de color (Color Settings)

Principio de página

S802

Ajuste de los marcos de recorte

Se puede especificar el área de escaneado creando un marco de recorte en la imagen mostrada en el área de vista preliminar de la pantalla de ScanGear (controlador de escáner). Al hacer clic en Escanear (Scan), sólo se escaneará y enviará a la aplicación la parte que esté dentro del marco de recorte.

Tipos de marcos de recorte

(1) Marco de recorte activo (líneas discontinuas gruesas girando)

Se aplicará la configuración de la ficha Modo básico (Basic Mode) o Modo avanzado (Advanced Mode).

(2) Marco de recorte seleccionado (líneas discontinuas gruesas fijas)

La configuración se aplicará al mismo tiempo al marco de recorte activo y a los marcos de recorte seleccionados. Puede seleccionar varios marcos de recorte haciendo clic en ellos mientras pulsa la tecla Ctrl.

(3) Marco de recorte no seleccionado (líneas discontinuas finas fijas)

No se aplicará la configuración.

Nota

- El marco de recorte activo y los marcos de recorte seleccionados se muestran en la vista de imagen completa.

Marco de recorte inicial

En la vista de miniaturas

El marco de recorte no se muestra inicialmente. Arrastre el ratón sobre un marco para crear un marco de recorte.

En la vista de imagen completa

Según el tamaño del documento, se mostrará automáticamente un marco de recorte (marco de recorte activo) alrededor de la imagen de vista preliminar. También puede crear un marco de recorte arrastrando el ratón en el área de vista preliminar.

Nota

- De forma predeterminada, los marcos de recorte se establecen según el tamaño de documento (Recorte automático). Para obtener información detallada, consulte Marco de recorte en imágenes previsualizadas (Cropping Frame on Previewed Images) en " Ficha Vista preliminar (Preview) " (cuadro de diálogo Preferencias (Preferences)).

Ajuste de un marco de recorte

El cursor cambiará a (flecha) al colocarlo sobre un marco de recorte. Si hace clic y

arrastra el ratón en la dirección de la flecha, el marco de recorte se expandirá o contraerá en consecuencia.

El cursor cambiará a (flecha en cruz) al colocarlo dentro de un marco de recorte. Haga clic y arrastre el ratón para mover todo el marco de recorte.

Nota

- En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode), se puede especificar el tamaño del marco de recorte introduciendo los valores en (Anchura) y (Altura) en Configuración de entrada (Input Settings).
  Configuración de entrada (Input Settings)
- Puede girar un marco de recorte 90 grados haciendo clic en (Cambiar relación de aspecto). No obstante, (Cambiar relación de aspecto) no está disponible si el Tamaño de salida (Output Size) es Flexible.

Creación de varios marcos de recorte

En la vista de miniaturas

Sólo se puede crear un marco de recorte por imagen.

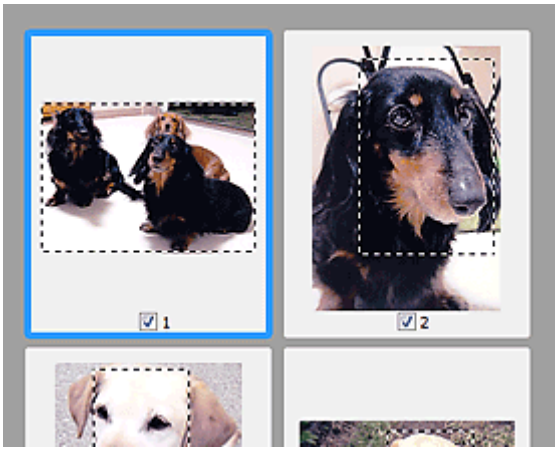

En la vista de imagen completa

Haga clic y arrastre el ratón a un espacio fuera del marco de recorte existente para crear un nuevo marco de recorte en el área de vista preliminar. El nuevo marco de recorte será el marco de recorte activo, y el antiguo, el marco de recorte no seleccionado.

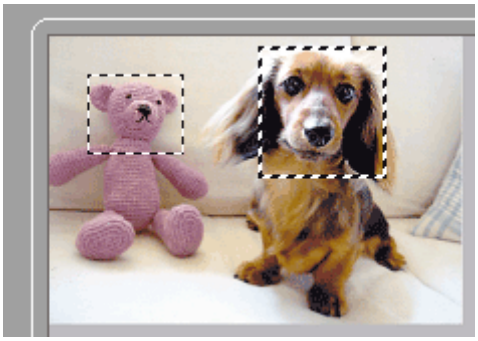

Puede crear varios marcos de recorte y aplicar distintas configuraciones de escaneado a cada uno de ellos.

También puede seleccionar varios marcos de recorte manteniendo pulsada la tecla Ctrl mientras hace clic en los distintos marcos.

Si selecciona varios marcos de recorte y modifica la configuración de una ficha a la derecha de ScanGear, la configuración se aplicará a todos los marcos de recorte seleccionados.

Al crear un marco de recorte nuevo, se conserva la configuración del marco de recorte más reciente.

Nota

- Puede crear hasta 12 marcos de recorte.
- El escaneado tarda más de lo habitual si hay varios marcos de recorte seleccionados.

Eliminación de marcos de recorte

En la vista de miniaturas

Para eliminar un marco de recorte, haga clic en un área fuera del marco de recorte de una imagen.

En la vista de imagen completa

Para eliminar un marco de recorte, selecciónelo y haga clic en (Eliminar marco de recorte) de la barra de herramientas. Si lo prefiere, pulse la tecla Supr.

Si hay varios marcos de recorte, todos los marcos de recorte seleccionados (marco de recorte activo y marcos de recorte seleccionados) se eliminarán al mismo tiempo.

Principio de página

S309

Resolución

¿Qué es la resolución?

Los datos de la imagen escaneada son un conjunto de puntos con información acerca del brillo y del color. La densidad de estos puntos se denomina "resolución", la cual determinará el grado de detalle de la imagen. La unidad de resolución es el punto por pulgada (ppp), que corresponde al número de puntos por pulgada cuadrada (2,54 cm cuadrados).

Cuanto más alta sea la resolución (valor), mayor detalle se obtendrá en la imagen, y viceversa.

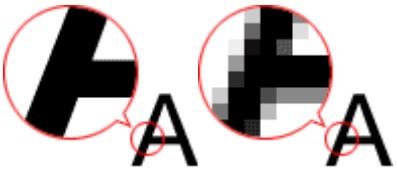

Configuración de la resolución en MP Navigator EX

En MP Navigator EX, puede especificar la resolución con Resolución de escaneado (Scanning Resolution) del cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings).

Imágenes que se visualizarán en un monitor

Los documentos en papel/fotografías que se vayan a ver en una pantalla se deben escanear a 150 ppp (150 dpi), que es la resolución más cercana a una pantalla normal.

Imágenes que se imprimirán

Las imágenes que vayan a imprimirse deben escanearse con la resolución que se corresponda con la de la impresora.

Por ejemplo, si desea imprimir usando una impresora en blanco y negro a 600 ppp, deberá establecer la resolución en 600 ppp (600 dpi).

Si la impresora es de color, bastará con que especifique la resolución a la mitad de la propia de la impresora. Por ejemplo, si desea imprimir papel o fotografías que se hayan escaneado con una impresora de color a 600 ppp, deberá definir la resolución en 300 ppp (300 dpi). No obstante, con una impresora de alta resolución, el proceso de impresión llevará más tiempo de lo normal si define la resolución en la mitad de la resolución correspondiente a la impresora.

Ejemplos de resolución adecuada al imprimir a escala

Si imprime un documento al doble de su tamaño (vertical y horizontalmente), la resolución de dicho documento se verá reducida a la mitad. Si la resolución del documento original es 300 ppp, la resolución del documento ampliado será de 150 ppp. Si imprime con una impresora de color de 600 ppp, la falta de detalle de la imagen será evidente. En tal caso, si escanea con una Resolución de escaneado (Scanning Resolution) de 600 ppp, la resolución será de 300 ppp, incluso si duplica el tamaño del documento, por lo que podrá imprimir con suficiente calidad. Por el contrario, si imprime un documento a la mitad de tamaño, bastará con escanear a la mitad de resolución.

Impresión de fotos en color al doble del tamaño

Resolución del documento:	Impresión al doble del tamaño	Resolución de impresión:

300 ppp Resolución de escaneado: 600 ppp Escala: 200%	Resolución de escaneado/resolución de escaneado real: 600 ppp	300 ppp

Configuración de la resolución en ScanGear (controlador de escáner)

En ScanGear es posible especificar la resolución con Resolución de salida (Output Resolution) en Configuración de salida (Output Settings) de la ficha Modo avanzado (Advanced Mode).

Ejemplos de resolución adecuada al imprimir a escala

La resolución de escaneado se establece automáticamente de modo que el valor ajustado en Resolución de salida (Output Resolution) será la resolución de la imagen escaneada. Si define Resolución de salida (Output Resolution) en 300 ppp y escanea al doble del tamaño, el documento se escaneará automáticamente a 600 ppp y la resolución de la imagen escaneada será de 300 ppp. Puede imprimir el documento con calidad suficiente con una impresora en color a 600 ppp.

Impresión de fotografías de tamaño L (89 mm x 127 mm) (3,5 pulgadas x 5 pulgadas) al doble del tamaño

Resolución del documento: 300 ppp Resolución de salida: 300 ppp Escala: 200%	Escaneado al doble del tamaño Resolución de escaneado real: 600 ppp	Resolución de imagen/resolución de impresión: 300 ppp

Configuración de la resolución adecuada

Configure la resolución según el uso que se vaya a dar a la imagen escaneada.

Nota

- Si bien se puede cambiar el valor de Resolución de salida (Output Resolution) en ScanGear, se recomienda escanear con el valor predeterminado.

Para mostrarla en un monitor: 150 ppp

Para imprimirla: 300 ppp

Si Tamaño de salida (Output Size) se ha configurado como Flexible en la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear (Selección del origen (Select Source) es Placa (Platen) y la escala es 100%)

Documento	Uso	Modo de color	Resolución de salida
Foto en color	Copia (Impresión)	Color	300 ppp
	Creación de postales	Color	300 ppp
	Almacenamiento en un ordenador	Color	75 - 300 ppp
	Usar en un sitio web o adjuntar a un mensaje de correo electrónico	Color	75 - 150 ppp
Foto en blanco y negro	Almacenamiento en un ordenador	Escala de grises	75 - 300 ppp
	Usar en un sitio web o adjuntar a un mensaje de correo electrónico	Escala de grises	75 - 150 ppp
Documento de	Copia	Color, escala de	300 ppp

texto		grises o blanco y negro	
	Adjuntar a un mensaje de correo electrónico	Color, escala de grises o blanco y negro	150 ppp
	Escaneado de texto utilizando OCR	Color o Escala de grises	300 ppp - 400 ppp

Importante

- Si se duplica la resolución, el tamaño de archivo se multiplicará por cuatro. Si el tamaño del archivo es demasiado grande, la velocidad de procesamiento será lenta, lo que provocará problemas como, por ejemplo, falta de memoria. Establezca el mínimo de resolución requerida en función del uso que se vaya a dar a la imagen.

Principio de página

Guía avanzada

S310

Formatos de archivo

Puede seleccionar un formato de archivo al guardar las imágenes escaneadas. Debe especificar el formato más adecuado según el uso que quiera hacer de la imagen y según la aplicación.

Los formatos de archivo disponibles varían según la aplicación y el ordenador (Windows o Macintosh).

Consulte la sección siguiente para ver las características de cada formato de archivo de imagen.

BMP (extensión estándar de archivo: .bmp)

Formato de archivo estándar en Windows.

BMP se selecciona a menudo para imágenes que se usan sólo en Windows.

JPEG (extensión estándar de archivo: .jpg)

Formato de archivo que se usa a menudo en sitios web y en imágenes de cámaras digitales.

El formato JPEG presenta un elevado nivel de compresión. Las imágenes JPEG se degradan un poco cada vez que se guardan y no es posible devolverlas a su estado original.

JPEG no está disponible para imágenes en blanco y negro.

Exif (extensión estándar de archivo: .jpg)

Formato de archivo admitido por muchas cámaras digitales.

Agrega a los archivos JPEG información como la fecha de captura de la imagen, el modelo de cámara, la velocidad de obturación, el modo de disparo y comentarios.

La versión del formato de archivo debe ser Exif 2.2 o posterior para poder imprimir en una impresora compatible con impresión directa.

TIFF (extensión estándar de archivo: .tif)

Formato de archivo que presenta un elevado grado de compatibilidad entre los distintos ordenadores y aplicaciones. (Algunos archivos TIFF son incompatibles.) TIFF es adecuado para editar imágenes guardadas.

Nota

- MP Navigator EX admite los siguientes formatos de archivo TIFF.
  - Archivos binarios en blanco y negro sin comprimir
  - Archivos sin comprimir, RGB (8 bits por canal)
  - Archivos sin comprimir, YCC (8 bits por componente)
  - Archivos sin comprimir, RGB (16 bits por canal)
  - Archivos sin comprimir, YCC (16 bits por componente)
  - Archivos sin comprimir, escala de grises

PDF (extensión estándar de archivo: .pdf)

Formato de archivo desarrollado por Adobe Systems. Se puede usar en distintos ordenadores y sistemas operativos. Por lo tanto, los archivos PDF se pueden intercambiar entre personas que utilicen distintos sistemas operativos, fuentes, etc. independientemente de las diferencias.

Importante

- Sólo se admiten archivos PDF creados con MP Navigator EX. No se admiten archivos PDF creados o editados en otras aplicaciones.

Principio de página

S815

Coincidencia de color

La opción Coincidencia de color ajusta los dispositivos tal y como se muestra a continuación para que los colores de una imagen impresa o mostrada en un monitor coincidan con los del documento original.

Ejemplo: cuando se selecciona sRGB como perfil de salida (destino)

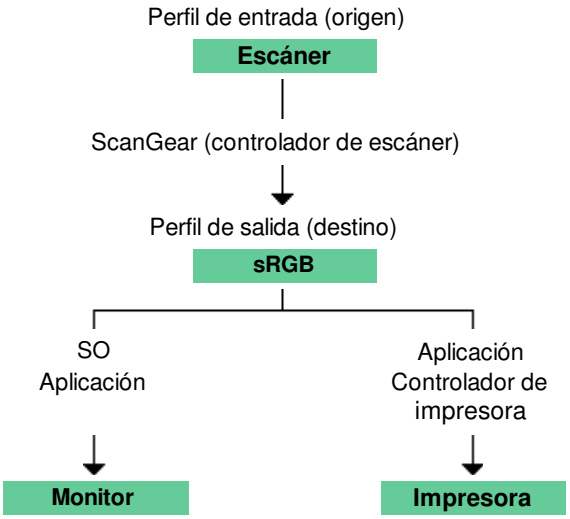

ScanGear convierte a sRGB el espacio de color de la imagen del espacio de color del escáner.

Al mostrarse en un monitor, el espacio de color de la imagen se convierte de sRGB al espacio de color del monitor a partir de la configuración del monitor del sistema operativo y la configuración de espacio de trabajo de la aplicación.

Al imprimir, el espacio de color de la imagen se convierte de sRGB al espacio de color de la impresora a partir de la configuración de impresión de la aplicación y la configuración del controlador de la impresora.

Principio de página

Otros métodos de escaneado

Escaneado con el controlador WIA
Escaneado usando el Panel de control (Windows XP sólo)

Principio de página

S604

Escaneado con el controlador WIA

Una imagen se puede escanear desde una aplicación compatible con WIA y la imagen se puede usar en dicha aplicación.

WIA (Adquisición de imágenes de Windows) es un modelo de controlador implementado en Windows XP o posterior. Permite escanear documentos sin usar ninguna aplicación. Escanee los documentos desde una aplicación compatible con TWAIN para especificar las opciones de escaneado avanzadas.

El procedimiento varía según la aplicación de que se trate. A continuación se ofrecen algunos ejemplos.

Para obtener más detalles, consulte el manual de la aplicación.

Escaneado con el controlador WIA 2.0

El siguiente es un ejemplo de escaneado utilizando "Fax y Escáner de Windows".

1. Coloque el documento en la platina.

   Colocación de los documentos

2. Haga clic en Digitalizar... (Scan...) en Nuevo (New) del menú Archivo (File).

   Aparecerá la pantalla de configuración de escaneado.

3. Especifique la configuración.

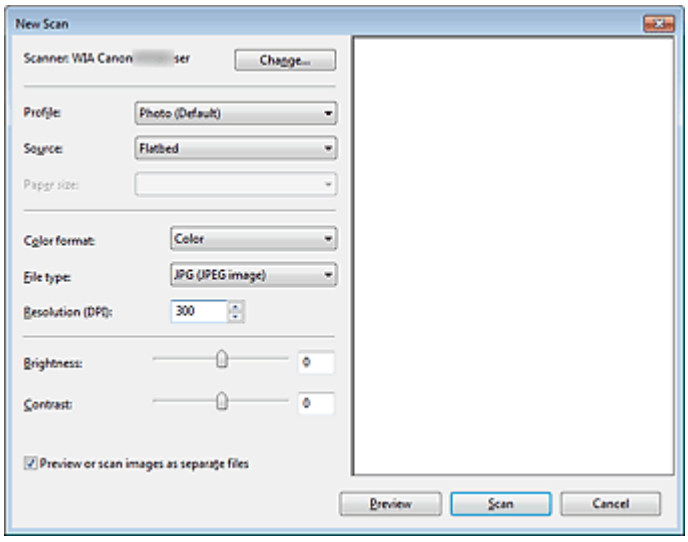

- **Escáner (Scanner)**

  Se mostrará el nombre del producto que esté establecido. Para cambiar el escáner, haga clic en Cambiar... (Change...) y seleccione el producto que desee usar.

- **Perfil (Profile)**

  Seleccione Foto (predeterminado) (Photo (Default)) o Documentos (Documents) en función del documento que se vaya a escanear. Para guardar un Perfil (Profile) nuevo, seleccione Agregar perfil... (Add profile...). Puede especificar los detalles en el cuadro de diálogo Agregar perfil nuevo (Add New Profile).

- **Origen (Source)**

  Seleccione un tipo de escáner.

- **Tamaño de papel (Paper size)**

  Esta configuración no está disponible para este dispositivo.

- **Formato de color (Color format)**

  Seleccione cómo se debe escanear el documento.

- **Tipo de archivo (File type)**

  Seleccione un formato de archivo de entre JPEG, BMP, PNG y TIFF.

- **Resolución (PPP) (Resolution (DPI))**

  Especifique la resolución. Especifique un valor entre 50 y 600 ppp. 300 ppp es el valor predeterminado.
  Resolución

- **Brillo (Brightness)**

  Desplace el control deslizante para ajustar el brillo. Muévalo hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha para aclararla. También puede introducir un valor (entre -100 y 100).

- **Contraste (Contrast)**

  Desplace el control deslizante para ajustar el contraste. Al desplazarlo hacia la izquierda, se reducirá el contraste de la imagen, por lo que ésta se suavizará. Al desplazarlo hacia la derecha, se aumentará el contraste de la imagen, por lo que ésta tendrá mayor nitidez. También puede introducir un valor (entre -100 y 100).

- **Mostrar vista preliminar o escanear imágenes como archivos separados (Preview or scan images as separate files)**

  Active esta casilla de verificación para mostrar una vista preliminar de varios archivos o escanearlos como archivos separados.

4. Haga clic en Vista previa (Preview) para mostrar una vista preliminar de la imagen.

La vista preliminar de la imagen aparecerá en el lado derecho.

5. Haga clic en Escanear (Scan).

Cuando el escaneado se haya completado, la imagen digitalizada aparecerá en la aplicación.

Escaneado con el controlador WIA 1.0

A continuación se reproduce un ejemplo de escaneado usando "Paint".

1. Coloque el documento en la platina.

Colocación de los documentos

2. Haga clic en Desde escáner o cámara (From scanner or camera) en . (Seleccione el comando para escanear un documento en la aplicación.)

3. Seleccione un tipo de imagen en función de la clase de documento que se vaya a escanear.

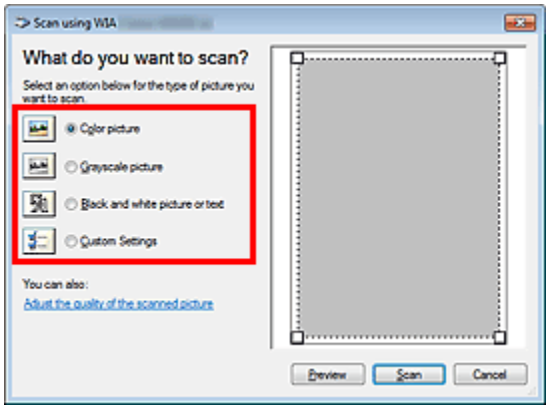

Nota

- Para escanear con los valores establecidos previamente en Ajustar la calidad de la imagen

digitalizada (Adjust the quality of the scanned picture), seleccione Configuración personalizada (Custom Settings).

4. Haga clic en Ajustar la calidad de la imagen digitalizada (Adjust the quality of the scanned picture) y establezca las preferencias según sea necesario.

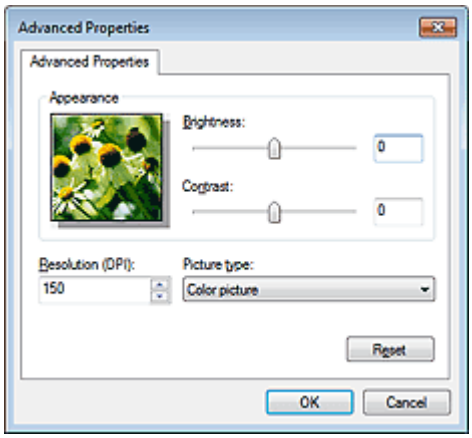

- **Brillo (Brightness)**

  Desplace el control deslizante para ajustar el brillo. Muévalo hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha para aclararla. También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

- **Contraste (Contrast)**

  Desplace el control deslizante para ajustar el contraste. Al desplazarlo hacia la izquierda, se reducirá el contraste de la imagen, por lo que ésta se suavizará. Al desplazarlo hacia la derecha, se aumentará el contraste de la imagen, por lo que ésta tendrá mayor nitidez. También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

- **Resolución (PPP) (Resolution (DPI))**

  Especifique la resolución. Especifique un valor entre 50 y 600 ppp.
  Resolución

- **Tipo de imagen (Picture type)**

  Seleccione el tipo de escaneado que desee aplicar al documento.

- **Restablecer (Reset)**

  Haga clic aquí para restaurar la configuración original.

5. Haga clic en Vista previa (Preview) para mostrar una vista preliminar de la imagen.

La vista preliminar de la imagen aparecerá en el lado derecho. Arrastre ☐ para especificar el área de escaneado.

6. Haga clic en Escanear (Scan).

Cuando el escaneado se haya completado, la imagen digitalizada aparecerá en la aplicación.

Principio de página

S605

Escaneado usando el Panel de control (Windows XP sólo)

Puede escanear imágenes mediante el Panel de control de Windows XP usando el controlador WIA.

1. En el menú Inicio (Start), seleccione Panel de control (Control Panel).
2. Haga clic en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) > Escáneres y cámaras (Scanners and Cameras) y, a continuación, haga clic en WIA Canon (nombre modelo) (WIA Canon (model name)).

   Aparecerá el cuadro de diálogo Asistente para escáneres y cámaras (Scanner and Camera Wizard).
3. Haga clic en Siguiente (Next).
4. Seleccione Tipo de imagen (Picture type) en función de la clase de documento que se vaya a escanear.

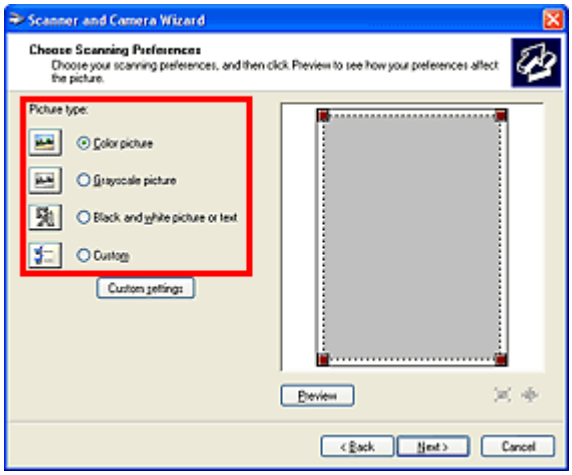

Nota

- Para escanear con los valores previamente establecidos en Configuración personalizada (Custom settings), seleccione Personalizado (Custom).

5. Haga clic en Configuración personalizada (Custom settings) para definir las preferencias según sea necesario.

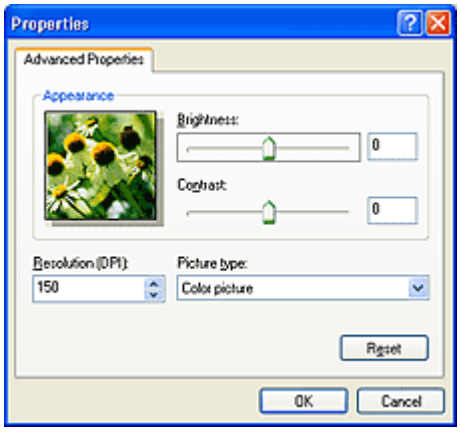

- **Brillo (Brightness)**

  Desplace el control deslizante para ajustar el brillo. Muévalo hacia la izquierda para oscurecer la imagen y hacia la derecha para aclararla. También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

- **Contraste (Contrast)**

  Desplace el control deslizante para ajustar el contraste. Al desplazarlo hacia la izquierda, se reducirá el contraste de la imagen, por lo que ésta se suavizará. Al desplazarlo hacia la derecha, se aumentará el contraste de la imagen, por lo que ésta tendrá mayor nitidez. También puede introducir un valor (entre -127 y 127).

- **Resolución (PPP) (Resolution (DPI))**

  Especifique la resolución. Especifique un valor entre 50 y 600 ppp.
  Resolución

- **Tipo de imagen (Picture type)**

  Seleccione el tipo de escaneado que desee aplicar al documento.

- **Restablecer (Reset)**

  Haga clic aquí para restaurar la configuración original.

6. Haga clic en Vista previa (Preview) para mostrar una vista preliminar de la imagen.

La vista preliminar de la imagen aparecerá en el lado derecho. Arrastre para especificar el área de escaneado.

7. Haga clic en Siguiente (Next) y siga las instrucciones.

Principio de página

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Principio de página

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge
Acerca de la configuración de impresión de PictBridge

Principio de página

U052

Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge

Puede conectar al equipo un dispositivo compatible con PictBridge, como una cámara digital, videocámara digital o teléfono móvil, utilizando un cable USB recomendado por el fabricante del dispositivo, e imprimir fotografías grabadas directamente sin utilizar un ordenador.

Nota

- Al imprimir fotografías con el dispositivo compatible con PictBridge conectado al equipo, le recomendamos el uso de un adaptador CA que se suministra con el dispositivo. Si utiliza un dispositivo de batería, asegúrese de que está completamente cargado.
- Dependiendo del modelo o la marca del dispositivo, quizás tenga que seleccionar un modo de impresión compatible con PictBridge antes de conectar el dispositivo. Tal vez también tenga que encender el dispositivo o seleccionar el modo de reproducción manualmente tras conectar el dispositivo al equipo.
  Realice las operaciones necesarias en el dispositivo compatible con PictBridge antes de conectarlo al equipo según las instrucciones proporcionadas por el manual de instrucciones del dispositivo.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Cargue el papel.

3. Asegúrese de que el dispositivo compatible con PictBridge esté apagado.

4. Conecte el dispositivo compatible con PictBridge al equipo utilizando un cable USB (A), recomendado por el fabricante del dispositivo.

   El dispositivo compatible con PictBridge se enciende automáticamente.
   Si el dispositivo no se enciende automáticamente, hágalo manualmente.
   Cuando el equipo esté conectado correctamente al dispositivo, en la pantalla LCD del dispositivo aparecerá un mensaje informando de que se ha conectado el equipo. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo.

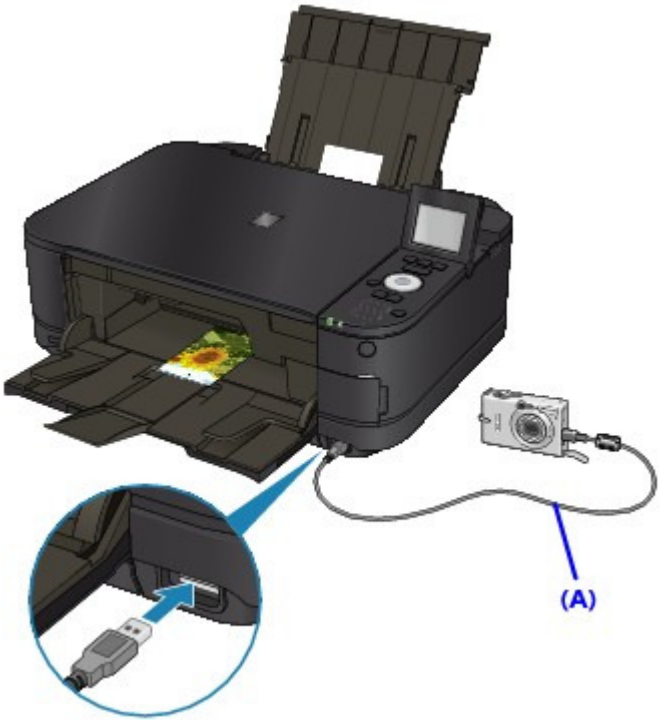

5. Especifique la configuración de impresión, como el tipo de papel y el formato.

Puede controlar los ajustes utilizando el menú del indicador LCD del dispositivo compatible con PictBridge. Seleccione el tamaño y el tipo de papel que ha cargado en el equipo.

Configuración de un dispositivo compatible con PictBridge

Si su dispositivo compatible con PictBridge no tiene un menú de configuración, cambie los ajustes desde el equipo.

Configuración desde el equipo

6. Inicie la impresión desde su dispositivo compatible con PictBridge.

Importante

- No desconecte nunca el cable USB durante la impresión a menos que lo permita explícitamente el dispositivo compatible con PictBridge. Al desconectar el cable USB que conecta el equipo con el dispositivo compatible con PictBridge, siga las instrucciones que proporcione el manual de instrucciones del dispositivo.

Principio de página

U053

Acerca de la configuración de impresión de PictBridge

Configuración de un dispositivo compatible con PictBridge

Configuración desde el equipo

Configuración de un dispositivo compatible con PictBridge

En esta sección se describe la función PictBridge del equipo. Para obtener información sobre la configuración de impresión en el dispositivo compatible con PictBridge, consulte las instrucciones suministradas con el manual de instrucciones del dispositivo.

Nota

- En la siguiente descripción, los nombres de los elementos de configuración se proporcionan según aquellos utilizados en los dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon. Los nombres de los elementos de configuración pueden ser distintos dependiendo de la marca o modelo de su dispositivo.
- Algunos elementos de configuración que se explican a continuación pueden no estar disponibles en algunos dispositivos. En este caso, se aplica la configuración realizada en el equipo. Además, cuando algunos elementos se establecen en Predeterminado (Default) en un dispositivo compatible con PictBridge, se aplica la configuración del equipo para tales elementos.

  Configuración desde el equipo

Se puede utilizar la siguiente configuración al imprimir desde un dispositivo compatible con PictBridge.

Tamaño de papel	10 x 15 cm/4" x 6", 5" x 7"*1, 20 x 25 cm/8" x 10", A4, LTR (8,5" x 11"), 10,1 x 18 cm/4" x 7,1"*2 *1 Se puede seleccionar sólo en algunos dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon. (Es posible que no se pueda seleccionar dependiendo del dispositivo). *2 Hi Vision puede aparecer en los dispositivos compatibles con PictBridge que no sean de la marca Canon.
Tipo de papel	• Predeterminado (Las selecciones se basan en la configuración del equipo) • Foto: Papel Fotográfico Brillo II PP-201 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)/ Papel Fotográfico Satinado "Uso diario" GP-501 (Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501)/Papel Fotográfico Satinado GP-502 (Photo Paper Glossy GP-502)/Papel Fotog. Plus Semi Brillante SG-201 (Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201)/Adhesivos de foto* * Al imprimir en papel adhesivo, seleccione 10 x 15 cm (4" x 6") (4" x 6"/ 10 x 15 cm) en Tamaño de papel (Paper size). No ajuste Diseño (Layout) en Sin bordes (Borderless). • Foto Flash: Fotográfico Profesional Platinum PT-101 (Photo Paper Pro Platinium PT-101) • Normal: A4/Carta Cuando Tipo de papel (Paper type) se establece en Normal (Plain), se desactiva la impresión sin bordes aun cuando Diseño (Layout) esté establecido en Sin bordes (Borderless).
Diseño	Predeterminado (las selecciones se basan en la configuración del equipo), Índice, Con bordes, Sin bordes, N-up (2, 4, 9, 16)*1, 20-up*2, 35-up*3 *1 Diseño compatible con papel de tamaño A4 o Carta y adhesivos de la marca Canon indicados anteriormente. A4/Carta: 4-up

	Adhesivos de foto: 2-up, 4-up, 9-up, 16-up. *2 Con dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon, al seleccionar elementos con la marca "i" se puede imprimir la información de captura (datos Exif) en formato de lista (20-up) o en los márgenes de los datos especificados (1-up). (Puede que no se encuentre disponible con algunos dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon.) *3 Impreso en formato de estilo de película de 35 mm (formato de impresión de contactos). Sólo disponible con un dispositivo compatible con PictBridge de la marca Canon. (Puede que no se encuentre disponible con algunos dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon.)
Fecha + nº de arch.	Predeterminado (Desactivado: no imprimir), Fecha/Nº arch, Ambos, Desactivado
Optimización de imágenes	Predeterminada (selecciones basadas en la configuración del equipo), Activada*1 (Exif Print), Desactivada, RR (Reducción de ruido)*2, VIVID*2, Cara*2, Ojos rojos*2 *1 Las fotografías se optimizan para la impresión mediante la función de Photo Optimizer PRO. *2 Se puede seleccionar sólo en algunos dispositivos compatibles con PictBridge de la marca Canon. (Es posible que no se pueda seleccionar dependiendo del dispositivo).
Recorte	Predeterminado (Desactivado: sin recorte), Activado (siga la configuración de la cámara), Desactivado

Configuración desde el equipo

Puede cambiar la configuración de impresión de PictBridge desde la pantalla Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings). Establezca la configuración de impresión en Predeterminado (Default) en el dispositivo compatible con PictBridge cuando desee imprimir según la configuración del equipo.

En esta sección se describe el procedimiento para acceder a la pantalla Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings). Para obtener información sobre la configuración de los elementos, consulte Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings) .

1. Seleccione **Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).**

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

2. Seleccione **Configuración de dispositivo (Device settings) y, a continuación, pulse el botón OK.**

3. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings) y, a continuación, pulse el botón OK.

4. Compruebe el mensaje que aparezca y, a continuación, pulse el botón OK.

Se mostrará la pantalla Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings).

Principio de página

Mantenimiento

Limpieza del equipo
Alineación del cabezal de impresión
Mantenimiento desde un ordenador

Principio de página

Limpieza del equipo

- Limpieza
- Limpieza del exterior del equipo
- Limpieza del cristal de la platina y de la cubierta de documentos
- Limpieza del interior del equipo (Limpieza de placa inferior)
- Limpieza de los salientes del interior del equipo

Principio de página

U059

Limpieza

En esta sección se describe el procedimiento de limpieza necesario para el mantenimiento del equipo.

Importante

- No utilice pañuelos de papel, papel de cocina, tejidos ásperos ni materiales similares para la limpieza, puesto que podrían rayar la superficie. El polvo y las fibras de los pañuelos de papel se pueden quedar dentro del equipo y provocar problemas, como el bloqueo del cabezal de impresión y unos resultados de impresión deficientes. Asegúrese de utilizar un paño suave.
- No utilice nunca líquidos volátiles, como disolventes, benceno, acetona o cualquier otro limpiador químico para limpiar el equipo, ya que podrían provocar un fallo de funcionamiento o dañar la superficie del equipo.

Limpieza del exterior del equipo
Limpieza del cristal de la platina y de la cubierta de documentos
Limpieza del interior del equipo (Limpieza de placa inferior)
Limpieza de los salientes del interior del equipo

Principio de página

U060

Limpieza del exterior del equipo

Asegúrese de que utiliza un trapo suave, como una gamuza para limpiar las gafas, y elimine suavemente la suciedad de la superficie. Si fuera necesario, alise las arrugas del trapo antes de limpiar.

Importante

- No olvide apagar el equipo y desenchufar el cable de alimentación antes de efectuar la limpieza.
- No utilice pañuelos de papel, trapos ásperos ni materiales similares, puesto que podrían rayar la superficie.

Principio de página

U061

Limpieza del cristal de la platina y de la cubierta de documentos

Importante

- No olvide apagar el equipo y desenchufar el cable de alimentación antes de efectuar la limpieza.

Con un paño limpio, suave y que no deje pelusas, frote suavemente el cristal de la platina (A) y la parte interior de la cubierta de documentos (lámina blanca) (B). Asegúrese de que no queda ningún residuo, en concreto en el cristal de la platina.

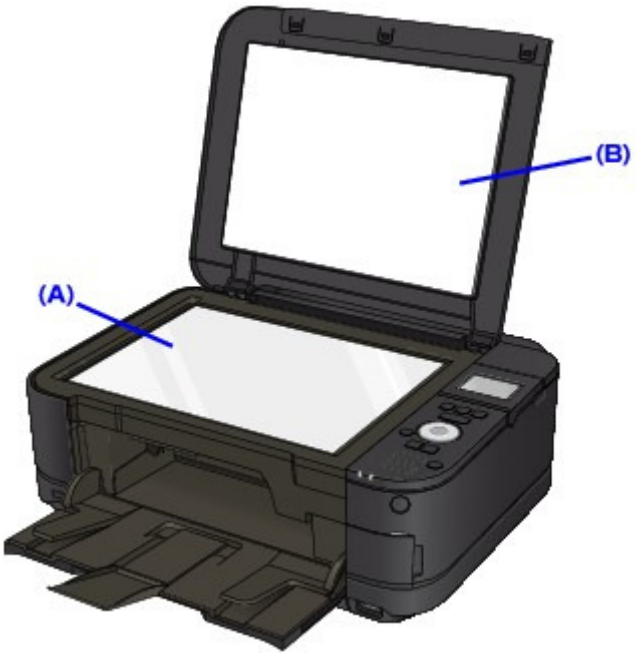

Importante

- La parte interior de la cubierta de documentos (hoja blanca) (B) se puede dañar fácilmente, por lo que deberá limpiarla con suavidad.

Principio de página

U062

Limpieza del interior del equipo (Limpieza de placa inferior)

En esta sección se explica cómo limpiar el interior del equipo. Si el interior del equipo está sucio, el papel impreso se puede manchar; por tanto, se recomienda limpiarlo regularmente.

1. Compruebe que el equipo está encendido.
2. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.
3. Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .
4. Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Se mostrará la pantalla Mantenimiento (Maintenance).
5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Limpieza placa inferior (Bottom plate cleaning) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla de confirmación.
6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
7. Extraiga cualquier papel que haya en la bandeja posterior siguiendo las instrucciones de la pantalla.
8. Doble por la mitad a lo ancho una hoja de papel normal de tamaño A4 o Carta, desdóblela después y siga las instrucciones de la pantalla.
9. Cargue sólo esta hoja de papel en la bandeja posterior con la parte interior del doblez mirando hacia delante y siga las instrucciones de la pantalla.

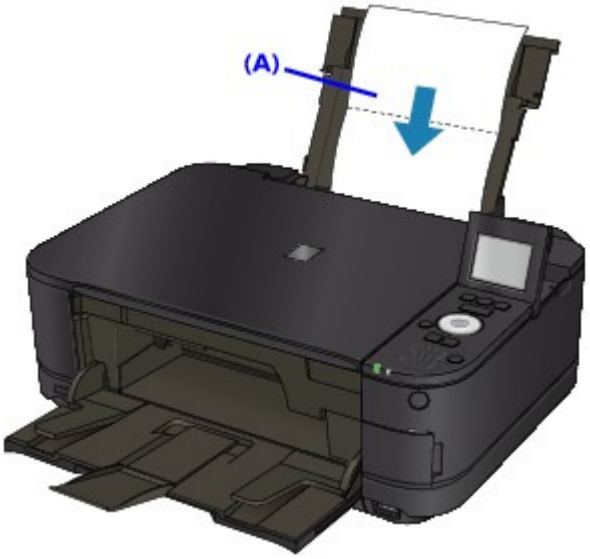

(A) Cargue el papel después de desdoblarlo.
El papel limpia el interior del equipo a medida que pasa por él.
Compruebe la parte doblada del papel expulsado. Si tiene manchas de tinta, repita la limpieza de la placa inferior.
Si el problema no se resuelve después de limpiar la placa inferior otra vez, puede que los salientes del interior del equipo estén sucios. Límpielos siguiendo las instrucciones.

Limpieza de los salientes del interior del equipo

Nota

- Cuando vuelva a limpiar la placa inferior, asegúrese de que utiliza una hoja de papel nueva.

Principio de página

U063

Limpieza de los salientes del interior del equipo

Si los salientes del interior del equipo están sucios, utilice un bastoncillo de algodón o algo similar para eliminar la tinta que pudieran tener.

Importante

- No olvide apagar el equipo y desenchufar el cable de alimentación antes de efectuar la limpieza.

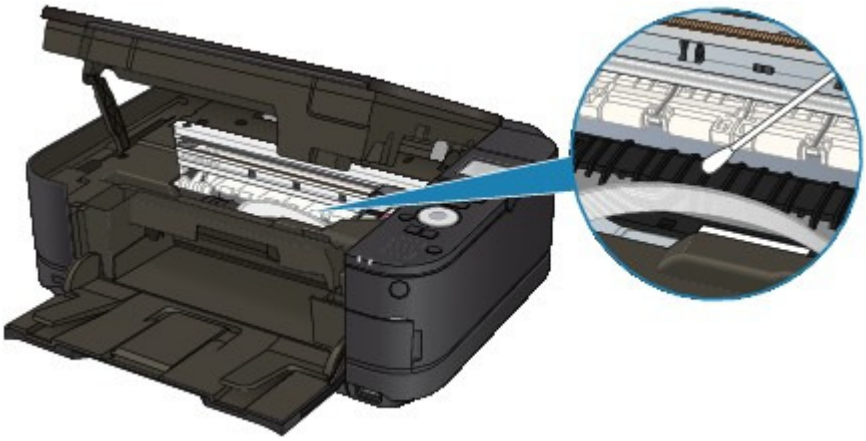

Principio de página

Alineación del cabezal de impresión

Alineación del cabezal de impresión

Principio de página

U096

Alineación del cabezal de impresión

Si las líneas rectas impresas no están alineadas o el resultado de la impresión no es satisfactorio por cualquier otro motivo, ajuste la posición del cabezal de impresión.

Nota

- Si el nivel de tinta restante es bajo, la hoja de alineación de los cabezales de impresión no se imprimirá correctamente. Sustituya el depósito de tinta cuyo nivel de tinta es bajo.
  Mantenimiento
- El patrón de alineación de los cabezales de impresión se imprime en negro y azul.

1. Asegúrese de que la alimentación esté encendida.

2. Compruebe que se han cargado una o varias hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette.

3. Abra la bandeja de salida de papel y, a continuación, abra la extensión de bandeja de salida.

4. Imprima la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

1. Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

   Aparecerá la pantalla Menú Configurar (Setup menu).

2. Seleccione Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
   Aparecerá la pantalla Mantenimiento (Maintenance).
3. Seleccione Alineación auto cabezales (Auto head alignment) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

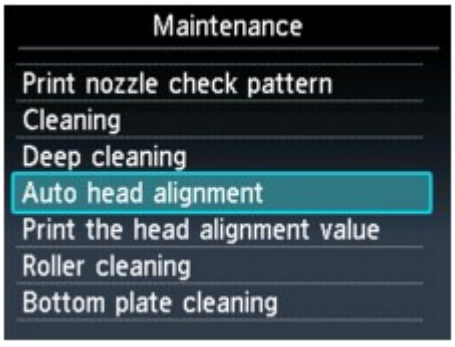

   Aparecerá la pantalla de confirmación.

4. Confirme el mensaje, seleccione Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón **OK**.
   Se imprimirá la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

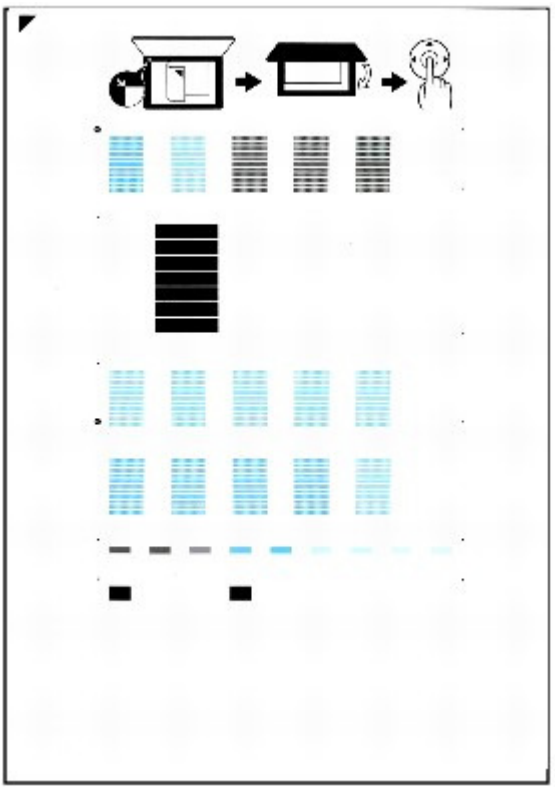

Importante

- No toque ninguna de las partes impresas de la hoja de alineación de los cabezales de impresión.
- Tenga cuidado para que no se manche la hoja de alineación de los cabezales de impresión. Si se mancha o arruga, la hoja no se podrá escanear correctamente.

5. Cuando aparezca el mensaje ¿Se han imprimido bien los patrones? (Did the patterns print correctly?), compruebe que el patrón se ha imprimido correctamente, seleccione Sí (Yes) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Escanee la hoja de alineación de los cabezales de impresión para ajustar la posición de los cabezales de impresión.

1. Compruebe el mensaje y cargue la hoja de alineación de los cabezales de impresión en el cristal de la platina.

   Coloque la hoja de alineación de los cabezales de impresión CON LA CARA IMPRESA HACIA ABAJO y alinee la marca de la esquina superior izquierda de la hoja con la marca de alineación ( ).

2. Cierre la cubierta de documentos con cuidado y después pulse el botón **OK**.

   El equipo comenzará a escanear la hoja de alineación de los cabezales de impresión y la posición de los cabezales de impresión se ajustará automáticamente.

Importante

- No abra la cubierta de documentos ni retire la hoja de alineación de los cabezales de impresión del cristal de la platina hasta que finalice el ajuste de la posición de los cabezales de impresión.
- Si se produce un fallo al ajustar automáticamente la posición del cabezal de impresión, en la pantalla LCD aparece Error al escanear la hoja de alineación de cabezales. (Failed to scan head alignment sheet.).
  En la pantalla LCD aparece un mensaje de error

3. Cuando aparezca el mensaje de finalización, pulse el botón **OK**.

   Volverá a la pantalla Mantenimiento (Maintenance).
   Cuando concluya el ajuste de la posición de los cabezales de impresión, quite del cristal de la platina la hoja de alineación de los cabezales de impresión.

Nota

- Pulse el botón **INICIO (HOME)** para salir del menú Configurar (Setup) y acceder a la pantalla INICIO (HOME).
- Si los resultados de impresión continúan sin ser satisfactorios tras ajustar la posición de los cabezales de impresión tal como se ha descrito anteriormente, ajuste la posición manualmente desde el ordenador.
  Alineación de la posición de los cabezales de impresión
- Para imprimir y comprobar los valores en uso de ajuste de la posición de los cabezales, seleccione Imp. alineación cabezales (Print the head alignment value) en el menú Mantenimiento (Maintenance).

Principio de página

Mantenimiento desde un ordenador

- Limpieza de los cabezales de impresión
- Limpieza de los rodillos de alimentación del papel
- Alineación de la posición de los cabezales de impresión
- Prueba de los inyectores del cabezal de impresión
- Limpieza del interior del equipo

Principio de página

P026

Limpieza de los cabezales de impresión

La función de limpieza de los cabezales de impresión permite desatascar los inyectores del cabezal de impresión. Lleve a cabo la limpieza de los cabezales de impresión si las impresiones quedan desvaídas o no se imprime un determinado color pese a haber suficiente tinta.

El procedimiento que debe seguirse para limpiar los cabezales es el siguiente:

Limpieza (Cleaning)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Limpieza (Cleaning) de la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Limpieza de los cabezales (Print Head Cleaning). Siga las instrucciones que aparezcan en el cuadro de diálogo.
   Haga clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items) para mostrar los elementos que es preciso comprobar antes de ejecutar la opción Limpieza (Cleaning).

3. Realice la limpieza

   Asegúrese de que el equipo esté encendido y, a continuación, haga clic en Ejecutar (Execute).

   Comenzará la limpieza de los cabezales de impresión.

4. Finalice la limpieza

   Tras el mensaje de confirmación, se abrirá el cuadro de diálogo Prueba de los inyectores (Nozzle Check).

5. Compruebe los resultados

   Para comprobar si la calidad de impresión ha mejorado, haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern). Para cancelar el proceso de comprobación, haga clic en Cancelar (Cancel).

   Si la limpieza de los cabezales no soluciona el problema, vuelva a limpiarlos.

Limpieza a fondo (Deep Cleaning)

El procedimiento de Limpieza a fondo (Deep Cleaning) es más minucioso que el de limpieza. Lleve a cabo la limpieza a fondo cuando no se resuelva el problema de los cabezales de impresión después de dos intentos de Limpieza (Cleaning).

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Limpieza a fondo (Deep Cleaning) de la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Limpieza a fondo (Deep Cleaning). Siga las instrucciones que aparezcan en el cuadro de diálogo.
   Haga clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items) para mostrar los elementos que necesite comprobar antes de realizar la Limpieza a fondo (Deep Cleaning).

3. Ejecute la limpieza a fondo

Asegúrese de que el equipo esté encendido y, a continuación, haga clic en Ejecutar (Execute). Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

Comenzará la limpieza a fondo de los cabezales de impresión.

4. Finalice la limpieza a fondo

Tras el mensaje de confirmación, se abrirá el cuadro de diálogo Prueba de los inyectores (Nozzle Check).

5. Compruebe los resultados

Para comprobar si la calidad de impresión ha mejorado, haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern). Para cancelar el proceso de comprobación, haga clic en Cancelar (Cancel).

Importante

- El procedimiento de Limpieza (Cleaning) consume una pequeña cantidad de tinta. El procedimiento de Limpieza a fondo (Deep Cleaning) consume mucha más tinta que el de Limpieza (Cleaning).
  Si limpia con frecuencia los cabezales de impresión, se quedará sin tinta rápidamente. Por tanto, la limpieza sólo se deberá llevar a cabo cuando se necesite.

Nota

- Si no se nota ninguna mejoría después de ejecutar la Limpieza a fondo (Deep Cleaning), apague el equipo, espere 24 horas y vuelva a llevar a cabo entonces la Limpieza a fondo (Deep Cleaning). Si sigue sin haber mejorías, es posible que se haya acabado la tinta o que el cabezal de impresión esté desgastado. Para obtener más información sobre cómo corregir el problema, consulte " El equipo se mueve pero no expulsa tinta ".

Tema relacionado

Prueba de los inyectores del cabezal de impresión

Principio de página

P027

Limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Mediante esta función se limpian los rodillos de alimentación del papel. Ejecútela cuando haya partículas de papel pegadas al rodillo y el papel no se introduzca correctamente.

El procedimiento para realizar la limpieza de los rodillos de alimentación es el siguiente:



Limpieza de rodillos (Roller Cleaning)

1. Prepare el equipo

Retire todas las hojas de papel de la fuente de papel desde la que éste no se ha podido suministrar correctamente.

2. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

3. Haga clic en Limpieza de rodillos (Roller Cleaning) de la ficha Mantenimiento (Maintenance)

Se abrirá el cuadro de diálogo Limpieza de rodillos (Roller Cleaning).

4. Seleccione Bandeja posterior (Rear Tray) o Cassette y haga clic en Aceptar (OK)

Aparecerá un mensaje de confirmación.

5. Lleve a cabo la limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Asegúrese de que el equipo esté encendido y haga clic en Aceptar (OK).
Se iniciará la limpieza de los rodillos de alimentación.

6. Finalice la limpieza de los rodillos de alimentación del papel

Cuando los rodillos se hayan detenido, siga las indicaciones del mensaje, cargue tres hojas de papel normal en la fuente de papel seleccionada del equipo y haga clic en Aceptar (OK).

Se expulsará el papel y finalizará la limpieza de los rodillos de alimentación.

Principio de página

P028

Alineación de la posición de los cabezales de impresión

La alineación de los cabezales de impresión corrige la posición de instalación de los cabezales de impresión y mejora las desviaciones de los colores y las líneas.

Este equipo admite dos métodos de alineación: alineación automática y alineación manual de los cabezales de impresión.
Para llevar a cabo la alineación automática de los cabezales de impresión, consulte "Alineación del cabezal de impresión" en el manual: Guía básica y, a continuación, ejecute la función desde el panel de control del equipo.

El procedimiento que debe seguirse para la alineación manual de los cabezales de impresión es el siguiente:

Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Configuración personalizada (Custom Settings) de la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración personalizada (Custom Settings).

3. Seleccione la alineación manual de los cabezales

   Marque la casilla de verificación Alinear cabezales manualmente (Align heads manually).

4. Transmita la configuración

   Haga clic en Enviar (Send) y, cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar (OK).

5. Haga clic en Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) en la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Aparecerá el cuadro de diálogo Iniciar alineación de cabezales de impresión (Start Print Head Alignment).

6. Cargue papel en el equipo

   Cargue tres hojas de papel normal de tamaño A4 o Carta en el cassette.

7. Lleve a cabo la alineación de los cabezales de impresión

   Asegúrese de que el equipo esté encendido y haga clic en Alinear cabezales de impresión (Align Print Head).
   Siga las instrucciones del mensaje.

8. Compruebe el patrón impreso

   Introduzca el número de patrones con el menor número de franjas blancas en los cuadros asociados.
   Al hacer clic en los patrones que contengan la menor cantidad de franjas blancas en la ventana de vista preliminar, se ajustarán los números automáticamente en los cuadros asociados.

Una vez que haya introducido todos los valores necesarios, haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Si le resulta difícil seleccionar el mejor patrón, elija el valor en el que las rayas blancas verticales sean menos perceptibles.

(A) Rayas blancas verticales menos perceptibles
(B) Rayas blancas verticales más perceptibles

- Si le resulta difícil seleccionar el mejor patrón, elija el valor en el que las rayas blancas horizontales sean menos perceptibles.

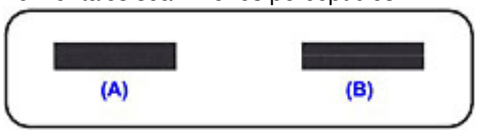

(A) Rayas blancas horizontales menos perceptibles
(B) Rayas blancas horizontales más perceptibles

9. Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en Aceptar (OK).

Se imprimirá el segundo patrón.

Importante

- No abra la unidad de escaneado (cubierta) mientras la impresión esté en curso.

10. Compruebe el patrón impreso

Introduzca el número de patrones con el menor número de franjas blancas en los cuadros asociados.
Al hacer clic en los patrones que contengan la menor cantidad de franjas blancas en la ventana de vista preliminar, se ajustarán los números automáticamente en los cuadros asociados.

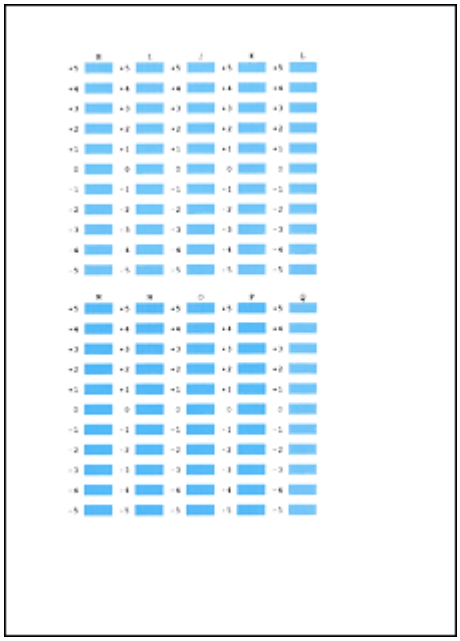

Una vez que haya introducido todos los valores necesarios, haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Si le resulta difícil seleccionar el mejor patrón, elija el valor en el que las rayas blancas verticales sean menos perceptibles.

(A) Rayas blancas verticales menos perceptibles
(B) Rayas blancas verticales más perceptibles

11. Compruebe el mensaje que aparezca y haga clic en Aceptar (OK).

Se imprimirá el tercer patrón.

Importante

- No abra la unidad de escaneado (cubierta) mientras la impresión esté en curso.

12. Compruebe el patrón impreso

Introduzca el número de los patrones cuyas franjas horizontales sean menos perceptibles en los cuadros asociados.
Si en la ventana de vista preliminar se hace clic en los patrones con las franjas horizontales menos perceptibles, los números se introducen automáticamente en los cuadros asociados.

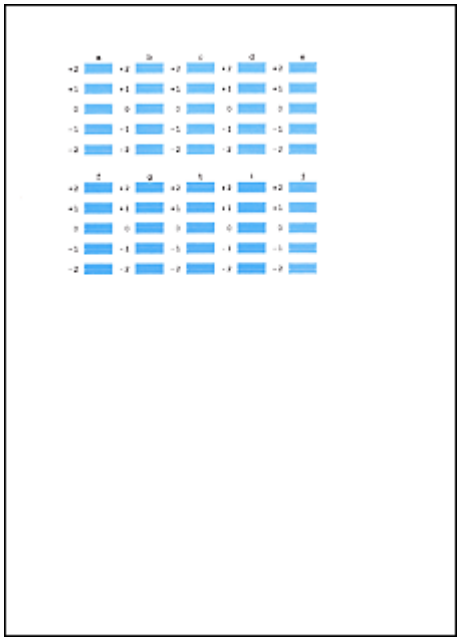

Una vez que haya introducido todos los valores necesarios, haga clic en Aceptar (OK).

Nota

- Si resulta difícil seleccionar el mejor patrón, elija el valor en el que las franjas blancas horizontales sean menos perceptibles.

(A) Franjas blancas horizontales menos perceptibles
(B) Franjas blancas horizontales más perceptibles

Nota

- Para imprimir y comprobar la configuración actual, abra el cuadro de diálogo Iniciar alineación de cabezales de impresión (Start Print Head Alignment) y haga clic en Imprimir valor de alineación (Print Alignment Value).

Principio de página

P029

Prueba de los inyectores del cabezal de impresión

La función de prueba de los inyectores permite comprobar si los cabezales de impresión funcionan correctamente por medio de la impresión de un patrón de prueba de los inyectores. Imprima el patrón cuando las impresiones aparezcan desvaídas o si deja de imprimirse un determinado color.

El procedimiento que debe seguirse para imprimir un patrón de prueba de los inyectores es el siguiente:



Prueba de los inyectores (Nozzle Check)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. En la ficha Mantenimiento (Maintenance), haga clic en Prueba de los inyectores (Nozzle Check)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Prueba de los inyectores (Nozzle Check).
   Haga clic en Elementos iniciales de revisión (Initial Check Items) para mostrar la lista de los elementos que se deben revisar antes de imprimir el patrón de prueba de los inyectores.

3. Cargue papel en el equipo

   Cargue una hoja de papel normal A4 o Carta en el cassette.

4. Imprima un patrón de prueba de los inyectores

   Asegúrese de que el equipo esté encendido y haga clic en Imprimir patrón de prueba (Print Check Pattern).
   Comenzará la impresión del patrón de prueba de los inyectores.

   Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.
   Se abrirá el cuadro de diálogo Comprobación de patrones (Pattern Check).

5. Compruebe los resultados de impresión

   Compruebe los resultados de impresión. Si los resultados de impresión son normales, haga clic en Salir (Exit).
   Si los resultados de impresión están borrosos o hay zonas que no se han imprimido, haga clic en Limpieza (Cleaning) para limpiar el cabezal de impresión.

Tema relacionado

Limpieza de los cabezales de impresión

Principio de página

P030

Limpieza del interior del equipo

Para evitar la aparición de manchas en la parte posterior del papel, realice la limpieza de la placa inferior antes de ejecutar la impresión a doble cara.
Realice también la limpieza de la placa inferior si aparecen en la página impresa manchas de tinta distintas de los datos de impresión.

Para obtener más información sobre cómo cargar el papel en el equipo, consulte " Limpieza del interior del equipo (Limpieza de placa inferior) ".

El procedimiento para realizar la limpieza de placa inferior es el siguiente:

Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning) de la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Limpieza de placa inferior (Bottom Plate Cleaning).

3. Cargue papel en el equipo

   Tal como indica el cuadro de diálogo, doble el papel normal de tamaño A4 o Carta por la mitad en horizontal y, a continuación, desdóblelo.
   Cargue el papel en la bandeja posterior orientado verticalmente con la punta del doblez mirando hacia abajo.

4. Siga el procedimiento de limpieza de la placa inferior

   Asegúrese de que el equipo esté encendido y haga clic en Ejecutar (Execute).
   Se iniciará la limpieza de la placa inferior.

Principio de página

Acerca de la comunicación por Bluetooth

- Precauciones de manejo
- Preparativos para el uso del módulo Bluetooth
- Impresión de datos mediante comunicación por Bluetooth
- Procedimiento básico para imprimir mediante comunicación por Bluetooth
- Configuración de Bluetooth
- Solución de problemas
- Especificaciones

Principio de página

Precauciones de manejo

Envío del producto

Principio de página

B003

Envío del producto

Es posible que no se pueda usar este producto en países o regiones diferentes al país o región donde fue adquirido debido a las leyes y normativas locales. Le rogamos que tenga en cuenta que el uso de este producto en esos países o regiones puede dar lugar a sanciones y que Canon no será responsable de las mismas.

Principio de página

Preparativos para el uso del módulo Bluetooth

- Módulo Bluetooth
- Conexión y desconexión de la impresora

Principio de página

B004

Módulo Bluetooth

El módulo Bluetooth BU-30 (en adelante, módulo Bluetooth) es un adaptador que se puede usar con una impresora Canon IJ con interfaz Bluetooth.

Conectando el módulo Bluetooth a una impresora Canon IJ con interfaz Bluetooth, es posible imprimir de forma inalámbrica desde un dispositivo habilitado para Bluetooth, como un ordenador o un teléfono móvil.

Nota

- La comunicación es posible dentro de un radio de 33 pies / 10 m aproximadamente, en función de las condiciones que se indican a continuación. La velocidad de impresión puede variar dependiendo de estas condiciones:
  - Presencia de obstáculos entre el equipo de comunicaciones y condiciones de las ondas de radio.
  - La presencia de campos magnéticos, electricidad estática o interferencias electromagnéticas.
  - El software y los sistemas operativos utilizados.
  - La sensibilidad del receptor y el rendimiento de la antena del equipo de comunicaciones.

Principio de página

B005

Conexión y desconexión de la impresora

Conexión del módulo Bluetooth a la impresora

Desconexión del módulo Bluetooth de la impresora

Conexión del módulo Bluetooth a la impresora

Conecte el módulo Bluetooth al puerto de impresión directa (A) de la impresora siguiendo este procedimiento.

La apariencia externa puede ser distinta según la impresora que utilice.

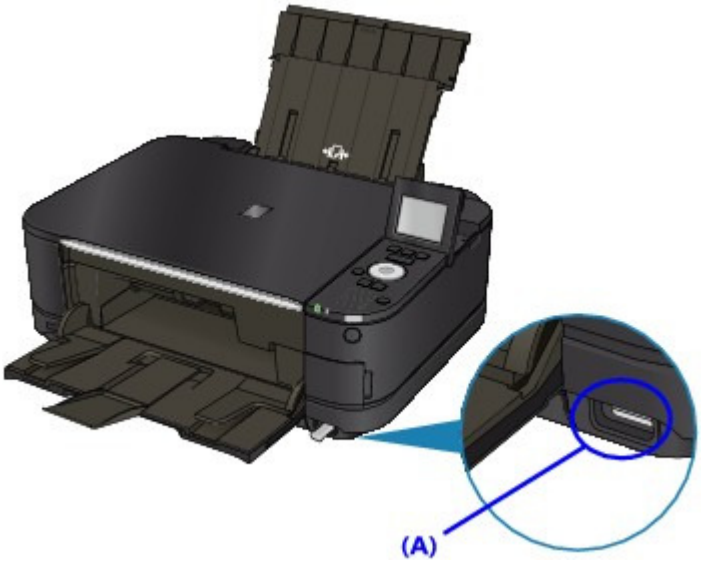

1. Compruebe que la impresora está encendida.

Asegúrese de que la luz de **encendido (POWER)** esté iluminada.

2. Introduzca el módulo Bluetooth en el puerto de impresión directa de la impresora.

Quite la tapa del módulo Bluetooth. Guarde la tapa en un lugar seguro.

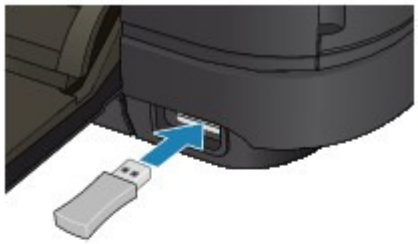

Nota

- Cuando la unidad Bluetooth esté bien conectada a la impresora, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD.

Desconexión del módulo Bluetooth de la impresora

Desconecte el módulo Bluetooth del puerto de impresión directa de la impresora siguiendo este procedimiento.

1. Extraiga el módulo Bluetooth del puerto de impresión directa de la impresora.

Importante

- Asegúrese de que la luz del módulo Bluetooth no esté encendida ni parpadeando antes de retirar el módulo Bluetooth.

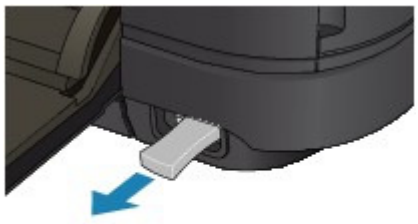

Importante

- Guarde el módulo Bluetooth con su tapa puesta.

Principio de página

Impresión de datos mediante comunicación por Bluetooth

- Preparativos
- Instalación de los MP Drivers
- Configuración de la impresora
- Registro de la impresora
- Eliminación de la impresora

Principio de página

Guía avanzada

B006

Preparativos

Para imprimir mediante comunicación por Bluetooth con Windows, deben cumplirse los siguientes requisitos del sistema.

- **Ordenador**

  Ordenador que tenga instalado un módulo Bluetooth interno o que tenga conectado un adaptador Bluetooth opcional (disponible de varios fabricantes).

- **SO**

  Microsoft Windows 7 (es necesario que cumpla alguna de las siguientes condiciones)

  - **Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) aparece en Hardware y sonido (Hardware and Sound) del Panel de control (Control Panel)**
  - **Tiene instalado Bluetooth Stack for Windows de Toshiba versión 7.00.00 o posterior**

  Microsoft Windows Vista (es necesario que cumpla alguna de las siguientes condiciones)

  - **Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) aparece en Hardware y sonido (Hardware and Sound) del Panel de control (Control Panel)**
  - **Tiene instalado Bluetooth Stack for Windows de Toshiba versión 5.10.04 o posterior**

  Microsoft Windows XP (es necesario que cumpla alguna de las siguientes condiciones)

  - **Tiene instalado Windows XP SP2 o posterior y Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) aparece en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) del Panel de control (Control Panel)**
  - **Tiene instalado Bluetooth Stack for Windows de Toshiba versión 3.00.10 o posterior**

  Para obtener más información sobre cómo confirmar la versión de Bluetooth Stack for Windows de Toshiba, consulte Comprobación 2: ¿se ha usado un controlador de Bluetooth no compatible? .

Para conectar el módulo Bluetooth e imprimir mediante comunicación por Bluetooth, es necesario seguir estos pasos.

1. Compruebe que el módulo Bluetooth está conectado correctamente a la impresora.

   Consulte Conexión y desconexión de la impresora .

2. Instale los MP Drivers.

   Consulte Instalación de los MP Drivers .

3. Compruebe el nombre de dispositivo de la impresora por medio de la pantalla LCD.

   Consulte Configuración de la impresora .

4. Registre la impresora como dispositivo Bluetooth mediante Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices).

   - **Cuando utilice Windows 7 y Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth**

Device) aparezca en Hardware y sonido (Hardware and Sound) de Panel de control (Control Panel)

Autentique la impresora como dispositivo Bluetooth en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) del Panel de control (Control Panel).

Consulte Registro de la impresora .

- **Cuando utilice Windows Vista y Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) aparezca en Hardware y sonido (Hardware and Sound) de Panel de control (Control Panel)**

  Autentique la impresora como dispositivo Bluetooth en Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Hardware y sonido (Hardware and Sound) del Panel de control (Control Panel).

  Consulte Registro de la impresora .

- **Cuando utilice Windows XP SP2 o una versión posterior y Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) aparezca en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) del Panel de control (Control Panel)**

  Autentique la impresora como dispositivo Bluetooth en Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) del Panel de control (Control Panel).

  Consulte Registro de la impresora .

- **Cuando utilice un ordenador Toshiba con Windows 7, Windows Vista o Windows XP**

  Autentique la impresora como dispositivo Bluetooth mediante Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings)*.

  * Cuando se usa un ordenador con Bluetooth Stack for Windows de Toshiba o el programa suministrado con el adaptador Bluetooth que fabrica Toshiba, el ordenador puede registrar la impresora fácilmente.

  Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings) se puede iniciar haciendo clic en Inicio (Start) y seleccionando Todos los programas (All Programs) TOSHIBA, Bluetooth y Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings).

  Para obtener más información sobre Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings), consulte el manual de instrucciones del software de aplicación.

- **El procedimiento puede variar dependiendo del sistema operativo. En tal caso, consulte el manual de instrucciones del ordenador.**

Principio de página

B007

Instalación de los MP Drivers

Nota

- Si utiliza la impresora con una conexión a un ordenador, los MP Drivers ya estarán instalados. En tal caso, continúe con el paso siguiente.
  Configuración de la impresora

Antes de conectar el módulo Bluetooth a la impresora para imprimir de forma inalámbrica, tendrá que conectar el cable USB entre la impresora y el ordenador y los MP Drivers deberán estar instalados.

Si vuelve a instalar los MP Drivers, ejecute la Instalación personalizada (Custom Install) del *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* y, a continuación, seleccione MP Drivers.

Principio de página

Guía avanzada

B008

Configuración de la impresora

En esta sección se describen los procedimientos para comprobar la configuración del módulo Bluetooth en la pantalla LCD de la impresora, con el fin de preparar la impresión por Bluetooth.

Si necesita más información sobre la configuración de Bluetooth, consulte Configuración de la impresión por Bluetooth .

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y el módulo Bluetooth conectado.

Para obtener información sobre cómo conectar el módulo Bluetooth, consulte Conexión y desconexión de la impresora .

2. Acceda a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) en la pantalla LCD.

Para obtener información sobre cómo acceder a la pantalla Config. Bluetooth, consulte Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD .

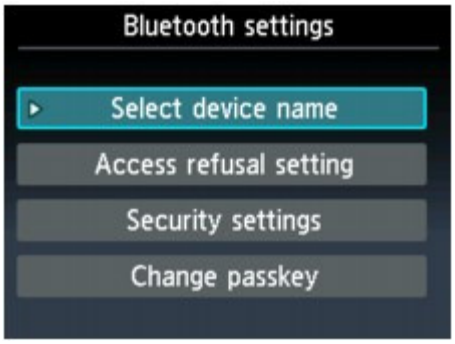

Nota

- Si en la pantalla LCD no aparece la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings), es posible que el módulo Bluetooth no esté conectado correctamente. Retire el módulo Bluetooth de la impresora y vuelva a conectarlo.
  Para obtener más información, consulte Conexión y desconexión de la impresora .
  Si la pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings) sigue sin aparecer, puede que el módulo Bluetooth esté averiado. En este caso, póngase en contacto con el centro de servicio.

3. Elija Selec. nombre dispositivo (Select device name).

Aparecerá la pantalla Selec. nombre dispositivo (Select device name).

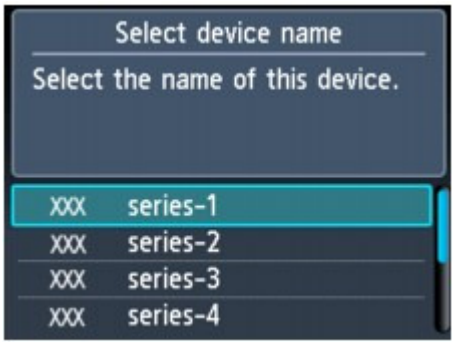

4. Compruebe el nombre del dispositivo.

El nombre del dispositivo es necesario para registrar la impresora como dispositivo Bluetooth. Asegúrese de anotar el nombre del dispositivo.

Nota

- Si el sistema tiene conectadas varias impresoras con el mismo nombre de modelo, se recomienda asignar un nombre de dispositivo diferente a cada impresora para identificar fácilmente la impresora que se va a usar. Consulte Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings) .

Después de comprobar el nombre del dispositivo, utilice el botón **OK** de la impresora para concluir la configuración.
Después de comprobar la configuración Bluetooth mediante la pantalla LCD, registre la impresora en el ordenador.

Registro de la impresora

Principio de página

B009

Registro de la impresora

Registre la impresora como dispositivo Bluetooth mediante Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices), salvo en Windows 7) del Panel de control (Control Panel).

Nota

- Antes de registrar la impresora en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices), salvo en Windows 7) del Panel de control (Control Panel), active la función Bluetooth del ordenador.
  Si desea obtener más información, consulte el manual de instrucciones del ordenador.
- Si desea volver a registrar la impresora como dispositivo Bluetooth, elimine primero la impresora registrada y, a continuación, vuelva a registrarla.
  Consulte Eliminación de la impresora .

Puede variar dependiendo de cómo autentique el ordenador.

En Windows 7 o Windows Vista:

En Windows XP:

En Windows 7 o Windows Vista:

En el siguiente procedimiento se considera que el ordenador tiene instalado Windows 7.

1. **Inicie la sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador.**

2. **Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) de Hardware y sonido (Hardware and Sound).**

   En Windows Vista, haga clic en Panel de control (Control Panel), Dispositivo Bluetooth (Bluetooth Device) en Hardware y sonido (Hardware and Sound) y, a continuación, en Agregar un dispositivo inalámbrico (Add Wireless Device).

3. **Seleccione el nombre de dispositivo de la impresora y haga clic en Siguiente (Next).**

Add a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
Canon XXX-X
Bluetooth
Printer
What if Windows doesn't find my device?
Next
Cancel

Seleccione el mismo nombre de dispositivo que haya verificado en Configuración de la impresora.

Nota

- Si no se muestra el nombre del dispositivo, consulte Comprobación 3: ¿aparece el nombre de la impresora que desea registrar en lista de impresoras? .

4. Seleccione Emparejar sin usar códigos (Pair without using a code).

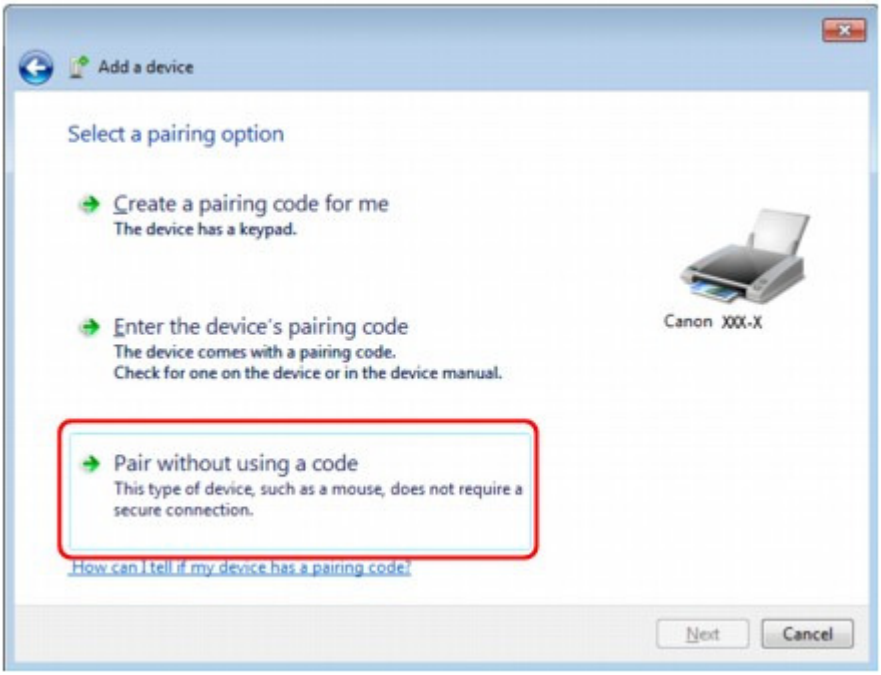
Add a device
Select a pairing option
Create a pairing code for me
The device has a keypad.
Enter the device's pairing code
The device comes with a pairing code.
Check for one on the device or in the device manual.
Pair without using a code
This type of device, such as a mouse, does not require a secure connection.
How can I tell if my device has a pairing code?
Canon XXX-X
Next
Cancel

Al registrar esta impresora, aparecerá Conexión con el dispositivo (Connecting with this device) (Emparejando con el dispositivo inalámbrico (Pairing with this wireless device) en Windows Vista).

Nota

- Si ha establecido una contraseña en la impresora, seleccione Enter the device's pairing code, introduzca la clave y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).
  Para obtener más información sobre la configuración de una clave de paso, consulte Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings) .

5. **Cuando aparezca El dispositivo se agregó correctamente a este equipo (This device has been successfully added to this computer), haga clic en Cerrar (Close).**

   En Windows Vista, cuando aparezca El dispositivo inalámbrico se ha emparejado con el equipo (This wireless device is paired with this computer), haga clic en Cerrar (Close).

Add a device
This device has been successfully added to this computer
Windows is now checking for drivers and will install them if necessary. You may need to wait for this to finish before your device is ready to use.
To verify if this device finished installing properly, look for it in Devices and Printers.
Canon XXX-X
Close

   Ya estará lista la configuración para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.

Nota

- En Windows Vista, puede que aparezca automáticamente la pantalla Windows necesita instalar software de controlador para su dispositivo periférico Bluetooth (Windows needs to install driver software for your Bluetooth Peripheral Device). En tal caso, haga clic en No mostrar este mensaje de nuevo para este dispositivo (Don't show this message again for this device).

En Windows XP:

1. **Inicie la sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador.**

2. **Haga clic en Panel de control (Control Panel), Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) y, a continuación, en Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices).**

3. **Haga clic en Agregar (Add) de la ficha Dispositivos (Devices).**

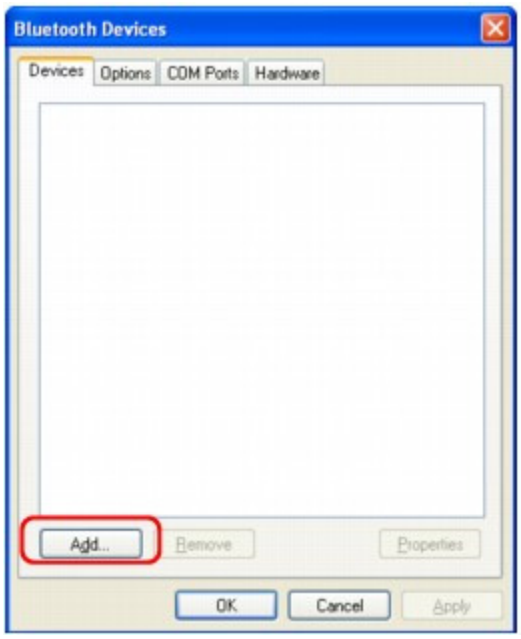

Se iniciará el Asistente para agregar dispositivos Bluetooth (Add Bluetooth Device Wizard).

4. **Asegúrese de que la impresora esté conectada, active la casilla de verificación Mi dispositivo está configurado y listo para ser detectado (My device is set up and ready to be found) y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).**

Add Bluetooth Device Wizard
Welcome to the Add Bluetooth Device Wizard
Before proceeding, refer to the "Bluetooth" section of the device documentation. Then set up your device so that your computer can find it:
- Turn it on
- Make it discoverable (visible)
- Give it a name (optional)
- Press the button on the bottom of the device (keyboards and mice only)
My device is set up and ready to be found
Add only Bluetooth devices that you trust
< Back
Next >
Cancel

5. **Seleccione el nombre de dispositivo de la impresora y haga clic en Siguiente (Next).**

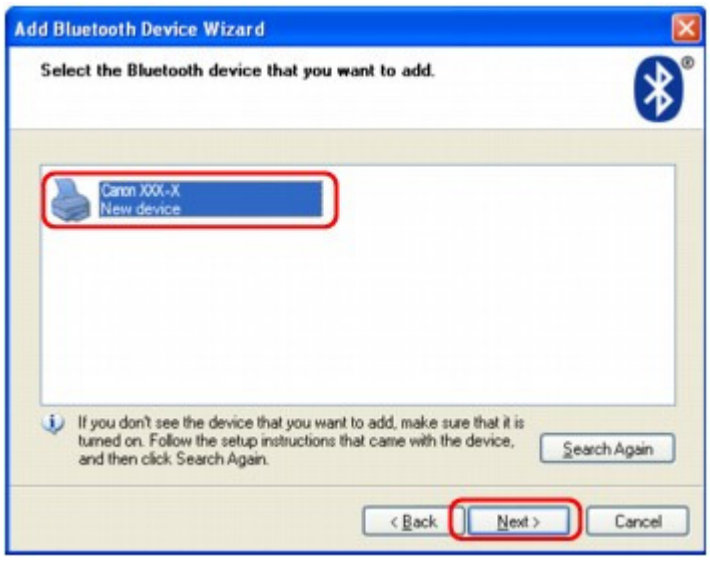
Add Bluetooth Device Wizard
Select the Bluetooth device that you want to add.
Canon XXX-X
New device
If you don't see the device that you want to add, make sure that it is turned on. Follow the setup instructions that came with the device, and then click Search Again.
Search Again
< Back
Next >
Cancel

Seleccione el mismo nombre de dispositivo que haya verificado en Configuración de la impresora.

Nota

- Si no se muestra el nombre del dispositivo, consulte Comprobación 3: ¿aparece el nombre de la impresora que desea registrar en lista de impresoras? .

6. Seleccione No usar ninguna clave de paso (Don't use a passkey) y, a continuación, Siguiente (Next).

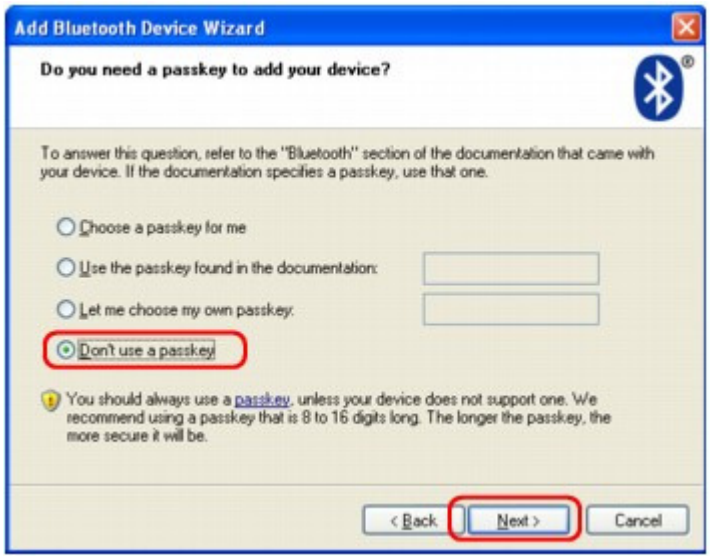
Add Bluetooth Device Wizard
Do you need a passkey to add your device?
To answer this question, refer to the "Bluetooth" section of the documentation that came with your device. If the documentation specifies a passkey, use that one.
Choose a passkey for me
Use the passkey found in the documentation:
Let me choose my own passkey:
Don't use a passkey
You should always use a passkey, unless your device does not support one. We recommend using a passkey that is 8 to 16 digits long. The longer the passkey, the more secure it will be.
< Back
Next >
Cancel

Nota

- Si ha establecido una contraseña en la impresora, seleccione Usar la clave de paso que está en la documentación (Use the passkey found in the documentation), introduzca la clave y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).
  Para obtener más información sobre la clave de paso, consulte Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings) .

7. Haga clic en Finalizar (Finish).

Add Bluetooth Device Wizard
Completing the Add Bluetooth Device Wizard
The Bluetooth device was successfully connected to your computer. Your computer and the device can communicate whenever they are near each other.
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

8. **Compruebe que el nombre del dispositivo seleccionado en el paso 5 esté registrado en la ficha Dispositivos (Devices) y haga clic en Aceptar (OK).**

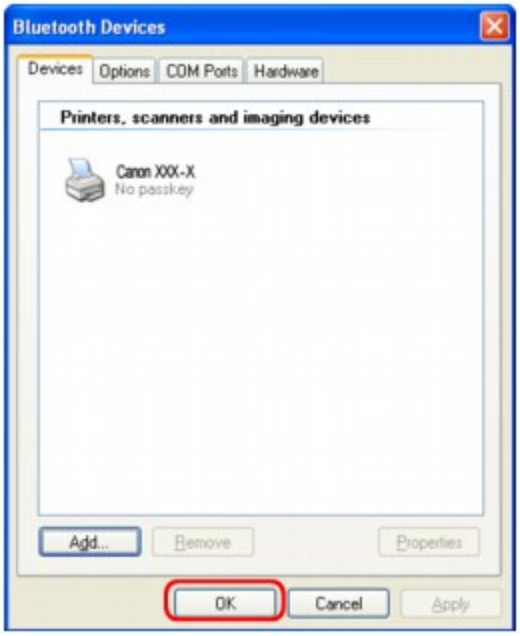

Ya estará lista la configuración para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.

Principio de página

B010

Eliminación de la impresora

En esta sección se describe el procedimiento para eliminar una impresora registrada.

Si desea volver a registrar la impresora como dispositivo Bluetooth, siga primero el procedimiento que se describe a continuación para eliminar la impresora y, después, vuelva a registrarla.

Para obtener información sobre cómo volver a registrar la impresora, consulte Registro de la impresora .

En el siguiente procedimiento se considera que el ordenador tiene instalado Windows 7.

1. Inicie la sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador.

2. Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Dispositivos e impresoras (Devices and Printers), en Hardware y sonido (Hardware and Sound).

   Si usa Windows Vista, haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras (Printers), en Hardware y sonido (Hardware and Sound).
   Si utiliza Windows XP, haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras y faxes (Printers and Faxes) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware).

3. Haga clic en el icono de la impresora usada para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.

4. Seleccione Quitar dispositivo (Remove device).

   Con Windows Vista, seleccione Eliminar (Delete) del menú Organizar (Organize).
   Si utiliza Windows XP, seleccione Eliminar (Delete) desde el menú Archivo (File).

- **En Windows Vista o Windows XP:**

  Continúe con el procedimiento que se indica a continuación para eliminar la impresora de Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices).

  - En Windows Vista:
    1. Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) de Hardware y sonido (Hardware and Sound).
    2. Haga clic en el icono de la impresora usada para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.
    3. Seleccione Remove Wireless Device.
  - En Windows XP:
    1. Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware).
    2. En la ficha Dispositivos (Devices) haga clic en el icono de la impresora que se vaya a usar para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.
    3. Haga clic en Quitar (Remove).

Principio de página

Procedimiento básico para imprimir mediante comunicación por Bluetooth

- Impresión con ordenadores
- Impresión con dispositivos compatibles con Bluetooth diferentes al ordenador

Principio de página

Guía avanzada

B011

Impresión con ordenadores

Cuando utilice la comunicación por Bluetooth, consulte también el manual de instrucciones del ordenador.

Cuando imprima desde un dispositivo compatible con Bluetooth que no sea un ordenador, consulte Impresión con dispositivos compatibles con Bluetooth diferentes al ordenador .

Nota

- Las operaciones pueden variar según el software de aplicación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su aplicación de software.
  Los pasos que se describen en esta sección se utilizan para imprimir en Windows 7.
- Distancia de comunicación por Bluetooth: aprox. 33 pies/10 m en un entorno normal.
  La distancia puede variar según las condiciones de radio o el equipo de comunicaciones.

1. Encienda la impresora y cargue el papel.

2. Cree un documento o abra un archivo para imprimirlo mediante una aplicación de software adecuada.

3. Abra el cuadro de diálogo de propiedades de la impresora.

   1. Seleccione Imprimir (Print) en el menú Archivo (File) de la aplicación de software.

      Se abrirá el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

   2. Seleccione la impresora a la que haya conectado el módulo Bluetooth, por ejemplo, Impresora Canon XXX (Copia X) (Canon XXX Printer (Copy X)) desde Seleccionar impresora (Select Printer).

   3. Haga clic en Preferencias (Preferences) (o Propiedades (Properties)).

      Aparecerá la ficha Configuración rápida (Quick Setup) del cuadro de diálogo Preferencias de impresión (Printing Preferences).

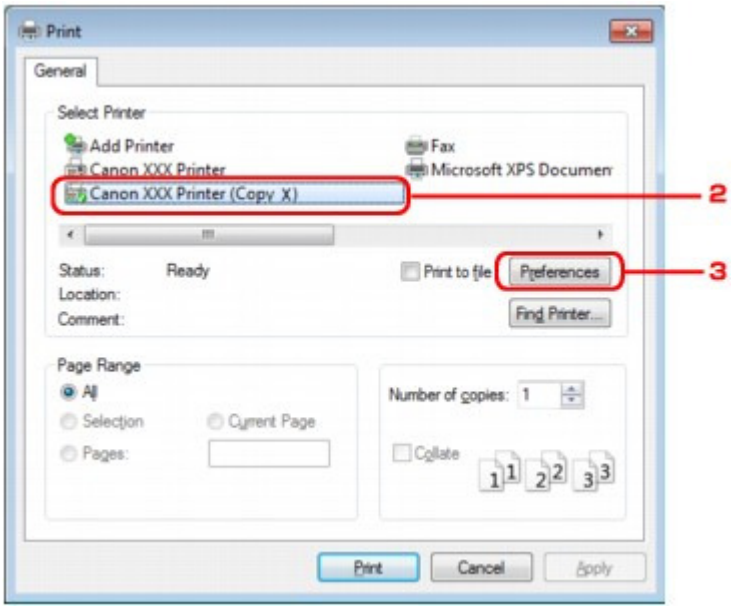

Nota

- La impresora registrada en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) salvo en Windows 7) aparece como Canon

XXX Printer (Copia X) (Canon XXX Printer (Copy X)).

- "X" es un nombre de dispositivo o un dígito. El número de dígitos puede ser distinto en función de la impresora.

4. Especifique la configuración necesaria.

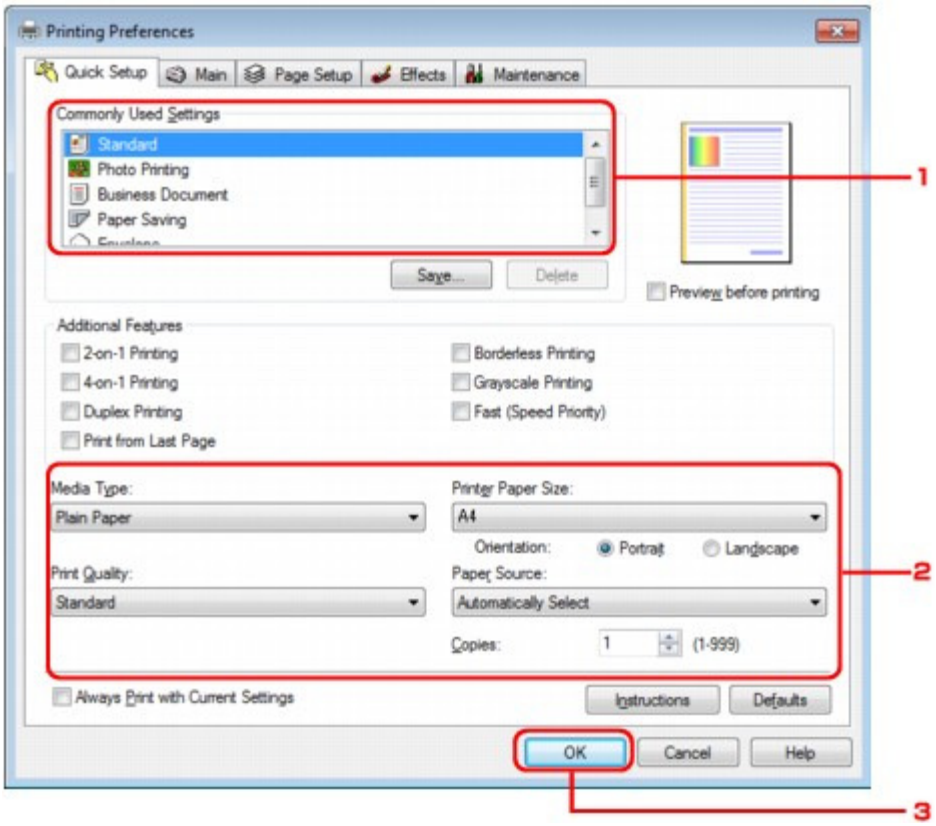

1. Seleccione la configuración de impresión en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings).
2. Compruebe la configuración de impresión necesaria para Tipo de soporte (Media Type), Tamaño del papel de la impresora (Printer Paper Size) y demás elementos.

Nota

- La configuración de impresión avanzada se puede especificar en las fichas Principal (Main) y Configurar página (Page Setup). Para obtener más información sobre la configuración de impresión, consulte Métodos de impresión .

3. Haga clic en Aceptar (OK).

   Aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

5. Haga clic en Imprimir (Print) (o en Aceptar (OK)) para imprimir el documento.

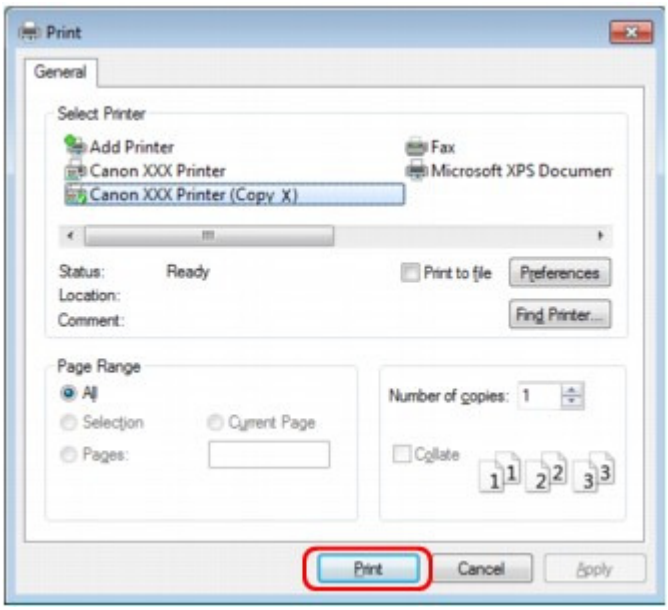

Comenzará la impresión.

Nota

- Cuando utilice un cable USB para imprimir, elija Impresora Canon XXX (Canon XXX Printer) en Seleccionar impresora (Select Printer).
- Para cancelar un trabajo de impresión en curso, utilice el botón **Parar (Stop)** de la impresora o haga clic en Cancelar impresión (Cancel Printing) en el monitor de estado de la impresora.
  Una vez cancelada la impresión, puede que se expulse una hoja de papel sin resultados de impresión.
  Para mostrar el monitor de estado de la impresora, haga clic en Impresora Canon XXX (Copia X) (Canon XXX Printer (Copy X)) en la barra de tareas.
- "X" es un nombre de dispositivo o un dígito. El número de dígitos puede ser distinto en función de la impresora.

Principio de página

B012

Impresión con dispositivos compatibles con Bluetooth diferentes al ordenador

La pantalla LCD de la impresora permite especificar la configuración de impresión usando dispositivos compatibles con Bluetooth diferentes al ordenador.

Cuando imprima con uno de estos dispositivos, consulte también el manual de instrucciones del producto.

Cuando imprima desde un ordenador, consulte Impresión con ordenadores .

Nota

- Los teléfonos móviles, PDA y cámaras digitales compatibles con OPP (Object Push Profile/Perfil de objeto push) o BIP (Basic Imaging Profile/Perfil de imagen básica) admiten la impresión de fotografías.
  Según su producto, es posible que no pueda imprimir incluso si éste es compatible con los perfiles anteriores. Para obtener una información detallada de los perfiles, consulte el manual de instrucciones del producto.

1. Encienda la impresora y cargue el papel.

2. Seleccione Impresión especial (Special print) en la pantalla INICIO (HOME).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Elija Imprimir desde teléf. móvil (Print from mobile phone) y, a continuación, utilice el botón **OK** para confirmar la selección.

Nota

- Puede cambiar la configuración de impresión utilizando el botón Función derecho. Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings) .

4. Inicie la impresión desde el dispositivo compatible con Bluetooth.

A la hora de seleccionar el nombre del dispositivo, elija el valor inicial de la impresora "Canon XXX-1" (donde "XXX" es el nombre de la impresora).
Si se le solicita que especifique la contraseña, escriba el valor inicial "0000".
Puede cambiar el nombre del dispositivo de la impresora o la contraseña en la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) de la pantalla LCD.
➡ Configuración de la impresión por Bluetooth

Principio de página

Configuración de Bluetooth

- Configuración de la impresión por Bluetooth
- Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)

Principio de página

B013

Configuración de la impresión por Bluetooth

1. Asegúrese de que la impresora esté encendida y conecte el módulo Bluetooth.

Nota

- Cuando la unidad Bluetooth esté bien conectada a la impresora, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD.

2. Acceda a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) en la pantalla LCD.

Para obtener información sobre cómo acceder a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings), consulte Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD .

3. Seleccione el contenido que desee establecer en la pantalla LCD.

➡ Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)

Nota

- Para obtener información sobre cómo establecer un tipo de soporte y un tamaño de papel al imprimir desde un teléfono móvil, consulte Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD .

Principio de página

B014

Pantalla Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)

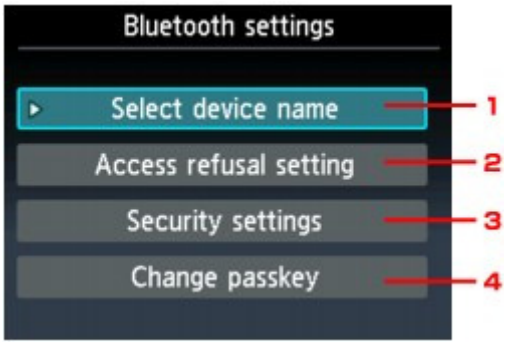

1. Selec. nombre dispositivo (Select device name)

Muestra el nombre de dispositivo de la impresora a la que está conectado el módulo Bluetooth.

➡ Pantalla Selec. nombre dispositivo (Select device name)

2. Config. negación acceso (Access refusal setting)

Si se selecciona ON se deshabilita la búsqueda de la impresora por parte de los dispositivos compatibles con Bluetooth.

➡ Pantalla Config. negación acceso (Access refusal setting)

3. Conf. de seguridad (Security settings)

Seleccione Activar (Enable) y, a continuación, especifique el modo de seguridad para activar la clave de paso que se establece en la pantalla Cambiar clave maestra (Change passkey).

➡ Pantalla Conf. de seguridad (Security settings)

4. Cambiar clave maestra (Change passkey)

Puede cambiar la clave de paso. La clave de paso hace referencia a un número de identificación por determinar. Se utiliza para evitar el acceso no deseado desde otros dispositivos Bluetooth. El valor inicial se establece en 0000.

➡ Pantalla Cambiar clave maestra (Change passkey)

Pantalla Selec. nombre dispositivo (Select device name)

Permite establecer el nombre de dispositivo de la impresora en un dispositivo Bluetooth.

En el ejemplo de esta explicación, el nombre de modelo se establece en MG5200 series.

Cuando se utiliza otro modelo distinto de MG5200 series, lo que aparezca en lugar de "MG5200" se convierte en el uso de nombre de modelo.

Ejemplo:
Cuando se seleccione MG5200 series-2, el nombre de impresora que mostrará el dispositivo Bluetooth será Canon MG5200 series-2.

El valor inicial establecido es MG5200 series-1.

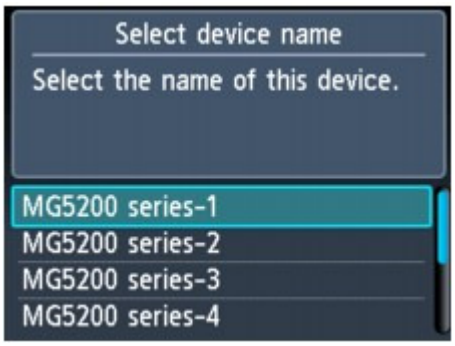

Pantalla Config. negación acceso (Access refusal setting)

Para cuando se busque desde un dispositivo Bluetooth, puede activar o desactivar la pantalla del nombre de impresora.

- **ON**

  Desactiva la búsqueda desde un dispositivo Bluetooth.

- **OFF (ajuste predeterminado)**

  Activa la búsqueda e impresión desde un dispositivo Bluetooth.

Pantalla Conf. de seguridad (Security settings)

- **Activar (Enable)**

  Al seleccionar Activar (Enable) permite elegir cualquiera de los modos de seguridad que se indican a continuación.

  - Modo 3 (recomen.) (Mode 3(recommended))
    Este modo está activado en la seguridad forzada de nivel de enlace.
    Se solicitará la clave de paso cuando un dispositivo Bluetooth se comunique con la impresora. Normalmente se debe seleccionar este modo.
  - Modo 2 (Mode 2)
    Este modo está activado en la seguridad forzada de nivel de servicio.
    Se solicitará la contraseña al imprimir mediante comunicación por Bluetooth.

  Después de ajustar el modo de seguridad, recomendamos realizar una impresión de prueba mediante comunicación por Bluetooth. Si no se inicia la impresión, cambie el modo de seguridad y vuelva a intentarlo.

  Establecer una clave de paso ayudará a evitar el acceso no deseado desde otros dispositivos con Bluetooth. Puede cambiar la clave de paso en la pantalla Cambiar clave maestra (Change passkey).

- **Desactivar (Disable) (ajuste predeterminado)**

  Cuando se registra la impresora, no es necesario introducir ninguna clave de paso.

Pantalla Cambiar clave maestra (Change passkey)

Cuando se seleccione Activar (Enable) en la pantalla Conf. de seguridad (Security settings), se deberá establecer una clave de paso para registrar la impresora en otros dispositivos Bluetooth.

Si cambia la clave de paso, es posible que después se le pida que introduzca la clave de paso en los dispositivos Bluetooth desde los que podía imprimir antes de cambiar la clave de paso. En tal caso, introduzca la nueva clave de paso.

Principio de página

Solución de problemas

Solución de problemas
No se puede registrar la impresora
No comienza la impresión

Principio de página

B015

Solución de problemas

En esta sección se describe cómo solucionar los problemas que pueden surgir durante el uso del módulo Bluetooth.

Los problemas relacionados con el hardware de la impresora, la instalación de los MP Drivers, etcétera, también se describen en Solución de problemas .

Principio de página

B016

No se puede registrar la impresora

- **Comprobación 1: ¿se han instalado los MP Drivers?**

  Si aún no están instalados los MP Drivers, introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador, lleve a cabo la Instalación personalizada (Custom Install) y seleccione MP Drivers.

- **Comprobación 2: ¿se ha usado un controlador de Bluetooth no compatible?**

  Confirme que el controlador de Bluetooth instalado en el ordenador es compatible.

  - Ordenador Toshiba con Windows 7, Windows Vista o Windows XP
    Windows 7:
    Haga clic en Iniciar (Start) y seleccione Todos los programas (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth y, a continuación, Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings).
    En el cuadro de diálogo Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings), haga clic en el botón de ayuda (help), consulte el número de versión y compruebe que sea 7.00.00 o posterior.
    Windows Vista:
    Haga clic en Iniciar (Start) y seleccione Todos los programas (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth y, a continuación, Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings).
    En el cuadro de diálogo Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings), haga clic en el botón de ayuda (help), consulte el número de versión y compruebe que sea 5.10.04 o posterior.
    Windows XP:
    Haga clic en Iniciar (Start) y seleccione Todos los programas (All Programs), TOSHIBA, Bluetooth y, a continuación, Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings).
    En el cuadro de diálogo Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings), haga clic en el botón de ayuda (help), consulte el número de versión y compruebe que sea 3.00.10 o posterior.
  - Ordenador con Windows 7 (excepto para ordenadores Toshiba con Windows 7)
    Inicie una sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador y haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Hardware y sonido (Hardware and Sound).
    Asegúrese de que se muestra Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) en el cuadro de diálogo.
  - Windows Vista (excepto para ordenadores Toshiba con Windows Vista)
    Inicie una sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador y haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Hardware y sonido (Hardware and Sound).
    Asegúrese de que el icono Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) se muestra en el cuadro de diálogo.
  - Windows XP SP2 o posterior (excepto para ordenadores Toshiba con Windows XP)
    Inicie una sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador y haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware).
    Asegúrese de que el icono Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) se muestra en el cuadro de diálogo.

  El procedimiento puede variar dependiendo del sistema operativo. En tal caso, consulte el manual de instrucciones del ordenador.

- **Comprobación 3: ¿aparece el nombre de la impresora que desea registrar en lista de impresoras?**

  - **Compruebe que la impresora está encendida.**

Asegúrese de que la luz de **encendido (POWER)** esté iluminada.

- **Compruebe que la impresora no esté funcionando.**
- **Compruebe si se puede usar el módulo Bluetooth.**

  Asegúrese de que, desde la pantalla LCD de la impresora, se puede acceder a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings). Si no se puede acceder a ella significa que la comunicación por Bluetooth está desactivada. Retire el módulo Bluetooth de la impresora y vuelva a conectarlo de nuevo.

  Conexión y desconexión de la impresora

- **Asegúrese de que, desde la pantalla LCD de la impresora, se puede acceder a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) e intente volver a registrarse.**
- **Compruebe si se está negando el acceso desde un dispositivo Bluetooth compatible.**

  Compruebe la configuración de acceso de la impresora que aparece en la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) de la pantalla LCD de la impresora.

  1. **Acceda a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) de la pantalla LCD de la impresora.**

     Para obtener información sobre cómo acceder a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings), consulte Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD .

  2. **Seleccione Config. negación acceso (Access refusal setting).**

  3. **Elija OFF y, a continuación, utilice el botón OK de la impresora para confirmar la selección.**

Principio de página

B017

No comienza la impresión

- **Comprobación 1: ¿está el módulo Bluetooth listo para su uso?**

  Asegúrese de que, desde la pantalla LCD de la impresora, se puede acceder a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings). Si no se puede acceder a ella significa que la comunicación por Bluetooth está desactivada. Retire el módulo Bluetooth de la impresora y vuelva a conectarlo.

  Conexión y desconexión de la impresora

  Asegúrese de que, desde la pantalla LCD de la impresora, se puede acceder a la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) e intente imprimir de nuevo.

  Si sigue sin aparecer la pantalla Config. Bluetooth (Bluetooth settings) después de retirar el módulo Bluetooth de la impresora y volver a conectarlo, puede que el módulo Bluetooth esté averiado. En este caso, póngase en contacto con el centro de servicio.

- **Comprobación 2: ¿existe un problema con la ubicación de la impresora o la distancia entre la impresora y el ordenador es demasiado grande?**

  La distancia de comunicación máxima entre la impresora y el equipo es de unos 33 pies/10 m, pero varía en función de las condiciones siguientes:

  - Presencia de obstáculos entre el equipo de comunicaciones y condiciones de las ondas de radio.
  - Ubicación donde haya interferencias de radio, electricidad estática o campos magnéticos
  - Tipo de software y sistema operativo utilizado
  - Sensibilidad del receptor y rendimiento de la antena del equipo de comunicaciones

  Cambie el lugar de instalación de la impresora o acérquela al ordenador.

- **Comprobación 3: ¿se ha seleccionado correctamente la impresora que se va a utilizar?**

  Siga el procedimiento que se describe a continuación para seleccionar la impresora a la que está conectado el módulo Bluetooth.

  Los pasos que se describen en esta sección se utilizan para imprimir en Windows 7.

  1. **Inicie la sesión en una cuenta de usuario con privilegios de administrador.**

  2. **Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Dispositivos e impresoras (Devices and Printers), en Hardware y sonido (Hardware and Sound).**

     Si usa Windows Vista, haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras (Printers), en Hardware y sonido (Hardware and Sound).
     Si utiliza Windows XP, haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras y faxes (Printers and Faxes) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware).

  3. **Haga clic en el icono de la impresora que se vaya a usar para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.**

     De forma predeterminada, el nombre del icono es Impresora Canon XXX (Copia X) (Canon XXX Printer (Copy X)).

     Nota

     - "X" es un nombre de dispositivo o un dígito. El número de dígitos puede ser distinto en función de la impresora.

4. **Seleccione Propiedades de impresora (Printer properties).**

   Con Windows Vista, seleccione Propiedades (Properties) del menú Organizar (Organize).
   Si utiliza Windows XP, seleccione Propiedades (Properties) en el menú Archivo (File).

5. Haga clic en la ficha Puertos (Ports) y seleccione una impresora aplicable desde Puerto (Port).

   Puede variar dependiendo de cómo autentique la impresora.
   Para Windows 7
   Cuando autentique la impresora como Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth device) en Panel de control (Control Panel)
   BTHnnn (Impresora Canon XXX (Copia X)) (BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X))) ("n" es un dígito).
   Cuando autentique la impresora como dispositivo Bluetooth mediante la Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings) integrada en el ordenador
   TBPnnn (Impresora Canon XXX (Copia X)) (TBPnnn (Canon XXX Printer (Copy X))) ("n" es un dígito)
   Con Windows Vista o Windows XP
   Cuando autentique la impresora como Dispositivo Bluetooth (Bluetooth device) en Panel de control (Control Panel)
   BTHnnn (Impresora Canon XXX (Copia X)) (BTHnnn (Canon XXX Printer (Copy X))) ("n" es un dígito).
   Cuando autentique la impresora como dispositivo Bluetooth mediante la Configuración de Bluetooth (Bluetooth Settings) integrada en el ordenador
   TBPnnn (Impresora Canon XXX (Copia X)) (TBPnnn (Canon XXX Printer (Copy X))) ("n" es un dígito)

6. Haga clic en Aceptar (OK).

- **Comprobación 4: ¿aparece el mensaje "No se puede imprimir el documento"?**
  - No intente volver a imprimir. Compruebe el mensaje de error que aparezca en la pantalla LCD. Borre el error siguiendo lo especificado en En la pantalla LCD aparece un mensaje de error .
  - Cuando utilice un controlador Microsoft Bluetooth, asegúrese de que el servicio Impresión (HCRP) (Printing (HCRP)) esté habilitado en el ordenador.

    En Windows 7:
    Haga clic en Panel de control (Control Panel). Seleccione Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) en Hardware y sonido (Hardware and Sound) y, a continuación, seleccione la impresora que se utilizará para la comunicación mediante Bluetooth. Haga clic con el botón secundario y seleccione Propiedades (Properties).
    Asegúrese de que esté marcado Impresión (HCRP) (Printing (HCRP)) en la ficha Servicios (Services).

    En Windows Vista:
    Haga clic en Panel de control (Control Panel), Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Hardware y sonido (Hardware and Sound) y, a continuación, seleccione la impresora que se vaya a utilizar para la comunicación por Bluetooth y haga clic en Propiedades (Properties).
    Asegúrese de que esté marcado Impresión (HCRP) (Printing (HCRP)) en la ficha Servicios (Services).

    En Windows XP:
    Haga clic en Panel de control (Control Panel), Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) y, a continuación, seleccione la impresora que se vaya a utilizar para la comunicación por Bluetooth y haga clic en Propiedades (Properties).
    Asegúrese de que esté marcado Impresión (HCRP) (Printing (HCRP)) en la ficha Servicios (Services).

    Si no está marcado Impresión (HCRP) (Printing (HCRP)) o no se ha detectado el servicio Impresión (HCRP) (Printing (HCRP)), siga el procedimiento que se indica a continuación y vuelva a registrar la impresora.

    Los pasos que se describen en esta sección se utilizan para imprimir en Windows 7.

1. Haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Dispositivos e impresoras (Devices and Printers), en Hardware y sonido (Hardware and Sound).

   Si usa Windows Vista, elija Panel de control (Control Panel) y, a continuación, Impresoras (Printers), en Hardware y sonido (Hardware and Sound).
   Si utiliza Windows XP, haga clic en Panel de control (Control Panel) y, a continuación, en Impresoras y faxes (Printers and Faxes) en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware).

2. Haga clic en el icono de la impresora para imprimir mediante comunicación por Bluetooth.

3. Seleccione Quitar dispositivo (Remove device).

   Con Windows Vista, seleccione Eliminar (Delete) del menú Organizar (Organize).
   Si utiliza Windows XP, seleccione Eliminar (Delete) desde el menú Archivo (File).

4. Autentique la impresora como dispositivo Bluetooth en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) de Panel de control (Control Panel).

   Con Windows Vista o Windows XP, autentique la impresora como dispositivo Bluetooth en Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) de Panel de control (Control Panel).
   Para obtener más información sobre el procedimiento, consulte Registro de la impresora .

- Este mensaje aparece cuando se envía el trabajo de impresión desde el dispositivo Bluetooth mientras se está imprimiendo otro trabajo a través del puerto USB.
  La impresión comenzará automáticamente cuando la cola de impresión haya finalizado.
- No se puede imprimir mediante comunicación por Bluetooth desde más de un ordenador al mismo tiempo. En tal caso, este mensaje aparecerá en el ordenador durante la espera.
  La impresión comenzará automáticamente cuando la cola de impresión haya finalizado.

- **Comprobación 5: ¿se han instalado los MP Drivers después de registrar la impresora en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Windows Vista o Windows XP)?**

  Si ha instalado los MP Drivers después de registrar la impresora como dispositivo Bluetooth en Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) (Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) en Windows Vista o Windows XP), elimine la impresora y, a continuación, vuelva a registrarla de nuevo.
  Para obtener más información sobre el procedimiento, consulte Preparativos .

Principio de página

B019

Especificaciones

Método de comunicación	Bluetooth v2.0
Velocidad máxima	1,44 Mbps
Salida	Clase 2 de potencia de Bluetooth
Distancia de comunicación	Distancia sin obstáculos: 33 pies/10 m aprox.* * Puede variar dependiendo de factores como la presencia de obstáculos entre los equipos de comunicaciones, las condiciones de las ondas de radio, la presencia de campos magnéticos en torno a hornos microondas y lugares con interferencias de radio y electroestáticas, los tipos de software y sistemas operativos utilizados y la sensibilidad del receptor y el rendimiento de la antena en el equipo de comunicación.
Perfil	SPP (Serial Port Profile/Perfil de puerto serie) OPP (Object Push Profile/Perfil de objeto push) BIP (Basic Imaging Profile/Perfil de imagen básica) HCRP (Hardcopy Cable Replacement Profile/Perfil de sustitución de cable de copia impresa)
PC compatibles	Ordenador que tenga instalado un módulo Bluetooth interno o que tenga conectado un adaptador Bluetooth opcional (disponible de varios fabricantes). SO/software: Microsoft Windows 7 (es necesario que cumpla alguna de las siguientes condiciones) • Agregar un dispositivo Bluetooth (Add a Bluetooth Device) aparece en Hardware y sonido (Hardware and Sound) del Panel de control (Control Panel) • Tiene instalado Bluetooth Stack for Windows de Toshiba versión 7.00.00 o posterior Microsoft Windows Vista (es necesario que cumpla alguna de las siguientes condiciones) • Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) aparece en Hardware y sonido (Hardware and Sound) del Panel de control (Control Panel) • Tiene instalado Bluetooth Stack for Windows de Toshiba versión 5.10.04 o posterior Microsoft Windows XP (es necesario que cumpla alguna de las siguientes condiciones) • Tiene instalado Windows XP SP2 o posterior y Dispositivos Bluetooth (Bluetooth Devices) aparece en Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) del Panel de control (Control Panel) • Tiene instalado Bluetooth Stack for Windows de Toshiba versión 3.00.10 o posterior
Banda de frecuencia	Banda de 2,4 GHz (2,400 GHz a 2,4835 GHz)
Fuente de alimentación	Desde el puerto de impresión directa de la impresora, de 4,4 a 5,25 V CC
Consumo máximo de energía	500 mW (MÁX)
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 35 °C (de 41 a 95 °F)
Humedad de funcionamiento	De 10 a 90 % (humedad relativa sin condensación)
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	18,5 (An) x 47,5 (Pr) x 8,7 (Al) mm (con la tapa puesta) 0,73 (An) x 1,87 (Pr) x 0,35 (Al) pulgadas

Peso	Aprox. 7 g (0,25 oz)

Principio de página

Cambio de la configuración del equipo

Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD
Cambio de la configuración del equipo desde un ordenador

Principio de página

Guía avanzada

Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD

- Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD
- Config. alim. papel normal (Plain paper feed settings)
- Configuración impresión (Print settings)
- Config. usuario avanzada (Device user settings)
- Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings)
- Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)
- Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings)
- Selección idioma (Language selection)
- Restablecer configuración (Reset setting)

Principio de página

U066

Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD

En esta sección se describe el procedimiento para cambiar la configuración en la pantalla Configuración de dispositivo (Device settings), realizando los pasos para especificar Cantidad copias extendidas (Extended copy amount) como ejemplo.

1. Compruebe que el equipo está encendido.

2. Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).

Nota

- Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Seleccione Configuración de dispositivo (Device settings) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla Configuración de dispositivo (Device settings).

4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el elemento de configuración y, a continuación, pulse el botón **OK**.

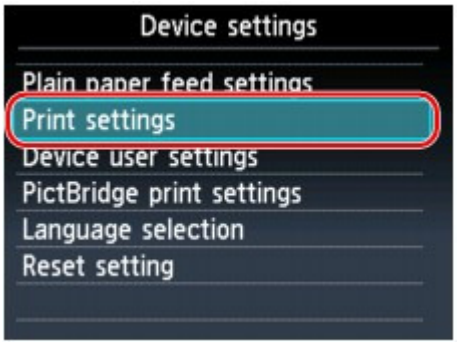

   Aparecerá la pantalla de configuración del elemento seleccionado.

5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el menú y, a continuación, pulse el botón **OK**.

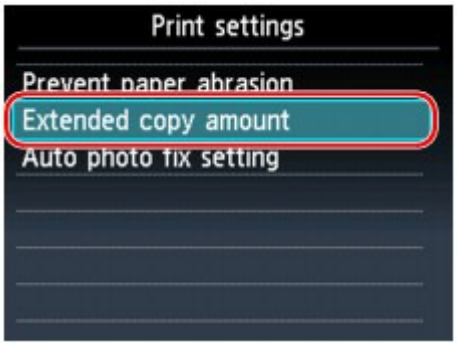

6. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el elemento de configuración y, a continuación, pulse el botón **OK**.

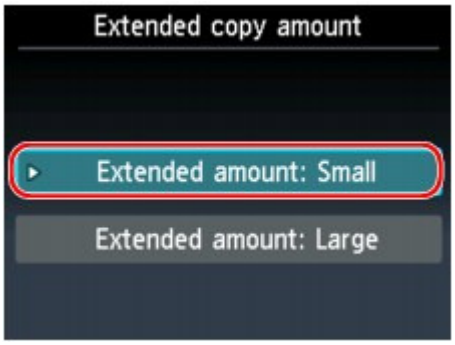

- Config. alim. papel normal (Plain paper feed settings)
- Configuración impresión (Print settings)
- Config. usuario avanzada (Device user settings)
- Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings)
- Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)
- Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings)
- Selección idioma (Language selection)
- Restablecer configuración (Reset setting)

Principio de página

U083

Config. alim. papel normal (Plain paper feed settings)

Especifica la fuente de papel para el papel normal de tamaño A4, Carta, A5 y B5.

Nota

- El papel A4, Carta, A5 y B5 se puede cargar en el cassette. Cargue los demás tamaños de papel en la bandeja posterior.

Principio de página

U075

Configuración impresión (Print settings)

- ## Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion)

  Utilice únicamente esta opción si la superficie de impresión aparece emborronada.

  Importante

  - Después de imprimir, asegúrese de volver a establecer este ajuste en OFF, puesto que la calidad de impresión podría disminuir o la impresión ralentizarse.

- ## Cantidad copias extendidas (Extended copy amount)

  Selecciona la cantidad de imagen que sobresale del papel al imprimir sin bordes (completo). Se puede producir un ligero recorte en los bordes puesto que la imagen copiada se amplía para que llene toda la página. Podrá cambiar la anchura que se recortará en los márgenes de la imagen original según desee.

  El área recortada será mayor si se selecciona Cant. extendida: grande (Extended amount: Large).

  Importante

  - Esta opción se puede aplicar con las condiciones siguientes:
    -Al ejecutar la copia sin bordes
    -Al seleccionar Sin bordes (Borderless) en Bordes (Border) en la impresión a partir de fotografías impresas

  Nota

  - Si las copias impresas tienen márgenes pese a utilizar la impresión sin bordes, es posible que el problema se solucione si se utiliza Cant. extendida: grande (Extended amount: Large) en esta configuración.

- ## Conf. autocorrección foto (Auto photo fix setting)

  Cuando se selecciona ON, en los siguientes casos se puede elegir si se imprimen las fotos utilizando la información Exif grabada en los archivos de imagen.

  - Autocorr. de foto (Auto photo fix) se selecciona para Correc. (Photo fix) cuando se imprime de una tarjeta de memoria/unidad flash USB
  - Cuando se imprime con un dispositivo compatible con PictBridge que cumple las dos condiciones siguientes:
    -El ajuste de impresión del dispositivo compatible con PictBridge está establecido en Predeterminado (Default)
    -Autocorr. de foto (Auto photo fix) se selecciona para Correc. (Photo fix) en Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings)

Principio de página

U077

Config. usuario avanzada (Device user settings)

- ## Formato de fecha (Date display format)

  Cambia el formato de presentación de la fecha de disparo al imprimir.

  ### Nota

  - Al seleccionar ON en Imprimir fecha (Print date) en la pantalla de configuración de impresión para la impresión desde una tarjeta de memoria o unidad flash USB, la fecha de disparo se imprime con el formato de fecha que se haya elegido. Para obtener información sobre los ajustes de impresión, consulte Configuración de los elementos .
  - El formato de la fecha de disparo es el especificado en la configuración DPOF de la impresión DPOF.

- ## Atributo lectura/escritura (Read/write attribute)

  Selecciona si se permite o no la escritura de datos en tarjetas de memoria desde un ordenador.

  ### Importante

  - Extraiga la tarjeta de memoria antes de modificar este ajuste. Para obtener más información, consulte Configuración de la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador .
  - Si se establece este ajuste en Escritura desde PC (Writable from PC), no se pueden imprimir fotos de la tarjeta de memoria mediante el panel de control del equipo. Cuando termine de utilizar la unidad dedicada de tarjeta de memoria, asegúrese de volver a establecer esta configuración en Sin escrit. desde PC (Not writable from PC). Cuando apague el equipo, se cancelará Escritura desde PC (Writable from PC) y la configuración volverá a Sin escrit. desde PC (Not writable from PC) la próxima vez que lo encienda.

- ## Conf. modo silencioso (Quiet mode setting)

  Active esta función del equipo si desea reducir el ruido de funcionamiento, por ejemplo, al imprimir por la noche.

  Al activar esta función se reduce el ruido generado durante las siguientes acciones:

  - Copia
  - Impresión desde una tarjeta de memoria/unidad flash USB
  - Impresión a partir de una fotografía impresa
  - Impresión desde un dispositivo compatible con PictBridge
  - Impresión desde un teléfono móvil
  - Impresión de formularios de plantillas

  ### Importante

  - La velocidad de funcionamiento puede ser más lenta que cuando este ajuste está definido en OFF.
  - Es posible que esta función no sea tan eficaz según la configuración del equipo.
    Además, algunos ruidos, como el que emite el equipo al prepararse para la impresión, no se reducen.

  ### Nota

  - También se puede reducir el ruido que se genera durante el escaneado o la impresión desde el ordenador. Para reducir estos ruidos, tiene que configurar la configuración en el ordenador.
    - Para obtener más información sobre los ruidos al escanear, consulte Ficha Escáner (Scanner) .
    - Para obtener más información sobre los ruidos durante la impresión desde el ordenador,

consulte Reducción del ruido del equipo .

- **Configuración visualización guía (Guide display settings)**

  Cambia el tiempo que transcurrirá antes de que se muestren las instrucciones en la pantalla LCD o selecciona que no se muestre.

- **Repetición de tecla (Key repeat)**

  Activa/desactiva la entrada continua al mantener pulsados los botones ▲, ▼, ◄, ►, + o - cuando se establece el número de copias, se cambia la foto que se muestra en la pantalla LCD, se establece la relación de zoom, etc.

Principio de página

U078

Configuración impr. tel. móvil (Mobile phone print settings)

Al imprimir desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth, seleccione la configuración de impresión, como el tamaño de página, el tipo de soporte, el diseño y demás detalles. Para obtener más información sobre cómo imprimir desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth, consulte Impresión desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth .

Nota

- Este menú sólo se muestra cuando se conecta el módulo Bluetooth opcional.

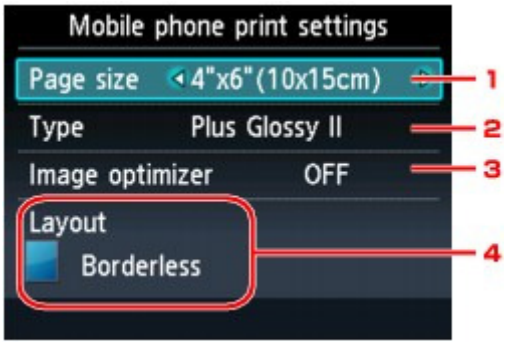

1. Tm. pág. (Page size)

Seleccione el tamaño de página para la impresión de fotos guardadas en un teléfono móvil.

2. Tipo (Type) (tipo de soporte)

Seleccione el tipo de soporte para la impresión de fotos guardadas en un teléfono móvil.

3. Image optimizer

Seleccione ON para corregir y suavizar los contornos dentados al imprimir.

4. Diseño (Layout)

Seleccione el formato de las fotos según el papel de impresión.

Impresión de adhesivos:
Adhesivos x16

Impresión en papel diferente a los adhesivos:
Con bordes x 1, x 2, x 4, x 8
Sin bordes x 1, x 2, x 4, x 8
Mixto 1, 2, 3

Nota

- Sólo se puede seleccionar un diseño con bordes cuando el tipo de soporte elegido es Papel normal (Plain paper).
- Mixto 1 (Mixed 1), Mixto 2 (Mixed 2) o Mixto 3 (Mixed 3) se pueden seleccionar únicamente cuando el tamaño de página está establecido en A4 o LTR (8,5" x 11") (8.5"x11"(LTR)).

Principio de página

U079

Configuración Bluetooth (Bluetooth settings)

Puede cambiar el nombre del dispositivo del equipo en pantalla, la contraseña, etc. en la configuración de Bluetooth.
Para obtener más información sobre cómo imprimir desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth, consulte Impresión desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth .
Para obtener más información sobre cómo imprimir desde un ordenador mediante comunicación por Bluetooth, consulte Acerca de la comunicación por Bluetooth .

Nota

- Este menú sólo se muestra cuando se conecta el módulo Bluetooth opcional.

Selec. nombre dispositivo (Select device name)

Especifica el nombre del equipo que se muestra en un dispositivo compatible con Bluetooth.

Por ejemplo, si se establece en XXX-2, el equipo de mostrará como "Canon XXX-2" en el dispositivo compatible con Bluetooth. El valor predeterminado es XXX-1 (donde "XXX" es el nombre de su equipo).

Config. negación acceso (Access refusal setting)

Si se selecciona ON, se desactivará la búsqueda del equipo por parte de los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Conf. de seguridad (Security settings)

Al seleccionar Activar (Enable), la contraseña establecida en la pantalla Cambiar clave maestra (Change passkey) entra en vigor. Establecer una llave maestra o contraseña ayuda a evitar el acceso no deseado desde otros dispositivos con Bluetooth. Puede escoger cualquiera de los siguientes modos de seguridad.

- Modo 2 (Mode 2)
  Este modo está activado en la seguridad forzada de nivel de servicio.
  Se solicitará la contraseña al imprimir mediante comunicación por Bluetooth.
  Después de ajustar el modo de seguridad, recomendamos realizar una impresión de prueba mediante comunicación por Bluetooth.
  Si no se inicia la impresión, cambie el modo de seguridad y vuelva a intentarlo.
- Modo 3 (recom.) (Mode 3(recommended))
  Este modo está activado en la seguridad forzada de nivel de enlace.
  Se solicitará la clave cuando un dispositivo Bluetooth se comunique con el equipo.
  Normalmente se debe seleccionar este modo.

Cambiar clave maestra (Change passkey)

Cambia la contraseña. La contraseña es un número de cuatro dígitos que se utiliza para evitar el acceso no deseado desde otros dispositivos con Bluetooth.

El valor inicial es "0000".

Si cambia la contraseña, es posible que después se le pida que introduzca la nueva contraseña en los dispositivos Bluetooth, aunque ya contaran anteriormente con acceso al equipo. En tal caso, introduzca la nueva contraseña en el dispositivo.

Principio de página

U080

Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings)

Puede cambiar la configuración de impresión al imprimir desde un dispositivo compatible con PictBridge.
Establezca la configuración de impresión en Predeterminado (Default) en el dispositivo compatible con PictBridge cuando desee imprimir según la configuración del equipo.
Consulte Configuración de un dispositivo compatible con PictBridge para cambiar la configuración de impresión del dispositivo compatible con PictBridge.

Pantalla Config. impresión PictBridge (PictBridge print settings)

Seleccione la calidad de impresión al imprimir directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge.

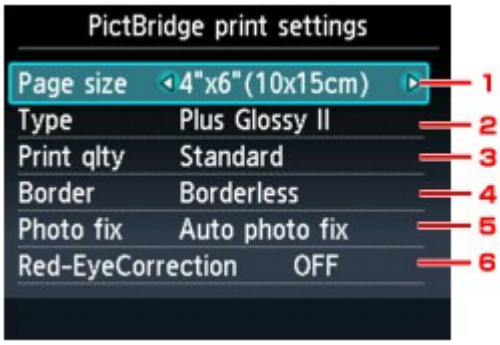

1. Tm. pág. (Page size)

Seleccione el tamaño de papel al imprimir directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge.
Cuando cambie la configuración de PictBridge desde el equipo, establezca Tamaño de papel (Paper size) en Predeterminado (Default) en el dispositivo compatible con PictBridge.

2. Tipo (Type) (tipo de soporte)

Seleccione el tipo de soporte al imprimir directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge.
Cuando cambie la configuración de PictBridge desde el equipo, establezca Tipo de papel (Paper type) en Predeterminado (Default) en el dispositivo compatible con PictBridge.

3. Cal. imp. (Print qlty) (calidad de impresión)

Seleccione la calidad de impresión al imprimir directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge.

4. Bordes (Border) (impresión con o sin bordes)

Seleccione la impresión con bordes o sin bordes.
Cuando cambie la configuración de PictBridge desde el equipo, establezca Diseño (Layout) en Predeterminado (Default) en el dispositivo compatible con PictBridge.

5. Correc. (Photo fix)

Seleccione la corrección de imagen automática o manual.
Si se selecciona Autocorr. de foto (Auto photo fix), se reconocen las escenas o los rostros en las fotografías y se aplica de forma automática la corrección más adecuada a cada una de ellas. Por ejemplo, al imprimir se aclaran las caras de las fotografías tomadas a contraluz. También se analizan las escenas para comprobar si se trata de paisajes, escenas

nocturnas, personas, etc. y se corrige automáticamente cada una con el color, el brillo o el contraste más apropiados antes de imprimirlas.

Nota

- De forma predeterminada, las fotos de un dispositivo compatible con PictBridge se imprimen aplicando la autocorrección.
- Si no queda satisfecho con los resultados de impresión al elegir Autocorr. de foto (Auto photo fix) para Correc. (Photo fix), seleccione Corrección manual (Manual correction) y, después, especifique cada uno de los elementos de configuración avanzada.
  Pantalla Corrección manual (Manual correction)
- Si se selecciona Sin corrección (No correction), las fotos se imprimen sin corregir.

6. Correc. ojos rojos (Red-EyeCorrection)

Seleccione ON para corregir los ojos rojos de los retratos que aparecen cuando se fotografía con flash.
Dependiendo del tipo de fotografía, es posible que los ojos rojos no se corrijan o que sí lo hagan otras partes distintas de los ojos.

Pantalla Corrección manual (Manual correction)

Seleccione Corrección manual (Manual correction) para Correc. (Photo fix), pulse después el botón de función adecuado para mostrar la pantalla siguiente.

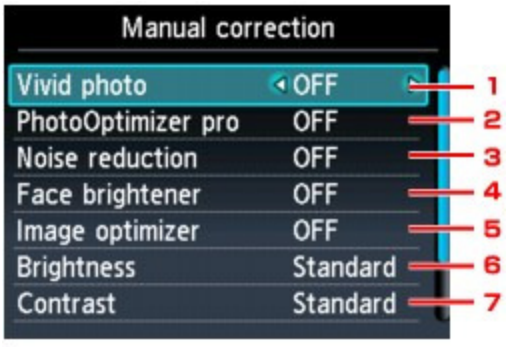

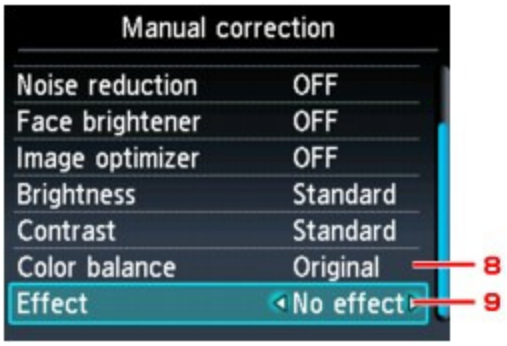

1. Vivid photo

Consigue unos verdes y azules más vivos.

2. PhotoOptimizer pro

optimiza automáticamente el brillo y el tono de una foto.

3. Reducción ruido (Noise reduction)

Reduce el ruido en las zonas azules, como el cielo, así como en las zonas negras.

4. Aclarador de caras (Face brightener)

Aclara las caras oscuras de las fotografías a contraluz.

5. **Image optimizer**

   Corrige y suaviza los contornos irregulares antes de imprimir.

6. **Brillo (Brightness)**

   Ajusta el brillo.

7. **Contraste (Contrast)**

   Ajusta el contraste.

8. **Balance de colores (Color balance)**

   Ajusta el matiz de color. Por ejemplo, puede aumentar el rojo o el amarillo para ajustar el tono de la piel.

9. **Efecto (Effect)**

   Aplica efectos especiales a la fotografía, como la impresión en tonos sepia o un efecto de tipo dibujo.

Principio de página

U081

Selección idioma (Language selection)

Cambia el idioma de los mensajes y menús de la pantalla LCD.

Principio de página

U082

Restablecer configuración (Reset setting)

Se puede recuperar la configuración predeterminada.

Nota

- No se pueden recuperar las opciones de configuración siguientes:
  - El idioma de la pantalla LCD
  - La posición actual del cabezal de impresión
  - El ajuste Atributo lectura/escritura (Read/write attribute)

Principio de página

Cambio de la configuración del equipo desde un ordenador

- Cambio de las opciones de impresión
- Registro de un perfil de impresión utilizado con frecuencia
- Configuración de la fuente de papel para el papel normal
- Gestión del encendido del equipo
- Reducción del ruido del equipo
- Cambio del modo de funcionamiento del equipo

Principio de página

P413

Cambio de las opciones de impresión

Se puede cambiar la configuración detallada del controlador de impresora para los datos de impresión enviados desde un software de aplicación.

Marque esta casilla de verificación si se recorta parte de los datos de imagen, varía la fuente de papel durante la impresión respecto de la configuración del controlador o se produce un error de impresión.

El procedimiento que debe seguirse para cambiar las opciones de impresión es el siguiente:

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Opciones de impresión... (Print Options...) en la ficha Configurar página (Page Setup)

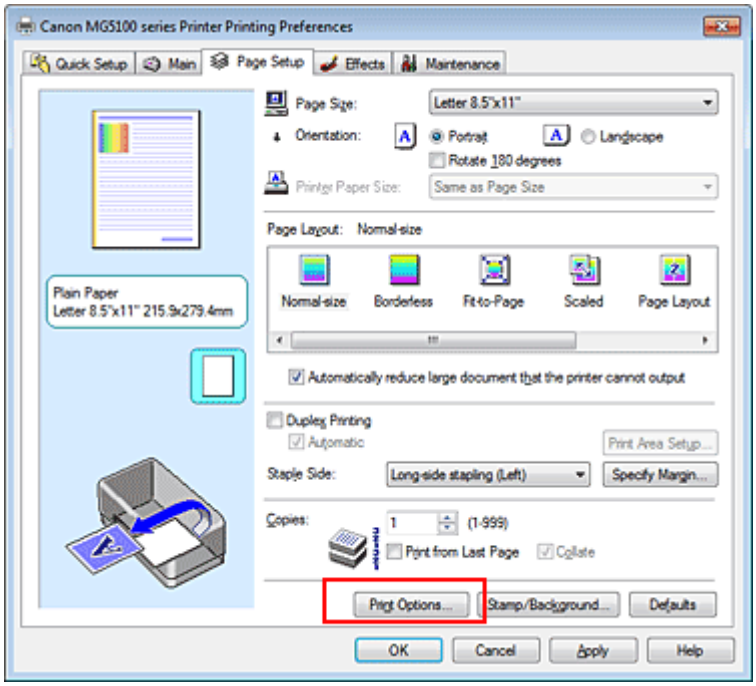

Se abre el cuadro de diálogo Opciones de impresión (Print Options).

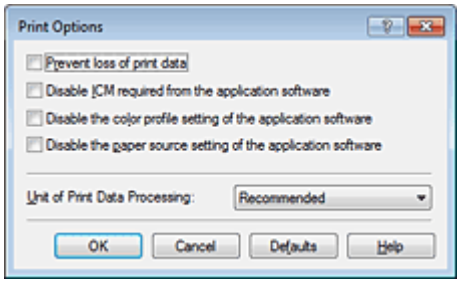

Nota

- Algunas funciones no estarán disponibles cuando se utilice el controlador de impresora XPS.

3. Cambie la configuración individual

Si es necesario, modifique la configuración de cada elemento y, a continuación, haga clic en

Aceptar (OK).

Aparecerá de nuevo la ficha Configurar página (Page Setup).

Principio de página

P417

Registro de un perfil de impresión utilizado con frecuencia

Puede registrar un perfil de impresión que utilice con frecuencia en Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup). En cualquier momento se pueden borrar los perfiles de impresión innecesarios.

El procedimiento para registrar un perfil de impresión es el siguiente:

Registro de un perfil de impresión

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca los elementos necesarios

En Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup), seleccione el perfil de impresión que desee utilizar y, en caso necesario, modifique la configuración de Funciones adicionales (Additional Features).
También puede registrar los elementos necesarios en las fichas Principal (Main), Configurar página (Page Setup) y Efectos (Effects).

Nota

- Efectos (Effects) no se puede utilizar cuando se utilice el controlador de impresora XPS.

3. Haga clic en Guardar... (Save...)

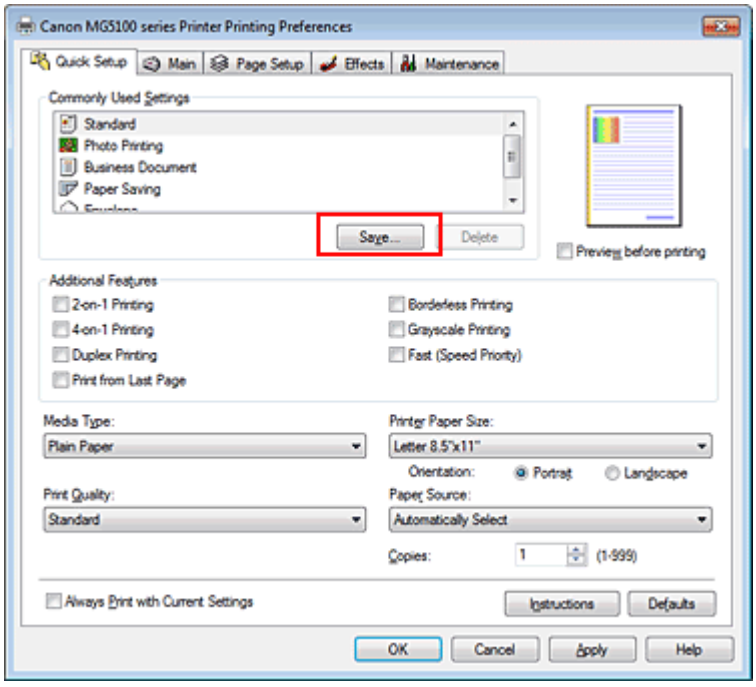

Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar configuraciones más utilizadas (Save Commonly Used Settings).

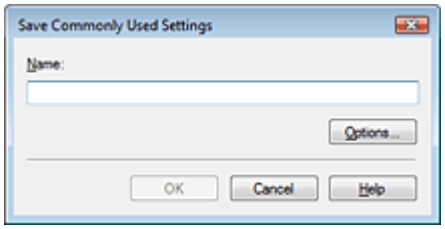

4. Guarde la configuración

Introduzca un nombre en el campo Nombre (Name), y establezca los elementos de Opciones... (Options...), según sea necesario. A continuación, haga clic en Aceptar (OK).
Se guardará el perfil de impresión y aparecerá de nuevo la ficha Configuración rápida (Quick Setup).
El nombre e icono se habrán agregado a la lista Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings).

Importante

- Para guardar el tamaño de página, la orientación y el número de copias establecidos en cada hoja, haga clic en Opciones... (Options...) y compruebe cada elemento.

Nota

- Cuando instale de nuevo el controlador de impresora o actualice su versión, la configuración de impresión registrada se eliminará de Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings).
  La configuración de impresión registrada no se puede guardar ni conservar. Si se elimina un perfil, vuelva a registrar la configuración de impresión.

Eliminación de perfiles de impresión innecesarios

1. Seleccione el perfil de impresión que se va a eliminar

Elija el perfil de impresión que desee eliminar en la lista Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup).

2. Elimine el perfil de impresión

Haga clic en Eliminar (Delete). Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar (OK).
El perfil de impresión seleccionado se eliminará de la lista Configuraciones más utilizadas (Commonly Used Settings).

Nota

- No se puede borrar los perfiles de impresión registrados en la configuración inicial.

Principio de página

P032

Configuración de la fuente de papel para el papel normal

Cuando se elige Selección automática (Automatically Select) en Fuente de papel (Paper Source), se puede utilizar el controlador de impresora para seleccionar la fuente para el papel normal.

El procedimiento para configurar la fuente de papel es el siguiente:

Configuración de fuente de papel para papel normal (Paper Source Setting for Plain Paper)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Configuración de fuente de papel para papel normal (Paper Source Setting for Plain Paper) en la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de fuente de papel para papel normal (Paper Source Setting for Plain Paper).

   Nota

   - Si el equipo está apagado o la comunicación bidireccional desactivada, quizás aparezca un mensaje indicando que el ordenador no puede obtener el estado del equipo.
     Si así ocurre, haga clic en Aceptar (OK) para mostrar la configuración más reciente especificada en el ordenador.

3. Transmita la configuración

   Seleccione la fuente de papel para el papel normal y, a continuación, haga clic en el botón Enviar (Send).

   Desde ese momento estarán activados los ajustes seleccionados.

Importante

- En las descripciones de manual del equipo se da por sentado que el papel normal se suministra desde el cassette. Si modifica la configuración de fuente de papel, sustituya todas las instancias de "cassette" por la fuente de papel nueva.

Principio de página

P414

Gestión del encendido del equipo

Esta función permite gestionar la alimentación del equipo desde el controlador de impresora.

El procedimiento que debe seguirse para gestionar la alimentación de la impresora es el siguiente:

Apagar la impresora (Power Off)

La función Apagar la impresora (Power Off) permite apagar el equipo. Cuando la utilice, no podrá encender el equipo desde el controlador de impresora.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Ejecute la función de apagado

   Haga clic en Apagar la impresora (Power Off) de la ficha Mantenimiento (Maintenance). Cuando aparezca el mensaje de confirmación, haga clic en Aceptar (OK).

   El equipo se apagará y volverá a aparecer la ficha Mantenimiento (Maintenance).

Principio de página

P034

Reducción del ruido del equipo

Esta función permite reducir el ruido de funcionamiento. Selecciónela cuando desee reducir el ruido de funcionamiento durante la noche, etc.
Esta función puede disminuir la velocidad de impresión.

El procedimiento que debe seguirse para utilizar el modo silencioso es el siguiente:

Modo silencioso (Quiet Mode)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Haga clic en Modo silencioso (Quiet Mode) de la ficha Mantenimiento (Maintenance)

   Se abrirá el cuadro de diálogo Modo silencioso (Quiet Mode).

3. Establezca el modo silencioso

   Si es necesario, especifique uno de los siguientes elementos:

   No utilizar el modo silencioso (Do not use quiet mode)
   El ruido de funcionamiento mantendrá su volumen normal.

   Utilizar siempre el modo silencioso (Always use quiet mode)
   Seleccione esta opción para reducir el ruido de funcionamiento.

   Utilizar el modo silencioso durante el tiempo especificado (Use quiet mode within specified time)
   Se puede reducir el ruido de funcionamiento durante el período de tiempo que se especifique. Establezca los valores para Hora de inicio (Start time) y Hora de finalización (End time) del intervalo de tiempo durante el que desee que se active el modo silencioso.

   Importante

   - La hora especificada en Hora de inicio (Start time) y en Hora de finalización (End time) deben ser diferentes.

4. Transmita la configuración

   Asegúrese de que el equipo esté encendido y haga clic en Enviar (Send).
   Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

   A partir de este momento se activará la configuración.

Nota

- En función de la fuente de papel y de la configuración de la calidad de impresión, los efectos del modo silencioso pueden ser menores.

Principio de página

P035

Cambio del modo de funcionamiento del equipo

En caso necesario, cambie entre los distintos modos de funcionamiento del equipo.

El procedimiento de Configuración personalizada (Custom Settings) es el siguiente:

Configuración personalizada (Custom Settings)

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Asegúrese de que el equipo esté encendido y, a continuación, haga clic en Configuración personalizada (Custom Settings) de la ficha Mantenimiento (Maintenance).

Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración personalizada (Custom Settings).

Nota

- Si el equipo está apagado o la comunicación bidireccional desactivada, quizás aparezca un mensaje indicando que el ordenador no puede obtener el estado del equipo.
  Si así ocurre, haga clic en Aceptar (OK) para mostrar la configuración más reciente especificada en el ordenador.

3. Si es necesario, realice las siguientes configuraciones:

Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion)
Durante la impresión de alta densidad, el equipo puede aumentar la distancia entre el cabezal de impresión y el papel para evitar la abrasión de éste.
Marque la casilla de verificación si desea utilizar esta función.

Alinear cabezales manualmente (Align heads manually)
La función Alineación de los cabezales de impresión (Print Head Alignment) de la ficha Mantenimiento (Maintenance) suele estar configurada en alineación automática de cabezales, pero se puede cambiar a alineación manual de los cabezales.
Si los resultados de la impresión no son satisfactorios a pesar de haber ejecutado la alineación automática de los cabezales, consulte " Alineación de la posición de los cabezales de impresión " y ejecute la alineación manual de los cabezales.
Marque esta casilla de verificación para realizar la alineación manual de los cabezales. Quite la marca de esta casilla de verificación para realizar la alineación automática de los cabezales.

Tiempo de secado (Ink Drying Wait Time)
Puede definir el tiempo durante el cual el equipo va a estar parado hasta comenzar la impresión de la página siguiente. Al desplazar el control deslizante hacia la derecha, se aumenta la duración de la pausa, mientras que al desplazarlo hacia la izquierda, se disminuye.
Si una página impresa se mancha porque la siguiente se expulsa antes de que la tinta se haya secado, se recomienda aumentar el tiempo de secado.
Cuanto menor sea el tiempo de secado, con mayor rapidez se imprimirán los documentos.

4. Transmita la configuración

Haga clic en Enviar (Send) y en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

A partir de este momento, el equipo funcionará con la configuración modificada.

Principio de página

Guía avanzada

Solución de problemas

- Si se produce un error
- No se puede encender el equipo
- En la pantalla LCD aparece un mensaje de error
- No se ve nada en la pantalla LCD
- Aparece un idioma no deseado en la pantalla LCD
- No se pueden instalar los MP Drivers
- No se puede instalar la aplicación
- No se puede conectar correctamente con el ordenador con un cable USB
- Los resultados de la impresión no son satisfactorios
- No comienza la impresión
- La copia o la impresión se detienen antes de terminar
- El equipo se mueve pero no expulsa tinta
- La velocidad de impresión es inferior a la prevista
- El soporte del cabezal de impresión no se mueve a la posición para sustituirlo
- El papel no entra correctamente
- El papel no se introduce desde la fuente de papel especificada en el controlador de la impresora
- Atascos de papel
- En la pantalla del ordenador aparece un mensaje
- No se puede imprimir correctamente mediante la impresión automática a doble cara
- Para usuarios de Windows
- Aparece un mensaje de error en el dispositivo compatible con PictBridge
- No se puede imprimir correctamente desde un dispositivo con comunicación inalámbrica
- No se puede extraer la tarjeta de memoria
- Problemas con el escaneado
- Problemas de software
- Problemas con MP Navigator EX
- No se pueden utilizar los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM
- Si no puede resolver el problema
- Preguntas más frecuentes
- Instrucciones de uso (controlador de impresora)
- Notas generales (controlador de escáner)

Principio de página

U302

Si se produce un error

Si se produce un error durante la impresión, como que el equipo se quede sin papel o que éste se atasque, aparecerá automáticamente un mensaje para solucionar el problema. Tome las medidas adecuadas que se describan en el mensaje. Los mensajes pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo.

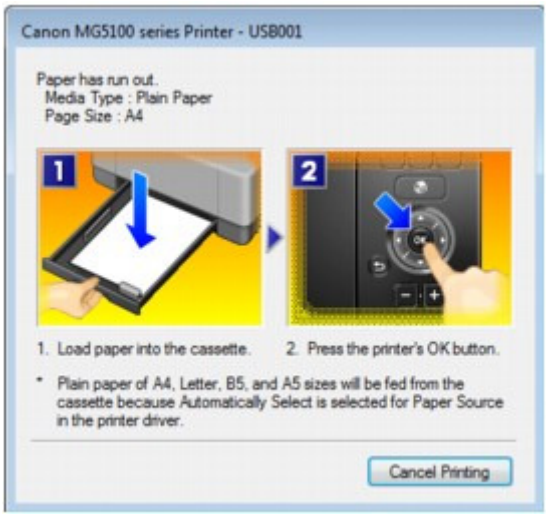
Canon MG5100 series Printer - USB001
Paper has run out.
Media Type : Plain Paper
Page Size : A4
1
2
1. Load paper into the cassette.
2. Press the printer's OK button.
* Plain paper of A4, Letter, B5, and A5 sizes will be fed from the cassette because Automatically Select is selected for Paper Source in the printer driver.
Cancel Printing

Principio de página

U303

No se puede encender el equipo

- **Comprobación 1: pulse el botón ACTIVADO (ON).**
- **Comprobación 2: asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado a la conexión correspondiente del equipo y vuelva a encenderlo.**
- **Comprobación 3: desenchufe el equipo de la toma de corriente y, a continuación, vuelva a enchufarlo y enciéndalo de nuevo transcurridos al menos 3 minutos.**

Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con el centro de servicio.

Principio de página

U304

En la pantalla LCD aparece un mensaje de error

Si aparece un mensaje de error en la pantalla LCD, lleve a cabo la acción correspondiente que se indica a continuación.

Mensaje	Acción
Es posible que la tinta esté agotada. (The ink may have run out.) Se recomienda sustituir el depósito de tinta. (Replacing the ink tank is recommended.) U041	Si parpadea la lámpara del depósito de tinta, es posible que se haya agotado la tinta. Se recomienda sustituir el depósito de tinta. Si la impresión está en curso y desea continuar imprimiendo, pulse el botón **[OK]** con el depósito de tinta instalado. De este modo, la impresión podrá continuar. Se recomienda sustituir el depósito de tinta después de la impresión. La máquina puede sufrir daños si continúa imprimiendo con el estado de tinta agotada. ➡ Mantenimiento **Nota** ■ Si parpadean varias lámparas de tinta en color rojo, consulte Mantenimiento y compruebe el estado de cada depósito de tinta.
Algunos depósitos de tinta no están instalados en su lugar. (Some ink tanks are not installed in place.) U072/ Hay instalado más de un depósito de tinta del siguiente color. (More than one ink tank of the following color is installed.) U071	• Algunos depósitos de tinta no están instalados en su lugar. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.) • Hay instalado más de un depósito de tinta del mismo color. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.) Compruebe que los depósitos de tinta están instalados en las posiciones adecuadas. ➡ Mantenimiento
No se puede detectar correctamente el nivel restante de tinta. (The remaining level of the ink cannot be correctly detected.) Sustituya el depósito de tinta. (Replace the ink tank.) U130	No se puede detectar correctamente el nivel de tinta restante. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.) Sustituya el depósito de tinta y cierre la unidad de escaneado (tapa). ➡ Mantenimiento Imprimir con un depósito de tinta que haya estado vacío podría dañar la máquina. Si desea continuar imprimiendo en este estado, deberá desactivar la función de detección del nivel de tinta restante. Mantenga pulsado el botón **Parar (Stop)** del equipo durante al menos 5 segundos y, a continuación, suéltelo. Con esta operación, se memoriza la desactivación de la función de detección del nivel de tinta restante. Tenga en cuenta que Canon no será responsable de ningún mal funcionamiento o daño de la máquina provocado por depósitos de tinta rellenados. **Nota** ■ Si se deshabilita la función para detectar el nivel de tinta restante, en la pantalla LCD

	aparecerá el depósito de tinta en gris cuando se compruebe el nivel de tinta que haya en el momento. ➡ Mantenimiento
No se puede reconocer el depósito de tinta siguiente. (The following ink tank cannot be recognized.) U043 U140 U150	• El depósito de tinta no está instalado. Instale el depósito de tinta. ➡ Mantenimiento • El depósito de tinta no es compatible con este equipo. (La lámpara del depósito de tinta está apagada). Instale un depósito de tinta adecuado. ➡ Mantenimiento • Se ha producido un error en un depósito de tinta. (La lámpara del depósito de tinta está apagada). Sustituya el depósito. ➡ Mantenimiento
No está instalado el depósito de tinta apropiado. (Appropriate ink tank is not installed.) Instale un depósito de tinta apropiado. (Install the appropriate ink tank.) U141	No está instalado el depósito de tinta apropiado. No se puede imprimir porque el depósito de tinta no es compatible con este equipo. Instale un depósito de tinta apropiado. ➡ Mantenimiento Si desea cancelar la impresión, pulse el botón **Parar (Stop)** del equipo.
Se ha agotado la tinta. (The ink has run out.) Sustituya el depósito de tinta. (Replace the ink tank.) U163	Se ha agotado la tinta. (La lámpara del depósito de tinta parpadea.) Sustituya el depósito de tinta y cierre la unidad de escaneado (tapa). ➡ Mantenimiento Si imprime en el estado actual, la máquina puede sufrir daños. Si desea continuar imprimiendo en este estado, deberá desactivar la función de detección del nivel de tinta restante. Mantenga pulsado el botón **Parar (Stop)** del equipo durante al menos 5 segundos y, a continuación, suéltelo. Con esta operación, se memoriza la desactivación de la función de detección del nivel de tinta restante. Canon no se hace responsable del mal funcionamiento ni de los problemas derivados de continuar imprimiendo con el estado de tinta agotada. **Nota** ▪ Si se deshabilita la función para detectar el nivel de tinta restante, en la pantalla LCD aparecerá el depósito de tinta en gris cuando se compruebe el nivel de tinta que haya en el momento. ➡ Mantenimiento
No se han guardado datos de un tipo compatible. (Data of supported types are not saved.)	• En la tarjeta de memoria o en la unidad flash USB no hay datos de imagen ni documentos guardados que pueda leer el equipo. • Si el nombre del archivo o la ruta de la carpeta contiene determinados caracteres, es posible que el equipo no reconozca el archivo. Utilice exclusivamente caracteres alfanuméricos. • Los datos fotográficos editados o procesados en el ordenador se deben imprimir desde el

	ordenador. **Nota** ■ Cuando se selecciona una foto que se ha procesado en un ordenador, en la pantalla LCD aparece "?".
No se puede imprimir el archivo PDF especificado. El formato no es compatible o el archivo es demasiado grande. (Cannot print the specified PDF file. The format is not supported or the file is too large.)	• Asegúrese de que el archivo PDF está en formato imprimible en una tarjeta de memoria o unidad flash USB. Para obtener más información, consulte Impresión de documentos (archivos PDF) guardados en una tarjeta de memoria/unidad flash USB . **Nota** ■ Los nombres de los archivos PDF se muestran aunque no se puedan imprimir desde la tarjeta de memoria o la unidad flash USB. Se recomienda que confirme si son imprimibles. Si alguna de las condiciones siguientes se cumple para los archivos PDF, significa que no se pueden imprimir. • La pantalla Detalles (Details) no se muestra con el archivo PDF que quiere imprimir. • Se muestran caracteres que no son el nombre del equipo o MP Navigator EX en Creado con (Created with) en la pantalla Detalles (Details). • Aparece "?" en la pantalla de vista preliminar. ■ Los datos editados o procesados en el ordenador se deben imprimir desde el ordenador.
El archivo PDF especificado contiene datos no imprimibles. Quizás no se impriman algunas partes. (The specified PDF file contains unprintable data. Some portions may not be printed.)	Un archivo PDF con muchos gráficos o imágenes de alta resolución puede perder datos o detener la impresión antes de que haya finalizado. En tal caso, imprima desde el ordenador.
Absorbedor de tinta casi lleno. (The ink absorber is almost full.) Pulse OK para seguir imprimiendo. (Press OK to continue printing.) Contacte centro servicio. (Contact the service center.)	Absorbedor de tinta está casi lleno. Pulse el botón **OK** del equipo para seguir imprimiendo. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Error de impresora. (Printer error has occurred.) Contacte centro servicio. (Contact the service center.)	Se ha producido un error en el equipo. Póngase en contacto con el servicio técnico.
Se ha producido un error de tiempo de espera. (Timeout error has occurred.)	Algunos errores se producen cuando transcurre un determinado período de tiempo durante la copia. Pulse el botón **OK** para que desaparezca el error e intente copiar de nuevo.
Se ha detectado un dispositivo no compatible. (Incompatible device detected.) Quite el dispositivo. (Remove the device.)	• Compruebe que el dispositivo está conectado al puerto de impresión directa. La impresión directa de fotos es posible con un dispositivo compatible con PictBridge o el módulo Bluetooth BU-30 opcional o una unidad flash

	USB. • Si una operación se prolonga durante demasiado tiempo o se tarda mucho en enviar los datos, se agota el tiempo de espera de comunicación. Este hecho puede cancelar la impresión. En tales casos, desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo. Cuando imprima desde un dispositivo compatible con PictBridge, y dependiendo del modelo o la marca del dispositivo, quizás tenga que seleccionar un modo de impresión compatible con PictBridge en el dispositivo antes de conectarlo al equipo. Puede que también tenga que encender el dispositivo o seleccionar el modo de reproducción manualmente tras conectar el dispositivo al equipo. Realice las operaciones necesarias antes de conectar el dispositivo tras consultar su manual de instrucciones. Si el error sigue sin solucionarse, compruebe si puede imprimir otra fotografía.
Error al escanear la hoja de alineación de cabezales. (Failed to scan head alignment sheet.) Compruebe la orientación/ posición y que platina/ hoja estén limpias. (Check orientation/position and check that platen/sheet is clean.) <Ver manual> (<See manual>)	Error de escaneado de la hoja de alineación de los cabezales de impresión. Pulse el botón **OK** para que desaparezca el error y realice las acciones que se describen a continuación. • Compruebe que la hoja de alineación de los cabezales de impresión tiene la posición y orientación correctas en el cristal de la platina. • Compruebe que ni el cristal de la platina ni la hoja de alineación de los cabezales de impresión estén sucios. • Compruebe que el tipo y el tamaño de papel cargado es adecuado para la alineación automática de los cabezales de impresión. Para realizar este procedimiento, hay que cargar siempre una hoja de papel normal de tamaño A4 o carta. • Compruebe si los inyectores del cabezal de impresión están atascados. Imprima el patrón de prueba de los inyectores para comprobar el estado del cabezal de impresión. ➡ Mantenimiento Si no se resuelve el error, conecte el equipo al ordenador y proceda a alinear el cabezal de impresión mediante el controlador de impresora. ➡ Alineación de la posición de los cabezales de impresión
Se ha conectado un puerto USB incompatible. (An unsupported USB hub is connected.) Extraiga el puerto. (Remove the hub.)	Si hay algún dispositivo compatible con PictBridge conectado a través de un concentrador USB, retire dicho concentrador y conecte el dispositivo directamente al equipo.
B200 Error de impresora. (Printer error has occurred.) Desenchufe el cable de alimentación y contacte con el centro de servicio. (Unplug the power cord and contact the service center.)	Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente. Póngase en contacto con el servicio técnico.
**** Error de impresora. (Printer error has occurred.) Apáguela y vuelva a encenderla. (Turn off power then back on again.)	"****" se muestra en caracteres alfanuméricos y depende del error que se haya producido. • Aparece 5100/5110: Cancele la impresión y apague el equipo.

Si el problema persiste, consulte el manual. (If problem persists, see the manual.)	Elimine el atasco de papel o el material de protección que esté impidiendo el movimiento del soporte del cabezal de impresión y vuelva a encender el equipo. **Importante** ■ Tenga cuidado de no tocar los componentes del interior del equipo. Si lo hace, puede que el equipo no imprima correctamente. ■ Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con el centro de servicio. • Aparece 6000: Si hay algún objeto situado frente al equipo, retírelo. Abra con suavidad la bandeja de salida del papel y, a continuación, apague y encienda el equipo. • En otros casos: Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente. Vuelva a enchufar el equipo y enciéndalo de nuevo. Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con el centro de servicio.
El escáner no funciona correctamente. (Scanner is not operating correctly.)	Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente. Pasado un momento, vuelva a enchufar el cable de alimentación eléctrica del equipo y enciéndalo. Si el problema persiste, póngase en contacto el centro de servicio.
La tarjeta tiene activada la escritura desde PC. (The card is currently writable from PC.) Ajústela en [Sin escritura desde PC]. (Set to [Not writable from PC].)	La ranura para tarjetas está ajustada en Escritura desde PC (Writable from PC). No se puede imprimir desde la tarjeta de memoria ni guardar los datos escaneados en la misma mientras la ranura para tarjetas está establecida en Escritura desde PC (Writable from PC). Después de escribir en la tarjeta de memoria, seleccione Sin escrit. desde PC (Not writable from PC) en Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) de Config. usuario avanzada (Device user settings).
No se apagó correctamente la última vez. (Power was not turned off correctly the last time.) En el momento de apagar pulse el botón ON. (Press the ON button when turning power off.)	Es posible que la última vez se haya desenchufado el cable de alimentación mientras el equipo seguía en funcionamiento. Pulse el botón **OK** para que desaparezca el error. **Nota** ■ Consulte Aviso sobre la desconexión del cable de alimentación para desenchufar el cable de alimentación.
Imposible imprimir los datos. (Cannot print the data.)	No se pueden imprimir los datos especificados. Cuando vaya a imprimir contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM, compruebe el mensaje que aparezca en la pantalla del ordenador, asegúrese de que hay depósitos de tinta original Canon de todos los colores y que están bien instalados, y vuelva a empezar a imprimir.

Principio de página

U306

No se ve nada en la pantalla LCD

- **Si la luz de encendido (POWER) está apagada:**

  El equipo no está encendido. Conecte el cable de alimentación eléctrica y pulse el botón **ACTIVADO (ON)**.

- **Si la luz de encendido (POWER) está encendida:**

  La pantalla LCD puede estar en modo de ahorro de energía. En el panel de control, pulse cualquier botón que no sea **ACTIVADO (ON)** .

Principio de página

U307

Aparece un idioma no deseado en la pantalla LCD

Seleccione el idioma que quiera que aparezca siguiendo el procedimiento que se indica a continuación.

1. Pulse el botón **HOME** y espere unos 5 segundos.

2. Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Seleccione Configuración de dispositivo (Device settings) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Aparecerá la pantalla Configuración de dispositivo (Device settings).

4. Pulse el botón ▼ 4 veces y, a continuación, pulse el botón **OK**.

   Si el módulo Bluetooth está conectado al equipo, pulse el botón ▼ 6 veces y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar el idioma de la pantalla LCD y, a continuación, pulse el botón **OK**.

Principio de página

U308

No se pueden instalar los MP Drivers

- **Si la instalación no se inicia pese a haber introducido el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del equipo:**

  Inicie la instalación mediante el siguiente procedimiento.

  1. Haga clic en Inicio (Start) y, a continuación, en Equipo (Computer).

     En Windows XP, haga clic en Inicio (Start) y, a continuación, en Mi PC (My Computer).

  2. Haga doble clic en el icono CD-ROM de la ventana que se abra.

     Si se muestra el contenido del CD-ROM, haga doble clic en MSETUP4.EXE.

  Nota

  - Si el icono del CD-ROM no aparece, pruebe lo siguiente:
    - Retire el CD-ROM del equipo y vuelva a introducirlo.
    - Reinicie el equipo.
  - Si el icono sigue sin aparecer, pruebe otros discos y compruebe si éstos aparecen. Si lo hacen, significa que existe algún error en el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* . En este caso, póngase en contacto con el centro de servicio.

- **Si no se puede pasar de la pantalla Conexión de impresora (Printer Connection):**

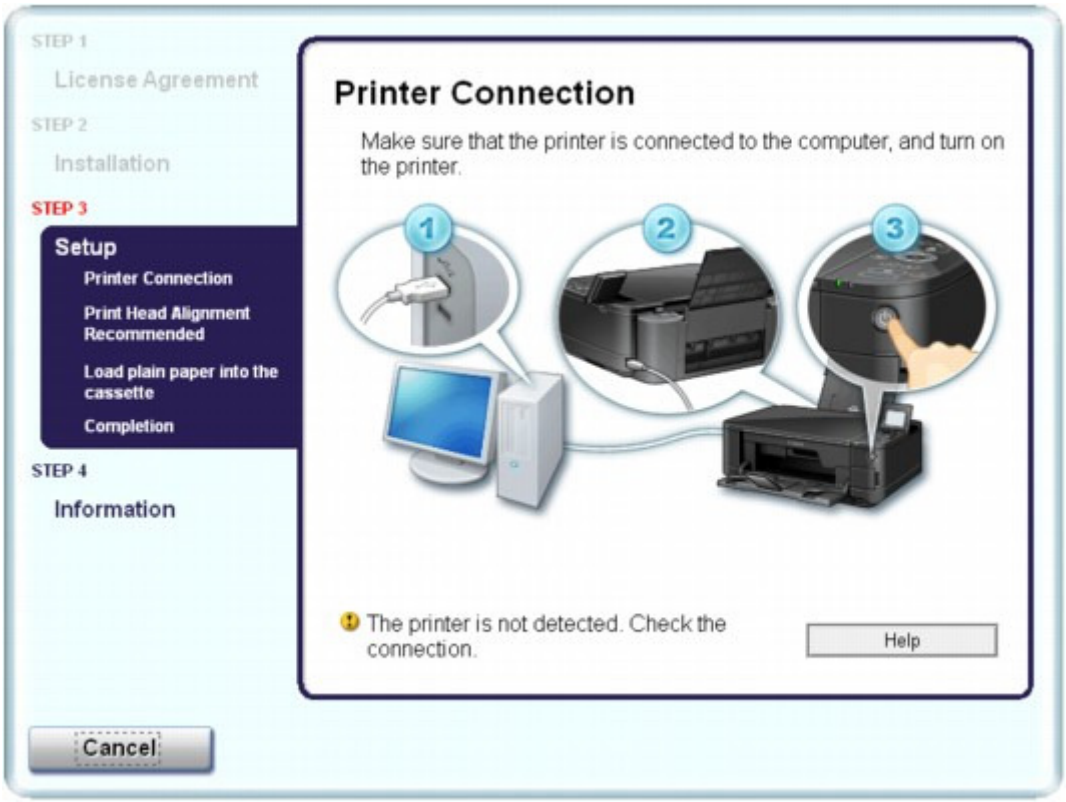

Si no puede pasar de la pantalla Conexión de impresora (Printer Connection), compruebe que el cable USB está firmemente conectado al puerto USB del equipo y que esté conectado al ordenador.

Siga después el procedimiento que se explica a continuación para volver a instalar los MP Drivers.

Nota

- Puede que aparezca el mensaje La impresora no se detecta. Compruebe la conexión. (The printer is not detected. Check the connection.) según el ordenador que utilice. En este caso, siga el siguiente procedimiento para volver a instalar los MP Drivers.

1. Haga clic en Cancelar (Cancel).
2. Haga clic en Inicio finalizado (Start Over) en la pantalla Error de instalación (Installation Failure).
3. Haga clic en Atrás (Back) en la pantalla que aparece a continuación.
4. Haga clic en Salir (Exit) en la pantalla PIXMA XXX (donde "XXX" es el nombre del equipo) y, a continuación, quite el CD-ROM.
5. Apague el equipo.
6. reinicie el ordenador.
7. Compruebe que no se esté ejecutando ninguna aplicación de software.
8. Introduzca nuevamente el CD-ROM y ejecute la Instalación simple (Easy Install) para instalar los MP Drivers.

- **En otros casos:**

Siga los procedimientos que se describen en el manual de instalación para volver a instalar los MP Drivers.

Si los MP Drivers no se han instalado correctamente, desinstálelos, reinicie el ordenador y, a continuación, vuelva a instalarlos.

Eliminación de MP Drivers innecesarios

Si vuelve a instalar los MP Drivers, ejecute la Instalación personalizada (Custom Install) del *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* y, a continuación, seleccione MP Drivers.

Nota

- Si un error de Windows ha forzado el cierre del instalador, quizás el estado del sistema sea inestable y no se puedan instalar los controladores. Reinicie el equipo antes de volver a instalarlo.

Principio de página

U347

No se puede instalar la aplicación

Easy-WebPrint EX no se inicia o no aparece el menú de Easy-WebPrint EX

Si no se inicia Easy-WebPrint EX o no aparece su menú en Internet Explorer, compruebe lo siguiente.

Nota

- Easy-WebPrint EX se puede utilizar con Internet Explorer 7 o posterior.

- **Comprobación 1: ¿aparece Canon Easy-WebPrint EX en el menú Barras de herramientas (Toolbars) del menú Ver (View) de Internet Explorer?**

  Si Canon Easy-WebPrint EX no aparece, significa que Easy-WebPrint EX no se ha instalado en el ordenador. Ejecute el procedimiento de Instalación personalizada (Custom Install) del *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* y, a continuación, seleccione Easy-WebPrint EX para instalarlo en el ordenador.

  ### Nota

  - Si en el ordenador no está instalado Easy-WebPrint EX, puede que aparezca un mensaje en el área de notificaciones de la barra de tareas pidiéndole que lo instale. Haga clic en el mensaje y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla del ordenador para instalar Easy-WebPrint EX.
  - Es necesario tener acceso a Internet mientras se produce la instalación o descarga de Easy-WebPrint EX. Los cargos de conexión correrán de su cuenta.

- **Comprobación 2: ¿está seleccionado Canon Easy-WebPrint EX en el menú Barras de herramientas (Toolbars) del menú Ver (View) de Internet Explorer?**

  Si no está seleccionado Canon Easy-WebPrint EX, Easy-WebPrint estará deshabilitado. Seleccione Canon Easy-WebPrint EX para habilitarlo.

Principio de página

U309

No se puede conectar correctamente con el ordenador con un cable USB

La velocidad de impresión o de escaneado es lenta/La conexión USB de alta velocidad no funciona/Aparece el mensaje "Este dispositivo puede funcionar más rápidamente"

Si el entorno del sistema no es totalmente compatible con la conexión USB de alta velocidad, el equipo funcionará a la velocidad que permite la conexión USB 1.1, que es más lenta. En este caso, el equipo funcionará correctamente, pero la velocidad de impresión o escaneado puede ser más lenta debido a la velocidad de comunicación.

- **Compruebe: para asegurarse de que el entorno del sistema admite la conexión USB de alta velocidad, compruebe los siguientes aspectos:**
  - ¿Admite el puerto USB del ordenador la conexión USB de alta velocidad?
  - ¿El cable USB o el concentrador USB admiten la conexión USB de alta velocidad? Asegúrese de usar un cable USB de alta velocidad homologado. Recomendamos que la longitud del cable no supere los 10 pies / 3 metros.
  - ¿Admite el sistema operativo del ordenador la conexión USB de alta velocidad? Consiga la última actualización e instálela en el ordenador.
  - ¿Funciona correctamente el controlador USB de alta velocidad? Obtenga la versión más reciente del controlador USB de alta velocidad compatible con el hardware y vuelva a instalarlo en el ordenador.

Importante

- Para obtener más información sobre la conexión USB de alta velocidad del entorno del sistema, póngase en contacto con el fabricante del ordenador, del cable USB o del concentrador USB.

Principio de página

U310

Los resultados de la impresión no son satisfactorios

Si el resultado de la impresión no es satisfactorio, ya sea porque aparecen bandas blancas, líneas no alineadas o colores no uniformes, compruebe en primer lugar los ajustes de la calidad de impresión y del papel.

- **Comprobación 1: ¿la configuración del tamaño de página y del tipo de soporte coinciden con el tamaño y el tipo de papel cargado?**

  Cuando esta configuración no sea correcta, la impresión no resultará satisfactoria.

  Al imprimir fotografías o ilustraciones, una configuración incorrecta del tipo de papel puede reducir la calidad del color que se imprima.

  Además, si imprime con una configuración de tipo de papel incorrecta, se puede rayar la superficie impresa.

  En la impresión sin bordes, y dependiendo de la combinación de la configuración del tipo de papel y del papel cargado, pueden producirse colores no uniformes.

  El método para confirmar cuál es la configuración del papel y de la calidad de impresión será distinto según lo que se haga con el equipo.

Para copiar con el equipo	Haga las comprobaciones en el panel de control del equipo. ➡ Configuración de los elementos
Para imprimir con el equipo desde una tarjeta de memoria	Haga las comprobaciones en el panel de control del equipo. ➡ Configuración de los elementos
Para imprimir con el equipo desde una unidad flash USB	Haga las comprobaciones en el panel de control del equipo. ➡ Configuración de los elementos
Para imprimir con el equipo a partir de una foto impresa	Haga las comprobaciones en el panel de control del equipo. ➡ Configuración de los elementos
Para imprimir desde un dispositivo compatible con PictBridge	Haga las comprobaciones mediante un dispositivo compatible con PictBridge. ➡ Impresión de fotografías directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge Haga las comprobaciones en el panel de control del equipo. ➡ Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD
Para imprimir desde un teléfono móvil	Haga las comprobaciones en el panel de control del equipo. ➡ Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD
Para imprimir desde el ordenador	Haga las comprobaciones desde el controlador de impresora. ➡ Impresión de fácil configuración

- **Comprobación 2: asegúrese de que se ha seleccionado la calidad de impresión adecuada tomando como referencia la tabla de la comprobación 1.**

  Seleccione una opción de calidad de impresión adecuada para el papel y la imagen que se vaya a imprimir. Si advierte colores borrosos o no uniformes, suba el valor de la configuración de la

calidad de impresión e imprima de nuevo.

Nota

- Cuando imprima desde un dispositivo compatible con PictBridge, ajuste la configuración de la calidad de impresión utilizando el panel de control del equipo.
  Los dispositivos compatibles con PictBridge no permiten configurar esta configuración.
- La configuración de la calidad de impresión no se puede modificar cuando se imprime desde un teléfono móvil.

- **Comprobación 3: si no se resuelve el problema, posiblemente se deba a otras causas.**

Consulte también los apartados siguientes:

- El equipo no imprime el trabajo hasta el final
- Parte de la página no se imprime
- No hay resultados de impresión/La impresión es borrosa/Los colores son incorrectos/Rayas blancas
- Las líneas no están alineadas
- El papel impreso se ondula o la tinta se emborrona
- El papel queda manchado/La superficie impresa está rayada
- El reverso del papel queda manchado
- Se imprimen líneas verticales en los lados de la copia impresa
- Los colores presentan franjas o irregularidades

Principio de página

U311

El equipo no imprime el trabajo hasta el final

- **Comprobación 1: ¿es el volumen de datos de impresión demasiado grande?**

  Haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la ficha Configurar página (Page Setup). A continuación, active la casilla de verificación Evitar pérdida de datos de impresión (Prevent loss of print data) en el cuadro de diálogo que se muestra.

- **Comprobación 2: ¿hay suficiente espacio en el disco duro del equipo?**

  Elimine los archivos innecesarios para liberar espacio en el disco.

Principio de página

U312

Parte de la página no se imprime

- **Compruebe: En la impresión automática a doble cara, puede que se deba al motivo que se indica a continuación.**

  En la impresión automática a doble cara, el área imprimible en la parte superior de la página es 2 mm/0,08 pulgadas más estrecha que en el área normal.

  Esta puede ser la causa de que no se imprima la parte inferior de la página. Para evitarlo, establezca la opción Usar impresión reducida (Use reduced printing) en el controlador de impresora.

Importante

- La impresión reducida, en función del documento, puede afectar al diseño.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

   Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora

   Haga clic aquí: Controlador de impresora

   * Antes de hacer clic aquí para abrir la ventana de configuración del controlador de impresora, cierre la aplicación de software que se esté ejecutando.

2. Haga clic en Configuración del área de impresión (Print Area Setup) en la hoja Configurar página (Page Setup) y seleccione Usar impresión reducida (Use reduced printing).

Principio de página

U313

No hay resultados de impresión/La impresión es borrosa/Los colores son incorrectos/Rayas blancas

No hay resultados de impresión

La impresión es borrosa

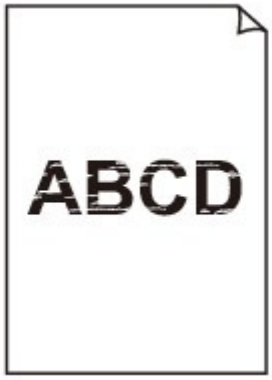

Los colores son incorrectos

Rayas blancas

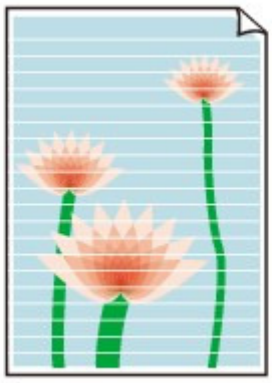

- **Comprobación 1: ¿ha confirmado la configuración del papel y la calidad de impresión?**
  ➡ Los resultados de la impresión no son satisfactorios

- **Comprobación 2: compruebe el estado de los depósitos de tinta. Sustituya el depósito de tinta si se ha acabado la tinta.**
  ➡ Mantenimiento

- **Comprobación 3: ¿sigue puesta la cinta naranja o la película protectora?**
  Asegúrese de que se ha retirado la película protectora y que queda expuesto el orificio del aire con forma de L, tal y como se muestra en (A).
  Si aún está puesta la cinta naranja, tal y como se indica en (B), tire de ella para retirarla.

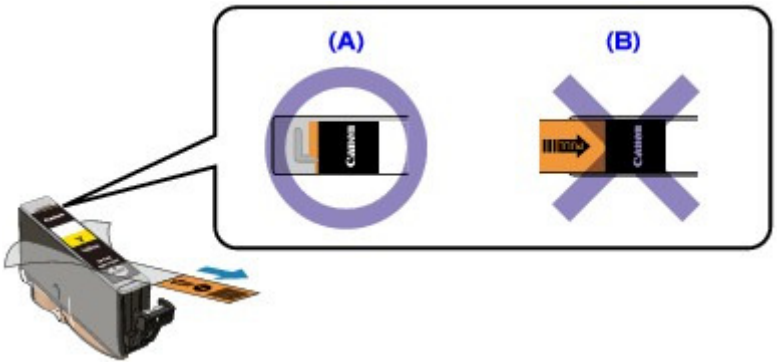

- **Comprobación 4: imprima el patrón de prueba de los inyectores para realizar las operaciones de mantenimiento necesarias, como limpiar el cabezal de impresión.**
  Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.
  Consulte Mantenimiento para obtener información sobre la impresión del patrón de prueba de los inyectores, la limpieza del cabezal de impresión y la limpieza a fondo del cabezal de impresión.
  - Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:
    Compruebe si algún depósito de tinta de un color determinado está vacío.
    Si no se imprime correctamente el patrón de prueba de los inyectores aunque haya suficiente tinta, realice una limpieza del cabezal de impresión y pruebe a imprimir de nuevo el patrón de prueba.
  - Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:
    Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.
    Si no se resuelve el problema una vez realizada la limpieza a fondo del cabezal de impresión,

apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo el cabezal al cabo de 24 horas.

- Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:
  Si después de limpiar a fondo el cabezal no se resuelve el problema, puede que esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

- **Comprobación 5: cuando utilice papel con una única cara imprimible, asegúrese de cargar el papel con la cara de impresión hacia arriba.**

  Si se imprime en la cara equivocada de este tipo de papel, la impresión puede quedar borrosa o la calidad de las copias quizás no sea buena.

  Consulte el manual de instrucciones proporcionado con el papel para obtener más información sobre la cara imprimible.

- **Comprobación 6: ¿está sucio el cristal de la platina?**

  Limpie el cristal de la platina.

  Limpieza del cristal de la platina y de la cubierta de documentos

- **Cuando copie, consulte también los apartados siguientes:**

- **Comprobación 7: asegúrese de que el original esté cargado correctamente en el cristal de la platina.**

  Carga de papel/originales

- **Comprobación 8: ¿el original está cargado con la cara que se va a copiar hacia abajo en el cristal de la platina?**

- **Comprobación 9: ¿copió una copia impresa hecha con este equipo?**

  Imprima directamente desde la tarjeta de memoria, la unidad flash USB o la cámara digital o vuelva a imprimir desde el ordenador.

  Si realiza una copia impresa hecha en este equipo, la calidad de impresión puede ser menor.

Principio de página

U315

Las líneas no están alineadas

- **Comprobación 1: ¿Ha confirmado la configuración del papel y la calidad de impresión?**

  Los resultados de la impresión no son satisfactorios

- **Comprobación 2: Ejecute la alineación del cabezal de impresión.**

  Si las líneas impresas no están alineadas o el resultado de la impresión no es satisfactorio por cualquier otro motivo, ajuste la posición del cabezal de impresión.

  Alineación del cabezal de impresión

  Nota

  - Si el problema no se soluciona después de alinear el cabezal de impresión, realice la alineación de forma manual, tal como se indica en Alineación de la posición de los cabezales de impresión.

- **Comprobación 3: ¿Es el volumen de datos de impresión demasiado grande?**

  Haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la ficha Configurar página (Page Setup). A continuación, active la casilla de verificación Evitar pérdida de datos de impresión (Prevent loss of print data) en el cuadro de diálogo que se muestra.

- **Comprobación 4: ¿Se está llevando a cabo la impresión de diseño de impresión o se está utilizando la función de margen de encuadernación?**

  Cuando se utilizan las funciones de impresión de diseño de página o margen de encuadernación, puede que no se impriman las líneas finas. Intente ensanchar las líneas del documento.

Principio de página

U316

El papel impreso se ondula o la tinta se emborrona

La tinta del papel impreso se emborrona

El papel impreso se ondula

- **Comprobación 1: ¿ha confirmado la configuración del papel y la calidad de impresión?**

  Los resultados de la impresión no son satisfactorios

- **Comprobación 2: si la intensidad es alta, reduzca el valor de Intensidad (Intensity) en el controlador de la impresora e intente imprimir otra vez.**

  Cuando se usa papel normal para imprimir imágenes muy intensas, el papel puede absorber demasiada tinta y ondularse, lo que provoca su abrasión.

  - Al imprimir desde el ordenador

    La intensidad se puede comprobar con el controlador de impresora.

  - Al copiar

    Configuración de los elementos

- **Comprobación 3: ¿se está utilizando papel fotográfico para la impresión de fotografías?**

  Cuando se imprimen datos con una alta saturación de color, como fotografías o imágenes con colores intensos, se recomienda usar Papel Fotográfico Brillo II u otro papel especial de la marca Canon.

  Carga de papel/originales

Principio de página

U317

El papel queda manchado/La superficie impresa está rayada

El papel queda manchado

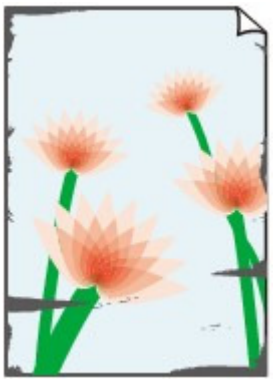

Los bordes del papel quedan manchados

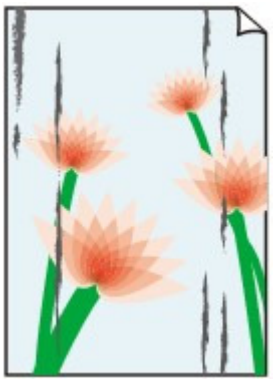

La superficie impresa queda manchada

La superficie impresa está rayada

- **Comprobación 1: ¿Ha confirmado la configuración del papel y la calidad de impresión?**
  Los resultados de la impresión no son satisfactorios
- **Comprobación 2: ¿Se utiliza el tipo adecuado de papel? Compruebe lo siguiente:**
  - Compruebe si el papel en el que imprime es adecuado para el fin de su impresión.
    Carga de papel/originales
  - En la impresión sin bordes, asegúrese de que el papel que está utilizando es adecuado para este tipo de impresión.
    Si el papel que utiliza no es el adecuado para la impresión sin bordes, puede que disminuya la calidad de impresión en los márgenes superior e inferior del papel.
    Área de impresión
- **Comprobación 3: Cargue el papel después de corregir su curvatura.**
  - **Para Papel normal (Plain Paper)**

    Dé la vuelta al papel y vuelva a cargarlo para imprimir en la otra cara.

    Si se deja el papel cargado en la bandeja posterior durante mucho tiempo puede que se ondule. Si esto ocurre, cargue el papel con la otra cara hacia arriba. Es posible que esto resuelva el problema.

    Se recomienda volver a colocar en el paquete el papel que no se utilice y mantenerlo sobre una superficie nivelada.
  - **Para Otro papel (Other Paper)**

    Si la curvatura en las cuatro esquinas del papel tiene una altura mayor que 3 mm/0,1 pulgadas (A), puede que el papel se manche o que no entre correctamente. En tal caso, siga el

procedimiento que se describe a continuación para corregir la curvatura del papel.

1. Enrolle el papel en la dirección opuesta a la curvatura tal como muestra la siguiente ilustración.

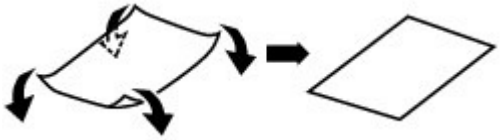

2. Compruebe que el papel ha quedado plano.

   Cuando imprima en el papel al que se le haya corregido la curvatura, le recomendamos imprimir las hojas de una en una.

Nota

- Dependiendo del tipo de soporte, el papel puede mancharse o no entrar correctamente aunque no esté curvado hacia dentro. En tal caso, siga el procedimiento que se describe a continuación para curvar el papel hacia fuera con una altura no superior a 3 mm/0,1 pulg. (B) antes de imprimir. Esto podría mejorar el resultado de la impresión.

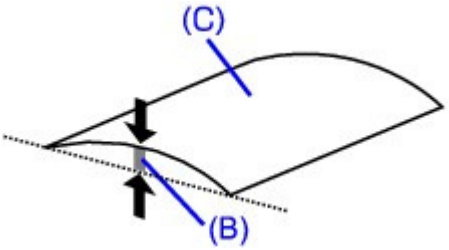

(C) Cara de impresión
Cuando imprima en el papel que se ha curvado hacia fuera, le recomendamos imprimir las hojas de una en una.

- **Comprobación 4: Si imprime en papel grueso, seleccione el valor Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion).**

Si elige Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion) aumentará el espacio entre el cabezal de impresión y el papel cargado. Si la abrasión del papel sigue apareciendo incluso al establecer correctamente el tipo de soporte para que coincida con el papel cargado, configure el equipo para evitar la abrasión del papel mediante el panel de control o el equipo.

La velocidad de impresión puede disminuir si está seleccionada la opción Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion).

* Desactive el ajuste Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion) cuando finalice la impresión. De lo contrario, este ajuste permanece activado para los trabajos de impresión posteriores.

- **Para establecer la configuración desde el panel de control**

  Pulse el botón **INICIO (HOME)** , seleccione después Configurar (Setup), Configuración de dispositivo (Device settings) y Configuración impresión (Print settings), en este orden, y, a continuación, establezca Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion) en ON.
  ➡Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD

- **Para establecer la configuración desde el equipo**

  Abra la ventana de configuración del controlador de impresora y en Configuración personalizada (Custom Settings), en la hoja Mantenimiento (Maintenance), seleccione la casilla de verificación Evitar abrasión del papel (Prevent paper abrasion) y, a continuación,

haga clic en Enviar (Send).
Para abrir la ventana de configuración del controlador de impresora, consulte Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora .

- **Comprobación 5: Si la intensidad es alta, reduzca el valor de Intensidad (Intensity) en el controlador de la impresora e intente imprimir otra vez.**

Cuando se usa papel normal para imprimir imágenes muy intensas, el papel puede absorber demasiada tinta y ondularse, lo que provoca su abrasión.

- Al imprimir desde el ordenador
  Reduzca el valor de Intensidad (Intensity) en el controlador de la impresora e intente imprimir de nuevo.

  1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

     Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora

     Haga clic aquí: Controlador de impresora
     * Antes de hacer clic aquí para abrir la ventana de configuración del controlador de impresora, cierre la aplicación de software que se esté ejecutando.

  2. En la hoja Principal (Main), seleccione Manual para Color/Intensidad (Color/Intensity) y, a continuación, haga clic en Establecer (Set).

  3. Arrastre la barra deslizante de Intensidad (Intensity) en la ficha Ajuste de color (Color Adjustment) para ajustar la intensidad.

- Al copiar
  Configuración de los elementos

- **Comprobación 6: ¿Sobrepasa la impresión el área de impresión recomendada?**

Si imprime sobrepasando el área de impresión recomendada del papel, el borde inferior del papel se puede manchar de tinta.

Cambie el tamaño del documento original en la aplicación de software.

Área de impresión

- **Comprobación 7: ¿Está sucio el cristal de la platina?**

Limpie el cristal de la platina.

Limpieza del cristal de la platina y de la cubierta de documentos

- **Comprobación 8: ¿Está sucio el rodillo de alimentación del papel?**

Limpie el rodillo de alimentación del papel.

Mantenimiento

Nota

- La limpieza del rodillo de alimentación del papel desgastará el rodillo, por lo que sólo se debe realizar este procedimiento cuando sea necesario.

- **Comprobación 9: ¿Está sucio el interior del equipo?**

La impresión a dos caras puede dejar algo de tinta en el interior del equipo, lo que puede provocar que las copias impresas salgan manchadas.

Realice el proceso de limpieza de la placa inferior para limpiar el interior del equipo.

Limpieza del interior del equipo (Limpieza de placa inferior)

Nota

- Para evitar que se manche el interior del equipo, establezca correctamente el tamaño de la página.

- **Comprobación 10: Aumente el ajuste de Tiempo de secado (Ink Drying Wait Time).**

  De esta forma, la superficie impresa tendrá tiempo suficiente para secarse y se evitará que el papel se ondule o se raye.

  1. Compruebe que el equipo está encendido.
  2. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

     Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora
  3. Haga clic en la ficha Mantenimiento (Maintenance) y, a continuación, en Configuración personalizada (Custom Settings).
  4. Arrastre la barra deslizante Tiempo de secado (Ink Drying Wait Time) para establecer el tiempo de secado y, a continuación, haga clic en Enviar (Send).
  5. Confirme el mensaje y haga clic en Aceptar (OK).

- **Comprobación 11: ¿Otro papel cargado ha rayado el papel?**

  Dependiendo del tipo de soporte, otro papel cargado puede rayar el papel durante la alimentación desde la bandeja posterior. En este caso, cargue las hojas de una en una.

Principio de página

U318

El reverso del papel queda manchado

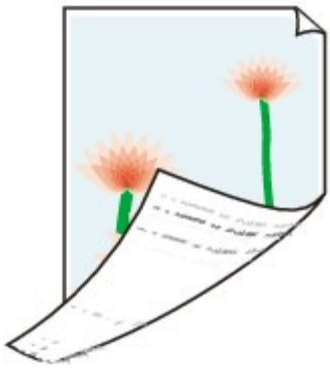

- **Comprobación 1: ¿ha confirmado la configuración del papel y la calidad de impresión?**
  Los resultados de la impresión no son satisfactorios
- **Comprobación 2: realice el proceso de limpieza de la placa inferior para limpiar el interior del equipo.**
  Limpieza del interior del equipo (Limpieza de placa inferior)

Nota

- La impresión sin bordes, a dos caras o el uso intensivo de la impresión pueden manchar de tinta el interior.

Principio de página

U319

Se imprimen líneas verticales en los lados de la copia impresa

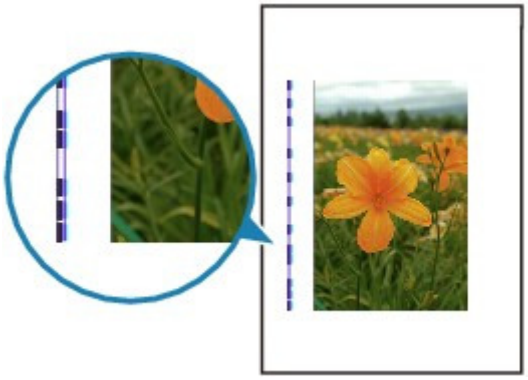

- **Comprobación 1: ¿ha comprobado la configuración del tipo y la calidad del papel y de la impresión?**

  Los resultados de la impresión no son satisfactorios

- **Comprobación 2: ¿es correcto el tamaño del papel cargado?**

  En el margen pueden imprimirse líneas verticales si el tamaño del papel cargado es mayor que el especificado.

  Establezca adecuadamente el tamaño del papel según el papel cargado.

  Los resultados de la impresión no son satisfactorios

Nota

- La dirección del patrón de línea vertical puede variar según los datos de imagen o la configuración de impresión.
- El equipo lleva a cabo una limpieza automática cuando es necesario para mantener limpias las copias impresas. Se expulsa una pequeña cantidad de tinta en el momento de la limpieza. Pese a que la tinta se suele expulsar en el absorbedor de tinta, es posible que se expulse en el papel si éste es mayor que el especificado.

Principio de página

Guía avanzada

U320

Los colores presentan franjas o irregularidades

Los colores son irregulares

Los colores presentan franjas

- **Comprobación 1: ¿Ha confirmado la configuración del papel y la calidad de impresión?**
  Los resultados de la impresión no son satisfactorios

- **Comprobación 2: Imprima el patrón de prueba de los inyectores y realice las operaciones de mantenimiento necesarias, como limpiar el cabezal de impresión.**
  Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.
  Consulte Mantenimiento para obtener información sobre la impresión del patrón de prueba de los inyectores, la limpieza del cabezal de impresión y la limpieza a fondo del cabezal de impresión.
  - Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:
    Compruebe si algún depósito de tinta de un color determinado está vacío.
    Si no se imprime correctamente el patrón de prueba de los inyectores aunque haya suficiente tinta, realice una limpieza del cabezal de impresión y pruebe a imprimir de nuevo el patrón de

prueba.

- Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:
  Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.
  Si no se resuelve el problema una vez realizada la limpieza a fondo del cabezal de impresión, apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo el cabezal al cabo de 24 horas.
- Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:
  Si después de limpiar a fondo el cabezal no se resuelve el problema, puede que esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

- **Comprobación 3: Lleve a cabo la alineación del cabezal de impresión.**

Alineación del cabezal de impresión

Nota

- Si el problema no se soluciona después de alinear el cabezal de impresión, realice la alineación de forma manual, tal como se indica en Alineación de la posición de los cabezales de impresión.

Principio de página

U321

No comienza la impresión

- **Comprobación 1: Asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente enchufado y, a continuación, encienda el equipo.**

  Mientras parpadee en color verde la luz de **encendido (POWER)** , el equipo se estará iniciando. Espere hasta que la luz de **encendido (POWER)** deje de parpadear y permanezca iluminada en verde.

  Nota

  - Cuando se imprimen trabajos con muchos datos, como fotografías y gráficos, el inicio de la impresión puede llevar más tiempo. Si la luz de **encendido (POWER)** parpadea en verde, el ordenador estará procesando los datos y enviándolos al equipo. Espere a que se inicie la impresión.

- **Comprobación 2: Compruebe el estado de los depósitos de tinta. Sustituya el depósito de tinta si se ha acabado la tinta.**

- **Comprobación 3: Abra la unidad de escaneado (cubierta) y compruebe si las lámparas de tinta están parpadeando en rojo.**

  Si todavía hay tinta suficiente, pero la lámpara de tinta parpadea en rojo, puede que un depósito de tinta esté instalado en una posición equivocada.

  Mantenimiento

- **Comprobación 4: Abra la unidad de escaneado (cubierta) y asegúrese de que todas las lámparas de tinta están encendidas en rojo.**

  Si la lámpara de tinta no está encendida, pulse en la marca

del depósito de tinta hasta que haga clic en su lugar.

- **Comprobación 5: Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al equipo y al ordenador.**

  Cuando el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB, compruebe lo siguiente:

  - Si utiliza un dispositivo de relé, como un concentrador USB, desconéctelo, conecte el equipo directamente al ordenador e intente imprimir de nuevo. Si la impresión se inicia normalmente, existe un problema con el dispositivo de relé. Consulte al vendedor del dispositivo de relé para obtener más información.
  - El problema también puede deberse al cable USB. Sustitúyalo e intente imprimir de nuevo.

- **Comprobación 6: Reinicie el ordenador si lo está utilizando para imprimir.**

  Si quedaran trabajos de impresión innecesarios, elimínelos.

  Eliminación de un trabajo de impresión no deseado

- **Comprobación 7: Asegúrese de que el nombre del equipo está seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.**

  El equipo no puede imprimir correctamente si se utiliza el controlador de una impresora distinta.

Asegúrese de que el nombre del equipo está seleccionado en el cuadro de diálogo Imprimir.

Nota

- Para que el equipo sea seleccionado de forma predeterminada, elija Establecer como impresora predeterminada (Set as Default Printer).

- **Comprobación 8: Configure el puerto de la impresora correctamente.**

Asegúrese de que el puerto de impresora esté bien configurado.

1. Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.

2. Seleccione Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) del menú Iniciar (Start).

   En Windows Vista, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Impresoras (Printers).
   En Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) > Impresoras y faxes (Printers and Faxes).

3. Haga clic con el botón secundario en el icono Canon XXX Printer (donde "XXX" es el nombre del equipo) y seleccione después Propiedades de impresora (Printer properties).

   En Windows Vista o Windows XP, haga clic con el botón secundario en el icono Canon XXX Printer (donde "XXX" es el nombre del equipo) y elija después Propiedades (Properties).

4. Haga clic en la ficha Puertos (Ports) para confirmar la configuración de puertos.

   Asegúrese de que el puerto llamado USBnnn (donde "n" es un número), en el que aparece Canon XXX Printer en la columna Impresora (Printer) está seleccionado para Imprimir en los siguientes puertos (Print to the following port(s)).
   - Si la opción es incorrecta:
     Vuelva a instalar los MP Drivers.
   - Si no se inicia la impresión aunque se haya seleccionado el puerto denominado USBnnn:
     Inicie Canon My Printer desde la bandeja de tareas, seleccione Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a continuación, elija Canon XXX Printer.
     Si no se soluciona el problema, vuelva a instalar los MP Drivers.

- **Comprobación 9: ¿Es el volumen de datos de impresión demasiado grande?**

Haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la ficha Configurar página (Page Setup). A continuación, active la casilla de verificación Evitar pérdida de datos de impresión (Prevent loss of print data) en el cuadro de diálogo que se muestra.

Principio de página

U322

La copia o la impresión se detienen antes de terminar

- **Comprobación 1: ¿Ha estado el equipo imprimiendo sin parar durante mucho tiempo?**

  Si el equipo imprime sin parar durante mucho tiempo, el cabezal de impresión se puede sobrecalentar. Para proteger el cabezal de impresión, el equipo detendrá la impresión durante un momento en un salto de línea y continuará imprimiendo más tarde.

  En este caso, detenga la sesión de impresión cuando le resulte más conveniente y apague el equipo durante al menos 15 minutos.

  Además, si ha estado imprimiendo ininterrumpidamente gráficos o fotografías con colores intensos durante mucho tiempo, es posible que el equipo detenga la impresión para proteger el cabezal de impresión. En este caso, la impresión no se reanudará automáticamente. Apague el equipo durante al menos 15 minutos.

  Precaución

  - El cabezal de impresión y las zonas circundantes pueden alcanzar temperaturas extraordinariamente altas dentro del equipo. No toque nunca el cabezal de impresión ni los componentes cercanos.

- **Comprobación 2: ¿Está cargado el papel?**

  Compruebe que hay papel cargado en la bandeja posterior o el cassette.

  Si el equipo se ha quedado sin papel, cargue más.

- **Comprobación 3: ¿Se están imprimiendo documentos con muchas fotografías o ilustraciones?**

  Como el ordenador y el equipo necesitan tiempo para procesar la impresión de trabajos con un gran volumen de datos, como fotografías o gráficos, puede parecer que el equipo ha dejado de funcionar.

  Además, al imprimir en papel normal datos que constantemente empleen una gran cantidad de tinta, el equipo se puede detener temporalmente. En cualquier caso, espere hasta que concluya el proceso.

  Nota

  - Al imprimir un documento con una extensa área de impresión, o al hacer varias copias de un documento, la impresión se puede detener para permitir que se seque la tinta.

Principio de página

U323

El equipo se mueve pero no expulsa tinta

- ## Comprobación 1: ¿Están obstruidos los inyectores del cabezal de impresión?

  Imprima el patrón de prueba de los inyectores para determinar si la tinta sale correctamente por los inyectores del cabezal de impresión.

  Consulte Mantenimiento para obtener información sobre la impresión del patrón de prueba de los inyectores, la limpieza del cabezal de impresión y la limpieza a fondo del cabezal de impresión.

  - Si el patrón de prueba de los inyectores no se imprime correctamente:
    Compruebe si algún depósito de tinta de un color determinado está vacío.
    Si no se imprime correctamente el patrón de prueba de los inyectores aunque haya suficiente tinta, realice una limpieza del cabezal de impresión y pruebe a imprimir de nuevo el patrón de prueba.
  - Si el problema no se soluciona después de llevar a cabo dos veces la limpieza del cabezal de impresión:
    Realice una limpieza a fondo del cabezal de impresión.
    Si no se resuelve el problema una vez realizada la limpieza a fondo del cabezal de impresión, apague el equipo y vuelva a limpiar a fondo el cabezal al cabo de 24 horas.
  - Si el problema no se soluciona tras realizar dos veces la limpieza a fondo del cabezal de impresión:
    Si después de limpiar a fondo el cabezal no se resuelve el problema, puede que esté dañado. Póngase en contacto con el servicio técnico.

- ## Comprobación 2: ¿Se ha agotado la tinta?

  Consulte En la pantalla LCD aparece un mensaje de error para identificar el error de tinta y, a continuación, lleve a cabo la acción correspondiente en función del error.

- ## Comprobación 3: ¿Sigue puesta la cinta naranja o la película protectora?

  Asegúrese de que se ha retirado la película protectora y que queda expuesto el orificio del aire con forma de L, tal y como se muestra en (A).

  Si aún está puesta la cinta naranja, tal y como se indica en (B), tire de ella para retirarla.

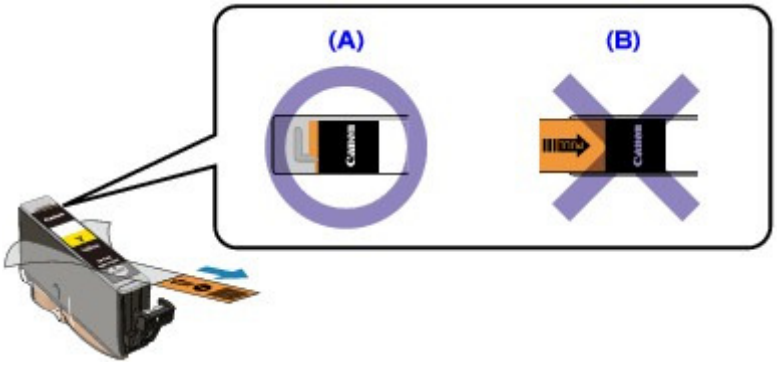

Principio de página

U324

La velocidad de impresión es inferior a la prevista

- **Comprobación 1: ¿Se está imprimiendo en Modo silencioso (Quiet Mode)?**

  La velocidad de impresión se reduce si especificó la impresión en Modo silencioso (Quiet Mode) en el equipo o en el panel de control. Para que la impresión sea más rápida, no utilice el Modo silencioso (Quiet Mode).

  Para obtener información sobre cómo configurar en el equipo, consulte Reducción del ruido del equipo.

  Para obtener información sobre la configuración desde el panel de control, consulte Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD .

- **Comprobación 2: ¿Está la calidad de impresión establecida en un valor demasiado alto?**

  Aumente el valor de la velocidad de impresión en el controlador de impresora. Si se da prioridad a la velocidad, se consigue una impresión más rápida.

  1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.

     Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora

     Haga clic aquí: Controlador de impresora

     * Antes de hacer clic aquí para abrir la ventana de configuración del controlador de impresora, cierre la aplicación de software que se esté ejecutando.

  2. En la hoja Principal (Main), seleccione Rápida (Fast) como valor de Calidad de impresión (Print Quality).

     Según el tipo de soporte, puede que la opción Rápida (Fast) no esté disponible.

Nota

- Si se da prioridad a la velocidad, la calidad de impresión puede disminuir.
- Dependiendo del sistema operativo, quizás la velocidad de impresión no mejore notablemente aunque siga las instrucciones dadas anteriormente.

Principio de página

U325

El soporte del cabezal de impresión no se mueve a la posición para sustituirlo

- **Comprobación 1: ¿está apagada la luz de encendido (POWER) ?**

  Compruebe si la luz de **encendido (POWER)** está iluminada en verde.

  El soporte del cabezal de impresión no se desplaza a menos que el equipo esté encendido. Si la luz de **encendido (POWER)** está apagada, cierre la unidad de escaneado (cubierta) y encienda el equipo.

  Mientras parpadee en color verde la luz de **encendido (POWER)** , el equipo se estará iniciando. Espere a que la luz de **encendido (POWER)** deje de parpadear y permanezca encendida en verde y, a continuación, vuelva a abrir la unidad de escaneado (tapa).

- **Comprobación 2: ¿aparece un mensaje de error en la pantalla LCD?**

  Cierre la unidad de escaneado (tapa), siga las instrucciones que se indican en el mensaje para solucionar el error y, a continuación, vuelva a abrirla. Para obtener más información sobre cómo resolver el error, consulte En la pantalla LCD aparece un mensaje de error .

- **Comprobación 3: ¿ha quedado abierta la unidad de escaneado (tapa) durante 10 minutos o más?**

  Si la unidad de escaneado (tapa) está abierta durante más de 10 minutos, el soporte del cabezal de impresión se desplaza hacia la derecha para impedir que el cabezal de impresión se seque. Cierre y vuelva a abrir la unidad de escaneado (cubierta) para que el soporte del cabezal de impresión se desplace a la posición de sustitución.

- **Comprobación 4: ¿ha estado el equipo imprimiendo sin parar durante mucho tiempo?**

  Cierre la unidad de escaneado (tapa), espere un momento y vuelva a abrirla.

  Si el equipo ha estado imprimiendo sin parar durante mucho tiempo, puede que el soporte del cabezal de impresión no se desplace a la posición de sustitución, ya que puede haberse recalentado.

Nota

- Si abre la unidad de escaneado (tapa) durante la impresión, el soporte del cabezal de impresión se desplaza a la derecha. Cierre la unidad de escaneado (tapa) y vuelva a abrirla cuando termine la impresión.

Principio de página

U326

El papel no entra correctamente

- **Comprobación 1: Asegúrese de lo siguiente cuando cargue el papel.**
  - Cuando cargue dos o más hojas de papel, despegue el papel antes de cargarlo, como si hojeara un libro.

  - Cuando cargue dos o más hojas de papel, alinee los bordes antes de cargarlos.
  - Cuando cargue dos hojas o más, asegúrese de que la pila de papel no supere el límite de carga del papel.
    No obstante, en función del tipo de papel o de las condiciones ambientales (humedad y temperaturas muy elevadas o bajas), puede que la alimentación del papel no se realice correctamente a la máxima capacidad. En tales casos, reduzca la cantidad de hojas de papel de cada carga a menos de la mitad del límite de carga del papel.
  - Cargue siempre el papel verticalmente, tanto en la bandeja posterior como en el cassette, con independencia de la orientación de impresión.
  - Cuando cargue el papel en la bandeja posterior, hágalo con la cara de impresión hacia ARRIBA y deslice las guías de papel para que queden alineadas con ambas caras del papel.
  - Cuando cargue papel en el cassette, deslice la guía de papel en el anverso para alinearla con la marca del tamaño de página correspondiente. Coloque la cara de impresión hacia ABAJO, alinee el borde derecho de la pila de papel contra el borde derecho del cassette, a continuación deslice la guía de papel en el borde izquierdo para alinearla con el lado izquierdo de la pila de papel.

    Carga de papel/originales

- **Comprobación 2: Compruebe si el papel en el que imprime es demasiado grueso o está curvado.**

  Carga de papel/originales

- **Comprobación 3: Asegúrese de lo siguiente cuando cargue sobres.**

  Cuando imprima en sobres, consulte Carga de papel/originales y prepare los sobres antes de imprimir.
  Una vez haya preparado los sobres, cárguelos con orientación vertical. Si coloca los sobres en horizontal, no entrarán correctamente.

- **Comprobación 4: Confirme el ajuste de la fuente de papel.**

  * Si no ha cambiado el ajuste de la fuente de papel desde que adquirió este equipo, la fuente para el papel normal es el cassette.

  - Ajuste con el panel de control del equipo:

    Cambio de la configuración del equipo en la pantalla LCD

  - Ajuste con el controlador de impresora:

    Cambio de la fuente de papel para que se ajuste a la finalidad

  - Para obtener información acerca de la fuente de papel para el papel normal, cuando Fuente de papel (Paper Source) en el controlador de la impresora está ajustado en Selección automática (Automatically Select), consulte:

Configuración de la fuente de papel para el papel normal

- **Comprobación 5: Extraiga el objeto extraño del cassette.**
- **Comprobación 6: Asegúrese de que no haya objetos extraños en la bandeja posterior.**

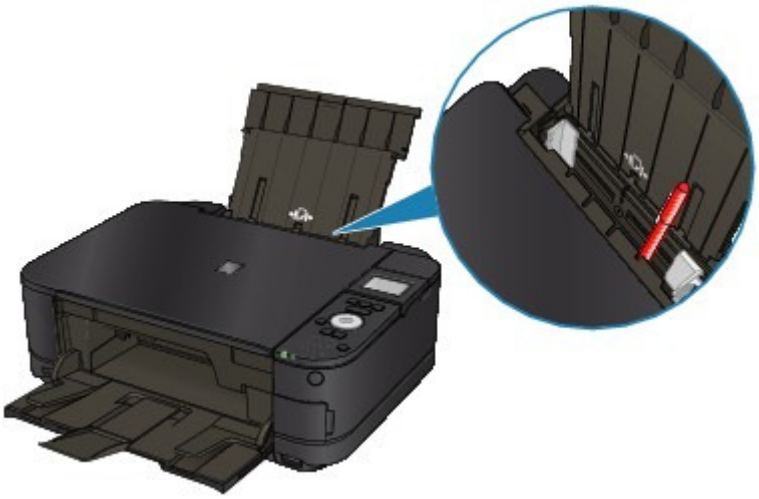

Si el papel se rompe en la bandeja posterior, consulte Atascos de papel para retirarlo.

Si hay algún objeto extraño en la bandeja posterior, apague el equipo, desconéctelo de la fuente de alimentación y, a continuación, retire el objeto extraño.

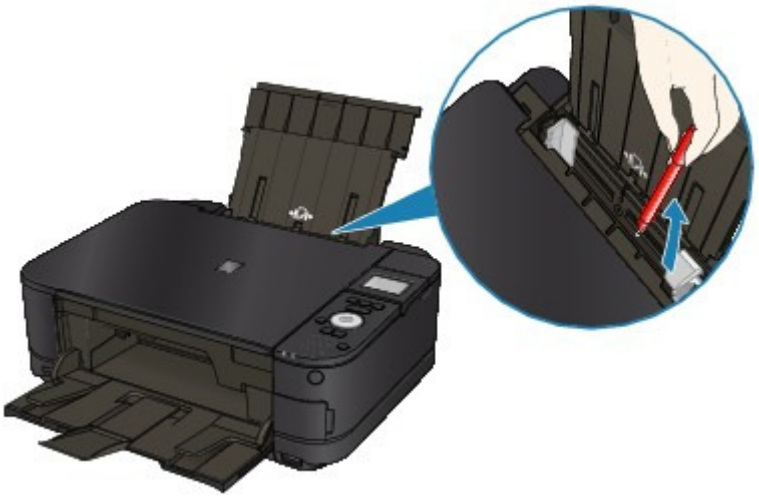

- **Comprobación 7: Limpie el rodillo de alimentación del papel.**

Mantenimiento

Nota

- La limpieza del rodillo de alimentación del papel desgastará el rodillo, por lo que sólo se debe realizar este procedimiento cuando sea necesario.

- **Comprobación 8: Si se introducen varias hojas de papel al mismo tiempo desde el cassette, limpie el interior del cassette.**

Para obtener información acerca de la limpieza del interior del cassette, consulte Mantenimiento .

- **Comprobación 9: ¿La cubierta posterior está completamente cerrada?**

El papel se puede atascar si la cubierta posterior no está completamente cerrada. Presione la cubierta posterior hasta que esté completamente cerrada.

Consulte Descripción del equipo para conocer la posición de la cubierta posterior.

Principio de página

U327

El papel no se introduce desde la fuente de papel especificada en el controlador de la impresora

- **Compruebe: ¿el ajuste de la fuente del papel no coincide en el programa de la aplicación y el controlador de la impresora?**

  Cambie el ajuste de la aplicación de software que corresponda al ajuste del controlador de la impresora, o bien haga clic en Opciones de impresión (Print Options) en la página Configurar página (Page Setup) en el controlador de impresora y seleccione Desactivar la configuración de la fuente de papel del software de la aplicación (Disable the paper source setting of the application software) en la pantalla Opciones de impresión (Print Options).

  Cuando el ajuste de la fuente del papel coincide entre el programa de la aplicación y el controlador de la impresora, el ajuste del software de la aplicación tiene preferencia.

Principio de página

U328

Atascos de papel

Nota

- Si debe apagar el equipo para quitar papel atascado durante la impresión, pulse el botón **Parar** **(Stop)** para cancelar los trabajos de impresión antes de apagar el equipo.

El papel está atascado en la ranura de salida del papel o en la bandeja posterior
El papel está atascado dentro del equipo, en la unidad de transporte
El papel atascado no se elimina al imprimir automáticamente a doble cara
Otros casos

Principio de página

U349

El papel está atascado en la ranura de salida del papel o en la bandeja posterior

Extraiga el papel mediante el siguiente procedimiento.

1. Tire suavemente del papel, bien desde la bandeja posterior, bien desde la ranura de salida de papel, lo que le resulte más fácil.

Nota

- Si el papel se rompe y queda algún resto en el interior, apague el equipo, abra la unidad de escaneado (cubierta) y quítelo.
  Tenga cuidado de no tocar los componentes del interior del equipo.
  Después de eliminar todo el papel, cierre la unidad de escaneado (cubierta) y vuelva a encender el equipo.
- Si no puede tirar del papel, apague el equipo y vuelva a encenderlo. Puede que el papel se expulse automáticamente.

2. Vuelva a cargar el papel y pulse el botón **OK** del equipo.

Si ha tenido que apagar el equipo en el paso 1, todos los trabajos en cola se habrán cancelado. Vuelva a imprimirlos, si fuera necesario.

Nota

- Al volver a cargar el papel en el equipo, asegúrese de que está utilizando un papel adecuado para imprimir y de que lo está cargando correctamente.
  Carga de papel/originales
- Para la impresión de documentos con fotografías o gráficos, se recomienda utilizar papel que no sea de tamaño A5; de lo contrario, la copia impresa podría doblarse y provocar atascos en la salida.

Si no puede extraer el papel o se rompe dentro del equipo, o bien si el error de atasco de papel continúa tras retirar el papel, póngase en contacto con el centro de servicio.

Principio de página

U350

El papel está atascado dentro del equipo, en la unidad de transporte

Extraiga el papel mediante el siguiente procedimiento.

1. Retire la cubierta posterior.

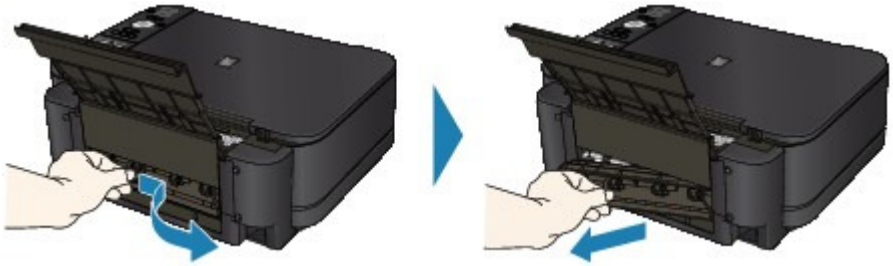

2. Tire del papel lentamente.

Nota

- Tenga cuidado de no tocar los componentes del interior del equipo.
- Si no puede tirar del papel, apague el equipo y vuelva a encenderlo. Puede que el papel se expulse automáticamente.

3. Coloque la cubierta posterior.

Presione el lateral izquierdo de la cubierta posterior hasta que esté completamente cerrada.

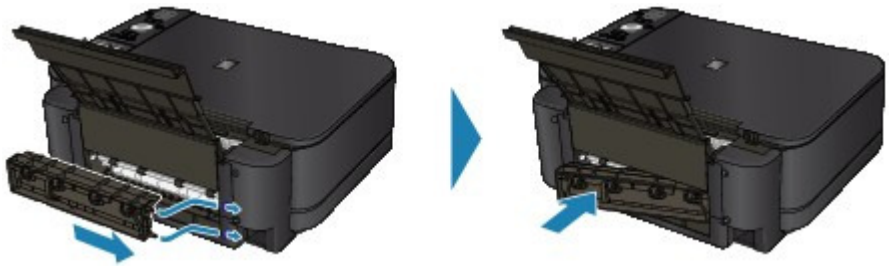

Si no ha podido retirar el papel con el paso 2:

4. Retire el cassette.

5. Tire del papel lentamente.

6. Si sobresale papel del cassette, extraiga el papel, alinéelo y cárguelo de nuevo en el cassette.

Si no ha eliminado el papel atascado con los pasos 1 a 5 al imprimir automáticamente a doble cara, compruebe la sección de transporte de doble cara.

➡ El papel atascado no se elimina al imprimir automáticamente a doble cara

Nota

- Al volver a cargar el papel en el equipo, asegúrese de que está utilizando el papel correcto y de que se está cargando correctamente.

  ➡ Carga de papel/originales

7. Vuelva a introducir el cassette y pulse el botón **OK** del equipo.

Si ha tenido que apagar el equipo en el paso 2, todos los trabajos en cola se habrán cancelado. Vuelva a imprimirlos, si fuera necesario.

Si no puede extraer el papel o se rompe dentro del equipo, o bien si el error de atasco de papel continúa tras retirar el papel, póngase en contacto con el centro de servicio.

Principio de página

U351

El papel atascado no se elimina al imprimir automáticamente a doble cara

Antes de extraer el papel atascado, consulte El papel está atascado dentro del equipo, en la unidad de transporte para quitarlo de la unidad de transporte. Si persiste el error de atasco de papel, siga el procedimiento que se indica a continuación para resolverlo.

1. Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente.

2. Retire el cassette.

   Si el papel está cargado en la bandeja posterior, quítelo y retraiga el soporte del papel.

3. Coloque la impresora hacia arriba con la parte izquierda hacia abajo.

Importante

- Cuando levante el equipo, tenga cuidado de que no la unidad de escaneado (cubierta) esté bien cerrada.

4. Tire suavemente del papel atascado para que no se rasgue.

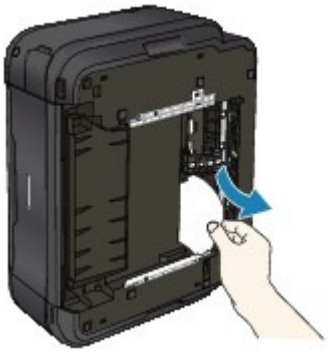

Nota

- Una vez retirado el papel atascado, coloque inmediatamente el equipo en su posición original.

5. Alinee el papel y, a continuación, cárguelo de nuevo en el cassette.

   Vuelva a cargar papel en la bandeja posterior, si fuera necesario.

Nota

- Al volver a cargar el papel en el equipo, asegúrese de que está utilizando el papel correcto y de que se está cargando correctamente.
  ➡ Carga de papel/originales

6. Introduzca de nuevo el cassette en el equipo.

7. Vuelva a enchufar el equipo y enciéndalo de nuevo.

   Se cancelarán todos los trabajos de la cola. Vuelva a imprimirlos, si fuera necesario.

Si no puede extraer el papel o se rompe dentro del equipo, o bien si el error de atasco de papel

continúa tras retirar el papel, póngase en contacto con el centro de servicio.

Principio de página

U353

Otros casos

Asegúrese de lo siguiente:

- **Comprobación 1: ¿Hay objetos extraños alrededor de la ranura de salida del papel?**
- **Comprobación 2: ¿Hay objetos extraños en la bandeja posterior?**

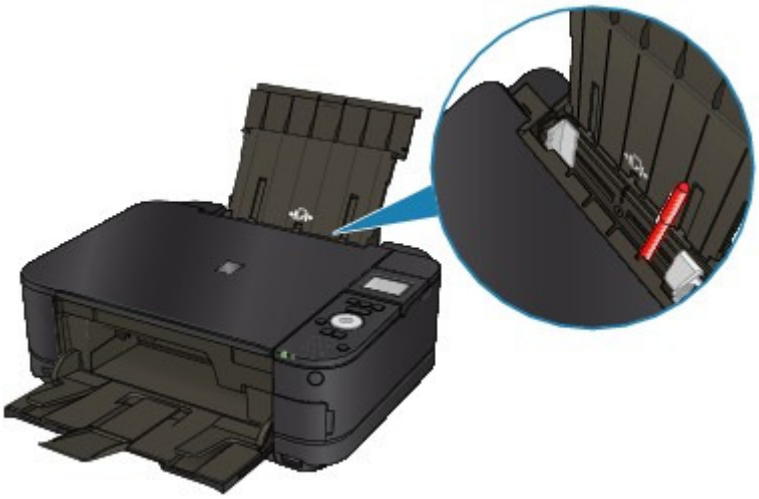

Si hay algún objeto extraño en la bandeja posterior, apague el equipo, desconéctelo de la fuente de alimentación y, a continuación, retire el objeto extraño.

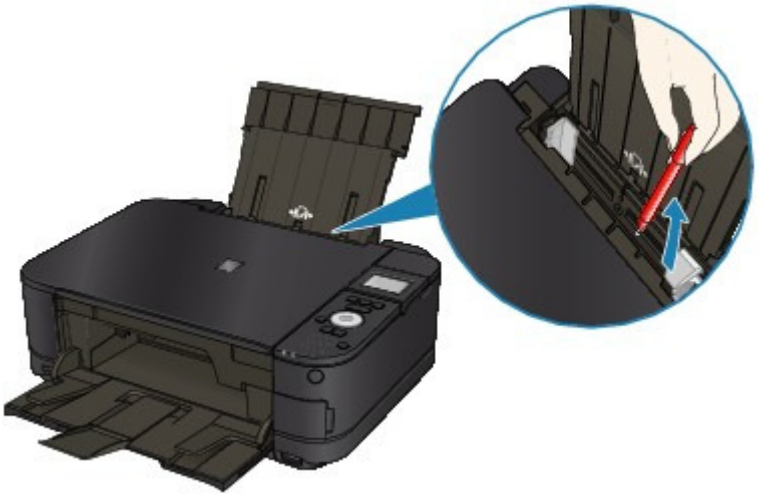

- **Comprobación 3: ¿La cubierta posterior está completamente cerrada?**
- **Comprobación 4: ¿Está curvado el papel?**

➡ Comprobación 3: Cargue el papel después de corregir su curvatura.

Principio de página

U331

En la pantalla del ordenador aparece un mensaje

Aparece Número de error: B200 Se ha producido un error en la impresora. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la impresora de la fuente de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

Aparece Número de error: **** Se ha producido un error en la impresora. Apague la impresora y enciéndala de nuevo. Si el problema no se resuelve, consulte el manual del usuario para obtener más información. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

Aparece un error relacionado con la impresión automática a doble cara

Aparece un error informando de que se ha desconectado el cable de alimentación

Error de escritura/Error de salida/Error de comunicación

Otros mensajes de error

Aparece la pantalla Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/escáner/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program)

Aparece Número de error: B200 Se ha producido un error en la impresora. Apague la impresora y desenchufe el cable de alimentación de la impresora de la fuente de alimentación. A continuación, póngase en contacto con el Centro de servicio. (Error Number: B200 A printer error has occurred. Turn the printer off and unplug the power cord of the printer from the power supply. Then contact the service center.)

Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente.

Póngase en contacto con el servicio técnico.

Aparece Número de error: **** Se ha producido un error en la impresora. Apague la impresora y enciéndala de nuevo. Si el problema no se resuelve, consulte el manual del usuario para obtener más información. (Error Number: **** A printer error has occurred. Turn the printer off and then on again. If this doesn't clear the error, see the user's guide for more detail.)

"****" se muestra en caracteres alfanuméricos y depende del error que se haya producido.

- **Aparece 5100 o 5110**

  Compruebe que el movimiento del soporte del cabezal de impresión está bloqueado.

  Cancele la impresión desde el ordenador y apague el equipo. Elimine el atasco de papel o el material de protección que esté impidiendo el movimiento del soporte del cabezal de impresión y vuelva a encender el equipo.

  Importante

  - Tenga cuidado de no tocar los componentes del interior del equipo. Si lo hace, puede que el equipo no imprima correctamente.
  - Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con el centro de servicio.

- **Aparece 6000**

  Si hay algún objeto situado frente al equipo, retírelo.

  Abra con suavidad la bandeja de salida del papel y, a continuación, apague y encienda el equipo.

- **Aparecen cuatro caracteres alfanuméricos y el mensaje "Se ha producido un error en la impresora."**

Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma de corriente.

Vuelva a enchufar el equipo y enciéndalo de nuevo.

Si no se soluciona el problema, póngase en contacto con el centro de servicio.

Aparece un error relacionado con la impresión automática a doble cara

- **Comprobación: consulte No se puede imprimir correctamente mediante la impresión automática a doble cara y lleve a cabo la acción adecuada.**

Aparece un error informando de que se ha desconectado el cable de alimentación

Es posible que se haya desenchufado el cable de alimentación mientras seguía el equipo en funcionamiento.
Compruebe el mensaje de error que aparece en el equipo y haga clic en Aceptar (OK).
El equipo iniciará la impresión.

Consulte Aviso sobre la desconexión del cable de alimentación para desenchufar el cable de alimentación.

Error de escritura/Error de salida/Error de comunicación

- **Comprobación 1: Si la luz de encendido (POWER) está apagada, asegúrese de que el cable de alimentación esté firmemente conectado y, a continuación encienda el equipo.**

  Mientras parpadee en color verde la luz de **encendido (POWER)** , el equipo se estará iniciando. Espere hasta que la luz de **encendido (POWER)** deje de parpadear y permanezca iluminada en verde.

- **Comprobación 2: Asegúrese de que el puerto de la impresora esté correctamente configurado en el controlador de la impresora.**

  * En las instrucciones siguientes, " **XXX**" equivale al nombre de su equipo.

  1. **Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.**

  2. **Seleccione Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) del menú Iniciar (Start).**

     En Windows Vista, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Impresoras (Printers).
     En Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) > Impresoras y faxes (Printers and Faxes).

  3. **Haga clic con el botón secundario en el icono Canon XXX Printer y, a continuación, seleccione Propiedades de impresora (Printer properties).**

     En Windows Vista o Windows XP, haga clic con el botón secundario en el icono Canon XXX Printer (donde "XXX" es el nombre del equipo) y elija después Propiedades (Properties).

  4. **Haga clic en la ficha Puertos (Ports) para confirmar la configuración de puertos.**

     Asegúrese de que el puerto llamado USBnnn (donde "n" es un número), en el que aparece Canon XXX Printer en la columna Impresora (Printer) está seleccionado para Imprimir en los siguientes puertos (Print to the following port(s)).
     - Si la opción es incorrecta:
       Vuelva a instalar los MP Drivers.
     - Si no se inicia la impresión aunque se haya seleccionado el puerto denominado USBnnn:
       Inicie Canon My Printer desde la bandeja de tareas, seleccione Diagnosticar y reparar impresora (Diagnose and Repair Printer). Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para establecer el puerto de impresora correcto y, a

continuación, elija Canon XXX Printer.
Si no se soluciona el problema, vuelva a instalar los MP Drivers.

- **Comprobación 3: Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al equipo y al ordenador.**

  Cuando el equipo esté conectado al ordenador mediante un cable USB, compruebe lo siguiente:

  - Si utiliza un dispositivo de relé, como un concentrador USB, desconéctelo, conecte el equipo directamente al ordenador e intente imprimir de nuevo. Si la impresión se inicia normalmente, existe un problema con el dispositivo de relé. Consulte al vendedor del dispositivo de relé para obtener más información.
  - El problema también puede deberse al cable USB. Sustitúyalo e intente imprimir de nuevo.

- **Comprobación 4: Asegúrese de que los MP Drivers estén instalados correctamente.**

  Desinstale los MP Drivers siguiendo el procedimiento descrito en Eliminación de MP Drivers innecesarios, introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador, ejecute la Instalación personalizada (Custom Install) y seleccione MP Drivers para volver a instalarlos.

- **Comprobación 5: Compruebe el estado del dispositivo en el equipo.**

  Siga el procedimiento que se describe a continuación para comprobar el estado del dispositivo.

  1. **Haga clic en Panel de control (Control Panel), Hardware y sonido (Hardware and Sound) y, a continuación, en Administrador de dispositivos (Device Manager).**

     Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario (User Account Control), siga las instrucciones en pantalla.
     En Windows XP, haga clic en Panel de control (Control Panel), Rendimiento y mantenimiento (Performance and Maintenance), Sistema (System) y, a continuación, haga clic en Administrador de dispositivos (Device Manager) en la hoja Hardware.

  2. **Haga doble clic en Controladoras de bus serie universal (Universal Serial Bus controllers) y, a continuación, en Compatibilidad con impresoras USB (USB Printing Support).**

     Si no aparece Compatibilidad con impresoras USB (USB Printing Support), asegúrese de que el equipo está conectado correctamente al ordenador.
     ➡Comprobación 3: Asegúrese de que el cable USB esté firmemente conectado al equipo y al ordenador.

  3. **Haga clic en la ficha General y asegúrese de que no haya ninguna indicación sobre un problema con el dispositivo.**

     Si se muestra un error de dispositivo, consulte la Ayuda de Windows para resolverlo.

Otros mensajes de error

- **Compruebe: Si un mensaje de error aparece fuera del monitor de estado de la impresora, compruebe lo siguiente:**
  - "No ha sido posible almacenar los datos en la cola de impresión debido a una falta de espacio en el disco" ("Could not spool successfully due to insufficient disk space")
    Elimine archivos innecesarios para aumentar el espacio libre en disco.
  - "No ha sido posible almacenar los datos en la cola de impresión debido a una falta de memoria" ("Could not spool successfully due to insufficient memory")
    Salga de otro software de aplicación que se esté ejecutando para aumentar la memoria disponible.
    Si aún así no puede imprimir, reinicie el equipo e intente imprimir de nuevo.
  - "No se ha encontrado el controlador de la impresora" ("Printer driver could not be found")

Desinstale el controlador de la impresora según el procedimiento descrito en Eliminación de MP Drivers innecesarios y, a continuación, vuelva a instalarlo.

- "No se pudo imprimir Nombre de aplicación - Nombre de archivo" ("Could not print Application name - File name")
  Intente volver a imprimir una vez haya terminado el trabajo actual.

Aparece la pantalla Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/escáner/fax (Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program)

Si está instalado este programa, al mes, tres y seis meses después de la instalación aparecerá una pantalla de confirmación pidiendo permiso para enviar información sobre el uso de la impresora y del software de aplicación. Pasado este periodo, aparecerá cada seis meses durante cuatro años aproximadamente.

Lea las instrucciones que aparezcan en la pantalla y siga el procedimiento que se indica a continuación.

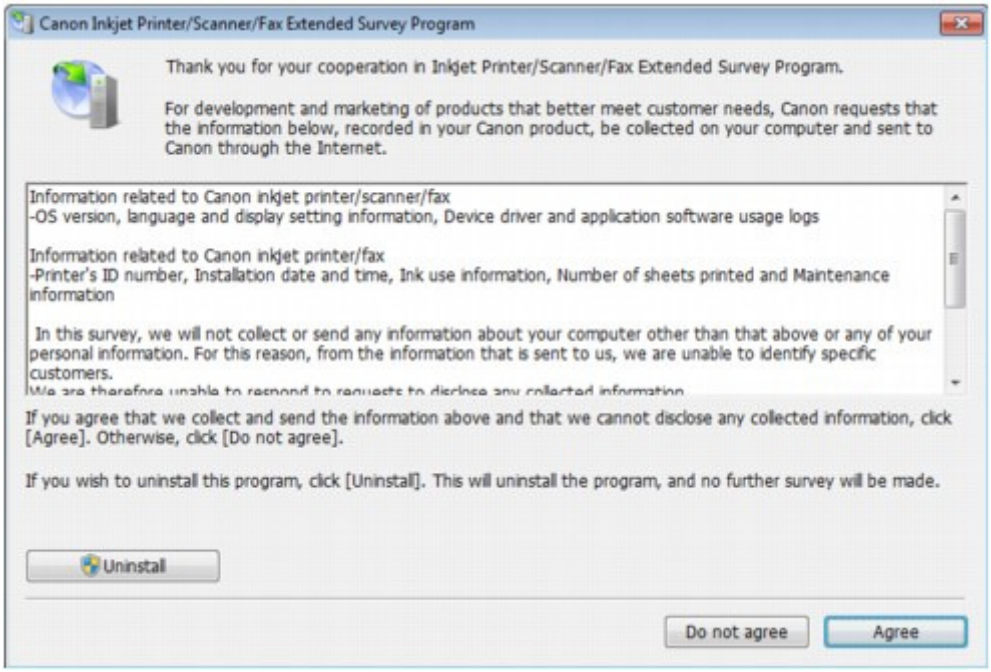
Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program
Thank you for your cooperation in Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.
For development and marketing of products that better meet customer needs, Canon requests that the information below, recorded in your Canon product, be collected on your computer and sent to Canon through the Internet.
Information related to Canon inkjet printer/scanner/fax
-OS version, language and display setting information, Device driver and application software usage logs
Information related to Canon inkjet printer/fax
-Printer's ID number, Installation date and time, Ink use information, Number of sheets printed and Maintenance information
In this survey, we will not collect or send any information about your computer other than that above or any of your personal information. For this reason, from the information that is sent to us, we are unable to identify specific customers.
If you agree that we collect and send the information above and that we cannot disclose any collected information, click [Agree]. Otherwise, click [Do not agree].
If you wish to uninstall this program, click [Uninstall]. This will uninstall the program, and no further survey will be made.
Uninstall
Do not agree
Agree

- **Si acepta participar en la encuesta:**

  Haga clic en Aceptar (Agree) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. La información sobre el uso de la impresora se enviará a través de Internet. Si ha seguido las instrucciones en pantalla, la información se enviará automáticamente a partir de la segunda vez y no volverá a aparecer la pantalla de confirmación.

  Nota

  - Durante el envío de la información, puede aparecer una pantalla de advertencia, como una pantalla de seguridad de Internet. En tal caso, confirme que el nombre del programa es "IJPLMUI.exe" y permita que se ejecute.
  - Si desactiva la casilla Enviar automáticamente a partir de la próxima vez (Send automatically from the next time), la información no se enviará automáticamente a partir de la segunda vez en adelante y en el momento de la siguiente encuesta aparecerá una pantalla de confirmación. Para enviar la información de forma automática, consulte Cambio de la configuración de la pantalla de confirmación .

- **Si no acepta participar en la encuesta:**

  Haga clic en No aceptar (Do not agree). Se cerrará la pantalla de confirmación y se omitirá la encuesta en ese momento. La pantalla de confirmación volverá a aparecer a los dos meses.

- **Para desinstalar Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/escáner/fax:**

Para desinstalar Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/ escáner/fax, haga clic en Desinstalar (Uninstall) y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- **Cambio de la configuración de la pantalla de confirmación:**

1. Seleccione los elementos del menú Inicio (Start) como se muestra a continuación.
   - En Windows 7 o Windows Vista, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Desinstalar un programa (Uninstall a program).
   - En Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Agregar o quitar programas (Add or Remove Programs).

   Nota

   - En Windows 7 o Windows Vista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación o advertencia al instalar, desinstalar o iniciar software.
     Este cuadro de diálogo aparece cuando se requieren derechos de administración para realizar una tarea.
     Si ha iniciado sesión en una cuenta de administrador, siga las instrucciones en pantalla.
2. Seleccione Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/ escáner/fax (Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program).
3. Seleccione Cambiar (Change).

   Si selecciona Sí (Yes) después de haber seguido las instrucciones en pantalla, la pantalla de confirmación se mostrará en el momento de la siguiente encuesta.
   Si selecciona No, la información se enviará automáticamente.

   Nota

   - Si selecciona Desinstalar (Uninstall) (o Quitar (Remove)), se desinstala Extended Survey Program sobre impresora de inyección de tinta/escáner/fax. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Principio de página

U332

No se puede imprimir correctamente mediante la impresión automática a doble cara

- **Comprobación: ¿el tamaño de página o el tipo de soporte es el adecuado?**
  - Compruebe que el tamaño del papel sea adecuado para la impresión automática a doble cara.
    Los tamaños de papel adecuados para la impresión automática a doble cara son A4, Carta, A5, y B5.
    Cargue papel de tamaño adecuado y, a continuación, pulse el botón **OK** del equipo.
  - Asegúrese de que la configuración de Tamaño de página o Tamaño de papel coincida con el tamaño real del papel y de que dicho tamaño sea adecuado para la impresión automática a doble cara.
    En primer lugar, compruebe la configuración de Tamaño de página de la aplicación desde la que esté imprimiendo.
    A continuación, compruebe la configuración de Tamaño de página (Page Size) en la ficha Configurar página (Page Setup) de la ventana de configuración del controlador de impresora.

    Nota

    - Puede que la impresión a doble cara no se encuentre disponible, dependiendo de la versión del software de la aplicación.

  - Asegúrese de que el tipo de papel cargado es adecuado para la impresión automática a doble cara en la ficha Principal (Main) de la ventana de configuración del controlador de impresora.

Para cambiar a la impresión manual a doble cara, lleve a cabo el siguiente procedimiento.

Abra la ventana de configuración del controlador de impresora, desactive la casilla Automático (Automatic) en la ficha Configurar página (Page Setup) y vuelva a imprimir.

Al realizar la impresión manual a doble cara, tenga en cuenta lo siguiente.

- Si va a imprimir tres o más páginas de un documento con la impresión manual a doble cara, un lado de todas las hojas del papel se imprimirá primero. Dé la vuelta al papel y vuelva a cargarlo en el equipo y así se imprimirá el reverso de todas las hojas de papel. Tenga cuidado para no cambiar el orden del papel en la pila.
- El procedimiento para dar la vuelta al papel varía en función del lado de grapado y la orientación de la impresión. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Principio de página

U333

Para usuarios de Windows

No se abre el monitor del estado de la impresora

- **Compruebe: ¿está activado el monitor del estado de la impresora?**

  Asegúrese de que se ha seleccionado Activar monitor de estado (Enable Status Monitor) en el menú Opciones (Option) del monitor de estado de la impresora.

  1. **Abra la ventana de configuración del controlador de impresora.**

     Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora

  2. **En la ficha Mantenimiento (Maintenance), haga clic en Ver estado de la impresor (View Printer Status).**

  3. **Seleccione Activar monitor de estado (Enable Status Monitor) en el menú Opciones (Option) si no está seleccionado.**

- **Si utiliza Windows 7 o Windows Vista:**

Inicio de MP Navigator EX cuando se pulsa el botón Color o Negro (Black) del equipo

- **Comprobación: especifique la respuesta al pulsar el botón Color o Negro (Black) del equipo.**

  Siga el procedimiento que se indica a continuación para especificar la respuesta en el ordenador.

  - **Si utiliza Windows 7:**

    1. **Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.**

    2. **Seleccione Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) del menú Iniciar (Start).**

    3. **Haga clic con el botón secundario en el icono Canon XXX Printer (donde "XXX" es el nombre del equipo) y después seleccione Propiedades de digitalización (Scan properties).**

       Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario (User Account Control), haga clic en Sí (Yes).

    4. **Haga clic en la ficha Eventos (Events) de la pantalla Propiedades de WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (donde "XXX" es el nombre del equipo).**

    5. **Seleccione Iniciar este programa (Start this program) en Acciones (Actions) y, a continuación, elija MP Navigator EX Ver4.0 en el menú desplegable.**

       Elija un evento en el menú desplegable Seleccione un evento (Select an event) y, a continuación, MP Navigator EX Ver4.0 para iniciarlo con cada evento. Si MP Navigator EX Ver4.0 ya está seleccionado para cada evento, haga clic en Cancelar (Cancel).

6. **Haga clic en Aceptar (OK).**

- **Si utiliza Windows Vista:**

1. **Inicie sesión con una cuenta de usuario con privilegios de administrador.**

2. **Seleccione el menú Iniciar (Start) > Panel de control (Control Panel) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Escáneres y cámaras (Scanners and Cameras).**

3. **Seleccione WIA Canon XXX ser (donde "XXX" es el nombre del equipo) y, a continuación, haga clic en el botón Propiedades (Properties).**

   Si aparece la pantalla Control de cuentas de usuario (User Account Control), haga clic en Continuar (Continue).

4. **Haga clic en la ficha Eventos (Events) de la pantalla Propiedades de WIA Canon XXX ser (WIA Canon XXX ser Properties) (donde "XXX" es el nombre del equipo).**

5. **Seleccione Iniciar este programa (Start this program) en Acciones (Actions) y, a continuación, elija MP Navigator EX Ver4.0 en el menú desplegable.**

   Elija un evento en el menú desplegable Seleccione un evento (Select an event) y, a continuación, MP Navigator EX Ver4.0 para iniciarlo con cada evento. Si MP Navigator EX Ver4.0 ya está seleccionado para cada evento, haga clic en Cancelar (Cancel).

6. **Haga clic en Aceptar (OK).**

Principio de página

U334

Aparece un mensaje de error en el dispositivo compatible con PictBridge

A continuación se presentan los posibles errores que pueden aparecer cuando se imprime directamente desde un dispositivo compatible con PictBridge y las medidas que se deben llevar a cabo para eliminarlos.

Nota

- En esta sección se describen los errores que pueden aparecer con dispositivos Canon compatibles con PictBridge. Las operaciones y mensajes de error pueden variar en función del dispositivo que se esté utilizando. Para los errores de los dispositivos compatibles con PictBridge que no sean Canon, compruebe el código de error que aparezcan en la pantalla LCD y tome las medidas oportunas para resolverlos. Para obtener más información, consulte En la pantalla LCD aparece un mensaje de error .
- Para obtener información sobre los errores indicados en el dispositivo compatible con PictBridge y su solución, consulte también el manual de instrucciones del dispositivo. Para otros problemas con el dispositivo, póngase en contacto con el fabricante.

Mensaje de error en el dispositivo compatible con PictBridge	Acción
"Impresora en uso"	Si el equipo está imprimiendo desde el ordenador o se está calentando, espere a que termine. Cuando esté preparado, empezará a imprimir automáticamente.
"No hay papel"	Cargue papel en la bandeja posterior y seleccione Continuar (Continue)* en la pantalla del dispositivo compatible con PictBridge. * Para reanudar la impresión, también puede pulsar el botón **OK** del equipo en lugar de seleccionar Continuar (Continue) en el dispositivo.
"Atasco de papel"	Seleccione Parar (Stop) en la pantalla del dispositivo compatible con PictBridge para detener la impresión. Retire el papel atascado, cargue papel nuevo, pulse el botón **OK** del equipo e intente imprimir de nuevo.
"Tapa impresora abierta"	Cierre la unidad de escaneado (cubierta) del equipo.
"Depósito residual lleno"/"Absorbedor de tinta lleno"	El absorbedor de tinta está casi lleno. Comprobación: consulte Absorbedor de tinta casi lleno. (The ink absorber is almost full.) en En la pantalla LCD aparece un mensaje de error y lleve a cabo la acción correspondiente.
"No hay tinta"/"Error de cassette de tinta"	El depósito de tinta se ha instalado correctamente o está vacío. Compruebe el mensaje de error en la pantalla LCD y lleve a cabo la acción oportuna para corregirlo. ➡ En la pantalla LCD aparece un mensaje de error

"Error de tinta"	Se ha instalado un depósito que anteriormente estaba vacío. Comprobación: consulte No se puede detectar correctamente el nivel restante de tinta. (The remaining level of the ink cannot be correctly detected.) en En la pantalla LCD aparece un mensaje de error y realice la acción adecuada.
"Error Hard"	Se han producido errores en el depósito de tinta. Sustituya el depósito. ➡ Mantenimiento

Principio de página

U335

No se puede imprimir correctamente desde un dispositivo con comunicación inalámbrica

- **Compruebe: ¿es posible la impresión mediante comunicación por Bluetooth?**

  Impresión desde un teléfono móvil mediante comunicación por Bluetooth

Principio de página

U338

No se puede extraer la tarjeta de memoria

Póngase en contacto con el servicio técnico.

Importante

- No intente, bajo ningún concepto, retirar la tarjeta de memoria utilizando una varilla o unas pinzas. Si lo hace, podría estropear el equipo.

Nota

- Se requieren adaptadores exclusivos para las siguientes tarjetas de memoria. Introduzca estas tarjetas en el equipo con los adaptadores conectados.
  miniSD Card/miniSDHC Card/microSD Card/microSDHC Card/xD-Picture Card/xD-Picture Card Tipo M/xD-Picture Card Tipo H/Memory Stick Micro/RS-MMC/MMCmobile

Principio de página

S901

Problemas con el escaneado

- El escáner no funciona
- ScanGear (controlador de escáner) no se inicia
- Aparece un mensaje de error y no se muestra la pantalla de ScanGear (controlador de escáner)
- La calidad de escaneado (imagen mostrada en el monitor) es pobre
- La imagen escaneada está rodeada de áreas blancas
- No se pueden escanear varios documentos a la vez
- No se puede escanear correctamente en el Modo de escaneado automático
- La velocidad de escaneado es muy lenta
- Se muestra el mensaje "No hay suficiente memoria."
- El ordenador deja de funcionar durante el escaneado
- El escáner no funciona después de actualizar Windows

Principio de página

S902

El escáner no funciona

Comprobación 1: asegúrese de que el equipo esté encendido.

Comprobación 2: conecte el cable USB a un puerto USB distinto del ordenador.

Comprobación 3: si el cable USB está conectado a un concentrador USB, extráigalo y conéctelo a un puerto USB del ordenador.

Comprobación 4: reinicie el ordenador.

Principio de página

S903

ScanGear (controlador de escáner) no se inicia

Comprobación 1: asegúrese de que los MP Drivers estén instalados.

Si no están instalados, introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador, seleccione Instalación personalizada (Custom Install) e instale MP Drivers.

Comprobación 2: en el menú Archivo (File) de la aplicación, seleccione Selección del origen (Select Source) y elija el equipo.

Importante

- No seleccione el nombre de modelo que incluye la palabra WIA.

Nota

- El funcionamiento puede variar dependiendo de la aplicación.

Comprobación 3: inicio desde una aplicación compatible con TWAIN.

Principio de página

S904

Aparece un mensaje de error y no se muestra la pantalla de ScanGear (controlador de escáner)

Comprobación 1: asegúrese de que el equipo esté encendido.

Comprobación 2: apague el equipo, vuelva a conectar el cable USB y enchufe nuevamente el cable de alimentación.

Comprobación 3: conecte el cable USB a un puerto USB distinto del ordenador.

Comprobación 4: si el cable USB está conectado a un concentrador USB, extráigalo y conéctelo a un puerto USB del ordenador.

Comprobación 5: asegúrese de que los MP Drivers estén instalados.

Si no están instalados, introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador, seleccione Instalación personalizada (Custom Install) e instale MP Drivers.

Comprobación 6: en el menú Archivo (File) de la aplicación, seleccione Selección del origen (Select Source) y elija el equipo.

Nota

- El funcionamiento puede variar dependiendo de la aplicación.

Comprobación 7: compruebe que la aplicación sea compatible con TWAIN.

No es posible abrir ScanGear (controlador de escáner) desde aplicaciones incompatibles con TWAIN.

Comprobación 8: salga de ScanGear si se está ejecutando en otra aplicación.

Principio de página

S905

La calidad de escaneado (imagen mostrada en el monitor) es pobre

Comprobación 1: aumente la resolución de escaneado.

➡ Resolución

Comprobación 2: establezca una escala del 100%.

Algunas aplicaciones no muestran las imágenes claramente si la imagen es demasiado pequeña.

Comprobación 3: si aparece muaré (patrón de líneas), lleve a cabo las siguientes medidas y repita el escaneado.

- En la ficha Modo básico (Basic Mode) de ScanGear (controlador de escáner), seleccione Revista (Color) (Magazine(Color)) en Selección del origen (Select Source).
  ➡ Ficha Modo básico (Basic Mode)
- En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear, configure Destramar (Descreen) de Configuración de imagen (Image Settings) como ACTIVADO (ON).
  ➡ Configuración de imagen (Image Settings)

  Nota

  - Si aparece el efecto muaré al escanear una fotografía de impresión digital, lleve a cabo las medidas anteriores y repita el escaneado.
- Si utiliza MP Navigator EX, establezca el Tipo de documento (Document Type) como Revista (color) (Magazine(Color)) o active Destramar (Descreen) en el cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) y repita el escaneado.
  ➡ Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

Comprobación 4: compruebe la profundidad de color del monitor.

- **Windows 7:**

  En el menú Iniciar (Start), seleccione Panel de control (Control Panel) > Apariencia y personalización (Appearance and Personalization) > Ajustar resolución de pantalla (Adjust screen resolution) > Configuración avanzada (Advanced settings).
  En la ficha Monitor del cuadro de diálogo que aparezca, establezca Colores (Colors) en Color de alta densidad (16 bits) (High Color (16 bit)) o Color verdadero (32 bits) (True Color (32 bit)).
- **Windows Vista:**

  En el menú Inicio (Start), seleccione Panel de control (Control Panel) > Apariencia y personalización (Appearance and Personalization) > Ajustar resolución de pantalla (Adjust screen resolution) para abrir el cuadro de diálogo Configuración de pantalla (Display Settings). Establezca la calidad de color como Media (16 bits) (Medium (16 bit)) o La más alta (32 bits) (Highest (32 bit)).
- **Windows XP:**

  En el menú Inicio (Start), seleccione Panel de control (Control Panel) > Pantalla (Display) para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de Pantalla (Display Properties). En la ficha Configuración (Settings), establezca Calidad del color (Color quality) en Media (16 bits) (Medium (16 bit)) o La más alta (32 bits) (Highest (32 bit)).

Comprobación 5: limpie la platina y la cubierta de documentos.

➡ Limpieza del cristal de la platina y de la cubierta de documentos

Comprobación 6: si el documento está en mal estado (sucio, desvaído,

etc.), utilice las funciones Reducción de polvo y arañazos (Reduce Dust and Scratches), Corrección de difuminado (Fading Correction), Corrección de grano (Grain Correction), etc. de Configuración de imagen (Image Settings) de la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear.

Configuración de imagen (Image Settings)

Comprobación 7: si el tono de color de las imágenes es diferente al del documento original, lleve a cabo las siguientes medidas y repita el escaneado.

- En la ficha Modo avanzado (Advanced Mode) de ScanGear, configure Ajuste de imagen (Image Adjustment) de Configuración de imagen (Image Settings) como Ninguno (None).

  Configuración de imagen (Image Settings)

- En la ficha Configuración de color (Color Settings) del cuadro de diálogo Preferencias (Preferences) de ScanGear, especifique Coincidencia de color (Color Matching).

  Ficha Configuración de color (Color Settings)

Principio de página

S906

La imagen escaneada está rodeada de áreas blancas

Comprobación: especifique el área de escaneado.

En una vista de imagen completa, haga clic en (Recorte automático, Auto Crop) de ScanGear para mostrar automáticamente el marco de recorte (área de escaneado) en función del tamaño del documento.

También es posible especificar manualmente el área de escaneado en la vista de miniatura o si el documento tiene márgenes blanco (por ejemplo, en fotografías), o bien si se desea crear marcos de recorte personalizados.

Ajuste de los marcos de recorte

Principio de página

S907

No se pueden escanear varios documentos a la vez

Comprobación 1: asegúrese de que los documentos estén colocados correctamente en la platina.

Colocación de los documentos

Comprobación 2: si es el caso, escanee cada elemento individualmente.

Algunas aplicaciones no admiten el escaneado de varias imágenes.

Principio de página

S916

No se puede escanear correctamente en el Modo de escaneado automático

Comprobación 1: asegúrese de que los documentos estén colocados correctamente en la platina.

Colocación de los documentos

Comprobación 2: es posible que no se admita el escaneado de varias imágenes.

Algunas aplicaciones no admiten el escaneado de varias imágenes. Si es el caso, escanee cada imagen individualmente.

Principio de página

S908

La velocidad de escaneado es muy lenta

Comprobación 1: para ver la imagen en un monitor, establezca la resolución de salida en torno a 150 ppp. Para imprimir, establézcala en torno a 300 ppp.

Resolución

Comprobación 2: establezca Corrección de difuminado (Fading Correction), Corrección de grano (Grain Correction), etc. en Ninguno (None).

Configuración de imagen (Image Settings)

Comprobación 3: en MP Navigator EX, desactive las casillas de verificación Corregir documento torcido (Correct slanted document) / Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images) y vuelva a escanear.

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)

Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

Principio de página

Guía avanzada

S909

Se muestra el mensaje "No hay suficiente memoria."

Comprobación 1: salga de las demás aplicaciones e inténtelo de nuevo.

Comprobación 2: reduzca la resolución o el tamaño de salida y repita el escaneado.

Resolución

Principio de página

S910

El ordenador deja de funcionar durante el escaneado

Comprobación 1: reinicie el ordenador, reduzca la resolución de salida en ScanGear (controlador de escáner) y vuelva a escanear.

Comprobación 2: suprima los archivos innecesarios para obtener espacio suficiente en el disco duro y vuelva a escanear.

Cuando el tamaño de la imagen es demasiado grande (por ejemplo, cuando se escanea un documento grande a alta resolución), puede aparecer un mensaje de error si no hay espacio suficiente en el disco duro para escanear y guardar.

Comprobación 3: para Ubicación de los archivos temporales (Location of Temporary Files) en MP Navigator EX, especifique una carpeta en una unidad con suficiente espacio disponible.

Ficha General

Comprobación 4: puede que haya varios dispositivos conectados a los puertos USB.

Desconecte otros dispositivos.

Principio de página

S911

El escáner no funciona después de actualizar Windows

Comprobación: desconecte cable USB, desinstale los MP Drivers y MP Navigator EX y, a continuación, vuelva a instalarlos.

- **Paso 1: desinstale los MP Drivers.**

  Consulte " Eliminación de MP Drivers innecesarios " para conocer los detalles.

- **Paso 2: desinstale MP Navigator EX.**

  1. Desde el menú Iniciar (Start) seleccione Todos los programas (All Programs) > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > Desinstalar MP Navigator EX (MP Navigator EX Uninstall).

     Nota

     - En Windows 7 o Windows Vista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación o advertencia al instalar, desinstalar o iniciar software.
       Este cuadro de diálogo aparece cuando se requieren derechos de administración para realizar una tarea.
       Si ha iniciado sesión en una cuenta de administrador, siga las instrucciones en pantalla.

  2. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí (Yes).

  3. Cuando la desinstalación haya finalizado, haga clic en Aceptar (OK).

     Se desinstalará MP Navigator EX.

- **Paso 3: reinstale los MP Drivers y MP Navigator EX.**

  Introduzca el *CD-ROM de instalación (Setup CD-ROM)* en la unidad de disco del ordenador, seleccione Instalación personalizada (Custom Install) y vuelva a instalar MP Drivers y MP Navigator EX.

Principio de página

S930

Problemas de software

- El programa de software de correo electrónico que desea usar no aparece en la pantalla para poder seleccionarlo
- La imagen escaneada se imprime ampliada (o reducida)
- La imagen escaneada aparece ampliada (o reducida) en el monitor del ordenador
- La imagen escaneada no se abre

Principio de página

S931

El programa de software de correo electrónico que desea usar no aparece en la pantalla para poder seleccionarlo

Comprobación 1: es posible que MP Navigator EX no sea compatible con el programa de correo electrónico.

Los programas de correo electrónico indicados a continuación son compatibles. (Las imágenes se adjuntan al mensaje de correo automáticamente).

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

Comprobación 2: si un programa de correo electrónico no funciona correctamente, asegúrese de que la configuración MAPI del programa se encuentre activada.

Para activar la configuración MAPI, consulte el manual de instrucciones del programa de correo electrónico en cuestión.

Comprobación 3: si utiliza un programa de correo electrónico distinto de los indicados anteriormente, seleccione Ninguno (adjuntar manualmente) (None (Attach Manually)) cuando se solicite la selección de un programa y adjunte la imagen escaneada manualmente.

Principio de página

S932

La imagen escaneada se imprime ampliada (o reducida)

Comprobación: establezca el tamaño de impresión en la aplicación.

Principio de página

S933

La imagen escaneada aparece ampliada (o reducida) en el monitor del ordenador

Comprobación 1: modifique la configuración de presentación en la aplicación.

Para obtener más detalles, consulte el manual de la aplicación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.

Nota

- No es posible reducir el tamaño de la imagen en Paint. Para reducir el tamaño de presentación, abra las imágenes en una aplicación.

Comprobación 2: modifique la configuración de resolución en ScanGear (controlador de escáner) y vuelva a escanear.

A mayor resolución, mayor será el tamaño de la imagen resultante.

Resolución

Principio de página

S934

La imagen escaneada no se abre

Comprobación: si el formato de archivo no es compatible con la aplicación, escanee la imagen de nuevo y guárdela en un formato de archivo más habitual, como JPEG.

Para obtener más detalles, consulte el manual de la aplicación. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante de la aplicación.

Principio de página

S940

Problemas con MP Navigator EX

- No es posible escanear con el tamaño correcto
- El tamaño o la posición de la imagen no se detectan correctamente al escanear mediante el panel de control
- El documento está colocado correctamente, pero la imagen se escanea torcida
- El documento está colocado correctamente, pero la orientación es diferente en la imagen escaneada

Principio de página

Guía avanzada

S941

No es posible escanear con el tamaño correcto

Comprobación 1: asegúrese de que los documentos estén colocados correctamente en la platina.

Colocación de los documentos

Comprobación 2: establezca el valor real de Tamaño del documento (Document Size) y vuelva a escanear.

Si no encuentra el tamaño adecuado, escanee con un tamaño mayor y recorte la imagen.

Consulte información detallada en barra de herramientas ((Recortar) (Trimming)) de la " Ventana Corregir/Mejorar imágenes (Correct/Enhance Images) ".

Principio de página

S942

El tamaño o la posición de la imagen no se detectan correctamente al escanear mediante el panel de control

Comprobación 1: asegúrese de que los documentos estén colocados correctamente en la platina.

Colocación de los documentos

Comprobación 2: compruebe que la configuración sea la correcta para el tipo de documento.

Si no puede escanear correctamente con Escaneado automático (Auto Scan), especifique el tipo y tamaño del documento.

- **Al escanear usando el panel de control**

  Ajuste de los elementos con el panel de control del equipo

- **Al escanear con MP Navigator EX**

  Escaneado de fotos y documentos

Principio de página

S943

El documento está colocado correctamente, pero la imagen se escanea torcida

Comprobación: en MP Navigator EX, quite la marca de la casilla de verificación Corregir documento torcido (Correct slanted document) y vuelva a escanear.

- Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)
- Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)
- Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

Principio de página

S944

El documento está colocado correctamente, pero la orientación es diferente en la imagen escaneada

Comprobación: en MP Navigator EX, quite la marca de la casilla de verificación Detectar la orientación de los documentos de texto y girar las imágenes (Detect the orientation of text documents and rotate images) y vuelva a escanear.

- Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (fotos/documentos)
- Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (pantalla de modo de Un clic)
- Cuadro de diálogo Configuración de escaneado (Scan Settings) (Configuración del botón de escaneado)

Principio de página

U150

No se pueden utilizar los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM

No se puede acceder a CREATIVE PARK PREMIUM

- **Comprobación 1: ¿está encendido el equipo?**

  Si el equipo está apagado, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha pantalla, encienda el equipo y vuelva a acceder entonces a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 2: ¿está conectado correctamente el equipo al ordenador?**

  Si el equipo no está conectado al ordenador, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha pantalla, conecte bien el equipo al ordenador y vuelva a acceder entonces a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 3: ¿Tiene instalados correctamente depósitos de tinta?**

  Si no tiene instalados correctamente depósitos de tinta originales Canon, aparece un mensaje de error en la pantalla del ordenador. Siga las instrucciones de la pantalla del ordenador, asegúrese de tener instalados correctamente depósitos de tinta originales Canon de todos los colores y, a continuación, vuelva a acceder a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 4: ¿se está ejecutando alguna operación en el equipo?**

  Si se está ejecutando alguna operación en el equipo, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha pantalla, asegúrese de que la operación haya terminado y vuelva a acceder entonces a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 5: ¿está instalado el controlador de impresora?**

  Si el controlador de impresora no está instalado, el menú de CREATIVE PARK PREMIUM no aparecerá en Solution Menu EX. Instale el controlador de impresora y acceda después a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 6: ¿se ha seleccionado el equipo en Solution Menu EX?**

  Si el equipo no está seleccionado en Solution Menu EX, el menú de CREATIVE PARK PREMIUM no aparecerá en Solution Menu EX. Seleccione el equipo en Seleccionar modelo (Select Model) en Configuración de Solution Menu EX (Solution Menu EX's Settings) en el menú Ayuda y configuración (Help & Settings) y acceda después a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 7: ¿está habilitada la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora?**

  Si la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora no está habilitada, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha pantalla, compruebe que la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora está habilitada y vuelva a acceder entonces a CREATIVE PARK PREMIUM.

  Nota

  - Para habilitar la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora, marque la casilla de verificación Habilitar compatibilidad bidireccional (Enable bidirectional support) de la ficha Puertos (Ports) de Propiedades (Properties) del controlador de impresora.

- **Comprobación 8: ¿el equipo está conectado al ordenador mediante comunicación por Bluetooth?**

Si el equipo se conecta al ordenador mediante comunicación por Bluetooth, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Conecte el equipo mediante un cable USB y vuelva a acceder entonces a CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 9: ¿dispone de acceso a Internet?**

  Para acceder a CREATIVE PARK PREMIUM es necesario tener conexión a Internet. Asegúrese de que el ordenador dispone de conexión a Internet y vuelva a acceder entonces a CREATIVE PARK PREMIUM.

No se pueden imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM

- **Comprobación 1: ¿está instalado Easy-PhotoPrint EX?**

  Si Easy-PhotoPrint EX no está instalado, no se pueden imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM. Instale Easy-PhotoPrint EX, seleccione el menú de impresión de contenidos en Solution Menu EX e imprima entonces los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 2: ¿ha descargado e instalado los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM?**

  Antes de imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM, descárguelos e instálelos en el ordenador y vuelva a comenzar a imprimir entonces. Los contenidos no aparecerán si el número de copias supera el límite de impresiones o si ha finalizado el periodo de validez. Acceda a CREATIVE PARK PREMIUM para comprobar el límite de impresiones o el periodo de validez de cada contenido.

- **Comprobación 3: ¿intenta imprimir contenidos que necesitan un tamaño de papel grande incompatible con el equipo?**

  Si intenta imprimir contenidos que necesitan un tamaño de papel grande incompatible con el equipo, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha pantalla y compruebe que el tamaño de papel es adecuado para el contenido.

- **Comprobación 4: ¿Tiene instalados correctamente depósitos de tinta?**

  Si no tiene instalados correctamente depósitos de tinta originales Canon, aparece un mensaje de error en la pantalla del ordenador. Siga las instrucciones de la pantalla del ordenador, asegúrese de tener instalados correctamente depósitos de tinta originales Canon de todos los colores y, a continuación, vuelva a imprimir el contenido de CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 5: ¿se está ejecutando alguna operación en el equipo?**

  Si se está ejecutando alguna operación en el equipo, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha pantalla, asegúrese de que la operación haya terminado y vuelva a imprimir entonces los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 6: ¿está instalado el controlador de impresora?**

  Si el controlador de impresora no está instalado, no se pueden imprimir los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM. Instale el controlador de impresora y vuelva a imprimir entonces los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 7: ¿se ha seleccionado el equipo en Solution Menu EX?**

  Si el equipo no está seleccionado en Solution Menu EX, el menú de CREATIVE PARK PREMIUM no aparecerá en Solution Menu EX. Seleccione el equipo en Seleccionar modelo (Select Model) en Configuración de Solution Menu EX (Solution Menu EX's Settings) en el menú Ayuda y configuración (Help & Settings) e imprima después los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.

- **Comprobación 8: ¿está habilitada la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora?**

  Si la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora no está habilitada, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Siga las instrucciones de dicha

pantalla, compruebe que la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora está habilitada y vuelva a imprimir entonces los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.

Nota

- Para habilitar la compatibilidad bidireccional del controlador de impresora, marque la casilla de verificación Habilitar compatibilidad bidireccional (Enable bidirectional support) de la ficha Puertos (Ports) de Propiedades (Properties) del controlador de impresora.

- **Comprobación 9: ¿el equipo está conectado al ordenador mediante comunicación por Bluetooth?**

  Si el equipo se conecta al ordenador mediante comunicación por Bluetooth, en la pantalla del ordenador aparecerá un mensaje de error. Conecte el equipo mediante un cable USB y vuelva a imprimir entonces los contenidos de CREATIVE PARK PREMIUM.

Principio de página

U151

Si no puede resolver el problema

Si no puede solucionar el problema de ninguna de las formas descritas en este capítulo, póngase en contacto con el vendedor del equipo o con el centro de servicio.

El personal del servicio técnico de Canon ha recibido la formación adecuada para prestar una asistencia técnica satisfactoria a los clientes.

⚠ Precaución

- Si el equipo emite ruidos, humo u olores inusuales, apáguelo inmediatamente. Desenchufe el cable de alimentación eléctrica de la toma y póngase en contacto con el vendedor o con el centro de servicio. Jamás intente reparar o desmontar el equipo usted mismo.
- Si los clientes intentan reparar o desmontar el equipo, se invalidará cualquier garantía, haya expirado o no.

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, verifique la siguiente información:

- Nombre del producto:
  * El nombre del equipo se encuentra en la portada frontal del manual de instalación.
- Número de serie: consulte el manual de instalación
- Detalles del problema.
- Qué ha intentado hacer para resolver el problema y sus resultados.

Principio de página

U340

Preguntas más frecuentes

- No hay resultados de impresión/La impresión es borrosa/Los colores son incorrectos/Rayas blancas
- El equipo se mueve pero no expulsa tinta
- No se pueden instalar los MP Drivers
- No comienza la impresión
- La copia o la impresión se detienen antes de terminar
- Error de escritura/Error de salida/Error de comunicación
- Los resultados de la impresión no son satisfactorios
- Atascos de papel
- El papel no entra correctamente

Principio de página

P036

Instrucciones de uso (controlador de impresora)

Este controlador de impresora está sujeto a las siguientes restricciones. Cuando utilice el controlador de impresora, tenga en cuenta lo que se indica a continuación.

Restricciones del controlador de impresora

- En función del documento que se vaya a imprimir, el método de alimentación de papel especificado en el controlador de impresora puede no funcionar correctamente.
  Si esto ocurre, abra la ventana de configuración del controlador de impresora en el cuadro de diálogo Imprimir (Print) del software de aplicación y compruebe la configuración de Fuente de papel (Paper Source) en la ficha Principal (Main).
- Es posible que en algunas aplicaciones la opción Copias (Copies) de la ficha Configurar página (Page Setup) del controlador de impresora no esté activada.
  En este caso, utilice la opción de copias del cuadro de diálogo Imprimir (Print) del software de aplicación.
- Si el idioma seleccionado en Idioma (Language) en el cuadro de diálogo Acerca de (About) no coincide con el del sistema operativo, es posible que la pantalla del controlador no se vea correctamente.
- No modifique los elementos de la ficha Opciones avanzadas (Advanced) de las propiedades de la impresora. Si modifica cualquiera de estos elementos, no podrá utilizar las siguientes funciones correctamente.
  Asimismo, si se selecciona la opción Imprimir a un archivo (Print to file) en el cuadro de diálogo Imprimir (Print) del software de aplicación y con las aplicaciones que no permiten la cola de EMF, como Adobe Photoshop LE o MS Photo Editor, las siguientes funciones no estarán disponibles.
  - Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing) en la ficha Principal (Main)
  - Evitar pérdida de datos de impresión (Prevent loss of print data) en el cuadro de diálogo Opciones de impresión (Print Options)
  - Formato de página (Page Layout), Póster (Poster), Cuadernillo (Booklet), Impresión a doble cara (Duplex Printing) (manual), Especificar margen... (Specify Margin...), Imprimir desde la última página (Print from Last Page), Intercalar (Collate) y Sello/Fondo... (Stamp/Background...) (Sello... (Stamp...)) de la ficha Configurar página (Page Setup)
- Dado que la resolución de la pantalla de vista preliminar es diferente de la resolución de impresión, es posible que el texto y las líneas de la pantalla de la vista preliminar tengan un aspecto diferente a los resultados reales de impresión.
- Con algunas aplicaciones, la impresión se divide en varios trabajos de impresión.
  Para cancelar la impresión, elimine todos los trabajos de impresión divididos.
- Si los datos de imagen no se imprimen correctamente, acceda al cuadro de diálogo Opciones de impresión (Print Options) desde la ficha Configurar página (Page Setup) y modifique la configuración de Es necesario desactivar ICM desde el software de la aplicación (Disable ICM required from the application software). Quizás esto solucione el problema.

Nota

- Es necesario desactivar ICM desde el software de la aplicación (Disable ICM required from the application software) no se puede utilizar cuando se utilice el controlador de impresora XPS.

- Cuando se utiliza la opción de Bluetooth en las situaciones que se indican a continuación, es posible que se bloquee el trabajo de impresión para el que se muestre "Imprimiendo" en el monitor de estado, aunque la impresión haya finalizado y se haya expulsado la copia impresa. Si esto ocurriera, haga clic en el botón Cancelar impresión (Cancel Printing) del monitor de estado o

cancele el trabajo desde la cola de impresión de la impresora.

- Si mueve el equipo durante el proceso de impresión a un lugar donde no llegan las ondas de radio o lo hacen con poca intensidad
- Si apaga el equipo

- Si utiliza una impresora con Bluetooth y cancela la impresión después de que se produzca un error de impresora, es posible que no pueda ejecutar las operaciones de impresión siguientes. En tal caso, apague el equipo y vuelva a encenderlo.
- Si se utiliza Bluetooth, no se puede usar el panel de control del equipo mientras se muestra el monitor de estado desde Ver estado de la impresora... (View Printer Status...) de la ficha Mantenimiento (Maintenance).
- La ranura para tarjetas (tarjetas de memoria) del equipo puede quedar inaccesible. En tales casos, reinicie el equipo o apáguelo y vuelva a conectar el cable USB.

Aspectos a tener en cuenta sobre las aplicaciones

- Microsoft Word (Microsoft Corporation) está sujeto a las siguientes restricciones.
  - Si Microsoft Word ofrece las mismas funciones que el controlador de impresora, utilice Word para especificarlas.
  - Al seleccionar Ajuste a la página (Fit-to-Page), A escala (Scaled) o Diseño de página (Page Layout) desde la lista Formato de página (Page Layout) de la ficha Configurar página (Page Setup), es posible que, dependiendo de la versión de Word, no se active la función de impresión seleccionada.
    Si esto ocurre, lleve a cabo el siguiente procedimiento.
    1. Abra el cuadro de diálogo Imprimir (Print) de Word.
    2. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora, especifique la opción de Formato de página (Page Layout) en la ficha Configurar página (Page Setup) y haga clic en Aceptar (OK).
    3. Cierre el cuadro de diálogo Imprimir (Print) sin comenzar la impresión.
    4. Vuelva a abrir el cuadro de diálogo Imprimir (Print) de Word.
    5. Vuelva a abrir la ventana de configuración del controlador de impresora y haga clic en Aceptar (OK).
    6. Inicie la impresión.
- Cuando se active la impresión de mapa de bits en Adobe Illustrator (Adobe Systems Inc), quizás no se impriman algunos datos o la impresión tarde cierto tiempo. Imprima después de quitar la marca de la casilla de verificación Impresión en mapa de bits (Bitmap Printing) del cuadro de diálogo Imprimir (Print).

Principio de página

S004

Notas generales (controlador de escáner)

ScanGear (controlador de escáner) está sujeto a las siguientes restricciones. Tenga en cuenta estos aspectos al usarlo.

Restricciones del controlador de escáner

- Al usar el sistema de archivos NTFS, es posible que el origen de datos TWAIN no se ejecute. Esto se debe a que, por motivos de seguridad, el módulo TWAIN no se puede escribir en la carpeta winnt. Póngase en contacto con el administrador del equipo para obtener ayuda.
- Puede que algunos ordenadores (incluidos los portátiles) que estén conectados al equipo no salgan correctamente del modo de espera. En tal caso, reinicie el ordenador.
- No conecte dos o más equipos o impresoras multifunción con función de escáner al mismo ordenador de forma simultánea. Si conecta varios dispositivos de escaneado, no podrá escanear desde el panel de control del equipo y es posible que se produzcan errores al acceder a los dispositivos.
- Use el tamaño de fuente predeterminado del sistema operativo. De lo contrario, puede que las pantallas del software no se muestren correctamente.
- El escaneado puede fallar si el ordenador se ha reactivado del modo de reposo. Si se da el caso, siga estos pasos y escanee de nuevo.
  1. Apague el equipo.
  2. Salga de ScanGear; a continuación, desconecte el cable USB del ordenador y vuelva a conectarlo.
  3. Encienda el equipo.
- ScanGear no se puede abrir en varias aplicaciones simultáneamente. Y dentro de una misma aplicación, ScanGear no puede abrirse por segunda vez si ya está abierto.
- Asegúrese de cerrar la ventana de ScanGear antes de cerrar la aplicación.
- Asegúrese de que dispone de suficiente espacio en el disco para escanear imágenes grandes a una gran resolución. Por ejemplo, se requieren 300 MB como mínimo de espacio libre para escanear un documento A4 a 600 ppp a todo color.
- ScanGear y el controlador WIA no pueden utilizarse simultáneamente.
- No deje que el ordenador pase a estado de reposo o hibernación durante el escaneado.
- La calibración puede tardar cierto tiempo si el equipo está conectado mediante un puerto USB 1.1.

Aplicaciones con restricciones de uso

- Si inicia la aplicación Media Center, incluida en Windows XP Media Center Edition 2005, es posible que no se pueda escanear desde el panel de control del equipo. En tal caso, reinicie el ordenador.
- No se pueden escanear imágenes con la aplicación Media Center incluida en Windows 7, Windows Vista y Windows XP Media Center Edition 2005. Utilice para escanear otras aplicaciones como MP Navigator EX.
- En algunas aplicaciones, si se activa la casilla de verificación Ver imágenes escaneadas (View scanned images) de la ficha Modo de escaneado automático (Auto Scan Mode) de ScanGear, es posible que la ventana en la que se muestran las miniaturas de las imágenes escaneadas se cierre automáticamente.
- En algunas aplicaciones puede que no se muestre la interfaz de usuario TWAIN. En este caso, consulte el manual de la aplicación y cambie la configuración según proceda.
- Algunas aplicaciones no admiten el escaneado continuo de varios documentos. En algunos casos,

sólo se acepta la primera imagen escaneada, o se escanean varias imágenes como una sola.

- Para importar imágenes escaneadas a Microsoft Office 2000, guárdelas primero mediante MP Navigator EX e importe después los archivos guardados desde el menú Insertar (Insert).
- Al escanear imágenes del tamaño de la platina en una aplicación de Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), haga clic en Personalizar inserción (Custom Insert) de la pantalla Insertar imagen desde escáner o cámara (Insert Picture from Scanner or Camera). De lo contrario, es posible que las imágenes no se escaneen correctamente.
- Al escanear imágenes para una aplicación de Microsoft Office 2007 (como Word, Excel, PowerPoint, etc.), utilice el Organizador de clips de Microsoft.
- Es posible que las imágenes no se escaneen correctamente en algunas aplicaciones. En estos casos, aumente la memoria virtual del sistema operativo y vuelva a intentarlo.
- Si el tamaño de imagen es demasiado grande (por ejemplo, cuando se escanean imágenes grandes a una resolución alta), es posible que el equipo no responda o que la barra de progreso se quede al 0%, dependiendo de la aplicación. En este caso, cancele la acción (por ejemplo, haga clic en Cancelar (Cancel) en la barra de progreso), a continuación, aumente la memoria virtual del sistema operativo o reduzca el tamaño de imagen o la resolución e inténtelo de nuevo. Si lo desea, también puede escanear primero la imagen mediante MP Navigator EX, guardarla y, después, importarla a la aplicación.

Principio de página

Guía avanzada

Apéndice

- Área de impresión
- Cómo desmontar/montar la cubierta de documentos
- Configuración de la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador
- Edición del documento que se va a imprimir o reimpresión desde el historial de impresión
- Eliminación de un trabajo de impresión no deseado
- Interpretación del perfil ICC
- Actualización de los MP Drivers
- Desinstalación de los manuales en pantalla
- Transporte del equipo
- Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora
- Aviso sobre la desconexión del cable de alimentación
- Cómo compartir la impresora en una red
- Descarga de contenido premium

Principio de página

U504

Área de impresión

Para garantizar la máxima calidad de impresión, el dispositivo deja un margen a lo largo del borde del papel. El área imprimible real es la que se encuentra dentro de estos márgenes.

Área de impresión recomendada : Canon recomienda que se imprima dentro de esta área.

Área imprimible : El área en la que es posible imprimir.

Sin embargo, imprimir en esta zona puede afectar a la calidad de impresión o a la precisión de la alimentación del papel.

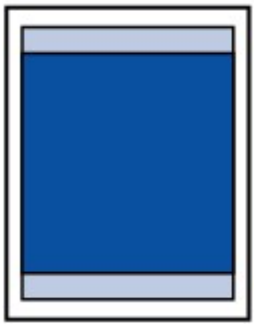

Nota

- **Impresión sin bordes**
  - Al seleccionar la opción de impresión sin bordes puede hacer copias sin márgenes.
  - Cuando imprima sin bordes, puede que se produzca un ligero recorte en los márgenes, ya que la imagen impresa se amplía para que llene toda la página.
  - La impresión a doble cara no está disponible para la impresión sin bordes.
  - Para la impresión sin bordes, use el papel siguiente:
    - Papel Fotográfico Satinado "Uso diario" GP-501 (Glossy Photo Paper "Everyday Use" GP-501)
    - Papel Fotográfico Satinado GP-502 (Photo Paper Glossy GP-502)
    - Papel Fotog. Plus Semi Brillante SG-201 (Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201)
    - Fotográfico Profesional Platinum PT-101 (Photo Paper Pro Platinium PT-101)
    - Papel Fotográfico Brillo II PP-201 (Photo Paper Plus Glossy II PP-201)
    - Papel Fotográfico Mate MP-101 (Matte Photo Paper MP-101)

    La impresión sin bordes en cualquier otro tipo de papel puede reducir considerablemente la calidad de impresión y/o producir copias impresas con tonos de color alterados.
    La impresión sin bordes en papel normal puede producir copias de baja calidad. Úsela sólo para hacer pruebas de impresión. Únicamente se puede imprimir sin bordes en papel normal cuando se hace desde un ordenador.
  - La impresión sin bordes no está disponible para los tamaños de papel Legal, A5 o B5, ni para los sobres.
  - Según el tipo de papel, imprimir sin bordes puede reducir la calidad de impresión en los bordes superior e inferior del papel o hacer que queden manchas en esas zonas.
- Con la impresión automática a doble cara y la copia a doble cara, el área imprimible será 2 mm/0,08 pulgadas menor en el borde superior.
- Cuando se lleva a cabo la copia o la impresión sin bordes a partir de una fotografía impresa, se puede especificar cuánto van a sobresalir las imágenes del papel mediante Cantidad copias extendidas (Extended copy amount) de Configuración impresión (Print settings).

  Configuración impresión (Print settings)

Carta, Legal

Sobres

Otros tamaños distintos a Carta, Legal, Sobres

Principio de página

U502

Otros tamaños distintos a Carta, Legal, Sobres

Tamaño	Área imprimible (anchura x altura)
A5	141,2 x 202,0 mm/5,56 x 7,95 pulgadas
A4	203,2 x 289,0 mm/8,00 x 11,38 pulgadas
B5	175,2 x 249,0 mm/6,90 x 9,80 pulgadas
10 x 15 cm/4" x 6"	94,8 x 144,4 mm/3,73 x 5,69 pulgadas
10 x 20 cm/4" x 8"*	94,8 x 195,2 mm/3,73 x 7,69 pulgadas
13 x 18 cm/5" x 7"*	120,2 x 169,8 mm/4,73 x 6,69 pulgadas
20 x 25 cm/8" x 10"	196,4 x 246,0 mm/7,73 x 9,69 pulgadas
Wide	94,8 x 172,6 mm/3,73 x 6,80 pulgadas

* Este tamaño de página sólo se puede usar para imprimir desde un ordenador.

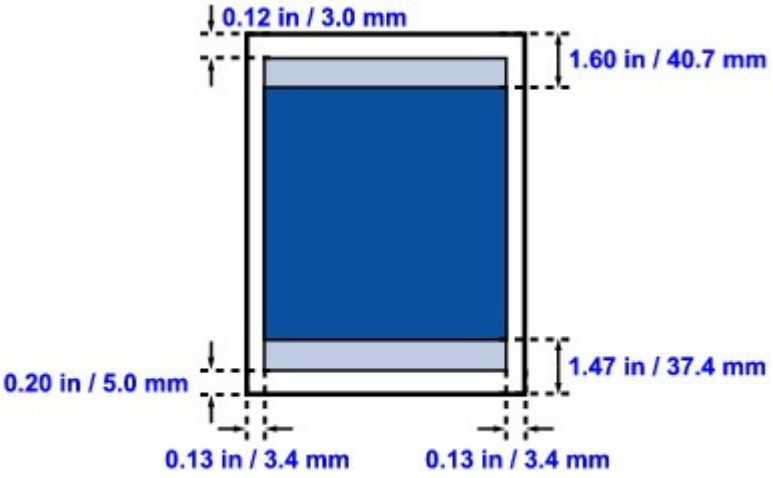

Área de impresión recomendada

Área imprimible

Principio de página

U503

Carta, Legal

Tamaño	Área imprimible (anchura x altura)
Carta	203,2 x 271,4 mm/8,00 x 10,69 pulgadas
Legal*	203,2 x 347,6 mm/8,00 x 13,69 pulgadas

* Este tamaño de página sólo se puede usar para imprimir desde un ordenador.

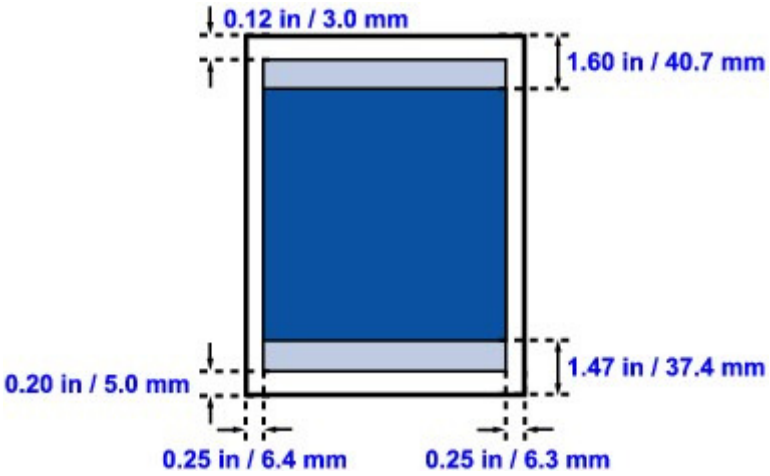

Área de impresión recomendada

Área imprimible

Principio de página

U505

Sobres

Tamaño	Área de impresión recomendada (anchura x altura)
DL europeo*	103,2 x 179,6 mm/4,06 x 7,07 pulgadas
Sobre COM 10*	98,0 x 200,9 mm/3,86 x 7,91 pulgadas

* Este tamaño de página sólo se puede usar para imprimir desde un ordenador.

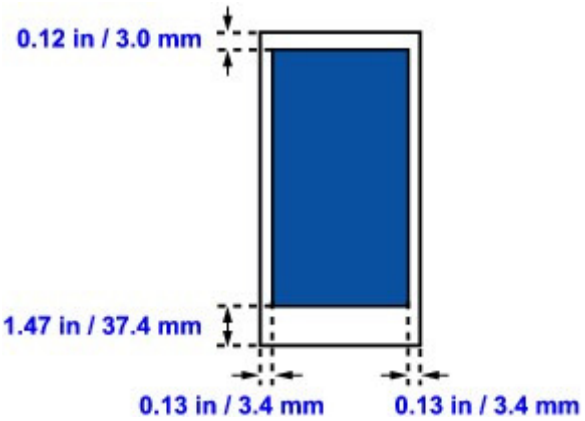

Área de impresión recomendada

Principio de página

U514

Cómo desmontar/montar la cubierta de documentos

- **Desmontaje de la cubierta de documentos:**

  Sujete en vertical la cubierta de documentos y tire de ella.

- **Montaje de la cubierta de documentos:**

  Coloque ambas bisagras (A) de la cubierta de documentos en el soporte (B) e insértelas verticalmente como se muestra a continuación.

Principio de página

Guía avanzada

U020

Configuración de la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador

La ranura para tarjetas del equipo se puede usar también como unidad de tarjeta de memoria del ordenador.

Importante

- Cuando, mediante el panel de control del equipo, Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) de Config. usuario avanzada (Device user settings) de Configuración de dispositivo (Device settings) se establece en Escritura desde PC (Writable from PC), no se pueden imprimir fotos de una tarjeta de memoria mediante el panel de control del equipo. Después de usar la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador, extraiga la tarjeta de memoria y asegúrese de establecer Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) en Sin escrit. desde PC (Not writable from PC). Cuando apague el equipo, se cancelará Escritura desde PC (Writable from PC) y la configuración volverá a Sin escrit. desde PC (Not writable from PC) la próxima vez que lo encienda.

1. Asegúrese de que no esté introducida la tarjeta de memoria.

   Si lo estuviera, extráigala de la ranura para tarjetas. Consulte todos los detalles en " Impresión fotográfica ".

2. Seleccione Configurar (Setup) en la pantalla INICIO (HOME).

   Nota

   - Para conocer todos los detalles sobre cómo seleccionar un menú en la pantalla INICIO (HOME), consulte Descripción del equipo .

3. Seleccione Configuración de dispositivo (Device settings) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

4. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Config. usuario avanzada (Device user settings) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

5. Utilice el botón ▲▼ para seleccionar Atributo lectura/escritura (Read/write attribute) y, a continuación, pulse el botón **OK**.

6. Especifique el atributo de lectura/escritura.

   Sin escrit. desde PC (Not writable from PC)
   La ranura para tarjetas sólo se utiliza para leer. Asegúrese de seleccionar este modo cuando imprima fotos desde una tarjeta de memoria.

   Escritura desde PC (Writable from PC)
   La ranura para tarjetas se utiliza como unidad de tarjeta de memoria del ordenador. Los datos de las fotografías se pueden escribir en la tarjeta de memoria.

7. Pulse el botón **OK**.

Importante

- Si utiliza la ranura para tarjetas como unidad de tarjeta de memoria del ordenador, antes de extraerla físicamente del equipo habrá de seguir el procedimiento de "extracción segura" en el ordenador.
  - Haga clic con el botón secundario del ratón en el icono Disco extraíble (Removable Disk) y haga clic en Expulsar (Eject). Si Expulsar (Eject) no aparece en la pantalla, asegúrese de que la luz de **acceso** no parpadea y extraiga la tarjeta de memoria a continuación.

Principio de página

P048

Edición del documento que se va a imprimir o reimpresión desde el historial de impresión

Esta función no estará disponible cuando se utilice el controlador de impresora IJ estándar.

En la ventana de Canon IJ XPS Preview, podrá editar el documento que se va a imprimir o recuperar el historial de impresión del documento para imprimirlo.

El procedimiento para utilizar Canon IJ XPS Preview es el siguiente:

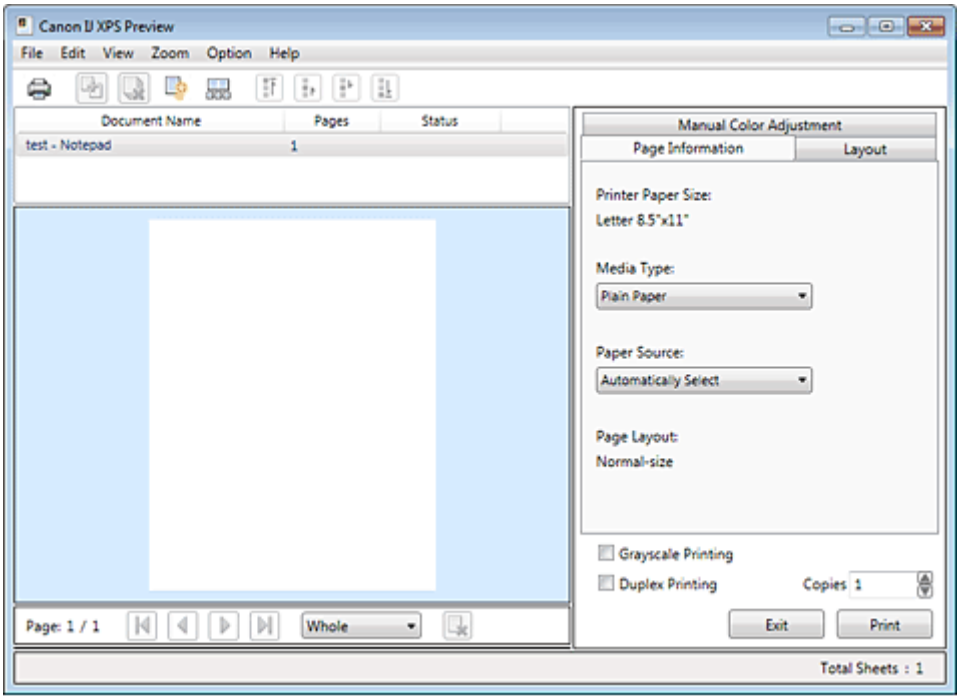

Imprimir (Print)

Combinar documentos (Combine Documents)

Eliminar documento (Delete Document)

Restablecer documentos (Reset Documents)

Ver miniaturas (View Thumbnails)

Mover documento

Mover página

Eliminar página (Delete Page)

Nota

- Haga clic en Ver miniaturas (View Thumbnails) para ver todas las páginas que se van a imprimir del documento seleccionado en la lista Nombre del documento (Document Name).

  Para ocultar las páginas que se van a imprimir, vuelva a hacer clic en Ver miniaturas (View Thumbnails).

Editar e imprimir un trabajo de impresión

Cuando se imprimen varios documentos o páginas, se puede combinar documentos, cambiar la secuencia de impresión de los documentos o las páginas o eliminar estos.

1. Abra la ventana de configuración del controlador de impresora

2. Establezca la vista preliminar

Marque la casilla Vista preliminar antes de imprimir (Preview before printing) de la ficha Configuración rápida (Quick Setup) o de la ficha Principal (Main).

3. Finalice la configuración

Haga clic en Aceptar (OK).
Canon IJ XPS Preview se ejecutará y se mostrarán los resultados de impresión antes de imprimir.

4. Edite los documentos y páginas que se van a imprimir

- **Combinar documentos que se van a imprimir**

  Podrá combinar varios documentos que se van a imprimir para formar un único documento.
  Para seleccionar varios documentos que se van a imprimir, mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en los documentos que desee combinar, o mantenga pulsada la tecla Mayús y pulse la flecha hacia arriba o la flecha hacia abajo.
  Si se combinan los documentos que se van a imprimir, podrá evitar que se inserten páginas en blanco cuando ejecute la impresión a doble cara o la impresión del diseño de página.
  En la lista Nombre del documento (Document Name), seleccione los documentos que desee combinar. En el menú Editar (Edit), seleccione Combinar documentos (Combine Documents) desde Documentos (Documents) para combinar los documentos en la secuencia enumerada.
  Cuando combine documentos, los documentos seleccionados antes de la combinación se eliminarán de la lista y se agregarán los combinados.

- **Cambiar la secuencia de documentos o páginas que se van a imprimir**
  - Para cambiar la secuencia de los documentos que se van a imprimir, vaya a la lista Nombre del documento (Document Name) y seleccione el documento que desee mover. Después, en el menú Editar (Edit), seleccione Mover documento (Move Document) desde Documentos (Documents) y seleccione el elemento adecuado.
  - Para cambiar la secuencia de las páginas que se van a imprimir, haga clic en Ver miniaturas (View Thumbnails) desde el menú Opciones (Option) y seleccione la página que desee mover. Después, en el menú Editar (Edit), seleccione Mover página (Move Page) desde Páginas (Pages) y seleccione el elemento adecuado.

- **Eliminar documentos y páginas que se van a imprimir**
  - Para eliminar un documento que se va a imprimir, seleccione el documento de destino desde la lista Nombre del documento (Document Name) y, en el menú Editar (Edit), elija Documento (Document) y después Eliminar documento (Delete Document).
  - Para eliminar una página que se va a imprimir, haga clic en Ver miniaturas (View Thumbnails) desde el menú Opciones (Option) y seleccione la página que desee eliminar. Después, en el menú Editar (Edit), seleccione Eliminar página (Delete Page) desde Páginas (Pages).

Después de editar los documentos o páginas que se van a imprimir, podrá cambiar la configuración de impresión en las fichas Información de página (Page Information), Formato (Layout) y Ajuste manual del color (Manual Color Adjustment) según sea necesario.

Importante

- Para mostrar varios documentos de la lista, abra la vista preliminar y ejecute la impresión de nuevo.
- Para devolver los documentos que se van a imprimir a su estado original antes de editarlos en la vista preliminar, en el menú Editar (Edit), seleccione Restablecer documentos (Reset Documents) desde Documentos (Documents).
- Si los documentos que se van a combinar tienen una configuración de impresión distinta, puede que se muestre un mensaje.
  Compruebe el contenido del mensaje que aparece antes de combinar los documentos.

- Si los documentos que se van a combinar tienen tamaños de papel de salida distintos y se va a realizar la impresión a doble cara o la impresión de diseño de página, la impresora no producirá los resultados de impresión esperados para ciertos tipos de páginas. Compruebe la vista preliminar antes de imprimir.
- En función de la configuración de impresión del documento, es posible que no estén disponibles algunas funciones de Canon IJ XPS Preview.

Nota

- Podrá modificar el Nombre del documento (Document Name) conforme le interese.

5. Ejecute la impresión

Haga clic en Imprimir (Print).
Al imprimir, la impresora utilizará la configuración especificada para imprimir los datos.

Volver a imprimir desde el historial de impresión

Cuando se hace clic en Guardar el historial de impresión (Save Print History) en el menú Archivo (File) para activar la configuración, el documento impreso desde la vista preliminar se guarda, de modo que puede volver a imprimirlo con la misma configuración.

1. Acceda al historial de impresión

Seleccione el menú Iniciar (Start) -> Todos los programas (All Programs) -> "Nombre del modelo" ("Your model name") -> Ver el historial de impresión XPS (View Print History XPS).
Se mostrará la vista preliminar del documento impreso guardado.

Importante

- Para limitar el número de registros del historial de impresión, haga clic en Límite de entradas del historial (History Entry Limit) en el menú Archivo (File).
- Si se supera el límite del número de registros, se eliminan los registros del historial empezando por el más antiguo.

2. Seleccione un documento para impresión

En la lista Nombre del documento (Document Name), seleccione el documento que desee imprimir.

3. Ejecute la impresión

Haga clic en Imprimir (Print).

Tema relacionado

Visualización de los resultados de impresión antes de imprimir

Principio de página

P037

Eliminación de un trabajo de impresión no deseado

Si utiliza el controlador de impresora XPS, cuando lea esta información sustituya "Monitor de estado Canon IJ" por "Monitor de estado Canon IJ XPS".

Si la impresora no inicia la impresión, es posible que aún queden datos de un trabajo de impresión cancelado o erróneo.
Elimine el trabajo de impresión no deseado mediante el Monitor de estado Canon IJ.

1. Acceda al Monitor de estado Canon IJ

Haga clic en el botón del monitor de estado que aparece en la barra de tareas.
Aparecerá el Monitor de estado Canon IJ.

2. Acceda a los trabajos de impresión

Haga clic en Mostrar cola de impresión... (Display Print Queue...).
Se abrirá la ventana de la cola de impresión.

3. Elimine los trabajos de impresión

Seleccione Cancelar todos los documentos (Cancel All Documents) en el menú Impresora (Printer).
Haga clic en Sí (Yes) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

Así concluye la eliminación del trabajo de impresión.

Importante

- Los usuarios que no tengan autorización para la administración de impresoras no podrán eliminar el trabajo de impresión de otro usuario.

Nota

- Al llevar a cabo esta operación, se eliminan todos los trabajos de impresión. Si en la lista de la cola de impresión hay un trabajo necesario, comience nuevamente el proceso de impresión desde el principio.

Principio de página

P049

Interpretación del perfil ICC

Si necesita especificar el perfil del equipo, seleccione el perfil ICC para el papel en el que se vaya a imprimir.

Los perfiles ICC instalados para este equipo aparecen de la manera siguiente.



- (1) es el nombre de modelo de la impresora.
- (2) es el tipo de soporte. Esta notación corresponde a los tipos de soportes siguientes:

  GL: Papel Fotográfico Brillo II

  PT: Fotográfico Profesional Platinum

  SG: Papel Fotog. Plus Semi Brillante

  MP: Papel Fotográfico Mate
- (3) es la calidad de impresión.
  Hay 5 niveles de calidad de impresión, que van desde alta velocidad a alta calidad. A medida que el número disminuye, la calidad de impresión aumenta. Este valor se corresponde con la barra deslizante Calidad (Quality) del cuadro de diálogo Personalizada (Custom) del controlador de impresora.

Principio de página

Actualización de los MP Drivers

- Obtención de la versión más reciente de los MP Drivers
- Eliminación de MP Drivers innecesarios
- Pasos previos a la instalación de los MP Drivers
- Instalación de los MP Drivers

Principio de página

P038

Obtención de la versión más reciente de los MP Drivers

Los MP Drivers incluyen un controlador de impresora y otro de escáner (ScanGear).

Si actualiza los MP Drivers a la versión más reciente, es posible que se resuelvan los problemas que pudieran estar pendientes.

Acceda a nuestro sitio web en Internet y descargue los últimos MP Drivers correspondientes a su modelo.

Importante

- La descarga de los MP Drivers es gratuita, pero el coste del acceso a Internet corre por cuenta del usuario.
- Antes de instalar la versión más reciente de los MP Drivers, desinstale la versión instalada anteriormente.
  Para obtener información acerca de cómo eliminar los MP Drivers, consulte " Eliminación de MP Drivers innecesarios".

Temas relacionados

- Pasos previos a la instalación de los MP Drivers
- Instalación de los MP Drivers

Principio de página

P039

Eliminación de MP Drivers innecesarios

Puede eliminar los MP Drivers que ya no utilice.
Cuando vaya a suprimirlos, cierre primero todos los programas que se estén ejecutando.

El procedimiento para eliminar los MP Drivers innecesarios es el siguiente:

Si existe un desinstalador

1. Inicie el desinstalador

- Si utiliza Windows 7 o Windows Vista, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Todos los programas (All Programs) -> "Nombre del modelo de la impresora" ("Your model name") -> Desinstalador de MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).
- Si utiliza Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) -> Todos los programas (All Programs) -> "Nombre de su modelo" ("Your model name") -> Desinstalador de MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).

Se mostrará el cuadro de diálogo Desinstalador de MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).

Importante

- En Windows 7 o Windows Vista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación o advertencia al iniciar, instalar o desinstalar software.
  Este cuadro de diálogo aparece cuando se requieren derechos de administración para realizar una tarea.
  Si ha iniciado la sesión en una cuenta de administrador, haga clic en Sí (Yes) (o Continuar (Continue), Permitir (Allow)) para continuar.
  Algunas aplicaciones requieren una cuenta de administrador para continuar. Si ha iniciado la sesión en una cuenta estándar, cambie a una de administrador y vuelva a realizar la operación desde el principio.

2. Ejecute el desinstalador.

Haga clic en Ejecutar (Execute). Haga clic en Sí (Yes) cuando aparezca el mensaje de confirmación.
Una vez eliminados todos los archivos, haga clic en Finalizado (Complete).

Así concluye la eliminación de MP Drivers.

Importante

- Los controladores de impresora y de escáner (ScanGear) se eliminarán si se desinstalan los MP Drivers.

Si no existe un desinstalador

En caso de no haber ningún desinstalador en el menú Iniciar (Start) de Windows 7 o Windows Vista, lleve a cabo los pasos siguientes:

1. Seleccione la impresora que se va a eliminar

- Si utiliza Windows 7, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
  Haga clic en el modelo que desee suprimir y, a continuación, pulse la tecla Alt del teclado. En el menú Archivo (File), haga clic en Quitar dispositivo (Remove device).
- Si utiliza Windows Vista, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Panel de control (Control Panel) ->

Hardware y sonido (Hardware and Sound) -> Impresoras (Printers).
Haga clic en el modelo que desee suprimir y, a continuación, pulse la tecla Alt del teclado. En el menú Archivo (File), haga clic en Eliminar (Delete).

2. Elimine la impresora.

- Si utiliza Windows 7, cuando se muestre el mensaje de confirmación, haga clic en Sí (Yes). A continuación, cuando aparezca el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control), haga clic en Sí (Yes).
  El icono se eliminará.

- Si utiliza Windows Vista, cuando aparezca el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control), haga clic en Continuar (Continue). A continuación, cuando se muestre el mensaje de confirmación, haga clic en Sí (Yes).
  El icono se eliminará.

3. Seleccione el controlador de impresora que se va a eliminar.

- Si utiliza Windows 7, haga clic en cualquier icono de Impresoras y faxes (Printers and Faxes).
  En la barra de comandos, haga clic en Propiedades del servidor de impresión (Print server properties) y, después, haga clic en la ficha Controladores (Drivers). Si aparece el botón Cambiar configuración de controlador (Change Driver Settings) haga clic en él.
  Cuando aparezca el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control), haga clic en Sí (Yes).
  En la lista Controladores de impresora instalados (Installed printer drivers), haga clic en la impresora para suprimirla.

- Si utiliza Windows Vista, pulse la tecla Alt. En el menú Archivo (File), seleccione Ejecutar como administrador (Run as administrator) y, a continuación, haga clic en Propiedades del servidor... (Server Properties...).
  Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario (User Account Control), haga clic en Continuar (Continue).
  Haga clic en la ficha Controladores (Drivers). En la lista Controladores de impresora instalados (Installed printer drivers), haga clic en la impresora para suprimirla.

4. Elimine el controlador de la impresora.

Al hacer clic en Quitar... (Remove...), se muestra el cuadro de diálogo Quitar el controlador y el paquete (Remove Driver And Package).
Seleccione Quitar el controlador y el paquete de controladores. (Remove driver and driver package.) y, a continuación, haga clic en Aceptar (OK).
En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Sí (Yes).

Cuando finalice la recopilación de datos en el cuadro de diálogo Quitar paquete de controladores (Remove Driver Package), haga clic en Eliminar (Delete).

5. Haga clic en Aceptar (OK)

Se ha completado la eliminación del controlador de la impresora.

Importante

- Es posible que no pueda eliminar correctamente el controlador de impresora de la lista Controladores de impresora instalados (Installed printer drivers).
  En ese caso, reinicie el ordenador y vuelva a intentarlo después.

Principio de página

P040

Pasos previos a la instalación de los MP Drivers

En esta sección se describen los elementos que se deben comprobar antes de instalar los MP Drivers. Consulte también esta sección en el caso de que no pueda instalar los MP Drivers.

Comprobación del estado del equipo

- Conecte adecuadamente el ordenador personal y el equipo. Para obtener más información sobre las instrucciones de conexión, consulte el apartado sobre instalación del software en el manual: Guía de inicio.
- Apague el equipo.

Comprobación de la configuración del ordenador personal

- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando.
- En Windows 7 o Windows Vista, inicie la sesión como un usuario con cuenta de administrador. En Windows XP, inicie la sesión como administrador del equipo.

Importante

- Antes de instalar la versión más reciente de los MP Drivers, desinstale la versión instalada anteriormente. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar los MP Drivers, consulte " Eliminación de MP Drivers innecesarios ".

Temas relacionados

Obtención de la versión más reciente de los MP Drivers
Instalación de los MP Drivers

Principio de página

P041

Instalación de los MP Drivers

Puede acceder a nuestro sitio web en Internet y descargar los MP Drivers más recientes para su modelo.

El procedimiento para instalar los MP Drivers descargados se describe a continuación:

1. Apague el equipo

2. Inicie el instalador

Haga doble clic en el icono del archivo descargado.
Se iniciará el programa de instalación.

Importante

- En Windows 7 o Windows Vista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación o advertencia al iniciar, instalar o desinstalar software.
  Este cuadro de diálogo aparece cuando se requieren derechos de administración para realizar una tarea.
  Si ha iniciado la sesión en una cuenta de administrador, haga clic en Sí (Yes) (o Continuar (Continue), Permitir (Allow)) para continuar.
  Algunas aplicaciones requieren una cuenta de administrador para continuar. Si ha iniciado la sesión en una cuenta estándar, cambie a una de administrador y vuelva a realizar la operación desde el principio.

3. Instale los MP Drivers

En la pantalla Página principal (Welcome), haga clic en Siguiente (Next).
Cuando aparezca la ventana Contrato de licencia (License Agreement), compruebe el contenido y haga clic en Sí (Yes). Si no acepta los términos del Contrato de licencia, no podrá instalar este software.
Comenzará la instalación de los MP Drivers.

Tras la aparición de la ventana Instalación completada (Installation Complete), compruebe que el equipo y el ordenador están conectados mediante un cable.

Para seleccionar manualmente el puerto de conexión del equipo, marque la casilla de verificación Seleccionar puerto de impresora (Select printer port) y haga clic en Selección manual (Manual selection). En la ventana Seleccionar puerto (Select Port), elija el destino de la conexión y haga clic en Aceptar (OK).

4. Finalice la instalación

Haga clic en Completar (Complete).
Encienda el equipo y espere unos instantes hasta que se detecte la conexión.

Con esto concluye el procedimiento de instalación de los MP Drivers.

En función del entorno que use, puede que aparezca un mensaje en el que se le pida que reinicie el ordenador. Reinícielo para completar la instalación correctamente.

Importante

- La descarga de los MP Drivers es gratuita, pero el coste del acceso a Internet corre por cuenta del usuario.
- Antes de instalar la versión más reciente de los MP Drivers, desinstale la versión instalada anteriormente. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar los MP Drivers, consulte " Eliminación de MP Drivers innecesarios ".

Temas relacionados

- Obtención de la versión más reciente de los MP Drivers
- Eliminación de MP Drivers innecesarios
- Pasos previos a la instalación de los MP Drivers

Principio de página

U509

Desinstalación de los manuales en pantalla

Siga el procedimiento siguiente para desinstalar todos los manuales en pantalla instalados en el equipo.

Antes de desinstalar los manuales en pantalla, cierre los manuales en pantalla que estén abiertos.

1. Haga clic en Iniciar (Start) > Todos los programas (All Programs) > Canon XXX Manual (donde "**XXX**" es el nombre del equipo) > Desinstalar (Uninstall).

2. Haga clic en Aceptar (OK) cuando aparezca el mensaje de confirmación.

Nota

- Cuando aparezca un mensaje pidiéndole que reinicie el ordenador, haga clic en Aceptar (OK) para reiniciarlo.

Principio de página

U510

Transporte del equipo

Cuando vaya a transportar el equipo, empaquételo con los materiales de embalaje originales.

Si no conserva el embalaje original, embálelo cuidadosamente con otro material que lo proteja y guárdelo en una caja resistente.

Importante

- No transporte ni guarde el equipo inclinado, verticalmente o al revés, ya que se podría derramar la tinta y causar daños al equipo.

1. Apague el equipo.
2. Confirme que la luz de **encendido (POWER)** está apagada y desenchufe el equipo.

   Importante

   - No desenchufe el equipo mientras la luz de **encendido (POWER)** esté iluminada o parpadeando en verde, puesto que podría producir un mal funcionamiento o daños en el equipo, por lo que éste no sería capaz de imprimir.
3. Recoja el soporte del papel y la extensión de bandeja de salida, cierre la bandeja de salida de papel y, a continuación, cierre la pantalla LCD.
4. Desconecte el cable de impresora que conecta el ordenador y el equipo y, a continuación, el cable de alimentación eléctrica del equipo.
5. Utilice cinta adhesiva para sujetar todas las cubiertas del equipo y evitar que se abran durante el transporte. Después, introduzca el equipo en la bolsa de plástico.
6. Coloque el material de protección en el equipo cuando lo meta en la caja para embalarlo.

   Importante

   - Al embalar el equipo, deje el cabezal de impresión y los depósitos de tinta instalados.

   Nota

   - Cuando pida que el transporte del equipo lo realice una empresa de mensajería, rotule claramente en la caja "FRÁGIL" o "MANEJAR CON CUIDADO".

Principio de página

U511

Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora

La ventana de configuración del controlador de impresora se puede mostrar mediante el software de aplicación o el menú Iniciar de Windows.

Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora mediante el software de la aplicación

Siga los procedimientos que se exponen a continuación para configurar las opciones de impresión al imprimir.

1. Seleccione el comando que se va a ejecutar al imprimir en el software de aplicación en uso.

En general, seleccione Imprimir (Print) en el menú Archivo (File) para abrir el cuadro de diálogo Imprimir (Print).

2. Seleccione el nombre del modelo de la impresora y haga clic en el botón Preferencias (Preferences) (o Propiedades (Properties)).

Se abre la ventana de configuración del controlador de impresora.

Nota

- En función del software de aplicación que utilice, los nombres de comando o de menú pueden variar, y puede que haya más pasos. Para obtener más detalles, consulte el manual del usuario del software de aplicación.

Apertura de la ventana de configuración del controlador de impresora mediante el menú Iniciar

Siga los procedimientos que se exponen a continuación para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento, como la limpieza de los cabezales de impresión, o para configurar las opciones de impresión comunes para todo el software de aplicación.

1. Seleccione los elementos del menú Iniciar (Start) como se muestra a continuación.

- En Windows 7, seleccione Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) en el menú Iniciar (Start).
- En Windows Vista, seleccione el menú Iniciar (Start) > Panel de control (Control Panel) > Hardware y sonido (Hardware and Sound) > Impresoras (Printers).
- En Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) > Panel de control (Control Panel) > Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) > Impresoras y faxes (Printers and Faxes).

2. Haga clic con el botón secundario en el icono del nombre del modelo de la impresora y, a continuación, seleccione Preferencias de impresión (Printing Preferences) en el menú que aparezca.

Se abre la ventana de configuración del controlador de impresora.

Importante

- Al abrir la ventana de configuración del controlador de impresora mediante Propiedades de impresora (Printer properties) (Windows 7) o Propiedades (Properties) (Windows Vista o Windows XP) se muestran las fichas relacionadas con las funciones de Windows como, por ejemplo, Puertos (Ports) (u Opciones avanzadas (Advanced)). Estas fichas no aparecen cuando la apertura se realiza desde Preferencias de

impresión (Printing Preferences) o el software de aplicación. Para obtener información sobre las funciones de Windows, consulte el manual del usuario de Windows.

Principio de página

U516

Aviso sobre la desconexión del cable de alimentación

Utilice el procedimiento siguiente para desconectar el cable de alimentación.

Importante

- A la hora de desenchufar el cable de alimentación, pulse el botón **ACTIVADO (ON)** y compruebe que la luz de **encendido (POWER)** está apagada. Si se desconecta el cable de alimentación mientras el equipo sigue en funcionamiento, puede hacer que el cabezal de impresión se seque o atasque y la calidad de impresión puede ser menor.

1. Pulse el botón **ACTIVADO (ON)** para apagar el equipo.

2. Compruebe que la luz de **encendido (POWER)** está apagada.

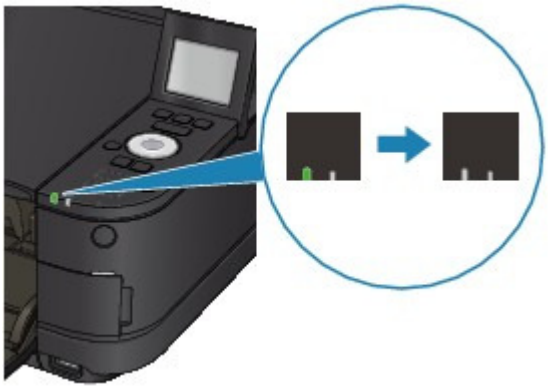

3. Desenchufe el cable de alimentación.

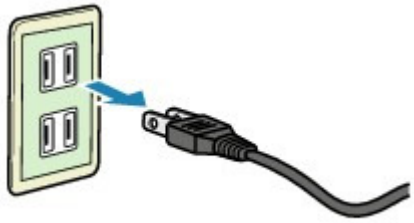

Las especificaciones del cable de alimentación varían según el país o la región de uso.

Principio de página

P042

Cómo compartir la impresora en una red

Cuando utilice varios ordenadores en un entorno de red, podrá compartir con los demás ordenadores la impresora que esté conectada a uno de ellos.
Las versiones de Windows de los ordenadores conectados a la red no tienen por qué ser los mismos.

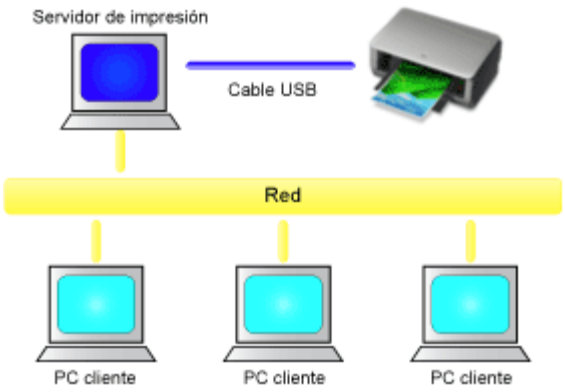

- **Configuración del servidor de impresión**

  A continuación se describe el procedimiento para configurar un ordenador conectado directamente a una impresora mediante un cable USB:

- **Configuración del PC cliente**

  El procedimiento para configurar los ordenadores que van a utilizar la impresora a través de la red es el siguiente.
  Al imprimir, los datos se envían a la impresora a través del sistema que funciona como servidor de impresión.

Importante

- Si se produce un error cuando el sistema cliente imprime un documento en la impresora compartida, el mensaje de error del Monitor de estado Canon IJ aparecerá tanto en el sistema cliente como en el sistema del servidor de impresión. Si la impresión se produce con normalidad, el Monitor de estado Canon IJ sólo se mostrará en el sistema cliente.

Nota

- Instale el controlador de impresora del CD-ROM de instalación proporcionado con el equipo en el sistema del servidor de impresión y en todos los sistemas cliente de acuerdo con el sistema operativo de cada sistema.

Tema relacionado

Restricciones a la hora de compartir impresoras

Principio de página

P043

Configuración del servidor de impresión

Si utiliza la impresora en una red, configure el controlador de impresora para compartir en el sistema del servidor.

A continuación se describen el procedimiento para configurar los sistemas que funcionarán como servidores de impresión:

1. Instale el controlador de impresora en el sistema del servidor de impresión

Para obtener más información sobre las instrucciones de instalación, consulte el apartado sobre instalación del software en el manual: Guía de inicio.

2. Seleccione los elementos del menú Iniciar (Start) como se muestra a continuación:

- Si utiliza Windows 7, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
- Si utiliza Windows Vista, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Panel de control (Control Panel) -> Hardware y sonido (Hardware and Sound) -> Impresoras (Printers).
- Si utiliza Windows XP, seleccione el menú Inicio (Start) -> Panel de control (Control Panel) -> Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) -> Impresoras y faxes (Printers and Faxes).

Se mostrará la ventana Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) (en Windows 7), la ventana Impresoras (Printers) (Windows Vista) o la ventana Impresoras y faxes (Printers and Faxes) (en Windows XP).

3. Haga clic en el icono del nombre del modelo de impresora que desee compartir

- Si utiliza Windows 7, pulse la tecla Alt del teclado y, a continuación, seleccione Propiedades de la impresora (Printer properties) -> ficha Compartir (Sharing) desde el menú Archivo (File) que aparece.
- Si utiliza Windows Vista, pulse la tecla Alt del teclado y, a continuación, seleccione Ejecutar como administrador (Run as administrator) -> Compartir... (Sharing...) desde el menú Archivo (File) que aparece.
- Si utiliza Windows XP, seleccione Compartir... (Sharing...) en el menú Archivo (File).

Importante

- En Windows 7 o Windows Vista, es posible que aparezca un cuadro de diálogo de confirmación o advertencia al iniciar, instalar o desinstalar software.
  Este cuadro de diálogo aparece cuando se requieren derechos de administración para realizar una tarea.
  Si ha iniciado la sesión en una cuenta de administrador, haga clic en Sí (Yes) (o Continuar (Continue), Permitir (Allow)) para continuar.
  Algunas aplicaciones requieren una cuenta de administrador para continuar. Si ha iniciado la sesión en una cuenta estándar, cambie a una de administrador y vuelva a realizar la operación desde el principio.

Nota

- Es posible que Windows XP muestre un mensaje recomendando al usuario que utilice el Asistente para configuración de red para configurar los recursos compartidos.
  Cuando aparezca este mensaje, seleccione no utilizar el asistente y, a continuación, configure los recursos compartidos.

4. Configure los recursos compartidos

Seleccione Compartir esta impresora (Share this printer) en la ficha Compartir (Sharing) para establecer un nombre compartido en caso necesario y haga clic en Aceptar (OK).

Con esto concluye la configuración en el sistema del servidor de impresión. A continuación, hay que configurar los sistemas cliente.

Principio de página

P044

Configuración del sistema cliente

Tras configurar el sistema del servidor de impresión, configure el sistema cliente.

A continuación se describe el procedimiento para configurar el sistema cliente:

Si utiliza Windows 7 o Windows Vista

1. Instale el controlador de impresora en los sistemas cliente

Para obtener instrucciones sobre la instalación, consulte " Instalación de los MP Drivers ".

Nota

- Durante la instalación, aparecerá una pantalla pidiendo que se encienda la impresora. Haga clic en Selección manual (Manual Selection) y, a continuación, seleccione el puerto adecuado para finalizar la instalación.

2. Inicie el asistente

- Si utiliza Windows 7, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) -> Agregar una impresora (Add a printer).
- Si utiliza Windows Vista, seleccione el menú Iniciar (Start) -> Red (Network) -> Agregar una impresora (Add Printer).

Aparecerá la ventana Agregar impresora (Add Printer).

3. Agregue una impresora

Seleccione Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth (Add a network, wireless or Bluetooth printer), haga clic en el icono de la impresora que ha configurado en el sistema del servidor de impresión que se desea compartir y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Nota

- Si el icono de la impresora no aparece, compruebe que la impresora realmente esté conectada al servidor de impresión.
- El icono de la impresora puede tardar unos momentos en aparecer.

4. Finalice la configuración

Tome las medidas adecuadas según se describe en la pantalla y, a continuación, haga clic en Finalizar (Finish).

- Si utiliza Windows 7, el icono de la impresora compartida se creará en la ventana Dispositivos e impresoras (Devices and Printers).
- Si utiliza Windows Vista, el icono de la impresora compartida se creará en la ventana Impresoras (Printers).

Así concluye la configuración en los sistemas cliente. Ahora se podrá compartir la impresora en la red.

Si utiliza Windows XP

1. Instale el controlador de impresora en los sistemas cliente

Para obtener instrucciones sobre la instalación, consulte " Instalación de los MP Drivers ".

Nota

- Durante la instalación, aparecerá una pantalla pidiendo que se encienda la impresora. Haga clic en Selección manual (Manual Selection) y, a continuación, seleccione el puerto adecuado para finalizar la instalación.

2. Inicie el asistente

Seleccione el menú Iniciar (Start) -> Panel de control (Control Panel) -> Impresoras y otro hardware (Printers and Other Hardware) -> Impresoras y faxes (Printers and Faxes) -> Agregar una impresora (Add a printer).

En la pantalla Éste es el Asistente para agregar impresoras (Welcome to the Add Printer Wizard), haga clic en Siguiente (Next).

3. Agregue una impresora

Seleccione Una impresora de red o una impresora conectada a otro equipo (A network printer, or a printer attached to another computer) y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

En la ventana Especifique una impresora (Specify a Printer), haga clic en Siguiente (Next) y, a continuación, busque el sistema del servidor de impresión.

Haga clic en el icono de la impresora que se ha configurado en el sistema del servidor de impresión que se desea compartir y, a continuación, haga clic en Siguiente (Next).

Nota

- Si el icono de la impresora no aparece, compruebe que la impresora realmente esté conectada al servidor de impresión.

4. Finalice la configuración

Tome las medidas adecuadas según se describe en la pantalla y, a continuación, haga clic en Finalizar (Finish).
En la ventana Impresoras y faxes (Printers and Faxes) se creará el icono de la impresora compartida.

Así concluye la configuración en los sistemas cliente. Ahora se podrá compartir la impresora en la red.

Principio de página

P415

Restricciones a la hora de compartir impresoras

Si utiliza el controlador de impresora XPS, cuando lea esta información sustituya "Monitor de estado Canon IJ" por "Monitor de estado Canon IJ XPS".

Cuando se utiliza una impresora en un entorno de red, existen las restricciones que se indican a continuación. Compruebe las que correspondan al entorno que utilice.

Cuando se comparte una impresora en una red

- Es posible que aparezca un mensaje de finalización de la impresión. Para desactivar la aparición del mensaje, lleve a cabo el procedimiento siguiente.
  - **Si utiliza Windows 7:**

    En la ventana Dispositivos e impresoras (Devices and Printers) del cliente, seleccione la impresora en Impresoras y faxes (Printers and Faxes) y abra Propiedades del servidor de impresión (Print server properties).

    Desactive Mostrar notificaciones para impresoras de red (Show information notifications for network printers) de la ficha Opciones avanzadas (Advanced) y, a continuación, reinicie el ordenador.
  - **Si utiliza Windows Vista:**

    Pulse la tecla Alt de la ventana Impresoras (Printers) del sistema cliente. Abra Ejecutar como administrador (Run as administrator) -> Propiedades del servidor... (Server Properties...) desde el menú Archivo (File) que aparezca.

    Desactive Mostrar notificaciones para impresoras de red (Show informational notifications for network printers) de la ficha Opciones avanzadas (Advanced) y, a continuación, reinicie el ordenador.
  - **Si utiliza Windows XP:**

    Abra Propiedades del servidor (Server Properties) en el menú Archivo (File) de la ventana Impresoras y faxes (Printers and Faxes) del sistema del servidor de impresión.

    Desactive Enviar notificación al terminar de imprimirse los documentos remotos (Notify when remote documents are printed) de la ficha Opciones avanzadas (Advanced) y, a continuación, reinicie el ordenador.
- Es posible que la función de comunicación bidireccional se desactive y que no se reconozca el estado correcto de la impresora.

  Si un usuario cliente abre las propiedades del controlador de impresora (para mostrar las propiedades al utilizar Windows 7, pulse la tecla Alt, y seleccione Propiedades de la impresora (Printer properties) desde el menú Archivo (File) que aparece) y después hace clic en Aceptar (OK) con la casilla de verificación Activar soporte bidireccional (Enable bidirectional support) desactivada en la ficha Puertos (Ports), la función de comunicación bidireccional del servidor de la impresora también estará desactivada.
  En tal caso, asegúrese de que la casilla de verificación Activar soporte bidireccional (Enable bidirectional support) esté marcada tanto en el sistema del servidor de impresión como en el sistema cliente.
- Al imprimir desde un sistema cliente, no se puede utilizar la opción Vista preliminar de Canon IJ.
- Cuando las funciones de la ficha Mantenimiento (Maintenance) no se puedan establecer correctamente desde un sistema cliente, quizás aparezcan atenuadas. En tal caso, modifique la configuración desde el servidor de impresión.

  Al cambiar la configuración del servidor de impresión, debe eliminar el icono de la impresora compartida del sistema cliente y, a continuación, volver a especificar la configuración compartida en

el sistema cliente.

Cuando el mismo controlador de impresora está instalado en el servidor de impresión y en el sistema cliente como impresora local

- La función de envío a través de la red creará automáticamente un icono de impresora de red en el sistema cliente.

Principio de página

A006

Descarga de contenido premium

Acceda al sitio web de CREATIVE PARK PREMIUM desde Solution Menu EX para descargar contenido imprimible con Easy-PhotoPrint EX y otras aplicaciones.

Importante

- El contenido descargado o impreso solo puede utilizarse para uso personal.
  No puede utilizarse el contenido para fines comerciales.

1. Desde el menú Iniciar (Start), seleccione Todos los programas (All Programs) > Canon Utilities >Solution Menu EX y, a continuación, haga clic en Solution Menu EX.

   Se iniciará Solution Menu EX.

2. Seleccione Servicio web de Canon (Canon Web Service) y, a continuación, haga clic en el icono CREATIVE PARK PREMIUM.

   Aparecerá el sitio web de CREATIVE PARK PREMIUM.

   Importante

   - Se necesita una conexión a Internet para acceder al sitio web. Conlleva los gastos de conexión a Internet.

3. Seleccione una categoría.

4. Seleccione y descargue el contenido que desee imprimir.

Nota

- La aplicación necesaria para imprimir dependerá del contenido descargado.
- Es necesario instalar el contenido descargado para imprimirlo con Easy-PhotoPrint EX.
- Consulte todos los detalles sobre cómo imprimir el contenido descargado con Easy-PhotoPrint EX en "Impresión de contenido premium ".

Principio de página

A001

Easy-PhotoPrint EX

Uso de Easy-PhotoPrint EX

--- Transformación de fotos en obras de arte creativas ---

Easy-PhotoPrint EX permite crear álbumes, calendarios y adhesivos de forma sencilla mediante fotografías realizadas con cámaras digitales.

Además, puede imprimir fácilmente fotografías sin bordes.

Inicio de Easy-PhotoPrint EX

Haga clic aquí: Easy-PhotoPrint EX

Nota

- Consulte la sección siguiente para obtener más información sobre cómo utilizar Easy-PhotoPrint EX.
  - Impresión con el software de aplicación incluido

Crear un álbum de fotos personalizado

La creación de un álbum de fotos personalizado resulta una tarea sencilla con Easy-PhotoPrint EX.

Todo lo que tiene que hacer es seleccionar las fotos que desea utilizar, seleccionar un diseño, cargar papel en la impresora e imprimir. Tras encuadernar las hojas impresas, dispondrá de un álbum exclusivo de sus recuerdos.

Puede cambiar el diseño y el fondo, así como adjuntar comentarios a las fotos.

Además, también se puede seleccionar el tamaño y la orientación.

Puede disponer una imagen en las páginas derecha e izquierda.

¡COMPRUÉBELO!

Seleccione un tema (diseño de fondo) para crear un álbum de un solo tema.

Decorar elementos con texto y marcos

Puede agregar texto y marcos a las fotografías. Adjunte una descripción de la foto en un álbum o

agregue un marco para resaltar la atmósfera de la foto.

¡COMPRUÉBELO!

Seleccione Álbum (Album) para agregar texto y marcos. No se puede decorar fotos con Impresión fotográfica (Photo Print).

Crear un calendario con sus fotos favoritas

Cree calendarios de forma sencilla con Easy-PhotoPrint EX. Cree un calendario personalizado con sus fotos favoritas. Será emocionante pasar sus páginas.

Puede utilizar cualquier tipo de foto.

También puede crear calendarios de 2, 6 y 12 meses.

Crear adhesivos

Cree adhesivos de forma sencilla con Easy-PhotoPrint EX.

Cree adhesivos de sus fotos favoritas y compártalos con los amigos.

¡COMPRUÉBELO!

Permite agregar texto a las fotografías.

Principio de página

S001

MP Navigator EX

Uso de MP Navigator EX

MP Navigator EX es una aplicación que permite escanear fácilmente fotografías y documentos. Es adecuada incluso para usuarios sin experiencia.

Inicie MP Navigator EX

Haga clic aquí: MP Navigator EX

Nota

- Consulte " Probemos a escanear " para obtener detalles acerca de cómo escanear imágenes usando MP Navigator EX.

Escanee fotos y documentos

Las pantallas de MP Navigator EX le permiten escanear de forma sencilla. También puede guardar o imprimir imágenes escaneadas usando MP Navigator EX.

Escaneado de documentos pequeños a la vez

Puede escanear varios documentos pequeños (fotos, tarjetas, etc.) a la vez. Esta función resulta útil porque evita tener que escanear varias veces.

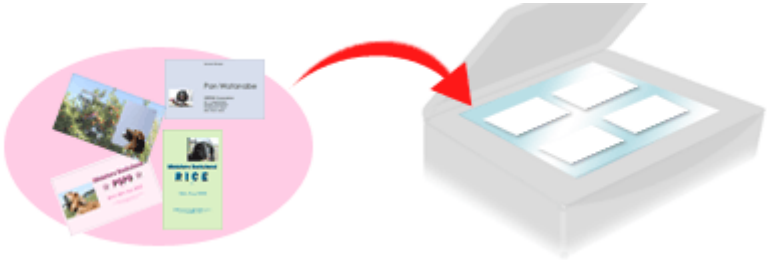

Escaneado de documentos grandes

Con MP Navigator EX es posible escanear fácilmente documentos cuyo tamaño sea mayor que el de la platina. Permite escanear la mitad derecha e izquierda de un documento por separado y combinarlas para obtener una sola imagen.

Escaneado con un clic

En el modo de un clic, MP Navigator EX ejecuta las funciones de escaneado y guardado haciendo clic en un icono. El modo de un clic también permite escanear y guardar imágenes como archivos PDF y adjuntarlos automáticamente a mensajes de correo electrónico.

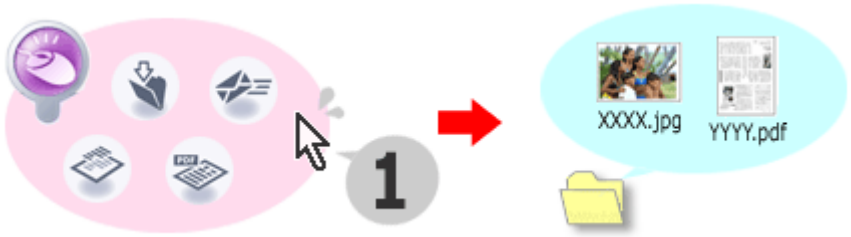

Escaneado y corrección o mejora de fotos

Las fotos escaneadas se pueden corregir o mejorar fácilmente usando MP Navigator EX. No es necesario usar otras aplicaciones.

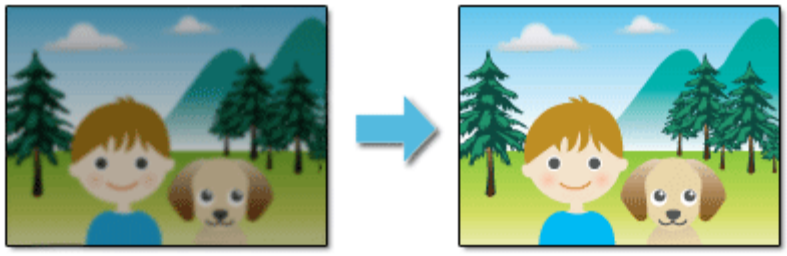

Para obtener detalles acerca de cómo usar MP Navigator EX, consulte " Escaneado con el software de aplicación incluido ".

Principio de página